

## Технические характеристики телефона

### BQ-2440 Step L+

Экран	Диагональ	2,4"
	Разрешение экрана	QVGA 240 x 320
Память	Оперативная память	32 Мб
	Встроенная память	32 Мб
	Поддержка карт памяти microSD	до 32 Гб
Связь	Стандарт	GSM 850/900/1800/1900 МГц
	Камера	Нет
	FM-радио	Есть
Мультимедийные возможности	Диктофон	Есть
	Количество SIM	2 SIM
SIM-карты	Тип SIM-карты	2 miniSIM
	Bluetooth	Есть
Беспроводные подключения	Версия Bluetooth	2.1

Питание	Емкость аккумулятора	800 мАч
	Крепление аккумулятора	Съемный аккумулятор
Другие функции	Тип аккумулятора	Li-ion
	Виброзвонк	Есть
Дополнительная информация	Фонарик	Есть
	Разъем для зарядки	microUSB
Размеры / Вес	Разъем для наушников	3.5mm audio jack
	Размер устройства	122,0 x 51,1 x 14,2 мм
Комплект	Вес устройства	77 г
	телефон, аккумулятор, зарядное устройство, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации	

# Step L+

BQ-2440

Руководство пользователя

BQ

## Рекомендации по использованию



Всегда соблюдайте требования законодательства и локальных ограничений при использовании устройства. Выключайте телефон при нахождении на автотранспортных станциях, топливных складах, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы.



Не разбирайте телефон и батарею с целью внесения изменений. Корпус устройства может быть открыт только в целях установки SIM-карты, карты памяти и батареи. В некоторых моделях устройств батарея не подлежит установке и замене пользователем. Нарушение данных правил ведет к аннулированию гарантии.



Выключайте телефон, когда этого требуют правила и при нахождении в медицинских учреждениях.



Использовать зарядное устройство со следующими характеристиками:  
Вход: интервал напряжения электрического тока 100-240V (вольт), частота: 50-60Hz. Выход: 5.0V (вольт) — 0,5-1A.  
Запрещается замыкать контакты батареи. Будьте предельно осторожны при работе с батареей и зарядным устройством, не допускайте перегрева, повреждения и открытого огня, так как это может привести к возгоранию, ожогам, повреждению имущества.



Телефон и аксессуары к нему необходимо хранить в недоступных для детей местах во избежание проглатывания мелких деталей.



Не используйте телефон при управлении транспортным средством, при необходимости используйте комплекты громкой связи или гарнитуру.

1

2



Не храните устройство в непосредственной близости к магнитным носителям данных: кредитным картам, электронным пропускам, информация в них может быть повреждена или утеряна.



Запрещается использовать устройство на борту самолета. Выключайте телефон при нахождении в самолете.



При работе с гарнитурой или иными устройствами передачи аудиоданных не используйте высокий уровень громкости длительное время, так как это может повредить слух или ухудшить самочувствие.



Не превышайте напряжения, указанного на зарядном устройстве. Не разбирайте зарядное устройство, избегайте попадания влаги. Не используйте неисправное зарядное устройство — это может нанести серьезный вред устройству и здоровью человека.



Радиопомехи устройства могут оказывать влияние на кардиостимуляторы или иные имплантаты, поэтому необходимо соблюдать минимальное расстояние 16 см между устройством и имплантатом.



Самостоятельный ремонт устройства влечет за собой отказ от гарантийного обслуживания. Ремонт устройства может быть осуществлен только в авторизованном сервисном центре производителя.



При нахождении вблизи телевизоров, радиоприемников и компьютеров телефон может создавать звуковые и визуальные помехи.

3

4

Рисунок 1



5

## Общий вид устройства BQ-2440 Step L+ (рис. 1)

1. Разговорный динамик
2. Дисплей
3. Кнопка навигации
4. Кнопка возврата
5. Кнопка подтверждения
6. Кнопка включения / отключения и завершения разговора
7. Кнопка вызова
8. Кнопки ввода цифр и текста
9. # В режиме ввода текста, меню переключения языка
10. \* В режиме ввода текста, меню символов
11. Основной динамик / громкая связь
12. Фонарик

## Установка аккумулятора, SIM-карт и карты памяти

1. Выключите телефон и снимите заднюю панель, как показано на рис. 2
2. Правильно установите SIM-карты и карту памяти в специальные разъемы, как показано на рис. 3.

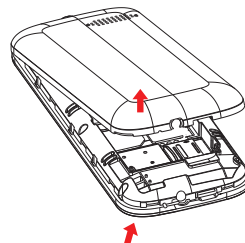


Рис. 2

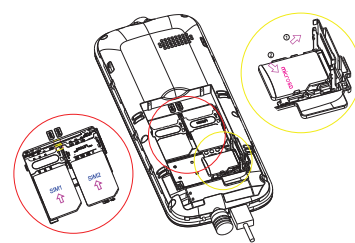


Рис. 3

6

3. Установите аккумулятор, как показано на рис. 4.  
4. Установите обратно заднюю панель устройства, как показано на рис. 5.

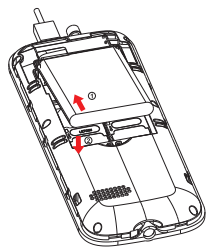


рис. 4

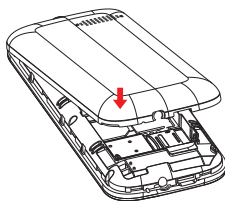


рис. 5

7

## Основные сведения об устройстве

### Сделать звонок

Наберите номер абонента и нажмите кнопку вызова. Во время звонка, нажимая центральную кнопку навигации вниз/вверх, Вы можете регулировать громкость.

### Экстренные вызовы

Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM-карты. Свяжитесь со своим сотовым оператором, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

### Ответ на звонок

Во время входящего вызова телефон издаст звуковой сигнал или завибрирует, нажмите кнопку приема звонка.

### Отказ от звонка или завершение разговора

Для отказа от приема звонка или для завершения разговора нажмите кнопку завершения разговора.

9

### Настройки телефона

Время и дата, выбор языка, параметры экрана, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления).

### Меню «FunBOX» и «Смешок»

Данные меню обеспечивают быстрый доступ к подпискам на платный контент операторов сотовой связи. При использовании данного приложения может взиматься плата за услуги (в соответствии с тарифами, установленными операторами сотовой связи).

Компания BQ Devices Limited обращает внимание на тот факт, что операции по отправке денежных средств являются услугами, которые предоставляются операторами сотовой связи. За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Возрастное ограничение: 18+.

### Меню «Игры»

Данный раздел содержит платный игровой контент. Продавцом данного контента является ООО «Геймлофт». Правообладатель — Gameloft S.E. Категория игр — Casual Games (Казуальные игры). Языки: Русский, Английский. Ограничения по возрасту — от 3-х лет. Каждая игра имеет пробную и платную версии. Стоимость платной версии (игра предоставляется на условиях trial) составляет 99 рублей + стоимость исходящего СМС по тарифу Вашего оператора.

11

## Информация об уполномоченных лицах

### Производитель:

BQ Devices Limited, Unit 1503, 15/F, No. 69 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong  
БиКью Девайсес Лимитед, Юнит 1503, 15/F, №69 Джервуа Стрит, Шеун Ван, Гонконг

**Импортер:** ООО «Компас», 142702, Российская Федерация, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Героя России Тинькова, д. 39, этаж цоколь, офис 4.

### Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Компас», 142702, Российская Федерация, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Героя России Тинькова, д. 39, этаж цоколь, офис 4.

Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90  
В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки [www.bq.ru](http://www.bq.ru)




13

## Заряд аккумулятора

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею.

Заряжать батарею можно с помощью зарядного устройства.

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

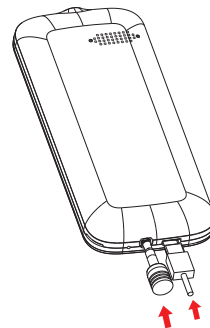

8

## Основное меню

### Телефонная книга

Вы можете сохранить в телефоне контактную информацию абонентов и их номера.

### Сообщения

**Написать сообщение** — эта функция позволит вам написать новое сообщение после/во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите кнопку подтверждения.

**Входящие** — папка для хранения входящих сообщений.

**Исходящие** — папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.

**Отправленные** — папка для отправленных сообщений.

**Шаблоны** — папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.

### Список вызовов

Вы можете просмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, их стоимость и GPRS-сметчики.

### Мультимедиа

Доступ к просмотру изображений и видео, аудиоплееру и диспетчеру файлов.

### Организер

Данное меню предоставляет доступ к календарю, будильнику, калькулятору и Bluetooth.

10

## Меры предосторожности

При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Устройство содержит хрупкие электронные компоненты.
- Устройство может получить повреждения вследствие падения, нагрева, поломки корпуса или при контакте с жидкостями.
- Чтобы избежать повреждения корпуса устройства, рекомендуется использовать специальные чехлы.
- Необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ , хранения в диапазоне от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ . В случае нарушения этих температурных условий устройство может быть повреждено, и срок службы батареи может быть сокращен.
- Бережно отключайте зарядное устройство от телефона.
- Избегайте попадания влаги на устройство.
- Не используйте батареи и дополнительные принадлежности, не рекомендованные производителем.
- Избегайте любых видов механического воздействия на устройство в виде давления, трения, ударов, вибрации.

12

14