

Технические характеристики телефона

BQ-2410 Point

Экран	Диагональ	2.4"
	Разрешение экрана	128 x 64
Память	Оперативная память	32 Мб
	Встроенная память	24 Мб
Связь	Стандарт	GSM 850/900/1800/1900 МГц
	Доступ в Интернет	Нет
Мультимедийные возможности	Камера	Нет
	Видео	Нет
	FM-радио	Есть
	Диктофон	Есть
SIM-карты	Количество и тип SIM-карт	2 miniSIM
Питание	Емкость аккумулятора	600 мАч
	Крепление аккумулятора	Съемный аккумулятор
	Тип аккумулятора	Li-ion

Другие функции	Виброзвонок	Нет
	Фонарик	Нет
Дополнительная информация	Разъем для зарядки	MiniUSB
	Разъем для наушников	Нет
Размеры / Вес	Размер устройства	200,4 x 176,5 x 55,0 мм
	Вес устройства	550 г
Комплект	телефон, аккумулятор, витой кабель, трубка, зарядное устройство, антенна, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации	

Point

BQ-2410

Руководство пользователя



Рекомендации по использованию



Всегда соблюдайте требования закона-дательства и локальных ограничений при использовании устройства. Выключайте телефон при нахождении на автозаправочных станциях, топливных складах, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы.



Выключайте телефон, когда этого требуют правила и при нахождении в медицинских учреждениях.



Телефон и аксессуары к нему необходимо хранить в недоступных для детей местах во избежание проглатывания мелких деталей.



Использовать зарядное устройство со следующими характеристиками:

Вход: интервал напряжения электрического тока 100-240V (вольт), частота: 50-60Hz.

Выход: 5.0V (вольт) – 0.5-1A.

Запрещается замыкать контакты батареи.

Будьте предельно осторожны при работе с батареей и зарядным устройством, не допускайте перегрева, повреждения и открытого огня, так как это может привести к возгоранию, ожогам, повреждению имущества.



Не используйте телефон при управлении транспортным средством, при необходимости используйте комплексы громкой связи или гарнитуру.

Общий вид устройства BQ-2410 Point (рис. 1)

1. Динамик
2. Дисплей
3. Кнопки навигации
4. Кнопка подтверждения
5. Кнопка возврата
6. Кнопка включения/выключения
7. Кнопки ввода цифр и текста
8. Кнопка включения/выключения микрофона
9. Входящие SMS
10. Кнопка вызова
11. Включение громкой связи
12. Завершение разговора

1

Не храните устройство в непосредственной близости от магнитных носителях данных: кредитным картам, электронным пропускам, информации в них может быть повреждена или утеряна.

Запрещается использовать устройство на борту самолета. Выключайте телефон при нахождении в самолете.

При работе с гарнитурой или иными устройствами передача аудиоданных не используйте высокий уровень громкости длительное время, так как это может повредить слух или ухудшить самочувствие.

Не превышайте напряжения, указанного на зарядном устройстве. Не разбирайте зарядное устройство, избегайте попадания влаги. Не используйте неисправное зарядное устройство – это может настисти серьезный вред устройству и здоровью человека.


Радиопомехи устройства могут оказывать влияние на кардиостимуляторы или иные имплантанты, поэтому необходимо соблюдать минимальное расстояние 16 см между устройством и имплантатом.

Самостоятельный ремонт устройства влечет за собой отказ от гарантийного обслуживания. Ремонт устройства может быть осуществлен только в авторизованном сервисном центре производителя.

При нахождении вблизи телевизоров, радиоприемников и компьютеров телефон может создавать звуковые и визуальные помехи.

3

Рисунок 1

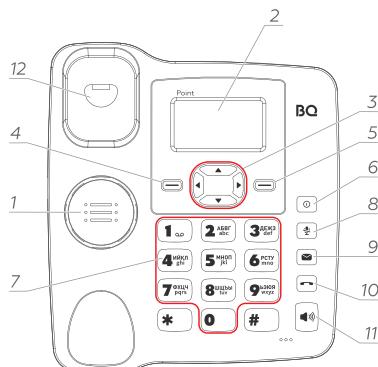

Установка аккумулятора, SIM-карт и карты памяти

1. Выключите телефон и снимите заднюю панель, как показано на рис. 2
2. Правильно установите SIM-карты в специальные разъемы, как показано на рис. 3.

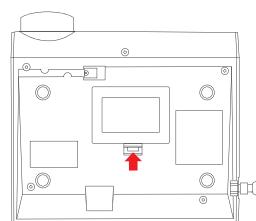


Рис. 2

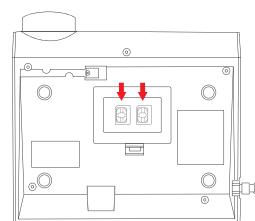


Рис. 3

5

2

4

6

3. Установите аккумулятор, как показано на рис. 4.
 4. Установите обратно заднюю панель устройства, как показано на рис. 5.



Рис. 4

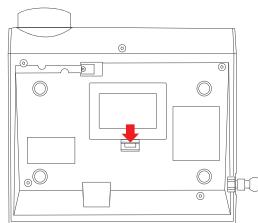


Рис. 5

7

Основные сведения об устройстве

Сделать звонок

Наберите номер абонента и нажмите кнопку вызова. Во время звонка, нажимая центральную кнопку навигации вниз/вверх, Вы можете регулировать громкость.

Экстренные вызовы

Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM-карты. Свяжитесь со своим сотовым оператором, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

Ответ на звонок

Во время входящего вызова телефон издаст звуковой сигнал, нажмите кнопку приема звонка или поднимите телефонную трубку.

Отказ от звонка или завершение разговора

Для отказа от приема звонка или для завершения разговора нажмите кнопку завершения разговора.

Заряд аккумулятора

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею.

Заряжать батарею можно с помощью зарядного устройства.

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.



8

Основное меню

Телефонная книга

Вы можете сохранить в телефоне контактную информацию абонентов и их номера.

Сообщения

Написать сообщение — эта функция позволит вам написать новое сообщение после/во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите кнопку подтверждения.

Входящие — папка для хранения входящих сообщений.

Исходящие — папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.

Отправленные — папка для отправленных сообщений.

Шаблоны — папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.

9

Список вызовов

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, их стоимость и GPRS-счетчики.

Органайзер

Данное меню предоставляет доступ к календарю, будильнику и калькулятору.

Настройки телефона

Время и дата, выбор языка, параметры экрана, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль: 1234).

Меры предосторожности

При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Устройство содержит хрупкие электронные компоненты.
- Устройство может получить повреждения вследствие падения, нагрева, поломки корпуса или при контакте с жидкостями.
- Чтобы избежать повреждения корпуса устройства, рекомендуется использовать специальные чехлы.
- Необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$, хранения в диапазоне от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. В случае нарушения этих температурных условий устройство может быть повреждено, и срок службы батареи может быть сокращен.
- Бережно отключайте зарядное устройство от телефона.
- Избегайте попадания влаги на устройство.
- Не используйте батареи и дополнительные принадлежности, не рекомендованы производителем.
- Избегайте любых видов механического воздействия на устройство в виде давления, трения, ударов, вибрации.

11

Информация об уполномоченных лицах

Производитель:

BQ Devices Limited, Unit 1503, 15/F, No. 69 Jervois Street,
 Sheung Wan, Hong Kong
 Бикью Девайсес Лимитед, Юнит 1503, 15/F, № 69 Джервус Стрит,
 Шеун Ван, Гонконг

Импортер: ООО «Компас», 142702, Российская Федерация, Московская обл.,
 Ленинский р-н, г. Видное, ул. Героя России Тинькова, д. 39, этаж цоколь, офис 4.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:
 ООО «Компас», 142702, Российская Федерация, Московская обл.,
 Ленинский р-н, г. Видное, ул. Героя России Тинькова,
 д. 39, этаж цоколь, офис 4.

Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90
 В случае возникновения вопросов обращайтесь
 на сайт поддержки www.bq.ru



12

13

14