



brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Multistyler BR3306
Мультистайлер BR3306



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
DE.....	9
RU	16
KZ.....	23

MULTISTYLER BR3306

The unit is intended for hair straightening and crimping.


DESCRIPTION

1. Heating plates
2. Handle
3. Lock button «□»
4. Hanging loop
5. Power cord
6. Water container
7. Display
8. Steam supply on button «⊕»
9. Heating plates temperature setting buttons «+/-»
10. On/Off button «○»

ATTENTION!

- Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.
- Keeping the Multistyler near water is dangerous, even if it is turned off with the Power Switch. When in the bathroom, always unplug the Power Cable from the mains after use.

– For reasonable additional protection install a residual current device (RCD) into the electric circuit with no more than 30 mA nominal operation current; contact a professional electrician for installation.

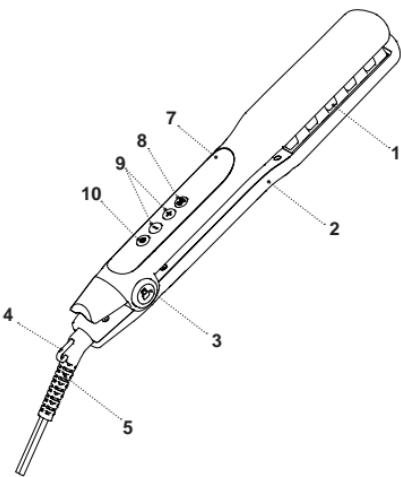

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation instructions carefully before using the unit, after reading keep them for future reference.

- Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property and it is not covered by warranty.
- The multistyler is intended only for straightening of dry or slightly damp hair, do not use the unit for straightening of wet hair or synthetic wigs.
- Make sure that operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from blows, drops, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the plugged-in multistyler unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Do not use the unit in proximity to kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- Do not use the unit while taking a bath.
- Do not hang and do not keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, power cord or power plug into water or any other liquid.
- Should the device fall into water, immediately unplug the Power Cable - only after that can you extract the device from the water. Contact our service center should you need to have the device examined or repaired.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the unit hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord — this can lead to its damage and cause short circuit.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- During the operation, hold the unit at handle area only, do not touch the operating surface.
- Avoid contact of hot surfaces with your face, neck and other parts of your body.

The operating surface remains hot for some time after the unit is unplugged. Be careful!

- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION!

Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The multistyler is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, unit body, power cord or power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Regularly check the integrity of the power cord.

- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE DEVICE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT USE THE DEVICE FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the device for damages; do not plug a damaged device into the mains.
- Make sure that specified specifications of power supply voltage of the unit correspond to the

specifications of your mains. When using the unit in the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional settings.

- Wipe the unit with a clean, slightly damp cloth to remove dust, and then wipe it dry.
- Unwind the Power Cable to its full length while using the device.

USING THE MULTISTYLER

Use the multistyler for both long hair and hair of middle length.

- Place the multistyler on a flat, steady and heat-resistant surface. Make sure that the heating plates (1) and the outer surfaces do not touch fusible and inflammable objects.
- Use the unit to straighten healthy undyed and unperm hair.
- If your hair is dyed or perm, use the unit only occasionally.
- Before straightening wash your hair with shampoo, wipe it with a towel, dry with a hairdryer and comb your hair.
- Remove the water container (6) (pic. 1).
- Open the lid and fill the container (6) with water.
- Close the lid and install the container (6) back to its place.

Note: use water cleaned with household filters or boiled and settled water.

- To open the unit, press the handles (2) together and press the lock button (3) «□».
- Put the hair crimper on a flat steady and heat-resistant surface.
- Insert the power plug (5) into the mains socket.
- Switch the unit on, to do this, press and hold the on/off button (10) «○», while digital symbols on the display (5) will show the temperature of heating surfaces (1) «180» degrees, the «180» degrees temperature is set by default.

Note: when switching the unit on for the first time, a smell from the heating element can appear, this is normal and it is not covered by warranty.

- If necessary, set the required heating plates (1) temperature by pressing the buttons (9) «-/+».
- The heating plates (1) temperature setting range is from 80°C to 230°C.

Hair type	Temperature
Damaged, colored, bleached, fine	to +190 °C
Normal	from +190 °C to +210 °C
For professional styling	from +210 °C to +230 °C

Some useful tips

- Use the unit only on dry hair. If your hair is wet, the liquid abruptly starts boiling when hair comes in contact with hot surfaces. It may damage your hair.

- It is recommended to use hair styling products with thermal protection.
- Use nourishing, moisturizing or repairing hair masks several times a week.
- After washing your hair rinse it with a herbal tea. Use chamomile infusion for fair hair and sage, oak bark or hop infusions for dark hair. The nettle tea is an universal product for all hair types.

HAIR STRAIGHTENING

- Divide hair into locks about 5-7 cm wide.
- Switch the unit on, set the required heating plates (1) temperature by pressing the buttons (9) «+/-», the set temperature will be displayed on the display (7).
- Place a hairlock between the heating plates (1).
- Press the heating plates (1) together with a slight effort and drive them to the tip of the hair lock.
- Straighten all hair locks.
- To lightly moisturize your hair, use the steam function while straightening your hair.
- During operation, press the steam supply button (8) «»; to stop steam supply, release the button (8) «». If there is no steam supply, check if the water container (6) is empty.
- Cool your hair down before the final styling or applying hair spray.
- Avoid contact of heated surfaces of the hair straightener with your face, neck and other parts of your body.

Hair crimping

- Divide hair into locks about 5-7 cm wide.
- Starting from the roots of the hair, separate a lock of hair, place it between the work surfaces (1), press the handles (2) together. Be careful, avoid contact of the heated surfaces with your scalp but at the same time do not place the hair crimper far from the hair roots otherwise you don't get the root volume.
- Do not stay longer than for 5 seconds at each part of the hair lock.
- After you finish using the unit, press and hold the on/off button (10) «», the symbols «OFF» will appear on the display (7). Disconnect the power plug (5) from the mains. Let the unit cool down.
- **Notes:**
 - always switch the unit off and unplug the power plug (5) from the mains socket when you do not use it, if you forget to switch it off, the hair crimper will automatically switch off after 60 minutes.
 - never leave the plugged-in unit unattended.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning switch the unit off, unplug the power plug (5) and let it cool down completely.
- Do not submerge the device, the Power Cable (5), the Power Cable (5) plug into water or any other liquids.
- Do not use abrasives and solvents to clean the unit body and the heating surfaces (1).

- Wipe the multistyler with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.

STORAGE

- Let the unit cool down completely and clean it before taking away for storage.
- Do not wind the Power Cable (5) onto the body of the device - doing so may damage the cable or the body of the device.
- When storing the hair crimper press the heating plates (1) together and press the lock button (3) «□».
- For convenient storage, the unit has a hanging loop (4) that you can store it on, provided that in such position the unit is not exposed to water.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

1. Multistyler — 1 pc.
2. Instruction manual — 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supply voltage: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Rated input power: 80 W



ATTENTION!

Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after service life expiration of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, deliver the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions, it is necessary to apply promptly to the authorized service center.

MULTISTYLER BR3306

Das Gerät ist für Haarglätt und Gaufr-Einlegen bestimmt.

BESCHREIBUNG


1. Arbeitsoberflächen
2. Tragegriff
3. Verriegelungstaste «□»
4. Aufhängeöse
5. Netzkabel
6. Wasserbehälter
7. Bildschirm
8. Dampfzufuhrtaste «○»
9. Tasten zur Einstellung der Erwärmungstemperatur der Arbeitsoberflächen «+/-»
10. Ein-/Ausschalter «○»

ACHTUNG!

– Das Gerät in der Nähe des Wassers in Badezimmern, Duschräumen, Wasserbecken usw. nicht benutzen.

Nach der Nutzung des Gerätes im Badezimmer schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzschnurstecker aus der Steckdose heraus, weil die Nähe des Wassers gefährlich ist, wenn das Gerät sogar mittels des Schalters ausgeschaltet ist.

– Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Versorgungsstromkreis des Badezimmers aufzustellen; wenden Sie sich dafür an eine Elektrofachkraft.

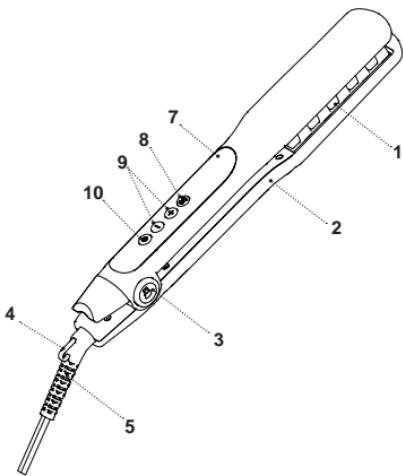

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie das Gerät bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Missbrauch des Geräts kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Der Multi-Styler ist nur fürs Glätten von trockenem und leicht feuchtem Haar bestimmt; benutzen Sie das Gerät fürs Glätten von nassem Haar oder synthetischen Perücken nicht.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafelig sind.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie den ans Stromnetz angeschlossenen Multi-Styler nie unbeaufsichtigt.

- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Es ist verboten, das Gerät an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Baden zu benutzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät an den Stellen anzuhängen und aufzubewahren, wo es in die mit Wasser gefüllte Wanne oder ins Waschbecken stürzen kann; tauchen Sie das Gerätgehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeit nicht ein.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um das Gerät prüfen oder reparieren zu lassen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz ab. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie

den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.

- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Während des Betriebs halten Sie das Gerät nur am Griff und berühren Sie die Arbeitsfläche nicht.
- Vermeiden Sie die Berührung von heißen Oberflächen des Geräts mit Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.

Die Arbeitsfläche bleibt einige Zeit nach dem Geräteabtrennen vom Stromnetz heiß. Seien Sie vorsichtig!

- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Der Multi-Style ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.

- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.
- Prüfen Sie die Unversehrtheit des Netzkabels von Zeit zu Zeit.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.

- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT ZU GESCHÄFTS- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie 3 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen durch.
- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.

- Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch zur Staubentfernung, danach trocknen Sie es ab.
- Es ist empfohlen, das Netzkabel während der Gerätenutzung vollständig abzuwickeln.

MULTISTYLER-BETRIEB

Benutzen Sie den Multistyler sowohl für langes als auch für mittellanges Haar.

- Stellen Sie das Multistyler auf eine ebene, standfeste und hitzebeständige Oberfläche auf. Achten Sie darauf, dass die Arbeitsoberflächen (1) und die Außenoberflächen mit keinen leichtschmelzbaren oder verbrennlichen Gegenständen in Kontakt kommen.
- Benutzen Sie das Gerät zum Glätten von gesundem, ungefärbtem und nicht dauer gewelltem Haar.
- Wenn das Haar gefärbt oder dauer gewellt ist, benutzen Sie das Gerät nur selten.
- Vor dem Glätten waschen Sie das Haar mit Shampoo, wischen Sie es mit einem Handtuch ab, trocknen Sie es mit einem Haartrockner und kämmen Sie es.
- Nehmen Sie den Wasserbehälter (6) ab (Abbildung 1).
- Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Behälter (6) mit Wasser.
- Schließen Sie den Deckel und stellen Sie den Behälter (6) zurück auf.

Anmerkung: benutzen Sie das Wasser, das mit Haushalts-Wasserfiltern gereinigt ist, oder geklärtes abgekochtes Wasser.

- Um das Gerät zu öffnen, drücken Sie die Tragegriffe (2) zusammen und drücken Sie die Verriegelungstaste (3) «□».
- Stellen Sie das Gaufre-Eisen auf eine ebene, standfeste und hitzebeständige Oberfläche auf.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels (5) in eine Steckdose ein.
- Schalten Sie das Gerät ein, drücken und halten Sie dazu den Ein-/Ausschalter (10) «○», auf dem Bildschirm (5) wird die Erwärmungstemperatur der Arbeitsoberflächen (1) von «180» Grad dabei mit Ziffernsymbolen angezeigt, die Temperatur von «180» Grad ist standardmäßig eingestellt.

Anmerkung: bei erster Gerätenutzung kann ein Fremdgeruch vom Heizelement entstehen, es ist normal und kein Garantiefall.

- Falls notwendig, stellen Sie die gewünschte Erwärmungstemperatur der Arbeitsoberflächen (1) mit den Tasten (9) «-/+» ein.
- Der Bereich der Temperatureinstellung für die Arbeitsoberflächen ist von 80°C bis 230°C.

Haartyp	Temperatur
Geschädigt, gefärbt, entfärbt, dünn	bis +190 °C
Normal	von +190 °C bis +210 °C
Für professionelles Styling	von +210 °C bis +230 °C

Einige Nutzhinweise

- Benutzen Sie das Gerät nur zum Stylen von trockenem Haar, wenn das Haar nass ist und die erhitzten Oberflächen berührt, kocht die Flüssigkeit schnell auf und beschädigt das Haar.
- Es ist empfohlen, Stylingprodukte mit Wärmeschutz zu verwenden.
- Mehrmaals in der Woche tragen Sie pflegende, feuchtende oder regenerierende Haarmasken auf.
- Spülen Sie das Haar nach dem Waschen mit einem Kräuterabsud ab. Bei hellem Haar ist ein Kamillenabsud und bei dunklem Haar ist ein Salbei-, Eichenrinde- oder Hopfenabsud empfohlen.
Das universelle Mittel für alle Haartypen ist ein Nesselabsud.

HAARGLÄTTEN

- Teilen Sie das Haar in 5-7 cm breite Strähnen.
- Schalten Sie das Gerät ein, stellen Sie die notwendige Erwärmungstemperatur der Arbeitsoberflächen (1) mit den Tasten (9) «-/+» ein, die eingestellte Temperatur wird auf dem Bildschirm (7) angezeigt.

- Legen Sie die Haarsträhne zwischen die Arbeitsoberflächen (1).
- Drücken Sie die Arbeitsoberflächen (1) leicht zusammen und fahren Sie damit bis zum Ende der Haarsträhne.
- Glätten Sie alle Haarsträhnen.
- Benutzen Sie die Dampfzufuhrfunktion während des Glättens der Haarsträhnen, um die Haare leicht zu befeuchten.
- Drücken Sie während der Arbeit die Dampfzufuhrtaste (8) «», geben Sie die Taste (8) «» los, um die Dampfzufuhr zu stoppen. Prüfen Sie das Wasservorkommen im Behälter (6), wenn keine Dampfzufuhr ist.
- Kühlen Sie das Haar vor dem Endstyling oder Lackauftragen ab.

Gaufre-Einlegen

- Teilen Sie das Haar in 5-7 cm breite Strähnen.
- Trennen Sie eine Haarsträhne von Haarwurzeln an, legen Sie die Haarsträhne zwischen die Arbeitsoberflächen (1), drücken Sie die Tragegriffe (2). Seien Sie vorsichtig und achten Sie darauf, dass die heißen Oberflächen die Kopfhaut nicht berühren, legen Sie jedoch das Gaufre-Eisen nicht weit von den Haarwurzeln, da sonst wird kein Lockenwurzelvolumen erschaffen.
- Vermeiden Sie die Berührung von heißen Oberflächen des Haarglätters mit Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.

- Halten Sie den Multistyler an jeder Stelle der Haarsträhne nicht länger als 5 Sekunden.
- Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter (10) «» nach der Benutzung des Gerätes, auf dem Bildschirm (7) werden die Symbole «OFF» dabei angezeigt, ziehen Sie den Netzstecker (5) aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen.

Anmerkungen:

- schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker (5) aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird, wenn Sie es vergessen haben, es auszuschalten, so wird das Gaufre-Eisen in 60 Minuten automatisch ausgeschaltet.
- lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, ziehen Sie den Netzstecker (5) aus der Steckdose heraus und lassen Sie ihn vollständig abkühlen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät, das Netzkabel (5), den Netzschnurstecker (5) ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.
- Es ist verboten, Schleifreinigungs- oder Lösungsmittel zum Reinigen des Gerätegehäuses und der Arbeitsflächen (1) zu verwenden.
- Wischen Sie den Multistyler mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie ihn ab.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor das Gerät zur Aufbewahrung wegzunehmen, lassen Sie es vollständig abkühlen und reinigen.
- Wickeln Sie das Netzkabel (5) aufs Gerätegehäuse nicht auf, weil es zu seiner Beschädigung oder Gerätegehäusesstörung führen kann.
- Drücken Sie die Arbeitsoberflächen (1) zusammen und drücken Sie die Verriegelungstaste (3) «□» beim Aufbewahren des Gaufre-Eisens.
- Für bequeme Aufbewahrung ist eine Aufhängeöse (4) vorgesehen, worauf man das Gerät unter der Bedingung aufbewahren kann, dass kein Wasser in dieser Position daran gelangen wird.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

1. Multistyler — 1 St.
2. Bedienungsanleitung— 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Betriebsspannung: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 80 W



ACHTUNG!

Das Gerät in der Nähe des Wassers in Badezimmern, Duschräumen, Wasserbecken usw. nicht benutzen.

ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätbetriebsprinzip nicht beeinflussende technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.

Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

МУЛЬТИСТАЙЛЕР BR3306

Устройство предназначено для выпрямления волос и укладки «гофре».


ОПИСАНИЕ

1. Рабочие поверхности
2. Ручка
3. Кнопка фиксатора «□»
4. Петелька для подвешивания
5. Шнур питания
6. Ёмкость для воды
7. Дисплей
8. Кнопка подачи пара «◎»
9. Кнопки установки температуры нагрева рабочих поверхностей «+/-»
10. Кнопка включения/выключения «○»

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- После использования устройства в ванной комнате выключайте его и вынимайте вилку шнура питания из электрической розетки, так как proximity воды представляет опасность, даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем питания.

– Для дополнительной защиты в цепи электропитания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться специалисту-электрику.

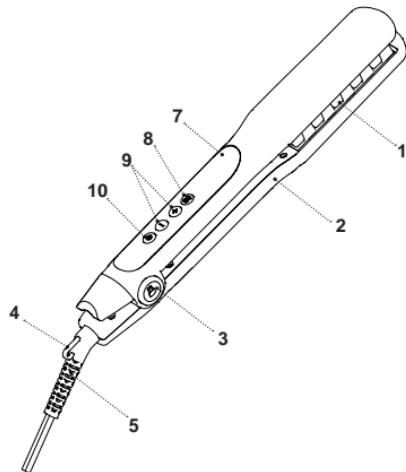

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения, сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Мультистайлер предназначен только для выпрямления сухих и слегка влажных волос не используйте устройство для выпрямления мокрых волос или синтетических париков.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте мультистайлер, включённый в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте устройство вблизи кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, шнур питания или вилку шнура питания в воду или в любую другую жидкость.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за сетевой

шнур — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.

- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнну пит器ия и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Во время работы держите устройство только в зоне ручки, не дотрагивайтесь до рабочей поверхности.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.

Рабочая поверхность остаётся горячей ещё некоторое время после отключения устройства от электросети. Будьте осторожны!

- Из соображений безопасности не оставляйте полипропиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра и в местах доступных для детей.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полипропиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Мультистайлер не предназначен для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к шнну пит器ия

ния или к вилке шнура питания во время работы устройства.

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно. При возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.

- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Протрите устройство чистой, слегка влажной тканью для удаления пыли, после чего вытрите насухо.

- При эксплуатации устройства размотайте шнур питания на всю его длину.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используйте мультистайлер как на длинных волосах, так и на волосах средней длины.

- Разместите мультистайлер на ровной, устойчивой, термостойкой поверхности. Следите за тем, чтобы рабочие поверхности (1) и внешние поверхности не соприкасались с легкоплавкими или легковоспламеняющимися предметами.
- Используйте устройство для выпрямления здоровых, неокрашенных и не завитых с помощью химических веществ волос.
- Если волосы окрашены или подвергались химической завивке, используйте устройство изредка.
- Перед выпрямлением волос вымойте их шампунем, вытрите полотенцем, просушите феном и расчешите.
- Снимите ёмкость для воды (6) (рис. 1).
- Откройте крышку и наполните ёмкость (6) водой.
- Закройте крышку и установите ёмкость (6) на место.

Примечание: используйте воду, очищенную бытовыми фильтрами для воды или отстоянную кипячёную воду.

- Для раскрытия устройства, сожмите ручки (2) и нажмите на кнопку фиксатора (3) «□».

- Положите щипцы гофре на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.
- Вставьте вилку шнура питания (5) в электрическую розетку.
- Включите устройство, для этого нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (10) «», при этом на дисплее (5), цифровыми символами отобразится температура нагрева рабочих поверхностей (1) «180» градусов, температура «180» градусов установлена по умолчанию.

Примечание: при первом использовании возможно появление запаха от нагревательного элемента, это допустимо и не является гарантийным случаем.

- При необходимости установите необходимую температуру нагрева рабочих поверхностей (1) нажатием кнопок (9) «+/-».
- Диапазон установки температуры рабочих поверхностей (1) от 80°C до 230°C.

Тип волос	Температура
Повреждённые, окрашенные, обесцвеченные, тонкие	до +190 °C
Нормальные	от +190 °C до +210 °C
Для профессиональной выпрямления	от +210 °C до +230 °C

• Несколько полезных советов

- Используйте устройство только для выпрямления сухих волос, если волосы влажные, при

соприкосновении волос с нагретыми поверхностями, жидкость резко закипает и повреждает волосы.

- Рекомендуется использовать средства для выпрямления волос с термозащитой.
- Несколько раз в неделю делайте питательные, увлажняющие или восстанавливающие маски для волос.
- После мытья волос, ополосните их травяным отваром. Для светлых волос рекомендуется отвар ромашки, для тёмных — отвары шалфея, коры дуба или хмеля. Универсальное средство для всех типов волос, это отвар крапивы.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС

- Разделите волосы на пряди ширины 5 — 7 см.
- Включите устройство, установите необходимую температуру нагрева рабочих поверхностей (1) нажатием кнопок (9) «+/-», установленная температура отобразится на дисплее (7).
- Поместите прядь волос между рабочими поверхностями (1).
- Сожмите рабочие поверхности (1) с небольшим усилием и проведите их до конца пряди волос.
- Выпрямите все пряди волос.
- Для лёгкого увлажнения волос, воспользуйтесь функцией подачи пара во время выпрямления прядей волос.
- Во время работы нажмите кнопку подачи пара (8) «», для прекращения подачи пара, отпустите

- кнопку (8) «». Если подача пара не происходит, проверьте наличие воды в ёмкости (6).
- Охладите волосы перед окончательной укладкой причесок или нанесением лака.
 - Избегайте соприкосновения горячих поверхностей выпрямителя с лицом, шеей и другими частями тела.

Укладка гофре

- Разделите волосы на пряди ширины 5 - 7 см.
- Начиная от корней волос, отделяйте прядь волос, поместите прядь волос между рабочими поверхностями (1), сожмите ручки (2). Соблюдайте осторожность не допускайте соприкосновения горячих поверхностей с кожей головы, но в то же время не располагайте щипцы гофре далеко от корней волос, иначе прикорневой объем локонов не получится.
- Не задерживайтесь более 5 секунд на каждом участке пряди волос.
- После использования устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (10) «», при этом на дисплее (7) отобразятся символы «OFF», выньте вилку шнура питания (5) из электрической розетки. Дайте устройству остыть.
- **Примечания:**
 - всегда выключайте устройство и вынимайте вилку шнура питания (8 5) из электрической розетки, если оно не используется, если вы

забыли его выключить, то щипцы гофре автоматически выключатся через 60 минут.

- никогда не оставляйте мультистайлер, включённый в сеть без присмотра.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой выключите мультистайлер, выньте вилку шнура питания (5) из розетки и дайте ему полностью остыть.
- Запрещается погружать устройство, шнур питания, вилку шнура питания (5) в воду или любые другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки корпуса устройства и рабочих элементов (1), абразивные чистящие средства или растворители.
- Протрите мультистайлер мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть и проведите чистку.
- Не наматывайте шнур питания (5) на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению или повреждению корпуса устройства.
- При хранении щипцов гофре, сожмите рабочие поверхности (1) и нажмите на кнопку фиксатора (3) «».
- Для удобства при хранении предусмотрена петелька для подвешивания (4), на которой можно

хранить устройство при условии, что в этом положении на него не будет попадать вода.

- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Мультистайлер — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 80 Вт



ВНИМАНИЕ!

Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года.

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

МУЛЬТИСТАЙЛЕР BR3306

Құрылғы шашты түзетуге және «гофре» сәндеуге арналған.


СИПАТТАМАСЫ

1. Жұмыс беттері
2. Қолсал
3. Бекіту батырмасы «□»
4. Інгеле арналған ілмек
5. Қуаттау бауы
6. Суга арналған сыйымдылық
7. Дисплей
8. Бу шығару батырмасы «◎»
9. Жұмыс беттерінің қыздыру температурасын орнату батырмалары «+/-»
10. Қосу/сөндіру батырмасы «○»

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аспалты жуынатын бөлмеде, душта, бассейнде және т. б. су маңында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жуынатын бөлмеде қолданғаннан кейін оны сөндіріңіз және электр розеткасынан жепі бауының ашасын сұрыныңыз, себебі судың жақындығы, тіпті құрылғы желі сөндіргіші арқылы сөндірілген жағдайда да қауіп төндіреді.

– Жуынатын бөлменің қуаттандыру тізбегін қосымша қорғау үшін 30 мА аспалтын, номиналды іске қосылу тогы бар корғаныстық ажырату құрылғысын (КАК) орнатқан жән; орнату үшін электрик маманға жүгіну қажет.

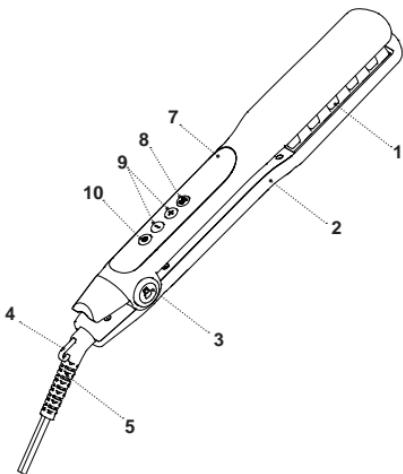

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Құрылғыны пайдаланар алдында пайдалану нұсқаулығын мүкіят оқып шығыңыз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Құралды осы нұсқаулықта баяндаптандай оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтірге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдай болып саналмайды.
- Мультистайлер тек құрғак және аздап дымқыл шашты түзету үшін арналған, құрылғыны суланған шашты немесе синтетикалық парикті түзету үшін пайдаланбаңыз.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі электр желісінің кернеүіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер сіз үйкілы-ояу күйде болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық асерлерден сақтаңыз.
- Желіге қосылған мультистайлерді қарасуыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны жылдатытын аспаптардың, ашиқ оттың немесе жылу көздерінің тікелей қасында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны ас үй раковинасына жақын, жуынатын белмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сиындылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ванна қабылдау кезінде пайдаланбаңыз.
- Суга толы ваннаға немесе қолжұғышқа түсіп кете алатын жерлерде құрылғыны іліп қойманыз және сақтамаңыз, құрылғы корпусын, желі бауын немесе желі бауының ашасын суга немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға батырманыз.
- Егер құрылғы суга құлап кетсе, дереу құаттандыру баусымының ашасын электр розеткасынан сұрыныңыз, осыдан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады. Құрылғыны тексерту немесе жөндөту үшін рұқсаты бар сервис орталығына жүгініңіз.
- Желі бауыныңың ыстық беттерге және жиһаздың өткір жиектеріне тиоін болдырмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде тек

- желі бауының ашасынан ұстапсыз және оны электр розеткасынан абайлап шығарыңыз, желі бауынан тартпаңыз — бұл оның зақымдануына әкелуі және қысқа түйкәтальын тудыруы мүмкін.
- Құрылғы корпусын, желі бауы және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны тұтқа аймағынан ғана ұстапсыз, жұмыс берінен тиіспеніз.
- Құрылғыны ыстық беттерін бетке, мойынға және басқа да дene мүшелеріне жанасуын болдырмаңыз.

Жұмыс бері әлектр желісінен құрылғыны ажыратқаннан кейін бірнеше үақыт әлі ыстық күйінде қалады. Абай болыңыз!

- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретіндегі пайдаланылатын, полиэтилен пакеттердің қадағалаусызы қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Мультистайлер балалардың пайдаланымына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрганда балалардың жұмыс берінен, құрылғының корпусына, желі бауына немесе желі бауының ашасына тиуіне рұқсат берменіз.

- Егер жұмыс істеп тұрган құралдың маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар жүрген болса, онда ерекше зейінді болыңыз.
- Жұмыс істеге уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмөн адамдардың (балалардың қоса алғанда) немесе олардың тәжірибелі немесе білімі болмаган кезде, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе нұскаулығында болмаса, пайдалануға арналмаған.
- Желі бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Желі бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны өз бетінізben жөндеуге тыым салынады. Құрылғыны өз бетінізben бөлшектеменіз, кез келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін оны әлектр желісінен ажыратыңыз және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны зақымдалғанда алмас үшін тек зауыттық қаптамасының ішінде тасымалданыз.
- Құрылғыны салың және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндік шектеулі адамдардың қол жетімсіз жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУГА АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУГА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

Құрылғыны көрі тәмпературада тасымалдаған-
нан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан
шығарыңыз және пайдаланар алдында 3 сағат
күтіңіз.

- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сактаңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Қуаттандыру баусымының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Құрылғының көрсетілген қуаттандыру кернеуі параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жиіліктеңінде электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша ерекет қажет емес.
- Шаңды жою үшін құрылғыны таза, аздал дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Құрылғыны пайдалану барысында желе бауын толық ұзындығы бойынша тарқатыңыз.

МУЛЬТИСТАЙЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Мультистайлдерді ұзын шашқа, сондай-ақ орта ұзындықтағы шашқа да пайдаланыңыз.

- Мультистайлдерді тегіс, орнықты, термотезімді бетке орналастырыңыз. Жұмыс беттері (1) мен сыртқы беттері тез балкитын немесе тез тұтанатын заттармен жана спауын қадағалаңыз.
- Құрылғыны боялмаған және шашқа арналған химиялық заттармен бүйраланбаған, сау шашты реттеу үшін пайдаланыңыз.
- Егер шаш боялған немесе химиялық бүйралауға ұшыраған болса, мультистайлдерді сирек пайдаланыңыз.
- Шашты түзер алдында оларды сусабынмен жуыңыз, сұлгімен сүртіңіз, фенмен кептіріңіз және тараңыз.
- Суға арналған сыйымдылықты (6) шешіп алыңыз (сур. 1).
- Қақпакты ашып, сыйымдылықты (6) сумен толтырыңыз.
- Қақпакты жауып, сыйымдылықты (6) орнына қойыңыз.

Ескертпе: түрмистық су сүзгілерімен тазартылған суды немесе тұндырылған қайнатылған суды қолданыңыз.

- Құрылғыны ашу үшін тұтқаларды (2) қысының және бекіту батырмасын (3) «□» басыңыз.

- Гоффе қысқашта тегіс, тұрақты және термотөзімді бетке қойыныз.
- Қуаттандыру бауының ашасын (5) электр розеткасына салыңыз.
- Құрылғыны қосының, ол үшін қосу/ешіру батырмасын (10) «⊕» басып үстап тұрыңыз, дисплейде (5) цифрлық таңбалар жұмыс беттерінің қыздыру температурасы (1) «180» градусты қөрсетеді, «180» градус температура әделік бойынша орнатылады.

Ескерту: Қажет болғанда «-/+» (9) батырмаларын басу арқылы жұмыс беттерін (1) қыздырудың қажетті температурасын орнатыңыз.

Жұмыс беттері (1) температурасын орнату диапазоны 80°C бастап 230°C дейін.

Шаш түрі	Температура
ЗАҚЫМДАЛҒАН, БОЯЛГАН, ТУССІЗ-ДЕНДІРІЛГЕН, ЖУХА	тан +190 °C-қа дейін
ҚАЛАПТА	+190 °C-тан +210 °C-қа дейін
КЕСІБІ РЕТТЕҮ ҮШІН	+210° С-тан +230° С-қа дейін

• Бірнеше пайдалы көңестер

- Құрылғыны құрғак шашты реттеу үшін ғана қолданыңыз, егер шаш дымық болса, қыздырылған беттермен жаңасқанда, сұйықтық бірден қайнап, шашты зақымдайды.
- Шашты реттеуге арналған термоқорғаныс құралдарын қолдану үсініллады.

- Алтасына бірнеше рет қоректік, ылғалдандыратын немесе қалпына келтіретін шашқа арналған маска жасаңыз.
- Шашты жуғаннан кейін, оларды шеп қайнатын-дышымен шайыңыз. Ақшыл шаш үшін түймедәк қайнатындысы, қараларға — сәлбен, емен қабығы немесе құлмақ қайнатындысы ұсынылады. Шаштың барлық түрлеріне арналған әмбебап құрал, бұл қалақай қайнатындысы.

ШАШТЫ ТҮЗЕТУ

- Шашты ені 5–7 см тарамдарға бөлініз.
- Құрылғыны қосының, жұмыс беттерінің қажетті қыздыру температурасын орнатыңыз (1) ол үшін батырмаларды (9) «+/-» басыңыз, орнатылған температура дисплейде (7) қөрсетіледі
- Шаш тарамын жұмыс пластиналары (1) арасына салыңыз.
- Жұмыс пластиналарын (1) күш салмай қысының және оларды шаш тарамының соңына дейін әткізініз.
- Шаштың барлық тарамдарын түзетініз.
- Шашты жеңіл ылғалдандыру үшін шаш тарамдарын түзету кезінде бу беру функциясын қолданыңыз.
- Жұмыс кезінде бу шығару батырмасын (8) «⊕» басыңыз, бу шығаруды тоқтату үшін бу шығару батырмасын (8) «⊕» босатыңыз. Егер бу шығару жүргізілмесе, сыйымдылықтарға (6) судың бар-жоғын тексерініз.
- Шашты сәndeудің соңғы реттеуі немесе лак жағу алдында шашты сұтыныңыз.

- Түзеткіштің ыстық беттерін бетке, мойынға және дененің басқа бөліктеріне жанасуынан аулақ болыңыз.

Гофре сәндеу

- Шаштың ені 5–7 см тарамдарға бөлініз.
- Шаштың тамырынан бастап, шаштың тарамдарға бөлініз, шаштың тарамдарын жұмыс беттерінің арасына (1) салыңыз, түкталарды (2) қысыңыз. Абайлық сақтаңыз ыстық беттердің бас терісімен жанасуына жол берменіз, бірақ сонымен қатар гофре қықашты шаштың тамырынан алыс орналасуын болдырманыз, әйтпесе түбіріне жақын иірмдердің көлемі шықлады.
- Шаш тарамдарының әр бөлігінде 5 секундтан артық тұрманыз.
- Құрылғының қолданғаннан кейін қосу/өшіру батырмасын (10) «» басып үстап тұрыңыз, осы ретте дисплейде (7) таңбалары «OFF» пайда болады, қуаттандыру бауының ашасын (5) электр розеткасынан сұрып алыңыз. Құрылғыны салқындастырыңыз.
- **Ескертпе:**
 - егер құрылғы қолданылмаса, оны әрқашан өшіріп, қуаттандыру сымының ашасын (5) электр розеткасынан сұрып алып отырыңыз, егер сіз оны өшіруді ұмытып кетсөніз, онда гофре қықыш 60 минуттан кейін автоматтты турде ешеді.
 - ешқашан қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Тазалау алдында құрылғыны сөндіріңіз, розеткадан қуаттандыру бауының ашасын (5) сұрыптыңыз және оны толығымен сұтыңтыңыз.
- Құрылғыны, қуаттандыру бауымының ашасын (5) сұға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға тыым салынады.
- Құрылғының корпусын және жұмыс беттерін (1) тазалау үшін, абраziвті тазалау құралдарын немесе еріткіштерді пайдалануға тыым салынады.
- Мұльтистайлдерді сәл дымқыл жұмысқа матамен сүртіп, содан кейін құргатып сүртіңіз.

САҚТАУ

- Құрылғыны сақтауға алып қою алдында, оны толық сұтыңтыңыз және тазалаңыз.
- Қуаттандыру бауымын (5) құрылғының корпусына орамацыз, себебі бұл оның закымдалуына немесе құрылғының корпусына зақым келтіруі мүмкін.
- Гофре қықашты сақтау кезінде жұмыс беттерін (1) қосып қысыңыз және бекітіш батырмасын (3) «» басыңыз.
- Сақтауға қолайлы болуы үшін іліп қоюға арналған ілмегі (4) қарастырылған, осы күйінде құрылғыға су тимейтін болсаға сонда сақтауға болады.
- Құрылғыны салыңын және құргақ жerde, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қол жетімсіз жерінде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛМ ЖЫЫНТЫҒЫ

- Мультистайлер — 1 дн.
- Нұсқаулық — 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қуаттандыру көрнеү: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Номиналды тұтыну қуаты: 80 Вт



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты жуына-тын бөлмеде, душта, бассейнде ж. т. б. жерлерде судың қасында пайдалануга болмайды.

ПАЙДАГА АСЫРЫ



Қалдықтардың бақыланбай пайдага асыруынан қоршаган ортага немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмей үшін, құрылғының немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жыныстыққа кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды едетең тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі пайдага асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдага асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өндөлетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді пайдага асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдага асыру қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші құрылғының жалпы жұмыс ұстанымдарына асер етпейтін дизайнды, алдын ала ескертүсіз құрастырылымын және техникалық сипаттамаларды өзгерту құқығын өзінде сақтайды.

Құралдың қызмет ету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереке авторландырылған сервистік орталыққа жүргіну керек.



<https://tm.by>
Интернет-магазин

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru



<https://tm.by>
Интернет-магазин