



brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Meat grinder BR1606
Мясорубка BR1606



СОДЕРЖАНИЕ


EN.....	3
DE.....	14
RU	28
KZ	41


MEAT GRINDER BR1606

The electric meat grinder is intended for making minced meat or minced fish and for making homemade semi-finished products.

DESCRIPTION

1. Operation mode switch (ON/OFF/R)
2. Body
3. Meat grinder head lock button
4. Meat grinder head installation place
5. Pusher
6. Food tray
7. Meat grinder head body
8. Screw
9. Crossed blade
10. Coarse and fine cutting plates
11. Meat grinder head nut
12. Sausage filling attachment
13. Kebbe attachments
14. Juice extractor body
15. Adjusting screw
16. Lid
17. Plastic ring
18. Grid
19. Juice extractor screw
20. Juice tray

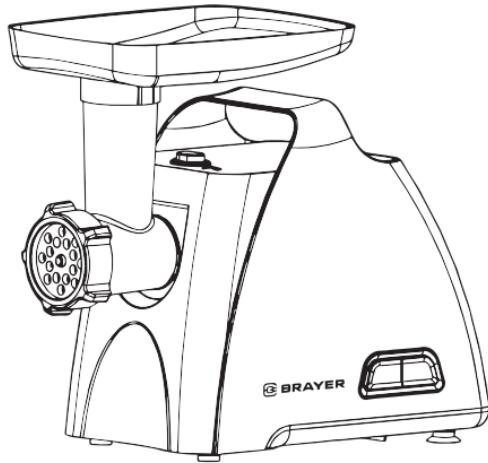

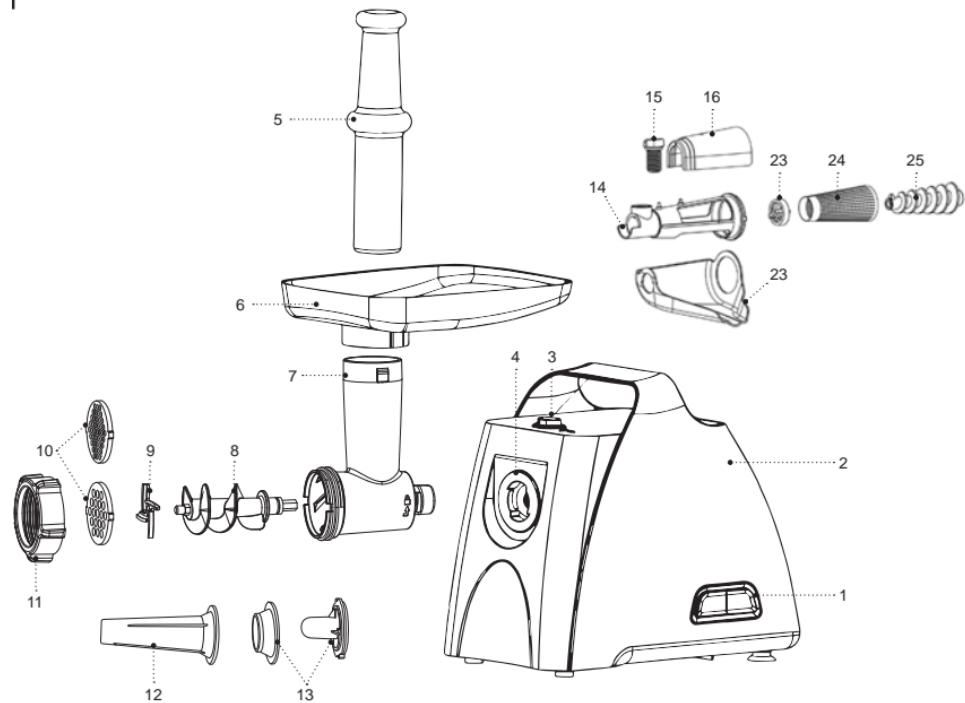





Pic. 1




Pic. 2

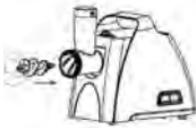

Pic. 3

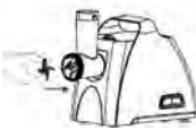

Pic. 4

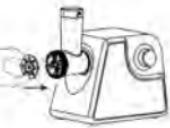


Pic. 5



Pic. 6




Pic. 7

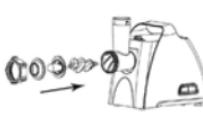

Pic. 8




Pic. 9

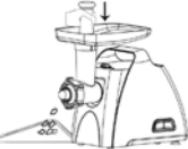

Pic. 10




Pic. 11

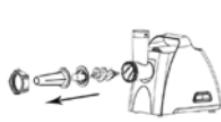

Pic. 12



Pic. 13




Pic. 14

Pic. 15

Pic. 16

Pic. 17

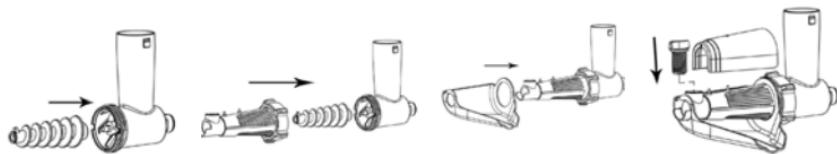

Pic. 18

Pic. 19

Pic. 20

Pic. 21

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the meat grinder; after reading, keep it for future reference.

- Use the unit for its intended purpose only, as it is stated in this manual.
- Mishandling the meat grinder can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property and it is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.

ATTENTION! Continuous operation time should not exceed 5 minutes, after that make at least 10minutes break.

- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Place and use the meat grinder only on a dry flat and stable surface, away from heat sources, open flame and direct sunlight.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the meat grinder in places where aerosols are stored, used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.

- Protect the unit from blows, drops, vibrations and other mechanical stress.
- Do not block the ventilation openings on the unit body during the meat grinder operation; this may lead to the electric motor overheating.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not immerse the meat grinder body, the power cord or the power plug into water or any other liquids.
- Do not use the unit in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the authorized service center for testing or repairing the unit.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Handle the power cord with care, avoid twisting it and periodically straighten the cord.
- Do not use the power cord as a carrying handle for the meat grinder.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the unit, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.

- Before using the unit for the first time, wash thoroughly all the removable parts of the meat grinder that will contact food.
- Use only the parts supplied with the meat grinder.
- Before switching the unit on, make sure that all parts of the meat grinder are installed properly.
- Regularly clean the meat grinder body and the parts which were used during the operation.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically, sensory, psychically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a

person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

- Before using the meat grinder, check the power cord integrity. If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE THE FIRST USE

After the unit transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for at least 3 hours before using it.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.

- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that specified specifications of power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains.
- Wash all the removable parts (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) with warm water and neutral detergent, rinse and dry them.
- Wipe the meat grinder body (2) with a slightly damp cloth, and then wipe it dry.

BASIC TIPS FOR USING THE MEAT GRINDER

- The electric meat grinder is intended for household use only, for making minced meat or minced fish and for making homemade semi-finished products.

ATTENTION! Continuous operation time should not exceed 5 minutes, after that make at least 10minutes break.

- Assemble and use the meat grinder only on a dry flat and stable surface, away from heat sources, open flame and direct sunlight.
- Make sure that the ventilation openings on the meat grinder body are not blocked with any foreign objects.
- Before making minced meat, make sure that all bones and excess fat are removed.

- Do not process food with hard fiber (for example, ginger or horseradish) in the meat grinder.
- Place a suitable bowl under the meat grinder head (7).
- Switch the meat grinder on and slowly feed the meat pieces into the mouth of the grinder head (7) using the pusher (5).
- During operation, use only the pusher (5) supplied with the unit. Do not apply excessive effort while pushing the meat or other products.
- Do not push meat with your hands or any other objects.
- If an obstruction appears during the unit operation, use the reverse function (the screw reverse mode) to remove it. To switch the reverse mode on, switch the meat grinder off by setting the operation switch mode (1) to the position «OFF», then press and hold the switch (1) in the position «R» (reverse) for several seconds, and then release the switch (1).
- After the operation is finished, switch the meat grinder off by setting the operation mode switch (1) to the position «OFF», unplug the unit and then disassemble it.

MAKING MINCED MEAT

- Insert the meat grinder head (7) to the installation place (4) (pic. 1), press the lock button (3) and turn the meat grinder head (7) counterclockwise until it is fixed (pic. 2).

- Install the screw (8) into the meat grinder head (7) body (pic. 3).
- Install the crossed blade (9) (pic. 4).
- Select one of the plates (10) and set it over the blade, matching the ledges on the plate with the grooves on the meat grinder head body (7) (pic. 5), tighten the nut (11) (pic. 6).
- During the operation always use only the pusher (5) (pic. 7).

ATTENTION!

- When installing the blade (9), make sure that the cutting edges of the blade (9) face the plate (10). If the blade is installed improperly, it will not grind meat.
- The fine cutting plate (10) can be used for processing both raw and cooked meat, fish, etc.
- The coarse cutting plate (11) can be used for processing raw meat, fish, vegetables, dried fruit, cheese, etc.
- Install the food tray (6) on the meat grinder head (7).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the meat grinder on by setting the operation mode switch (1) to the position «ON».
- **Recommendations:**
 - Defrost frozen meat thoroughly. For better processing, cut meat into strips (20x20x60 mm) or cubes (20x20x20 mm).

- During operation, use only the pusher (5) supplied with the unit. Do not apply excessive effort while pushing the meat or other products.
- Do not push meat with your hands or any other objects.
- After the operation is finished, switch the meat grinder off by setting the operation mode switch (1) to the position «OFF», unplug the unit and then disassemble it.
- To disassemble the meat grinder head (7), unscrew the nut (11) by turning it counterclockwise, remove the installed plate (10) from the meat grinder head (7) body, remove the crossed blade (9) and the screw (8).
- To remove the meat grinder head (7), press the lock button (3), turn the meat grinder head (7) clockwise and remove it.

MAKING KEBBE

- Kebbe, Kibbeh or Kubba is a Mediterranean dish cooked of beef or mutton, wheat flour and spices.
- Use the kebbe attachment (13) to make hollow rolls of the base. The rolls are filled and deep fried. Try making various fillings for the rolls.
- Here is an example kebbe recipe, you can find other recipes on the Internet.
- **Filling**
 - Mutton 100 g
 - Olive oil 1,5 table spoon

- Onion (minced) 1,5 table spoon
- Spice to taste
- Salt ¼ teaspoon
- Flour 1 table spoon or 1/2 table spoon
- Assemble the meat grinder (see the chapter «MAKING MINCED MEAT»).
- Mince mutton once or twice.
- Fry onion until golden, then add minced mutton, spices, flour and salt.
- **Prepare the rolls base.**
 - Lean meat (beef or mutton) 450-500 g
 - Flour 150-200 g
 - Spice 1 teaspoon (to taste)
 - Nutmeg 1 pc.
 - Ground red pepper (to taste)
 - Black pepper (to taste)
- Mince the meat thrice in the meat grinder, mince a nutmeg separately, and then mix all the components.
- More meat and less flour in the roll provide better consistency and taste of the prepared dish.

Making the rolls

- Install the meat grinder head (7) in the installation place (4).
- Insert the screw (8) into the meat grinder head body (7), install the kebbe attachments (13) on the screw; make sure that the ledges on the attachment (13) match the grooves on the meat grinder head (7) body (pic. 8) and tighten the nut (11) (pic. 9).

- Install the food tray (6).
- Put the prepared base for the rolls on the food tray (6).
- Insert the plug into the socket.
- Switch the meat grinder on by setting the operation mode switch (1) to the ON-position.
- Use the pusher (5) to supply the base for the rolls (pic. 10).
- Cut the prepared rolls of necessary length (pic. 10).
- After the operation is finished, switch the meat grinder off by setting the operation mode switch (1) to the position «OFF», unplug the unit and then disassemble it.
- Unscrew the nut (11), turning it counterclockwise, and remove the kebbe attachments (13), remove the screw (8).
- To remove the meat grinder head (7), press the lock button (3), turn the meat grinder head (7) clockwise and remove it.

FILLING THE SAUSAGE CASING

- Mince the meat.
- Install the meat grinder head (7) in the installation place (4).
- Install the screw (8) into the meat grinder head (7) body, install a part of the kebbe attachment (13) on the screw, install the sausage attachment (12) and screw the nut (11) tight (pic. 11).
- Install the food tray (6).

- Put the natural casing in a bowl with warm water for 10-15 minutes.
- Pull softened casing on the attachment (12) and make a knot on the tip.
- Put the minced meat on the food tray (6).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the meat grinder on by setting the operation mode switch (1) to the ON-position.
- Use the pusher (5) (pic. 11) to push down the minced meat; as the casing is filled, slide it off the attachment (12), and wet it as the casing dries.
- After the operation is finished, switch the meat grinder off by setting the operation mode switch (1) to the position «OFF», unplug the unit and then disassemble it.
- Unscrew the nut (11), remove the attachments (12) and (13) and remove the screw (8).
- To remove the meat grinder head (7), press the lock button (3), turn the meat grinder head (7) clockwise and remove it.

JUICE EXTRACTOR

- Use the juice extractor attachment to make juice, such as blackcurrant, redcurrant, raspberry, blackberry, cranberry, strawberry, peach, citrus, plum, cherry, apple, pear, etc., you can make tomato puree or vegetable juice.
- Prepare fruits or vegetables, wash them thoroughly, remove inedible parts from fruits such as stems,

remove cherry or peach stones, cut fruits or vegetables into strips or pieces that will easily fit into the meat grinder head (7) feeding chute.

Assembling the juice extractor

- Place the plastic ring (17) in the juice extractor body (14) (fig. 14).
- Insert the grid (24) into the juice extractor body (20) (fig.17).
- Place the meat grinder head (7) in the slot (4) (fig. 4).
- Insert the juice extractor screw (19) into the meat grinder head (7) (fig. 18).
- Put the nut (11) on the meat grinder head body (7) (fig. 16).
- Align the tabs on the juice extractor body (20) with the slots on the grinder head (7) and tighten the nut (11) by turning it clockwise.
- Place the juice tray (20) on the juice extractor body (14) at the desired angle (fig. 20).
- Screw the adjusting screw (15) a few turns into the hole on the juice extractor body (14) by turning it clockwise. Place the lid (16) on top (fig. 21).
- Note: - the degree of juice extraction depends on the fruits or vegetables used and is adjusted by the screw (21).
- Place a suitable container under the juice tray (26).
- Place a suitable container for extractions under the juice extractor body (14) on the side of the adjusting screw (15).

- Place the food tray (6) on the meat grinder head (7).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the meat grinder on by setting the operation mode switch (1) to «1 or 2» position.
- During operation, use only the pusher (5) supplied with the unit. Do not apply excessive effort while pushing fruits or vegetables.
- Do not push fruits or vegetables with your hands or any other objects.
- After finishing, switch the meat grinder off by setting the operation mode switch (1) to the «OFF» position, unplug the power cord from the mains socket, then proceed to disassemble it.
- Remove the lid (16), unscrew the adjusting screw (15), remove the juice tray (20), unscrew the nut (11) by turning it counterclockwise, remove the juice extractor screw (19), remove the grid (18) from the juice extractor body (14), remove the plastic ring (17).
- To remove the meat grinder head (7), press the lock button (3), turn the meat grinder head (7) counterclockwise and remove it (fig. 24).
- Wash all removable parts in warm water with a neutral detergent. Rinse and dry.
- Wash all the removable parts which were used for operation with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Wipe the meat grinder body (2) with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Do not use any solvents or abrasives to clean the meat grinder body (2).
- Provide that no liquid gets inside the meat grinder body (2).
- After processing salty and sour products, rinse the removable parts of the meat grinder with water.
- Vegetables with dyeing properties (such as carrots or beets) can stain the meat grinder parts; wipe the meat grinder parts with a cloth moistened with vegetable oil, then rinse them with a neutral detergent, rinse and dry.
- Carry the meat grinder by the handle.

STORAGE

- Before taking the meat grinder away for storage, make sure that the meat grinder body (2) and all removable parts are clean and dry.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

1. Meat grinder — 1 pc.
2. Pusher — 1 pc.
3. Food tray — 1 pc.

4. Plates — 2 pcs.
5. Sausage-filling attachment — 1 pc.
6. Kebbe-attachment — 1 pc.
7. Juice extractor — 1 pc.
8. Instruction manual — 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
- Rated input power: 300 W
- Maximum power: 1800 W

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a household waste disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.


In case of any malfunctions, it is necessary to apply promptly to the authorized service center.

FLEISCHWOLF BR1606

Der elektrische Fleischwolf ist zum Fleisch- oder Fischhacken und Zubereitung von hausgemachten Halbprodukten bestimmt.

BESCHREIBUNG

1. Betriebsschalter (ON/OFF/R)
2. Gehäuse
3. Verriegelungstaste des Fleischwolfkopfs
4. Aufstellplatz des Fleischwolfkopfs
5. Stopfer
6. Nahrungsmittelschale
7. Fleischwolfkopfgehäuse
8. Schnecke
9. Kreuzmesser
10. Lochscheiben für Klein- und Grobhacken
11. Mutter des Fleischwolfkopfs
12. Würstchenfülleraufsatzt
13. Kebbeaufsätze
14. Entsaftergehäuse
15. Einstellschraube
16. Deckel
17. Plastikring
18. Gitter
19. Entsafterschnecke
20. Saftschale

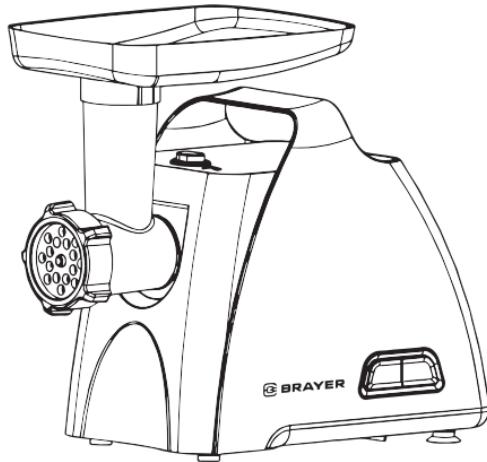

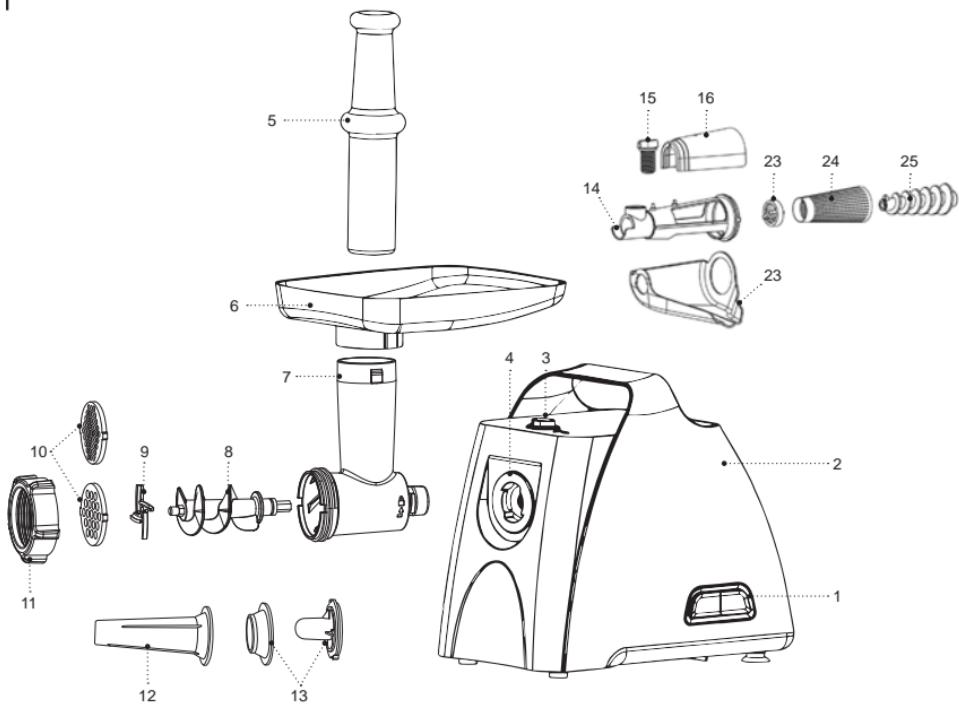




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

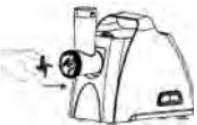


Abb. 4

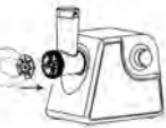


Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7




Abb. 8



Abb. 9

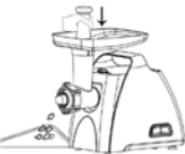


Abb. 10



Abb. 11




Abb. 12



Abb. 13



Abb. 14



Abb. 15




Abb. 16




Abb. 17

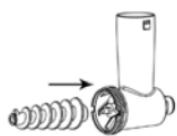


Abb. 18




Abb. 19




Abb. 20

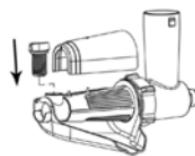


Abb. 21

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie den Fleischwolf benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Missbrauch des Fleischwolfs kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.

ACHTUNG! Der Dauerbetrieb soll nicht 5 Minuten übersteigen, dann machen Sie mindestens eine 10-Minuten-Pause.

- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Stellen Sie den Fleischwolf auf eine trockene, ebene und standfeste Oberfläche fern von Wärmequellen, offenem Feuer und direkten Sonnenstrahlen und benutzen Sie ihn ebenda.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.

- Es ist verboten, den Fleischwolf an Orten zu verwenden, an denen Aerosole gelagert, verwendet oder gesprührt werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibratoren und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Sperren Sie keine Lüftungsöffnungen am Gerätegehäuse während des Fleischwolfbetriebs ab, das kann zur Überhitzung des Elektromotors führen.
- Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Es ist nicht gestattet, das Fleischwolfgehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.
- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um das Gerät prüfen oder reparieren zu lassen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Behandeln Sie das Netzkabel vorsichtig, vermeiden Sie dessen Verdrehung und richten Sie das Netzkabel regelmäßig aus.

- Verwenden Sie das Netzkabel als Griff zum Tragen des Fleischwolfs nicht.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz ab. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.
- Vor dem ersten Gerätetrieb spülen Sie alle mit den Nahrungsmitteln zu kontaktierenden abnehmbaren Fleischwolfteile sorgfältig durch.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Fleischwolfteile.
- Vergewissern Sie sich vor der Gerätenutzung, dass alle Fleischwolfteile korrekt aufgestellt sind.
- Reinigen Sie das Fleischwolfgehäuse und die während des Betriebs verwendeten Teile regelmäßig.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die als Verpackung verwendeten Plastiktüten nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG!

Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.

- Lassen Sie Kinder das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Das Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- oder Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Gerätenutzung nicht bekommen haben.
- Überprüfen Sie die Unversehrtheit des Netzkabels, bevor Sie den Fleischwolf verwenden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Nehmen Sie das Gerät selbständig nicht auseinander; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.

- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT ZU GESCHÄFTS- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens 3 Stunden ab, nachdem es bei einer negativen Temperatur transportiert oder aufbewahrt worden ist.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Machen Sie sich mit den Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen bekannt.
- Prüfen Sie die Vollständigkeit.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen.

- Waschen Sie alle abnehmbaren Teile (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel ab, spülen und trocknen Sie sie ab.
- Wischen Sie das Fleischwolfgehäuse (2) mit einem leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie es ab.

GRUNDSÄTZLICHE HINWEISE ZUM BETRIEB DES FLEISCHWOLFS

- Der Fleischwolf ist zum Fleisch- oder Fischhacken und Zubereitung von hausgemachten Halbprodukten nur im Haushalt bestimmt.

ACHTUNG! Der Dauerbetrieb soll nicht 5 Minuten übersteigen, dann machen Sie mindestens eine 10-Minuten-Pause.

- Setzen Sie den Fleischwolf zusammen und benutzen Sie ihn auf einer trockenen, ebenen und standfesten Oberfläche fern von Wärmequellen, offenem Feuer und direkten Sonnenstrahlen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsöffnungen am Fleischwolfgehäuse mit keinen Fremdgegenständen gesperrt sind.
- Vergewissern Sie sich vor dem Hacken, dass alle Knochen und überschüssiges Fett entfernt sind.
- Es ist nicht gestattet, Nahrungsmittel mit harten Fasern (z.B. Ingwer oder Meerrettich) mit dem Fleischwolf zu hacken.

- Stellen Sie ein geeignetes Geschirr unter den Fleischwolfkopf (7).
- Schalten Sie den Fleischwolf ein und stoßen Sie das Fleisch mit dem Stopfer (5) langsam in den Fleischwolfkopf (7) durch.
- Während des Betriebs benutzen Sie nur den mitgelieferten Stopfer (5). Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Fleisch oder andere Nahrungsmittel durchzustoßen.
- Stoßen Sie das Fleisch mit den Händen oder anderen Gegenständen nicht durch.
- Bei einer „Verstopfung“ während des Betriebs verwenden Sie die Reversierfunktion (Schneckenrückdrehung), um diese zu entfernen. Um den Reverserbetrieb zu aktivieren, schalten Sie den Fleischwolf aus, indem Sie den Betriebsschalter (1) auf „OFF“ stellen, dann halten Sie den Schalter (1) in der Position „R“ (Reversieren) gedrückt und lassen Sie den Schalter (1) nach einigen Sekunden los.
- Schalten Sie den Fleischwolf nach dem Betrieb aus, indem Sie den Betriebsschalter (1) auf „OFF“ stellen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus und dann nehmen Sie ihn auseinander.

ZUBEREITUNG VON HACKFLEISCH

- Setzen Sie den Fleischwolfkopf (7) in den Aufstellplatz (4) ein (Abb. 1), drücken Sie die Verriegelungstaste (3) und drehen Sie den

Fleischwolfkopf (7) entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Einrasten (Abb. 2).

- Setzen Sie die Schnecke (8) ins Fleischwolfkopfgehäuse (7) ein (Abb. 3).
- Setzen Sie das Kreuzmesser (9) auf (Abb. 4).
- Wählen Sie die nötige Lochscheibe (10) und stellen Sie diese übers Messer auf, indem Sie die Vorsprünge an der Lochscheibe mit den Aussparungen im Fleischwolfkopfgehäuse (7) zusammenfallen lassen (Abb. 5), schrauben Sie die Mutter (11) zu (Abb. 6).
- Benutzen Sie immer nur den Stopfer (5) während des Betriebs (Abb. 7).

ACHTUNG!

- Achten Sie beim Aufsetzen des Messers (9) darauf, dass die Schneidkanten des Messers (9) zur Lochscheibe (10) gerichtet sind. Falls das Messer falsch aufgesetzt ist, wird es das Fleisch nicht hacken.
- Die Lochscheibe (10) mit kleineren Löchern ist zum Hacken sowohl von Rohfleisch, als auch von zubereitetem Fleisch, Fisch usw. geeignet.
- Die Lochscheibe (10) mit größeren Löchern ist zum Hacken von Rohfleisch, Fisch, Gemüse, Trockenobst, Käse, u.ä. geeignet.
- Stellen Sie die Nahrungsmittelschale (6) auf den Fleischwolfkopf (7) auf.

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose ein.
- Schalten Sie den Fleischwolf ein, indem Sie den Betriebsschalter (1) auf „ON“ stellen.
- **Empfehlungen:**
 - Gefrorenes Fleisch muss vollständig aufgetaut sein. Um das Fleischhacken zu verbessern, schneiden Sie es in Streifen (20x20x60 mm) oder Würfel (20x20x20 mm) ein.
 - Während des Betriebs benutzen Sie nur den mitgelieferten Stopfer (5). Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Fleisch oder andere Nahrungsmittel durchzustoßen.
- Stoßen Sie das Fleisch mit den Händen oder anderen Gegenständen nicht durch.
- Schalten Sie den Fleischwolf nach dem Betrieb aus, indem Sie den Betriebsschalter (1) auf „OFF“ stellen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus und dann nehmen Sie ihn auseinander.
- Um den Fleischwolfskopf (7) auseinanderzunehmen, schrauben Sie die Mutter (11) entgegen dem Uhrzeigersinn ab, nehmen Sie die aufgesetzte Lochscheibe (10) aus dem Fleischwolfskopfgehäuse (7) heraus und nehmen Sie das Kreuzmesser (9) und die Schnecke (8) heraus.
- Um den Fleischwolfskopf (7) abzunehmen, drücken Sie die Verriegelungstaste (3), drehen Sie den Fleischwolfskopf (7) im Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.

KEBBEZUBEREITUNG

- Kebbe, Kibbeh oder Kube ist ein mediterranes Gericht aus Rind- oder Schaffleisch, Weizenmehl und Gewürzen.
- Mit dem Kebbeaufsatz (13) werden Hohlrollen aus der Grundmasse zubereitet. Die Hohlrollen werden gefüllt und frittiert. Experimentieren Sie mit der Zubereitung der Rollenfüllung.
- Das ist ein Musterrezept für Kebbe, andere Rezepte finden Sie im Internet.
- **Füllung**
 - Schaffleisch 100 g
 - 1,5 Esslöffel Olivenöl
 - 1,5 Esslöffel Knollenzwiebel (fein gehackt)
 - Gewürze nach Geschmack
 - 1/4 Teelöffel Salz
 - 1 oder 1/2 Esslöffel Mehl
- Den Fleischwolf zusammensetzen (siehe den Abschnitt „ZUBEREITUNG VON HACKFLEISCH“).
- Schaffleisch mit dem Fleischwolf ein- oder zweimal hacken.
- Knollenzwiebel goldbraun anbraten und dann das gehackte Schaffleisch, Gewürze, Mehl und Salz hinzufügen.
- **Grundmasse für Hohlrollen zubereiten**
 - 450-500 g mageres Fleisch (Rind- oder Schaffleisch)
 - 150-200 g Mehl

- 1 Teelöffel Gewürze (nach Geschmack)
- 1 Stk Muskatnuß
- Gemahlener roter Pfeffer (nach Geschmack)
- Schwarzer Pfeffer (nach Geschmack)
- Fleisch im Fleischwolf dreimal hacken, Muskatnuss trennt zerkleinern, dann alle Zutaten zusammenmischen.
- Mehr Fleisch und weniger Mehl in der Rolle verbessern die Konsistenz und den Geschmack des fertigen Gerichts.

Rollenzubereitung

- Setzen Sie den Fleischwolfskopf (7) in den Aufstellplatz (4) auf.
- Setzen Sie die Schnecke (8) ins Fleischwolfskopfgehäuse (7) ein, setzen Sie die Kebbeaufsätze (13) auf die Schnecke auf; achten Sie darauf, dass die Vorsprünge am Aufsatz (13) mit den Aussparungen im Fleischwolfskopfgehäuse (7) zusammenfallen (Abb. 8), und schrauben Sie die Mutter (11) zu (Abb. 9).
- Setzen Sie die Nahrungsmittelschale (6) auf.
- Legen Sie die fertige Grundmasse auf die Nahrungsmittelschale (6).
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose ein.
- Schalten Sie den Fleischwolf ein, indem Sie den Betriebsschalter (1) auf „ON“ stellen.
- Führen Sie die Rollengrundmasse mit dem Stopfer (5) zu (Abb. 10).

- Schneiden Sie die fertigen Rollen von erforderlicher Länge auf (Abb. 10).
- Schalten Sie den Fleischwolf nach dem Betrieb aus, indem Sie den Betriebsschalter (1) auf „OFF“ stellen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus und dann nehmen Sie ihn auseinander.
- Schrauben Sie die Mutter (11) entgegen dem Uhrzeigersinn ab und nehmen Sie die Kebbeaufsätze (13) und die Schnecke (8) heraus.
- Um den Fleischwolfskopf (7) abzunehmen, drücken Sie die Verriegelungstaste (3), drehen Sie den Fleischwolfskopf (7) im Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.

WURSTHÜLLENFÜLLUNG

- Bereiten Sie das Hackfleisch zu.
- Setzen Sie den Fleischwolfskopf (7) in den Aufstellplatz (4) auf.
- Setzen Sie die Schnecke (8) ins Fleischwolfskopfgehäuse (7) ein, setzen Sie das Teil des Kebbeaufsatzes (13) und den Würstchenfülleraufsaetz (12) auf die Schnecke (8) auf und schrauben Sie die Mutter (11) zu (Abb. 11).
- Setzen Sie die Nahrungsmittelschale (6) auf.
- Legen Sie die natürliche Hülle für 10-15 Minuten in einen Behälter mit Warmwasser.
- Ziehen Sie die erweichte Hülle auf den Aufsatz (12) an und binden Sie einen Knoten am Ende der Hülle.

- Legen Sie das fertige Hackfleisch auf die Nahrungsmittelschale (6).
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose ein.
- Schalten Sie den Fleischwolf ein, indem Sie den Betriebsschalter (1) auf „ON“ stellen.
- Für die Zufuhr des fertigen Hackfleisches benutzen Sie den Stopfer (5) (Abb. 11), ziehen Sie die Hülle je nach dem Auffüllen vom Aufsatz (12) langsam ab, feuchten Sie die Hülle je nachdem sie trocknet mit Wasser an.
- Schalten Sie den Fleischwolf nach dem Betrieb aus, indem Sie den Betriebsschalter (1) auf „OFF“ stellen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus und dann nehmen Sie den Fleischwolf auseinander.
- Schrauben Sie die Mutter (11) ab, entfernen Sie die Aufsätze (12) und (13) und nehmen Sie die Schnecke (8) heraus.
- Um den Fleischwolfskopf (7) abzunehmen, drücken Sie die Verriegelungstaste (3), drehen Sie den Fleischwolfskopf (7) im Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.

ENTSAFTER

- Benutzen Sie den Entsafteraufsatz für die Zubereitung von Saft, z. B. aus schwarzen oder roten Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Moosbeeren, Erdbeeren, Pfirsichen, Zitrusfrüchten, Pflaumen, Kirschen, Äpfeln, Birnen usw., man kann auch Passata oder Gemüsesaft machen.

- Obst oder Gemüse vorbereiten, sorgfältig waschen, ungenießbare Teile von Obst, z. B. Stiele, entfernen, Kirsch- oder Pfirsichkerne entfernen, Obst oder Gemüse zu Streifen oder Würfeln schneiden, die leicht in das Füllrohr des Fleischwolfskopfes (7) hineinpassen.

Den Entsafter zusammenbauen

- Den Plastikring (17) in das Entsaftergehäuse (14) einsetzen (Abb. 14).
- Das Gitter (24) in das Entsaftergehäuse (20) einsetzen (Abb. 17).
- Den Fleischwolfskopf (7) in die Aufnahme (4) einsetzen (Abb. 4).
- Die Entsafterschnecke (19) in den Fleischwolfskopf (7) einsetzen (Abb. 18).
- Die Mutter (11) auf das Gehäuse des Fleischwolfskopfes (7) aufsetzen (Abb. 16).
- Federn auf dem Entsaftergehäuse (14) mit den Nuten des Fleischwolfskopfes (7) zusammenfallen lassen und die Mutter (11), im Uhrzeigersinn festziehen.
- Die Saftschale (20) auf das Entsaftergehäuse (14) im gewünschten Neigungswinkel aufsetzen (Abb. 20).
- Die Einstellschraube (15) mit einigen Gängen in die Öffnung im Entsaftergehäuse (14) im Uhrzeigersinn einschrauben. Den Deckel (16) oben aufsetzen (Abb. 21).

Anmerkung: Der Saftpressgrad hängt von benutztem Obst oder Gemüse ab und wird mit der Einstellschraube (21) geregelt.

- Einen passenden Behälter unter die Saftschale (26) stellen.
- Einen passenden Behälter für die Kuchen unter das Entsaftergehäuse (14) von Seiten der Einstellschraube (15) stellen.
- Die Lebensmittelschale (6) auf den Fleischwolf-Kopf (7) aufsetzen.
- Den Netzstecker in eine Steckdose einstecken.
- Den Fleischwolf einschalten, dazu den Betriebsstufenschalter (1) in die Stellung «1 oder 2» bringen.
- Während des Betriebs nur den mitgelieferten Stampfer (5) benutzen. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Obst oder Gemüse durchzustoßen.
- Obst oder Gemüse dürfen nicht mit Händen oder jeglichen anderen Gegenständen durchgestoßen werden.
- Nach der Arbeit den Fleischwolf ausschalten, dazu den Betriebsstufenschalter (1) in die Stellung «OFF» bringen, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, danach kann der Fleischwolf ausgebaut werden.
- Den Deckel (16) abnehmen, die Einstellschraube (15) ausschrauben, die Saftschale (20) abnehmen, die Mutter (11) gegen Uhrzeigersinn abschrauben, die Entsafterschnecke (19) entnehmen, das Gitter (18) aus dem Entsaftergehäuse (14) entnehmen, den Plastikring (17) entnehmen.

- Um den Fleischwolf-Kopf (7) abzunehmen, bitte die Halterungstaste (3) drücken, den Fleischwolf-Kopf (7) im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen (Abb. 24).
- Die abnehmbaren Teile mit Warmwasser und neutralem Waschmittel waschen. Spülen Sie sie und trocknen Sie sie ab.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie den Fleischwolf nach dem Betrieb aus, indem Sie den Betriebsschalter (1) auf „OFF“ stellen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus und dann nehmen Sie den Fleischwolf auseinander.
- Waschen Sie alle im Betrieb benutzten abnehmbaren Teile mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie sie ab.
- Wischen Sie das Fleischwolfgehäuse (2) mit einem leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie es ab.
- Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel zum Reinigen des Fleischwolfgehäuses (2).
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten ins Fleischwolfgehäuse (2) gelangen.
- Spülen Sie die benutzten abnehmbaren Fleischwolfteile nach dem Hacken von salzigen oder sauren Nahrungsmitteln mit Wasser ab.
- Gemüse mit färbenden Eigenschaften (wie Karotte oder Rübe) kann die Fleischwolfteile färben, wischen Sie die Fleischwolfteile mit einem mit Pflanzenöl angefeuchteten Tuch ab und dann waschen Sie sie

mit einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie sie ab.

- Halten Sie den Fleischwolf beim Tragen am Griff.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor Sie den Fleischwolf zur Aufbewahrung wegpicken, vergewissern Sie sich, dass das Fleischwolfgehäuse (2) und alle abnehmbaren Teile sauber und trocken sind.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

1. Fleischwolf — 1 Stk.
2. Stopfer — 1 Stk.
3. Nahrungsmittelschale — 1 Stk.
4. Lochscheiben — 2 Stk.
5. Wurstfülleraufsat — 1 Stk.
6. Kebbeaufsat — 1 Stk.
7. Entsafter-Aufsatz — 1 St.
8. Bedienungsanleitung — 1 Stk.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 300 W
- Maximale Leistung: 1800 W

ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeine Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussenden technischen Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.


Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

МЯСОРУБКА BR1606

Электрическая мясорубка предназначена для приготовления мясного или рыбного фарша, приготовления домашних полуфабрикатов.

ОПИСАНИЕ

1. Переключатель режимов работы (ON/OFF/R)
2. Корпус
3. Кнопка фиксатора головки мясорубки
4. Установочное место головки мясорубки
5. Толкатель
6. Лоток для продуктов
7. Корпус головки мясорубки
8. Шнек
9. Крестообразный нож
10. Решётки для мелкой и крупной рубки продуктов
11. Гайка головки мясорубки
12. Насадка для набивки колбасок
13. Насадки для кеббе
14. Корпус соковыжималки
15. Регулировочный винт
16. Крышка
17. Пластиковое кольцо
18. Сетка
19. Шнек соковыжималки
20. Лоток для сока

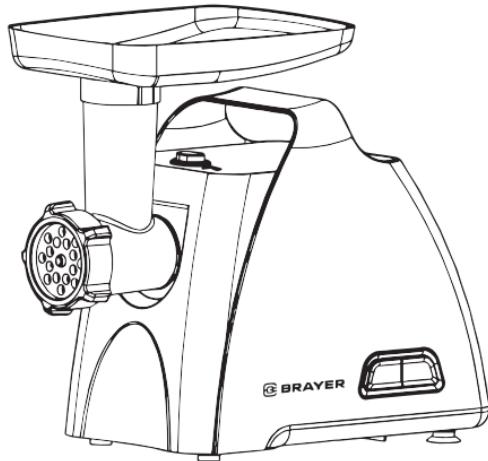

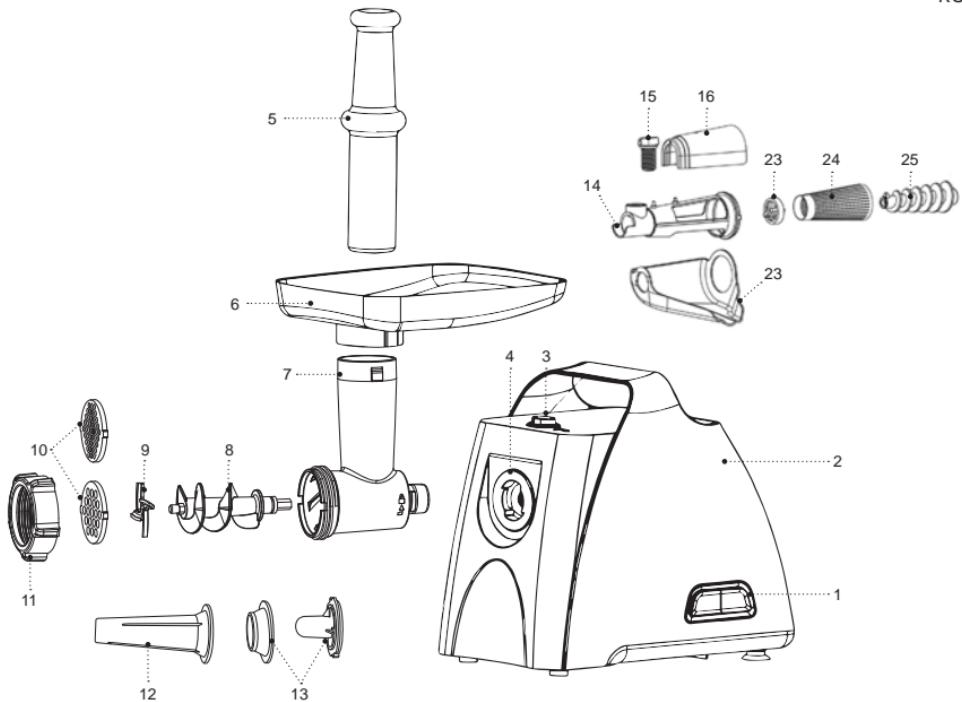




Рис. 1



Рис. 2

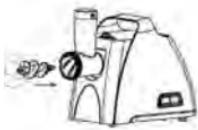


Рис. 3

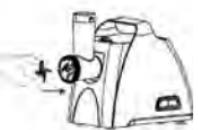


Рис. 4

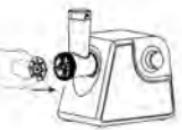


Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7




Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11




Рис. 12



Рис. 13




Рис. 14



Рис. 15




Рис. 16




Рис. 17

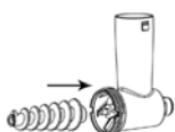


Рис. 18




Рис. 19




Рис. 20

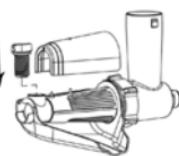


Рис. 21

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием мясорубки внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с мясорубкой может привести к её поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.

ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы не должно превышать 5 минут, после этого сделайте перерыв не менее 10 минут.

- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Устанавливайте и используйте мясорубку на сухой, ровной и устойчивой поверхности, вдали от источников тепла, открытого пламени и прямых солнечных лучей.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.

- Запрещается использовать мясорубку в местах, где хранятся, используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Во время работы мясорубки не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства, это может привести к перегреву электромотора.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не погружайте корпус мясорубки, шнур питания или вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Аккуратно обращайтесь со шнуром питания, не допускайте перекручивания и периодически расправляемый шнур питания.
- Запрещается использовать шнур питания в качестве ручки для переноски мясорубки.

- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнну питания и к вилке шнруа питания мокрыми руками.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку шнруа питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнр питаня — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Перед первым использованием устройства тщательно промойте съёмные детали мясорубки, которые будут контактировать с продуктами.
- Используйте только детали мясорубки, которые входят в комплект поставки.
- Перед использованием устройства, убедитесь, что все детали мясорубки установлены правильно.
- Регулярно проводите чистку корпуса мясорубки и деталей, которые были использованы во время работы.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.

- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к шнну питаня или к вилке шнруа питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Проверяйте целостность шнруа питания перед использованием мясорубки. При повреждении шнруа питаня его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправно-

стей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь сервисный центр.

- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите не менее 3 часов перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в сеть.

- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети.
- Промойте все съёмные детали (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Корпус мясорубки (2) протрите слегка влажной тканью, после этого вытрите насухо.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЯСОРУБКИ

- Мясорубка предназначена только для бытового использования: для приготовления мясного или рыбного фарша и приготовления домашних полуфабрикатов.

ВНИМАНИЕ!

Время непрерывной работы не должно превышать 5 минут, после этого сделайте перерыв не менее 10 минут.

- Соберите и используйте мясорубку на сухой, ровной и устойчивой поверхности, вдали от источников тепла, открытого пламени и прямых солнечных лучей.
- Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия на корпусе мясорубки не заблокированы посторонними предметами.
- Перед началом приготовления фарша убедитесь в том, что все кости и излишки жира удалены.

- Запрещается перерабатывать мясорубкой пищевые продукты с твёрдыми волокнами (например, имбирь или хрен).
- Поставьте под головку мясорубки (7) подходящую посуду.
- Включите мясорубку и не торопясь проталкайте мясо в головку мясорубки (7) при помощи толкателя (5).
- Во время работы используйте только толкатель (5), входящий в комплект поставки. Не прилагайте чрезмерных усилий для проталкивания мяса или других продуктов.
- Запрещается проталкивать мясо руками или любыми другими предметами.
- Если во время работы образовался «затор», для его устранения используйте функцию реверса (обратного вращения шнека). Для включения режима реверса, выключите мясорубку, установив переключатель режимов работы (1) в положение «OFF», затем нажмите и удерживайте переключатель (1) в положении «R» (реверс), через несколько секунд, отпустите переключатель (1).
- После окончания работы, выключите мясорубку, установив переключатель режимов работы (1) в положение «OFF», выньте вилку шнура питания из электрической розетки, после этого приступайте к её разборке.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФАРША

- Вставьте головку мясорубки (7) в установочное место (4) (рис. 1), нажмите на кнопку фиксатора (3) и поверните головку мясорубки (7) против часовой стрелки до фиксации (рис. 2).
- Вставьте шнек (8) в корпус головки мясорубки (7) (рис. 3).
- Установите крестообразный нож (9) (рис. 4).
- Выберите одну необходимую решётку (10) и установите её поверх ножа, совместив выступы на решётке с пазами в корпусе головки мясорубки (7) (рис. 5), закрутите гайку (11) (рис. 6).
- Всегда во время работы используйте только толкатель (5) (рис. 7).

ВНИМАНИЕ!

- При установке ножа (9) следите за тем, чтобы режущие кромки ножа (9) были направлены к решётке (10). Если нож будет установлен неправильно, он не будет выполнять функцию рубки мяса.
- Решётка (10) с мелкими отверстиями может использоваться для переработки как сырого, так и приготовленного мяса, рыбы и т.п.
- Решётка (10) с более крупными отверстиями может использоваться для переработки сырого мяса, рыбы, овощей, сухофруктов, сыра и т.п.

- Установите на головку мясорубки (7) лоток для продуктов (6).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Включите мясорубку, установив переключатель режимов работы (1) в положение «ON».
- **Рекомендации:**
 - Замороженное мясо необходимо полностью разморозить. Для улучшения процесса переработки мяса нарежьте его полосками (20x20x60 мм) или кубиками (20x20x20 мм).
 - Во время работы используйте только толкатель (5), входящий в комплект поставки. Не прилагайте чрезмерных усилий для проталкивания мяса или других продуктов.
 - Запрещается проталкивать мясо руками или любыми другими предметами.
- После окончания работы, выключите мясорубку, установив переключатель режимов работы (1) в положение «OFF», выньте вилку шнура питания из электрической розетки, после этого приступайте к её разборке.
- Для разборки головки мясорубки (7), открутите гайку (11) поворачивая её против часовой стрелки, выньте из корпуса головки мясорубки (7) установленную решётку (10), выньте крестообразный нож (9) и шнек (8).
- Для снятия головки мясорубки (7) нажмите на кнопку фиксатора (3), поверните головку мясорубки (7) по часовой стрелке и снимите её.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЕББЕ

- Кеббе, Киббех или кубэ — блюдо средиземноморской кухни, которое готовят из мяса говядины или баранины, пшеничной муки и специй.
- С помощью насадки кеббе (13) из основы изготавливаются полые трубочки. Трубочки наполняются начинкой и обжариваются во фритюре. Экспериментируйте с приготовлением начинки для наполнения трубочек.
- Приведён примерный рецепт приготовления кебе, найти другие рецепты можно в интернете.
- **Начинка**
 - Баранина 100 г
 - Оливковое масло 1,5 столовой ложки
 - Репчатый лук (мелко нацинкованный) 1,5 столовой ложки
 - Пряности по вкусу
 - Соль 1/4 чайной ложки
 - Мука 1 столовая ложка или 1/2 столовой ложки
- Соберите мясорубку (см. раздел «ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФАРША»).
- Измельчите баранину в мясорубке один или два раза.
- Обжарьте репчатый лук до золотистого цвета, затем добавьте бараний фарш, пряности, муку и соль.
- **Приготовьте основу для трубочек**
 - Постное мясо (говядина или баранина) 450-500 г

- Мука 150-200 г
- Приности 1 чайная ложка (по вкусу)
- Мускатный орех 1 шт.
- Красный молотый перец (по вкусу)
- Чёрный перец (по вкусу)
- Мясо измельчите в мясорубке три раза, отдельно измельчите мускатный орех, затем смешайте все ингредиенты.
- Большее количество мяса и меньшее количество муки в трубочке улучшает консистенцию и вкус готового продукта.

Приготовление трубочек

- Установите головку мясорубки (7) в установочное место (4).
- Установите шнек (8) в корпус головки мясорубки (7), установите на шнек насадки для кеббе (13), следите за тем, чтобы выступы на насадке (13) совпали с пазами в корпусе головки мясорубки (7) (рис. 8), заверните гайку (11) (рис. 9).
- Установите лоток для продуктов (6).
- Выложите готовую основу для трубочек на лоток для продуктов (6).
- Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку.
- Включите мясорубку, установив переключатель режимов работы (1) в положение «On».
- Для подачи основы для трубочек используйте толкатель (5) (рис. 10).
- Отрезайте готовые трубочки необходимой длины (рис. 10).

- После окончания работы, выключите мясорубку, установив переключатель режимов работы (1) в положение «OFF» и выньте вилку шнура питания из электрической розетки, после этого приступайте к её разборке.
- Отверните гайку (11), поворачивая её против часовой стрелки и выньте насадки для кеббе (13), выньте шнек (8).
- Для снятия головки мясорубки (7) нажмите на кнопку фиксатора (3), поверните головку мясорубки (7) по часовой стрелке и снимите её.

НАБИВКА ОБОЛОЧКИ ДЛЯ КОЛБАСОК

- Приготовьте фарш.
- Установите головку мясорубки (7) в установочное место (4).
- Установите шнек (8) в корпус головки мясорубки (7), установите на шнек (8) деталь от насадки кеббе (13), насадку для набивки колбасок (12), затем закрутите гайку (11) (рис. 11).
- Установите лоток для продуктов (6).
- Поместите натуральную оболочку её в ёмкость с тёплой водой на 10-15 минут.
- Натяните размягчённую оболочку на насадку (12), завяжите на конце оболочки узел.
- Выложите готовый фарш на лоток для продуктов (6).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.

- Включите мясорубку, установив переключатель режимов работы (1) в положение «On».
- Для подачи готового фарша используйте толкатель (5) (рис. 11), по мере заполнения оболочки сдвигайте её с насадки (12), по мере высыхания оболочки смачивайте её водой.
- После окончания работы, выключите мясорубку, установив переключатель режимов работы (1) в положение «Off» и выньте вилку шнуря питания из электрической розетки, после этого приступайте к её разборке.
- Отверните гайку (11), снимите насадки (12) и (13), выньте шnek (8).
- Для снятия головки мясорубки (7) нажмите на кнопку фиксатора (3), поверните головку мясорубки (7) по часовой стрелке и снимите её.

СОКОВЫЖИМАЛКА

- Используйте насадку-соковыжималку для приготовления сока, например, из чёрной или красной смородины, малины, ежевики, клюквы, клубники, персиков, цитрусовых, сливы, вишни, яблок, груш и т.п., можно приготовить томатное пюре или овощной сок.
- Подготовьте фрукты или овощи, тщательно промойте их, удалите несъедобные части у фруктов, такие как плодоножки, удалите вишнёевые или персиковые косточки, порежьте фрукты или овощи полосками или кусочками, которые будут

легко проходят в загрузочную горловину головки мясорубки (7).

Сборка соковыжималки

- Поместите пластиковое кольцо (17) в корпус соковыжималки (14) (рис. 14).
- Вставьте сетку (24) в корпус соковыжималки (19) (рис. 17).
- Установите головку мясорубки (7) в установочное место (4) (рис. 4).
- Вставьте в головку мясорубки (7) шнек соковыжималки (25) (рис. 18).
- Оденьте гайку (11) на корпус головки мясорубки (7) (рис. 16).
- Совместите выступы на корпусе соковыжималки (14) с пазами на головке мясорубки (7) и закрутите гайку (11), поворачивая её по часовой стрелке.
- Установите на корпус соковыжималки (14) лоток для сока (20) под нужным углом наклона (рис. 20).
- В отверстие на корпусе соковыжималки (14) вверните на несколько оборотов регулировочный винт (15), поворачивая его по часовой стрелке. Сверху установите крышку (16) (рис. 21).

Примечание: степень отжима сока зависит от используемых фруктов или овощей и регулируется винтом (21).

- Установите под лоток для сока (26) подходящую ёмкость.

- Под корпус соковыжималки (14) с стороны регулировочного винта (21) установите подходящую ёмкость для отжимок.
- Установите на головку мясорубки (7) лоток для продуктов (6).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Включите мясорубку, установив переключатель режимов работы (1) в положение «1 или 2».
- Во время работы используйте только толкатель (5), входящий в комплект поставки. Не прилагайте чрезмерных усилий для проталкивания фруктов или овощей.
- Запрещается проталкивать фрукты или овощи руками или любыми другими предметами.
- После окончания работы, выключите мясорубку, установив переключатель режимов работы (1) в положение «OFF», выньте вилку шнура питания из электрической розетки, после этого приступайте к её разборке.
- Снимите крышку (16), выкрутите регулировочный винт (15), снимите лоток для сока (20), открутите гайку (11), поворачивая её против часовой стрелки, выньте шнек соковыжималки (19), выньте из корпуса соковыжималки (14) сетку (18), выньте пластиковое кольцо (17).
- Для снятия головки мясорубки (7) нажмите на кнопку фиксатора (3) поверните головку мясорубки (7) против часовой стрелки и снимите её (рис. 24).

- Промойте съёмные детали тёплой водой с нейтральным моющим средством. Ополосните и просушите.

ЧИСТКА И УХОД

- После окончания работы, выключите мясорубку, установив переключатель режимов работы (1) в положение «OFF» и выньте вилку шнура питания из электрической розетки, после этого приступайте к её разборке.
- Промойте все съёмные детали, которые использовались для работы, тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Протрите корпус мясорубки (2) влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Для чистки корпуса мясорубки (2) запрещается использовать абразивные чистящие средства или растворители.
- Не допускайте попадания жидкости в корпус мясорубки (2).
- После переработки солёных или кислых продуктов, ополосните водой съёмные детали мясорубки, которые использовались.
- Овощи с красящими свойствами (например, морковь или свёкла) могут окрасить детали мясорубки, протрите детали мясорубки тканью, смоченной растительным маслом, после чего промойте их с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Переносите мясорубку, держась за ручку.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать мясорубку на хранение, убедитесь в том, что корпус мясорубки (2) и все съёмные детали, чистые и сухие.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Мясорубка — 1 шт.
- Толкатель — 1 шт.
- Лоток для продуктов — 1 шт.
- Решётки — 2 шт.
- Насадка для набивки колбасок — 1 шт.
- Насадка для приготовления «кеббе» — 1 шт.
- Насадка-соковыжималка — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 300 Вт
- Максимальная мощность: 1800 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.


В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.


ЕТТАРТҚЫШ BR1606


Электр еттартқыш ет немесе балық фаршын дайындауға және үйдің жартылай өнімдерін дайындауға арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Жұмыс режимдері ауыстырышы (ON/OFF/R)
2. Корпусы
3. Еттартқыш бастиегін бекіту батырмасы
4. Еттартқыш бастиегін орнату орны
5. Итергіш
6. Өнімдерге арналған асташа
7. Еттартқыш бастиегінің корпусы
8. Иірмелек
9. Крест тәрізді пышақ
10. Өнімдерді ұсақ және ірі туралға арналған торлар
11. Еттартқыш бастиегінің сомыны
12. Шұжықшаларды толтыруға арналған қондырма
13. Кеббеге арналған қондырма
14. Шырынсықыш корпусы
15. Реттегіш бұранда
16. Қақпақ
17. Пластикалық сақина
18. Тор
19. Шырынсықыш иірмелегі
20. Шырынға арналған асташа

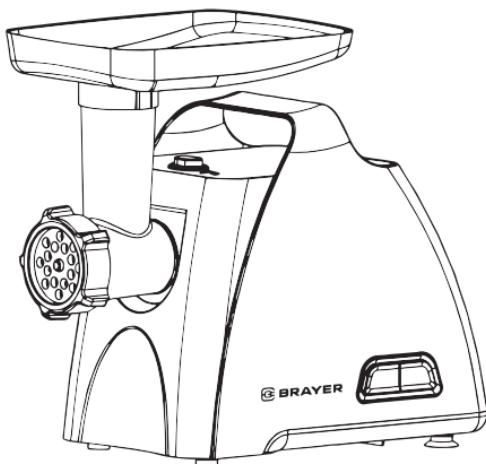

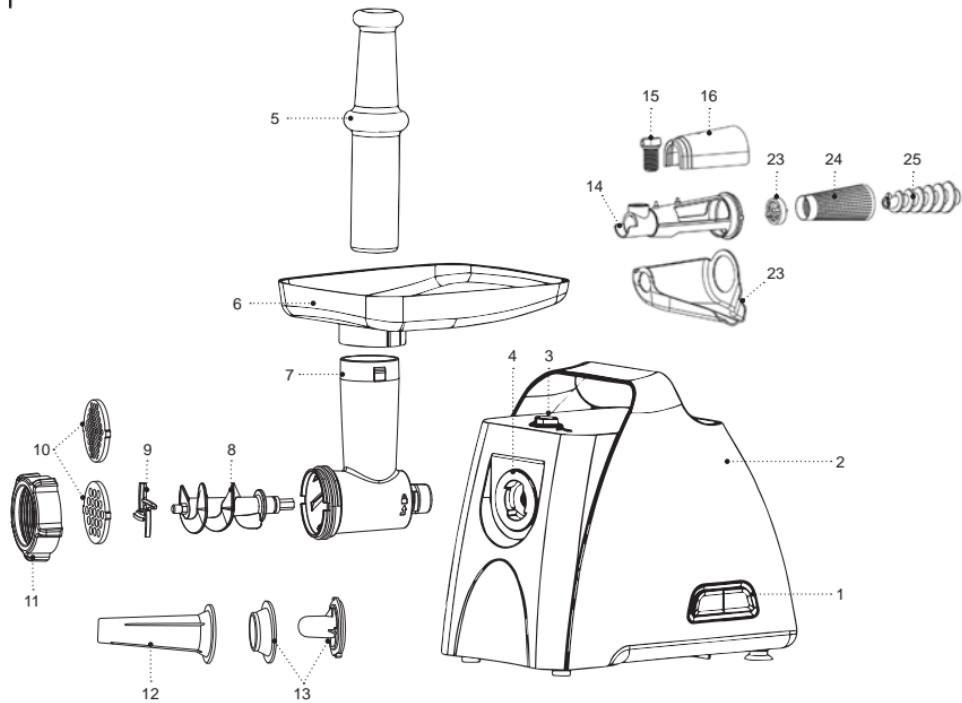

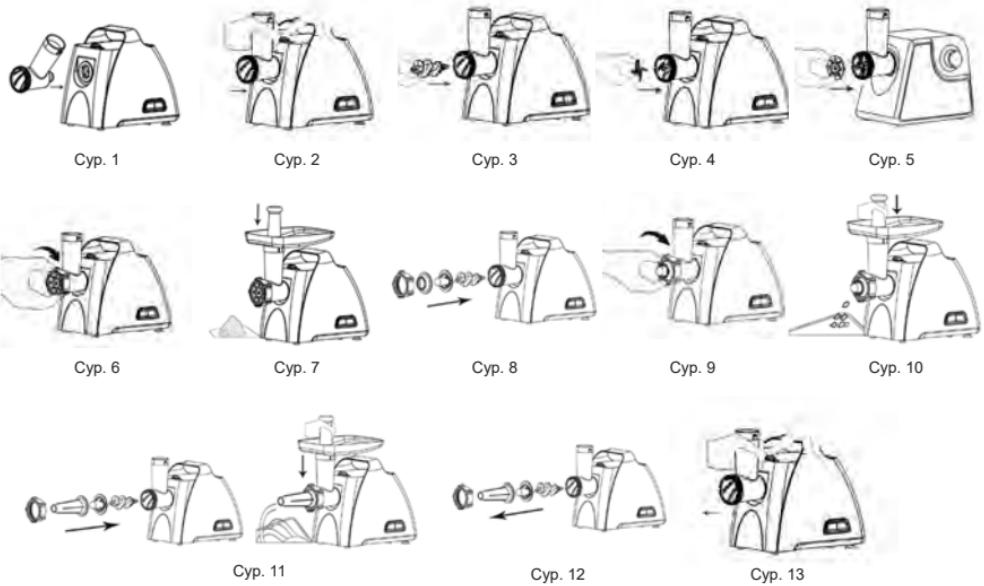




Cyp. 14

Cyp. 15

Cyp. 16

Cyp. 17

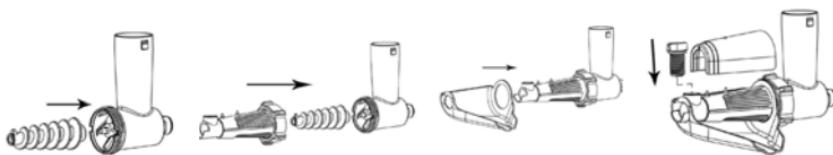

Cyp. 18

Cyp. 19

Cyp. 20

Cyp. 21

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ ЖӘНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР

Еттартқышты пайдалану алдында қолдану жөніндеgi басшылықпен мүқият танысып шығыңыз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай, оның тікелей тағайыны бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Еттартқышты дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеүі, электр желісінің кернеүіне сәйкес екенине көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Үздіксіз жұмыс істеу уақыты 5 минуттан аспауы керек, содан кейін 10 минуттан кем емес уақытқа үзіліс жасаңыз.

- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны наизағай кезінде пайдалану ұсынылмайды.
- Еттартқышты тек құргақ, тегіс және тұрақты бетке орнатыңыз, жылу, ашық жалын және тікелей күн сәулесі көздерінен алыс жерде пайдаланыңыз.

• Құрылғыны жылдыту аспаптарының, ашық оттың немесе жылу көздерінің тікелей жаңында пайдаланбаңыз.

• Еттартқышты аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашшырайтын жерлерде, соңдай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.

- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық асерлерден сақтаңыз.
- Еттартқыштың жұмыс істеуі барысында құрылғы корпусындағы жеделту санылауарын жаппаңыз, бул электромотордың қызып кетуіне әкеп соғуы мүмкін.
- Желігі қосылған құрылғыны, қараусыз қалдырманыңыз.

• Еттартқыш корпусын, қуаттандыру бауын немесе қуаттандыру бауының ашасын сұға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салмаңыз.

• Құрылғыны асуylік раковинасына жақын жерде, жуыннатын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.

• Егер құрылғы сұға құлап кетсе, дереу қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан сұрырыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады. Құрылғыны тексерту немесе жөндөту үшін сервис орталығына жүгініңіз.

• Қуаттандыру бауы ыстық беттерге және жиһаздың еткір жиектеріне тиоін болдырманыз.

- Қуаттандыру бауын ұқыпты ұстаңыз, бұралып қалуына жол берменіż және қуаттандыру бауын мезгілімен туэтіп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауын еттартқышты тасымалдауға арналған қолсан ретінде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғы корпусын, қуаттандыру бауын және қуаттандыру бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде тек желі бауының ашасынан ұстаңыз, және оны электр розеткасынан абайлан шығарыңыз, қуаттандыру бауынан тартпаңыз — бұл оның закымдануына екеуіл, қыска түйікталуын тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны алғаш пайдалану алдында өнімдермен түйісетін, еттартқыштың барлық шешілмелі бөлшектерін мұқият жуыңыз.
- Жетекізілім жынытынына кіретін еттартқыш бөлшектерін ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны қосу алдында, еттартқыштың барлық шешілмелі бөлшектерінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Жұмыс кезінде пайдаланылған, еттартқыш корпусы мен бөлшектерін мезгілімен тазалап отырыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қантама ретінде пайдаланылатын, полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қантамалық үлдірмен ойнауға рұксат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына тағайындалған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеү үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Балаларға құрылғы жұмыс істең түрған кезде моторлық блок корпусын, қуаттандыру бауына және қуаттандыру бауының ашасын ұстауға рұксат етпеніз.
- Егер жұмыс істең түрған құрылғының жаңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше назарда болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жеттептің жерге орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болmasa, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспалтып пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспал олардың пайдалануына арналмаған.
- Еттартқышты қолданар алдында қуаттандыру бауынын бүтіндігін тексеріңіз. Қуаттандыру бауы зақымданда, қауіп тұдымрау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.

- Құрылғыны өздігінен жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өздігінен бөлшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін, оны электр желісінен ажыратыңыз және сервис орталығына жүгініз.
- Зақымдануды болдырмау үшін, құрылғыны зауыттық қаптамадағандағы салынады.
- Құрылғыны салын және құргақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА
ФАНА АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҢСАТТАРДА
ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құрылғыны төмен температурада тасымалдағаннан кейін немесе сақтаған болсаңыз, оны қаптамадан шығарыңыз және пайдалану алдында 3 сағаттан кем емес уақыт күтіңіз.

- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Қаяїпсіздік шаралары мен пайдалануға беруге қатысты ұсыныстармен танысыңыз.
- Жинақтаптың тексеріңіз.
- Құрылғыны зақымдануына қатысты тексеріп алышыңыз, зақымдануы болған жағдайда оны желіге қоспаңыз.

- Құрылғыда көрсетілген құаттандыру кернеуі параметрлерінің қарастырылғаннан кейіннен көз жеткізіңіз.
- Барлық шешілмелі бөлшектерді (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) бейтарал жуу құралы қосылған жылы сүмен жуыныз, шайыңыз және құргатыңыз.
- Еттартқыштың (2) корпусын сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан соң құргатып сүртіңіз.

ЕТТАРТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НЕГІЗГІ КЕҢЕСТЕР

- Еттартқыш түрмистік пайдаланымға фана арналған, ет немесе балық фаршын дайындаудаға және үйдің жартылай өнімдерін дайындаудаға арналған.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Үздіксіз жұмыс істеу уақыты 5 минуттан аспауы керек, содан кейін 10 минуттан кем емес уақытқа үзіліс жасаңыз.

- Еттартқышты тек құргақ, тегіс және тұрақты бетте құрастырыңыз, жылу, ашық жалын және тікелей күн сөүлесі көздерінен алыс жерде пайдалаңыңыз.
- Еттартқыш корпусындағы желдетілетін саңылаулар бергеде заттармен ұғатталып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Фарш әзірлеу алдында барлық сүйектері мен артық майлары алышып тасталғанына көз жеткізіңіз.

- Еттартқышпен қатты талшықтары бар тамақ өнімдерін (мысалы, зімбір немесе желеккі) өндеменіз.
- Еттартқыш бастиегінің (7) астына сәйкес келетін ыдысты қойыңыз.
- Еттартқышты қосыңыз және асқыпай, еттартқыш (7) бастиегіне итергіштің (5) көмегімен етті итеріңіз.
- Жұмыс істеген кезде жеткізілім жиынтығына кіретін итергішті (5) ғана пайдаланыңыз. Етті немесе басқа өнімдерді итеру үшін аса көп күш жұмсамаңыз.
- Етті қолмен немесе басқа заттармен итеруге тыйым салынады.
- Егер жұмыс кезінде «кептепіс» пайда болса, оны жоғ үшін реверс (шнектік кері айналу) функциясын пайдаланыңыз. Реверс режимін қосу үшін жұмыс режимдерін ауыстырышты (1) «OFF» күйіне орнатын, еттартқышты ешіріңіз, содан кейін ауыстырышты (1) «Rx» (реверс) күйіне басыңыз және үстап тұрыңыз, бірнеше секундтан кейін ауыстырышты (1) босатыңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін, еттартқышты ажыратыңыз, ол үшін жұмыс режимдері ауыстырышын (1) «OFF» күйіне орнатыңыз, электр розеткасынан қуаттандыру бауының ашасын сұрып алыңыз, содан кейін оны бөлшектеуге кірісіңіз.

ФАРШ ДАЙЫНДАУ

- Еттартқыштың бастиегін (7) орнату орнына (4) (сур. 1) салыңыз, бекіткіш батырмасын (3)

басыңыз және еттартқыштың бастиегін (7) сағат тіліне қарсы бекітілгенге дейін бұраңыз (сур. 2).

- Ирмекті (8) еттартқыш бастиегінің (7) корпусына орнатыңыз (сур. 3).
- Крест тәрізді пышакты (9) орнатыңыз (сур. 4).
- Бір қажетті торды (10) таңданыз және оны пышактың үстінен, тордағы шығынцыны еттартқыш бастиегі (7) (сур. 5) корпусындағы ойықтарға сыйкестендіріп орнатыңыз, сомынды (11) (сур. 6) қатайтын бұраңыз.
- Жұмыс істеу кезінде тек итергішті (5) пайдаланыңыз (сур. 7).

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

- Пышакты (9) орнату кезінде пышактың (9) кесетін жиектері торға (10) бағытталғанын қадағалаңыз. Егер пышақ дұрыс орнатылмаған болса, ол етті тарту қызметін орындаамайды.
- Ұсақ саңылаулары бар тор (10) шикі етті, сонымен қатар пісірілген етті, балықты және т.с. өндеуге жарайды.
- Анағұрлып ірі саңылаулары бар тор (10) шикі етті, балықты, көкеністерді, кептірілген жемістерді, ірімшікті және т.б. өндеуге жарайды.
- Еттартқыштың бастиегіне (7) өнімдерге арналған астаушаны (6) орнатыңыз.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан салыңыз.

- Жұмыс режимдері (1) ауыстырышын «ON» күйіне орнатып, еттартқышты қосыңыз.
- **Ұсыныстар:**
 - Мұздатылған етті толық еріту қажет. Етті өндеду процесін жақсарту үшін оны жолактармен (20x20x60 мм) немесе текшелермен (20x20x20 мм) кесіңіз.
 - Жұмыс істеген кезде жеткізілім жиынтығына кіретін итергішті (5) ғана пайдаланыңыз. Етті немесе басқа өнімдерді итеру үшін аса көп күш жұмсамаңыз.
 - Етті қолмен немесе басқа заттармен итеруге тыйым салынады.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін, еттартқышты ажыратыңыз, ол үшін жұмыс режимдері ауыстырышын (1) «OFF» күйіне орнатыңыз, электр розеткасынан қуаттандыру бауының ашасын сұрыптың алыңыз, содан кейін оны бөлшектеуге кірісіңіз.
- Еттартқыштың бастиегін (7) бөлшектеу үшін сомынды (11) сағат тіліне қарсы бұрап шешіп алыңыз, еттартқыш бастиегі (7) корпусынан орнастылған торды (10) шыгарып алыңыз, крест терізді пышақты (9) және іірмекті (8) шешіп алыңыз.
- Еттартқыш бастиегін (7) шешіп алу үшін бекіткіш (3) батырмасын басыңыз, еттартқыш бастиегін (7) сағат тілі бойынша бұраңыз және оны шешіп алыңыз.

КЕББЕ ДАЙЫНДАУ

- Кеббе, Киббех немесе күбэ — сиыр немесе қой етінен, бидай ұндан және дәмдеуіштерден дайындалатын жерорта теңізі асханасының тағамы.
- Кебе (13) қондырмасының көмегімен негізден құыс тұтіктер жасалады. Тұтікшелер салмамен толтырылады және фритюрде қуырылады. Тұтіктерді толтыру үшін салма дайындаумен тәжірибе жасаңыз.
- Кебені дайындаудың үлгі рецепті берілген, интернетте басқа да рецепттерді табуга болады.
- **Салма**
 - Қой еті 100 г
 - Зәйтун майы 1,5 ас қасық
 - Пияз (ұсақтап туралған) 1,5 ас қасық
 - Талғамға қарай дәмдеуіштер
 - Тұз 1/4 шай қасық
 - Үн 1 ас қасық немесе 1/2 ас қасық
- Еттартқышты құрастырыңыз («ФАРШ ДАЙЫНДАУ» бөлімін қараңыз).
- Қой етін еттартқыштан бір немесе екі рет өткізіп ұсақтап алыңыз.
- Пиязды алтын түске дейін қуырып, қой етін, дәмдеуіштер, үн және тұз қосыңыз.
- **Тұтікшелерге арналған негізді өзірленіс.**
 - Майсыз ет (сиыр немесе қой еті) 450-500 г
 - Үн 150-200 г
 - Дәмдеуіштер 1 шай қасық (талғамға қарай)
 - Мускат жаңғаты 1 дн.

- Қызыл ұнтақталған бұрыш (талғамға қарай)
- Қара бұрыш (талғамға қарай)
- Етті еттартақыштан үш рет өткізіңіз, мускат жаңғағын белек ұсақтаңыз, содан кейін барлық ингредиенттерді арапастырыңыз.
- Тұтікшедегі көп мөлшердегі ет пен аз мөлшердегі үн консистенциясын және дайын өнімнің дәмін жақсартады.

Тұтікшөлдерді дайындау

- Еттартақыш бастиегін (7) орнату орнына (4) орнатыңыз.
- Ирмекті (8) еттартақыш бастиегінің (7) корпусына на орнатыңыз, ірмекке кеббеге (13) арналған қондырмаларды орнатыңыз, қондырмадағы (13) шығыңқылардың еттартақыш бастиегі (7) корпусындағы ойықтармен сәйкес түсін қадағалаңыз (сур. 8), сомынды (11) тартып бұраңыз (сур. 9).
- Өнімдерге (6) арналған асташаны орнатыңыз.
- Тұтікшелерге арналған дайын негізді өнімдерге (6) арналған асташаға салыңыз.
- Желі ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Жұмыс режимдері ауыстырышын (1) «ON» күйіне орнатып, еттартақышты қосыңыз.
- Тұтікшелерге арналған негізді беру үшін итергішті (5) пайдаланыңыз (сур. 10).
- Қажетті ұзындықтағы дайын тұтіктерді кесіп алыңыз (сур. 10).
- Жұмыс аяқталғаннан кейін, еттартақышты сөндіріңіз, ол үшін жұмыс режимдері (1) ауысты-

рышын «OFF» күйіне орнатыңыз және электр розеткасынан құттандыру бауының ашасын сұрып алыңыз, содан кейін оны бөлшектеуге кірісіңіз.

- Сомынды (11) бұрап шешіп алыңыз, ол үшін оны сағат тілінә қарсы бұраңыз және кебеге (13) арналған қондырмаларды шешіп алыңыз, ірмекті (8) шешіп алыңыз.
- Еттартақыш бастиегін (7) шешіп алу үшін бекіткіш (3) батырмасын басыңыз, еттартақыш бастиегін (7) сағат тілі бойынша бұраңыз және оны шешіп алыңыз.

ШҰЖЫҚШАЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚАБЫҚШАНЫ ТОЛТЫРУ

- Фаршты дайындаңыз.
- Еттартақыш бастиегін (7) орнату орнына (4) орнатыңыз.
- Ирмекті (8) еттартақыштың бастиегі (7) корпусына орнатыңыз, ірмекке (8) кеббе (13) қондырмасының бөлшегін, шұжықшаларды толтыруға арналған қондырманы (12) орнатыңыз, содан кейін сомынды (11) тартып бұраңыз (сур. 11).
- Өнімдерге (6) арналған асташаны орнатыңыз.
- Табиги қабықшаны 10-15 минутқа жылы суы бар ыдысқа салыңыз.
- Жұмсартылған қабықшаны қондырмаса (12) киризіңіз, қабықшаның аяқ жағын түйіп байланыңыз.
- Өнімдерге арналған асташаға (6) дайын фаршты салыңыз.

- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Жұмыс режимдері ауыстырышын (1) «ON» күйіне орнатып, еттартқышты қосыңыз.
- Дайын фаршты ітеру үшін итергішті (5) (сур. 11) пайдаланыңыз, қабықша толған сайын оны қондырмадан (12) жылжытыңыз, қабықша кепкен сайын оны сүмен жібітіңіз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін, еттартқышты сөндіріңіз, ол үшін жұмыс режимдері (1) ауыстырышын «OFF» күйіне орнатыңыз және электр розеткасынан қуаттандыру бауының ашасын сұрып алыңыз, содан кейін оны бөлшектеуге кірісіңіз.
- Сомынды (11) бұрап шешіп алыңыз, қондырмаларды (12) және (13) шешіп алыңыз, ірмекті (8) алып шығыңыз.
- Еттартқыш бастиегін (7) шешіп алу үшін бекіткіш (3) батырмасын басыңыз, еттартқыш бастиегін (7) сағат тілі бойынша бұраңыз және оны шешіп алыңыз.

ШЫРЫНСЫҚҚЫШ

- Қара немесе қызыл қарақат, таңқурай, қара бұлдірген, мүкөдек, құлпынай, шабдалы, цитрустар, қара өрік, шие, алма, алмұрт және т.б. сияқтылардан шырын жасау үшін шырынсыққышты қолданыңыз, қызанак езбесін немесе қекеніс шырынын дайындауда болады.
- Жемістер мен қекеністерді дайындаңыз, оларды жақсылап жуыңыз, жемістердің жеуеге болмайтын бөліктерін, мысалы, сабақтарын алып тастаңыз,

шие немесе шабдалы сүйектерін алып тастаңыз, жемістерді немесе қекеністерді еттартқыш бастиегінің жүктегіш мойнына (7) онай түсетіндей етіп, жолақтарға немесе кесектерге кесіңіз.

ШЫРЫН СЫҚҚЫШТЫ ҚҰРАСТАҮРУ

- Пластикалық сақинаны (17) шырынсыққыштың корпусына (14) салыңыз (сур. 14).
- Торды (24) шырынсыққыштың корпусына (20) салыңыз (сур. 17).
- Еттартқыштың бастиегін (7) орнату орнына (4) орнатыңыз (сур. 4).
- Еттартқыштың бастиегіне (7) шырынсыққыш ірмегін (19) салыңыз (сур. 18).
- Бұрандасын (11) еттартқыштың бастиегі корпусына (7) кигізіңіз (сур. 16).
- Шырынсыққыштың корпусындағы шығынқы жерлерді (14) еттартқыштың бастиегіндегі ойықтармен (7) туралашын және бұранданы (11) сағат тілі бағытымен бұрап тартып тастаңыз.
- Шырынсыққыштың корпусына (14) шырынға арналған астаушаны (20) қажетті көлбейу бұрышымен орнатыңыз (сур. 20).
- Шырынсыққыштың корпусындағы тесікке (14) реттеу бұрандасын (15) бірнеше рет бұраңыз, оны сағат тілі бағытымен бұраңыз. Қақлақты (16) үстіне орнатыңыз (сур. 21).

Ескертпе: шырын сыйы дәрежесі қолданылатын жемістерге немесе қекеністерге байланысты және бұрандамен (21) реттегеді.

- Шырынға арналған асташаның астына (26) қолайлы сыйымдылықты орнатыныз.
- Шырынсықыш корпусының (14) астына реттеу бұрандасы (15) жағынан сыйындыларға арналған қолайлы сыйымдылықты орнатыныз.
- Еттартқыш бастиегіне (7) өнімдерге арналған асташаны (6) орнатыңыз.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Еттартқышты ауыстырыш (1) арқылы «1 немесе 2» күйіне орнатып қосыңыз.
- Жұмыс істеге кезінде тек жеткізілім жиынтығына кіретін итергішті (5) пайдаланыңыз. Жемістерді немесе көкеністерді итеру үшін аса көп күш жүмсаманыз.
- Жемістерді немесе көкеністерді қолмен немесе басқа заттармен итеруге тыбым салынады.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс режимдері ауыстырышын (1) «OFF» күйіне орнатып, еттартқышты өшіріңіз, қуат сымының ашасын электр розеткасынан сұрып алыңыз, содан кейін оны бөлшектеуге кірісіңіз.
- Қақпақты (16) шешіп алыңыз, реттеу бұрандасын (15) бұрып шешініз, шырынға арналған асташаны (20) шешіп алыңыз, бұранданы (11) оны сағат тілінде қарсы бұрап шешіп алыңыз, шырынсықыштың ірімегін (19) шығарып алыңыз, шырынсықыштың корпусынан (14) торды (18) шығарыңыз, пластикалық сақинаны (14) шығарып алыңыз.

- Еттартқыш бастиегін (7) шешіп алу үшін бекіткіш батырмасына (3) басыңыз, еттартқыш бастиегін (7) сағат тіліне қарсы бұраныз және оны шешіп алыңыз (сур. 24).
- Шешілмелі бөлшектерді бейтарап жуу құралы қосылған жылы сумен жуыңыз. Шайыңыз және кептіріңіз.

ТАЗАЛАУЫ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Жұмыс аяқталғаннан кейін, еттартқышты сөндіріңіз, ол үшін жұмыс режимдері (1) ауыстырышын «OFF» күйіне орнатыңыз және электр розеткасынан қуаттандыру бауының ашасын сұрып алыңыз, содан кейін оны бөлшектеуге кірісіңіз.
- Жұмыска пайдаланылған бөлшектерді бейтарап жуу құралы бар жылы сумен жуыңыз, шайыңыз және құргатыңыз.
- Еттартқыштың корпусын (2) сәл дымқыл матамен сұртіңіз, содан кейін құргатып сұртіңіз.
- Еттартқыш корпусын (2) тазалау үшін абразивті тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланаға тыбым салынады.
- Еттартқыш корпусының (2) ішіне сұйықтықтың тиуіне жол берменіз.
- Тұздалған немесе қышқыл енімдерді өндегенен кейін, еттартқыштың пайдаланылған шешілмелі бөлшектерін сумен шайыңыз.
- Бояғыш қасиеттері бар көкеністер (мысалы, сәбіз немесе қызылша) еттартқыш бөлшектерін бояуы мүмкін, еттартқыш бөлшектерін өсімдік майына

майланған матамен сүртіңіз, содан кейін оларды бейтарап жуу құралымен жуыныз, шайыңыз және кептіріңіз.

- Еттартқышты тұтқасынан ұстап тасымалдаңыз.

САҚТАЛУЫ

- Еттартқышты сақтауға қоярға дейін, еттартқыш корпусы (2) мен барлық шешілмелі бөлшектері таза және құргақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны салқын және құргақ жерде, балалардың және мумкіндігі шектеули адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИҮНТЫҒЫ

1. Еттартқыш — 1 дн.
2. Итеріш — 1 дн.
3. Өнімдерге арналған асташа — 1 дн.
4. Тор — 2 дн.
5. Шұжықшаларды толтыруға арналған қондырма — 1 дн.
6. «Кеббе» дайындауға арналған қондырма — 1 дн.
7. Шырынсыққыш-қондырма — 1 дн.
8. Пайдалану бойынша нұсқаулық — 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаты: 300 Вт
- Максималды қуаты: 1800 Вт

КӘДЕГЕ АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай кәдеге асуруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмей үшін, құрылғының немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жиынтыққа кірсе) қызмет ету мерзімі ақталғаннан кейін оларды әдetteгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі кәдеге асуру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды кәдеге асуру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген төртіл бойынша келесі кедеге асурылатын төртіппен міндетті түрде жинауга жатады.

Берілген өнімді кәдеге асуру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдала асуру қызметіне немесе осы өнімді сатып алған дүкенге жүгініңіз.

Өндіруші алдын-ала ескертүсіз, құрылғының дизайнның, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс үстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын езгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет ету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда деруу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.



<https://tm.by>
Интернет-магазин

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru



<https://tm.by>
Интернет-магазин