

МУЛЬТИВАРКА VITA - 97

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что электрическая мультиварка ENDEVER Vita - 97 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-------------------------------------|----|
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 3 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 3 |
| УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ | 4 |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | 6 |
| ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ | 7 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | 7 |
| ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЪЕМНОЙ ЧАШЕЙ | 9 |
| ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 9 |
| ВЫБОР ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 10 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 12 |
| НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 25 |
| ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ | 26 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | 27 |
| ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ | 28 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 29 |
| ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ | 30 |
| УТИЛИЗАЦИЯ | 32 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Мультиварка:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| Корпус | · | · | · | · | · | 1 шт. |
| Съемная чаша | · | · | · | · | · | 1 шт. |
| Ложка для крупы | · | · | · | · | · | 1 шт. |
| Черпак для супа | · | · | · | · | · | 1 шт. |
| Контейнер-пароварка | · | · | · | · | · | 1 шт. |
| Съемный каплесборник для конденсата | · | · | · | · | · | 1 шт. |
| Держатель для ложки | · | · | · | · | · | 1 шт. |
| Клапан выпуска пара | · | · | · | · | · | 1 шт. |
| Мерный стакан | · | · | · | · | · | 1 шт. |
| Шнур питания | · | · | · | · | · | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | · | · | · | · | · | 1 шт. |
| Гарантийный талон | · | · | · | · | · | 1 шт. |

В ПОРЯДКЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЮ ПРИБОРА, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НЕ ОТРАЖЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ВСЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ СХЕМАТИЧНЫМИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 860 Вт

Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц

Объем кастрюли: 5 л

Габаритные размеры: 31,8*30,5*27,7 см

Вес нетто: 2,88 кг


Материал: нержавеющая сталь

Цвет: черный/стальной


Длина шнура: 1 м

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

- 1** Крышка прибора
- 2** Съемный паровой клапан
- 3** Чаша
- 4** Корпус прибора
- 5** Контейнер для сбора конденсата
- 6** Панель управления с дисплеем
- 7** Контейнер для приготовления на пару
- 8** Мерный стакан
- 9** Черпак
- 10** Плоская ложка
- 11** Шнур электропитания

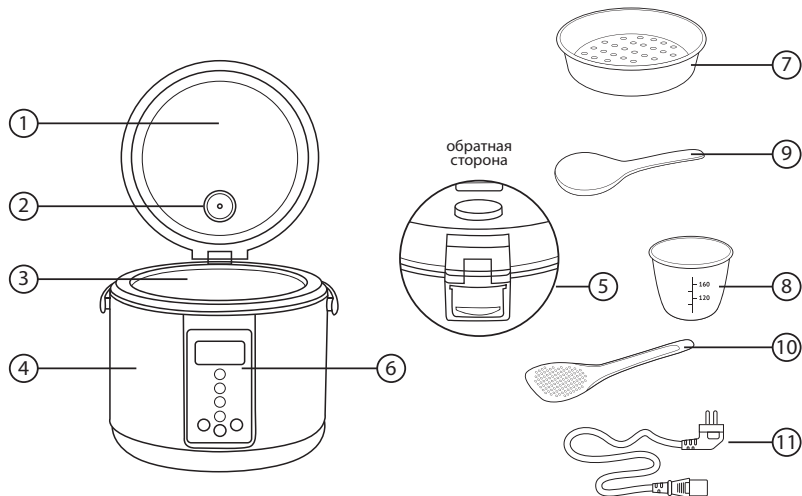

1. Индикатор выполнения автоматической программы «СУП»;
2. Индикатор выполнения автоматической программы «ЖАРКА»;
3. Индикатор выполнения автоматической программы «НА ПАРУ»;
4. Индикатор выполнения автоматической программы «ТУШЕНИЕ»;
5. Индикатор выполнения автоматической программы «ТОМЛЕНИЕ»;
6. Индикатор выполнения автоматической программы «ПЛОВ»;
7. Индикатор выполнения автоматической программы «КРУПА»;
8. Индикатор выполнения автоматической программы «МОЛОЧНАЯ КАША»;
9. Индикатор выполнения автоматической программы «РАЗОГРЕВ»;
10. Индикатор выполнения автоматической программы «ВЫПЕЧКА»;
11. Индикатор выполнения автоматической программы «ПАСТА»;
12. Индикатор выполнения автоматической программы «ЗАПЕКАНИЕ»;
13. Индикатор выполнения автоматической программы «ЙОГУРТ»;
14. Индикатор выполнения автоматической программы «ЗАПЕКАНКА»;
15. Индикатор выполнения автоматической программы «ПИЦЦА»;
16. Индикатор выполнения автоматической программы «СТЕРИЛИЗАЦИЯ»;
17. Дисплей;
18. Индикатор отображения времени приготовления.
19. Индикатор отложенного старта.
20. Индикатор программы «Мультиповар».
21. Индикатор активности режима «Подогрев».
22. Индикатор отображения температуры приготовления.
23. Кнопка установки времени приготовления.
24. Кнопка включения режима «Подогрев», отмены выполнения программы.
25. Кнопка настройки времени отложенного старта и настройки температуры.
26. Кнопка «МЕНЮ» – выбор одной из 17 программ приготовления.
27. Кнопки-регуляторы.
28. Кнопка запуска предварительно выбранной программы приготовления.

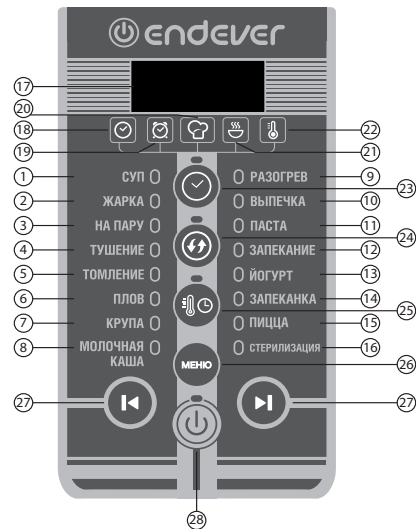

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Мультиварка Endever Vita - 97 - это одна из самых современных многофункциональных мультиварок с оптимальным количеством автоматических программ - 17, которые были разработаны и внедрены с учетом последних научных разработок в области кухонной техники, а также потребностей и пожеланий самого потребителя. Используя программы: Суп, Жарка, На пару, Мультиповар, Тушение, Томление, Плов, Крупа, Молочная каша, Разогрев, Выпечка, Паста, Запекание, Йогурт, Запеканка, Пицца, Стерилизация, Вы сможете готовить любые блюда - вкусно и полезно! Благодаря удобному управлению и оптимальному набору современных функций, приготовление пищи превратится из обременительной обязанности в настоящее удовольствие!

Endever Vita-97 совмещает в себе сразу несколько самых популярных устройств кухонной техники: плиту, духовку, СВЧ-печь, пароварку, медленноварку, йогуртницу и др., что значительно экономит место на кухне! Затратив минимум усилий, в ней можно приготовить различные супы, каши, плов, пиццу, потушить или запечь мясо, курицу, рыбу и овощи, пожарить аппетитные стейки, сварить макароны, пельмени, сделать полезные «живые» йогурты, а также выпекать ароматные пироги, кексы, бисквиты и запеканки. Кроме того, эта мультиварка незаменима для приготовления блюд детского и диетического питания на пару. Она обеспечивает стопроцентную сохранность витаминов и полезных веществ в процессе приготовления.

В комплектацию мультиварки входит съемная чаша с покрытием, которое отличается высокой теплопроводностью и имеет самые высокие антипригарные свойства, позволяет готовить пищу с минимальным применением масла или совсем без него, сохраняя натуральный вкус и аромат блюда.

В мультиварке Endever можно приготовить пищу как для одного человека, так и для целой компании. Сам процесс приготовления не требует постоянного контроля, поэтому Вы сможете заниматься домашними делами или просто отдыхать, или, например, положить в мультиварку продукты с вечера, выбрать соответствующую программу, а утром только открыть крышку и разложить по тарелкам уже готовый теплый завтрак.

Приготовление пищи в мультиварке не представляет никаких трудностей и не требует специальных навыков и умений, а, в соответствии с выбранной программой, происходит автоматически.

Новая система управления, примененная в данной мультиварке позволяет не только контролировать, но и поддерживать оптимальный температурный режим на каждой программе. И как результат - отличный вкус, максимальное сохранение питательных веществ с минимальной затратой времени! Мультиварка Endever - это экономия ваших сил и времени! Она позволит приготовить замечательные вкусные и полезные блюда, при этом значительно упростив процесс приготовления пищи, чем порадует даже самую требовательную хозяйку, а её новый, стильный, элегантный дизайн привлечет внимание и украсит любую кухню!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке мультиварки проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне на мультиварку. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы. За каждый ремонт вырезается один отрывной талон.

После хранения мультиварки в холодном помещении или после перевозки ее в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

Перед проведением каких-либо операций по уходу за мультиваркой следует отключить ее от электрической сети.

Для чистки корпуса устройства используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и пр.

Регулярно очищайте от пыли вентиляционные отверстия на корпусе мультиварки.

Внимание! Мультиварка – сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее ру-

ководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе мультиварки. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Мультиварка предназначена для использования только внутри помещений.

Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе мультиварки посторонними предметами.

При установке мультиварки обеспечьте зазор не менее 10 см между мультиваркой и другими поверхностями, так как вокруг устройства должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции охлаждающего воздуха.

Не устанавливайте мультиварку на неровные и неустойчивые поверхности.

Не включайте мультиварку в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.

В целях Вашей безопасности, если Вы обнаружили дефект устройства, аксессуаров, чаши или сетевого шнура, прекратите работу.

Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сертифицированного Сервисного центра.

Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении мультиварки на длительное время. Вынимая вилку, придерживайте розетку. Не тяните за сетевой шнур.

Не пользуйтесь сетевым шнуром, предназначенным для другого устройства.

Перед началом работы высвободите сетевой шнур. Избегайте одновременного использования данного прибора с другими электрическими приборами высокой мощности.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Не допускайте самостоятельного включения и выключения мультиварки малолетними детьми.

Не нагревайте чашу на других нагревательных элементах. Не заменяйте внутреннюю чашу другим контейнером. Использование несоответствующей чаши приводит к перегреву, что влияет на качество приготовления пищи, а также может быть причиной ожогов.

Не устанавливайте мультиварку в непосредственной близости от источников открытого огня, легковоспламеняющихся предметов, приборов отопления, а также в местах, где охлаждение устройства может ухудшиться.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на корпус устройства.

Следите за тем, чтобы поверхность чаши, ее дно, нагревательный элемент были всегда сухими и чистыми. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.

Не накрывайте мультиварку во время работы посторонними предметами. Крышка и корпус могут деформироваться, треснуть или изменить цвет, что ведет к появлению неисправностей.

Во избежание повреждения устройства и некачественного приготовления, не переключайте режимы и не выключайте мультиварку из сети во время работы.

Во избежание получения ожогов, берегите лицо и руки от пара, выходящего из клапана.

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Для очистки поверхности устройства используйте сухую тряпку и нейтральное чистящее средство. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, ацетон и т.п.

Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь корпуса мультиварки. Не храните устройство в сырых, незащищенных от коррозии местах.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЪЕМНОЙ ЧАШЕЙ

Для поддержания необходимой температуры и правильной работы программы плотно закрывайте крышку во время работы устройства.

Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали между чашей и нагревательным элементом.

Вставляя чашу в корпус мультиварки, поверните ее немного, обеспечивая тем самым максимально плотный контакт с нагревательным элементом.

Прежде чем достать горячую чашу из прибора, наденьте специальные кухонные рукавицы или дождитесь её остывания.

Не оставляйте столовые приборы и другие предметы в чаше.

Не используйте мультиварку без чаши.

Для предотвращения повреждения внутренней поверхности чаши не промывайте в ней крупу.

Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания, взбивания или измельчения продуктов.

Не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать чашу.

Для чистки чаши используйте мягкую ткань и неабразивные чистящие средства.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Извлеките прибор из коробки. Внимательно осмотрите устройство на предмет возможных дефектов, сколов и других повреждений корпуса или чаши. Использование мультиварки с любыми повреждениями или неисправностями запрещено. При их обнаружении обратитесь в сервисный центр или к продавцу.

Перед первым употреблением промойте съёмную чашу тёплой водой со средством для мытья посуды. Протрите корпус мультиварки внутри и снаружи слегка влажной тряпкой. Тщательно высушите чашу и корпус.

Установите устройство на ровную устойчивую поверхность. Проследите за тем, чтобы горячий пар, во время работы выходящий из клапана на крышке, не попадал на мебель или электроприборы. Ваше устройство готово к работе. Желаем Вам успехов в кулинарном творчестве! Готовьте вкусно, быстро и с удовольствием!

Примечание! Во время первого использования Вы можете почувствовать слабый запах от выгорания веществ, оставшихся после изготовления прибора. Это нормальное явление, которое пройдет после нескольких циклов эксплуатации. Чтобы этого избежать, рекомендуем перед началом приготовления пиццы хорошо промыть мультиварку с моющим средством или прокипятить в ней воду.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

| Программа | Время приготовления и t° по умолчанию | Диапазон времени приготовления и t° / Шаг установки | Положение крышки | Автоподогрев |
|------------|---|---|---------------------|---|
| Мой рецепт | 5 мин 100°C | 5 мин - 9 ч 55 мин 5 мин - 45 мин / шаг 1 мин 45 мин - 1 ч 30 мин / шаг 5 мин 1 ч 30 мин - 3 ч / шаг 10 мин 3 ч - 9 ч 55 мин / шаг 20 мин t° : 35°C - 110°C / шаг 5°C t° : 110°C - 160°C / шаг 10°C | закрыта/ открыта | + при $t^{\circ} > 80^{\circ}\text{C}$ |
| Суп | 1 ч 97°C | 1 ч - 4 ч / шаг 10 мин | закрыта | + |
| Жарка | 30 мин | 10 мин - 1 ч / шаг 5 мин t° : 100°C - 160°C / шаг 10°C | открыта | + |
| На пару | 5 мин $115\text{-}120^{\circ}\text{C}$ | 5 мин - 1 ч 30 мин / шаг 1 мин | закрыта | + |
| Тушение | 2 ч 93°C | 30 мин - 8 ч / шаг 30 мин | закрыта | + |
| Томление | 5 ч 45°C / 65°C / 85°C / 95°C | 1 ч - 8 ч / шаг 10 мин | закрыта | + |

| Программа | Время приготовления и t° по умолчанию | Диапазон времени приготовления и t° / Шаг установки | Положение крышки | Автоподогрев |
|---------------|---------------------------------------|---|------------------|--------------|
| Плов | 1 ч 120°C - 125°C / 145°C - 150°C | 20 мин - 2 ч / шаг 5 мин | закрыта | + |
| Крупа | 40 мин 115°C | 20 мин - 2 ч / шаг 5 мин | закрыта | + |
| Молочная каша | 1 ч 95°C | 10 мин - 1 ч 30 мин / шаг 5 мин | закрыта | + |
| Разогрев | 20 мин 105°C | 10 мин - 3 ч 30 мин / шаг 10 мин | закрыта | + |
| Выпечка | 1 ч 130°C | 30 мин - 8 ч / шаг 30 мин | закрыта | + |
| Паста | 8 мин 105°C-115°C / 140°C | 1 ч - 4 ч / шаг 10 мин | закрыта | + |
| Запекание | 30 мин 145°C | 10 мин - 2 ч 30 мин / шаг 5 мин | закрыта | + |
| Йогурт | 8 ч 38°C-42°C | 4 ч - 12 ч / шаг 30 мин | закрыта | - |
| Запеканка | 1 ч 120°C | 40 мин - 1 ч 30 мин / шаг 10 мин | закрыта | + |
| Пицца | 20 мин 120°C-160°C | 20 мин - 1 ч / шаг 5 мин | закрыта | + |
| Стерилизация | 20 мин 115°C - 120°C | 5 мин - 1 ч 30 мин / шаг 5 мин | закрыта | + |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из мультиварки

ВНИМАНИЕ! Используйте только оригинальную чашу, не имеющую вмятин и деформаций, не заменяйте ее чашей от другой мультиварки либо другой емкостью.

- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
 - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
 3. Установите чашу в мультиварку
 - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
 - Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
 - В программах «Жарка», «Паста», «На пару» помещайте продукты в чашу только после предварительного прогрева чаши до рабочей температуры. В программе «Жарка» прогрев осуществляется с установленной в прибор пустой чашей, с небольшим количеством масла

на дне чаши. В программах, «Паста», «На пару» прогрев производится с водой в чаше, соответственно рецепту.


Крышка прибора во время прогрева должна быть закрыта. Мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута. При этом отсчет времени приготовления начинается только после звукового сигнала.

4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта.

- Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.

ВНИМАНИЕ! При неправильном положении крышки, результат приготовления может не отвечать требованиям.

5. Включите мультиварку в сеть.


- На дисплее загорится индикация «-----» и индикатор над кнопкой  начнет мигать. Прибор находится в ждущем режиме.

- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.

- Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»).

6. Нажатием кнопки **МЕНЮ** выберите программу приготовления.

- Каждое нажатие кнопки МЕНЮ переключает программу приготовления циклически на одну программу вперед.


- Для программы «Мультипovar» загорится индикатор  под дисплеем. Для остальных программ будет мигать световой индикатор на панели управления рядом с названием программы. На дисплее отобразится время ее выполнения по умолчанию.

12 МУЛЬТИВАРКА

ВНИМАНИЕ! Таблички с названиями программ не являются кнопками выбора программ.

- Исключение составляет только программа «Мультиповар», которая выбирается отдельной кнопкой.


7. Установите время приготовления согласно рецепту блюда.

- Нажмите кнопку  Индикатор над кнопкой и значение времени приготовления на дисплее начнут мигать.
- Последовательным нажатием кнопок ◀ или ▶ установите время приготовления, если в рецепте указано время, отличное от заданного по умолчанию. При изменении времени приготовления кнопкой ▶ время приготовления увеличивается, а кнопкой ◀ — уменьшается.
- Диапазон и шаг изменения времени – согласно выбранной программе приготовления.

ВНИМАНИЕ! Изменение времени приготовления во время выполнения программы невозможно.

8. В случае необходимости установите время отложенного старта, по истечении которого, мультиварка перейдет в режим выполнения программы приготовления.





ВНИМАНИЕ! Для программ «Жарка» и «Мультиповар» алгоритм управления мультиваркой немного отличен от остальных программ. См. описание программ «Жарка» и «Мультиповар» ниже.


- Для этого нажмите кнопку  один раз. Мультиварка перейдет в режим установки времени отложенного старта. Световой индикатор над кнопкой и индикатор отложенного старта под дисплеем начнут мигать, обозначая, что мультиварка находится в режиме установки времени отложенного старта. Кнопками ◀ и ▶ установите требуемое


время, по истечении которого, мультиварка перейдет в режим приготовления.

9. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда (доступно только для программ «Жарка» и «Мультиповар»). См. описание этих программ ниже. Для остальных программ изменение температуры приготовления невозможно и этот шаг необходимо пропустить.

10. Запустите программу приготовления.

- Нажмите кнопку .
- Мультиварка подаст звуковой сигнал.
- Индикатор кнопки  и световой индикатор рядом с названием программы будут гореть в течение всего времени приготовления.
- На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта, если оно было установлено. При этом будет гореть индикатор над кнопкой  и символ отображения времени отложенного старта под дисплеем .


Если режим отложенного старта не используется, то на дисплее будет отображаться время, оставшееся до окончания выполнения выбранной программы приготовления и будет гореть символ отображения времени приготовления под дисплеем .


- Для большинства программ загорятся индикатор над кнопкой и символ режима «Подогрев»  под дисплеем. Это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «Подогрев».
- Прибор не переходит в режим «Подогрев» по завершении программ с температурой приготовления менее 70°C.

ВНИМАНИЕ! При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле.

Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.

11. Окончание программы.

- По окончании времени работы мультиварка подаст звуковой сигнал.
- Индикатор кнопки  погаснет.
- Прибор перейдет в режим «Подогрев», если это предусмотрено программой приготовления.
- На дисплее будет отображаться прямой отсчет времени, показывающий продолжительность подогрева блюда.

12. Для окончания работы нажмите на кнопку . Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

ВНИМАНИЕ! Ручка крышки прибора не предназначена для его переноски. Она служит только для открывания/закрывания крышки. Переноска прибора за ручку может привести к поломке замка крышки.

ФУНКЦИЯ «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»



Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа.


Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ, кроме программы «Жарка».

Для активации функции «Отложенный старт»:


- Выберите программу приготовления, используя кнопку МЕНЮ.
- Задайте время приготовления.
- Нажмите кнопку .
- Мультиварка перейдет в режим установки времени отложенного старта. Световой индикатор над кнопкой и индикатор отложенного старта под дисплеем начнут мигать, обозначая что мультиварка находится в режиме установки времени отложенного старта.
- С помощью кнопок ◀ и ▶ установите время, через которое мультиварка должна начать выполнение программы приготовления.
- Нажмите кнопку . Мультиварка подаст звуковой сигнал, начнется обратный отсчет времени до начала выполнения программы приготовления, загорится индикатор работы, индикатор над кнопкой  и индикатор отложенного старта под дисплеем .
- Когда время отсрочки подойдет к концу, индикатор отложенного старта погаснет, и мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Под дисплеем загорится индикатор отображения времени приготовления  и на дисплее начнется обратный отсчет времени выполнения программы приготовления в соответствии с установками выбранной программы.


ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

При необходимости вы можете прервать прохождение программы в любое время. Для этого нажмите кнопку , мультиварка подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

РЕЖИМ «ПОДОГРЕВ»

После выполнения программы приготовления мультиварка автоматически переходит в режим «Подогрев», осуществляющий поддержание температуры готового блюда на уровне 70°C. Максимальная продолжительность автоматического поддержания температуры готового блюда после окончания программы приготовления составляет 12 часов.

Об активации автоматического перехода в режим «Подогрев» после окончания приготовления говорит светящийся индикатор режима  под дисплеем.


Когда основная программа приготовления будет закончена и мультиварка перейдет автоматически в режим «Подогрев», то на дисплее устройства начнется прямой отсчет времени подогрева готового блюда. Остановить режим подогрева можно только после окончания программы приготовления нажатием на кнопку . Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отменить режим подогрева до окончания основной программы приготовления невозможно.



Примечание. Прибор не переходит автоматически в режим «Подогрев» в программах с температурой приготовления менее 80°C.

ФУНКЦИЯ «МУЛЬТИПОВАР»

В данной модели мультиварки реализована программа ручной настройки «Мультиповар», которая позволяет устанавливать различную температуру и время приготовления.

Для программы «Мультиповар» доступна функция отложенного старта.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку. Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку.
4. Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку или же оставьте открытой (в зависимости от выбранной программы приготовления). Руководствуясь особенностями приготовления (если возможно сильное кипение с пенообразованием или жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убегания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.
5. Подключите мультиварку к электросети. На дисплее загорится индикация «-- -- -- --» и индикатор над кнопкой  начнет мигать. Прибор находится в ждущем режиме.
6. Нажмите кнопку МЕНЮ один раз.

На дисплее загорится индикатор времени приготовления по умолчанию. Под дисплеем загорится индикатор отображения времени приготовления  и будет мигать индикатор программы «Мультивар» . 7. Нажмите кнопку установки времени приготовления. Значение времени на дисплее начнет мигать. Последовательным нажатием кнопок ◀ и ▶ установите время приготовления блюда.

Максимальная продолжительность работы программы «Мультивар» - 9 часов 55 минут.


Шаг изменения времени переменный:

- 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
- 5 минут - от 45 минут до 1 часа 30 минут,
- 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов,
- 20 минут - от 3 часов до 9 часов 55 минут.

ВНИМАНИЕ! Продолжительность этапов с температурой приготовления более 140°C - не более 3 часов.

8. Нажмите кнопку  один раз.


Мультиварка перейдет в режим установки времени отложенного старта. Световой индикатор над кнопкой и индикатор отложенного старта под дисплеем начнут мигать, обозначая что мультиварка находится в режиме установки времени отложенного старта. Кнопками ◀ и ▶ установите требуемое время, по истечении которого мультиварка перейдет в режим приготовления.



9. Нажмите кнопку  второй раз.




Мультиварка перейдет в режим установки температуры приготовления. Индикатор отображения температуры приготовления под дисплеем и цифры на дисплее начнут мигать, обозначая что мультиварка

находится в режиме установки температуры приготовления. Кнопками ◀ и ▶ установите необходимую температуру приготовления. Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда. Шаг изменения температуры переменный: 59°C в диапазоне от 35°C до 110°C и 10°C в диапазоне от 110°C до 160°C.

10. Запустите программу.

• Запустите программу, нажав кнопку . Световой индикатор над кнопкой загорается и горит на протяжении всей активной работы мультиварки.

• Устройство подаст звуковой сигнал. Если для выполнения программы был установлен режим отложенного старта, то на дисплее начнется обратный отсчет времени, по истечении которого мультиварка перейдет в режим приготовления. Под дисплеем будет гореть Индикатор отложенного старта . Когда истечет время отложенного старта (или если оно не было установлено, то сразу после запуска) мультиварка перейдет к выполнению программы приготовления с установленными ранее параметрами. На дисплее начнется обратный отсчет времени выполнения программы приготовления. Индикатор отложенного старта под дисплеем погаснет и вместо него загорится индикатор отображения времени приготовления .

• Световой индикатор кнопки  и индикатор программы «Мультивар» под дисплеем будут гореть в течение всего времени приготовления. Также загорится индикатор кнопки  и индикатор активности режима «Подогрев» под дисплеем . Это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «Подогрев».

грев». Если температура приготовления была установлена ниже 80°C, то мультиварка не будет переходить автоматически в режим подогрев и последние два индикатора загораться не будут.

11. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка подаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим «Подогрев». В режиме «Подогрев» на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.

12. Для окончания работы нажмите кнопку. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети


СУП

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.


Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».


Нажмите кнопку  и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов с минимальным шагом 10 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Сле-

дуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку . Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

ЖАРКА


Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу после звукового сигнала.

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

Для данной программы функция отложенного старта недоступна.

Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания.

Нажмите кнопку  и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может ва-


варьироваться от 10 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут. Отсчет времени начинается с момента достижения чашей мультиварки установленного значения температуры.

Нажмите кнопку . Индикатор отображения температуры приготовления под дисплеем и цифры на дисплее начнут мигать, обозначая что мультиварка находится в режиме установки температуры приготовления. Кнопками  и  установите необходимую температуру приготовления. Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 100 до 160°C с шагом 10°C.

Запустите программу, нажав кнопку .

После разогрева чаши и подачи звукового сигнала поместите в чашу продукты. Во время жарки необходимо помешивать продукт и контролировать его готовность.

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки .


НА ПАРУ

Программа «На пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку


закрытой.

Налейте в чашу воды. Рекомендуется наливать 500 — 700 мл воды.


Максимальное количество воды — 1/2 объема чаши. Установите чашу в мультиварку. Поместите продукты в контейнер для варки на пару, установите контейнер на чашу.

Нажмите кнопку  и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Отсчет времени начинается после закипания воды. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с минимальным шагом 1 минута.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».



Запустите программу, нажав кнопку . Обратный отсчет времени отобразится на дисплее после закипания воды.

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку . Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

ТУШЕНИЕ

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка». Нажмите кнопку  и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы - 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 8 часов с минимальным шагом 30 минут. Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт»». Запустите программу, нажав кнопку. На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен). По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева. Для окончания работы нажмите на кнопку . Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

ТОМЛЕНИЕ


Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус. Во время приготовления в данной программе рекоменду-

ется держать крышку закрытой. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка». Нажмите кнопку  и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы — 5 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 8 часов с минимальным шагом 10 минут. Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт»». Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен). По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева. Для окончания работы нажмите кнопку . Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.


ПЛОВ


Данная программа предназначена для приготовления различных видов плова. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Нажмите кнопку  и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы - 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева. Для окончания работы нажмите кнопку . Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

КРУПА


Программа предназначена для приготовления рассыпчатых полезных гарниров из круп. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Нажмите кнопку  и установите время приготовления в соответ-


ствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы — 40 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

По окончании программы «КРУПА» не рекомендуется оставлять блюдо в режим «Подогрев» более чем на 15 минут.

Для окончания работы нажмите кнопку . Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

МОЛОЧНАЯ КАША


Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Нажмите кнопку  и установите время приготовления в соответ-


ствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы — 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

По окончании программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.


Для окончания работы нажмите кнопку . Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

РАЗОГРЕВ


Программа предназначена для подогрева уже готовых блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.


Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите подогреть, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Нажмите кнопку  и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы - 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку . Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

ВЫПЕЧКА

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов и приготовления прочих блюд из уже готового теста. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Выложите тесто в чашу и разровняйте. Можете смазать чашу сливоч-

ным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать. Нажмите кнопку ☺ и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы - 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут с минимальным шагом 10 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку ☺. На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ☹. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

ПАСТА

Данная программа предназначена для варки макаронных изделий.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется до закипания воды держать крышку закрытой, после закипания и добавления продуктов в чашу - открытой, так как при варке некоторых продуктов образуется много пены.

Налейте в чашу воды. Максимальное количество воды - 2/5 объема

чаши. Нажмите кнопку ☺ и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы - 8 минут с момента закипания воды. Отсчет времени начинается с момента достижения чашей мультиварки установленно-го значения температуры. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 до 20 минут с минимальным шагом 1 минута.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку ☺. После разогрева чаши и подачи звукового сигнала поместите в чашу продукты.

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ☹. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

ЗАПЕКАНИЕ

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.


Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

Установите чашу в мультиварку.


Нажмите кнопку ☺ и установите время приготовления в соответ-

ствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы — 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут с шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).


По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку . Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.


ЙОГУРТ

В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+58°C - +42°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

Установите чашу в мультиварку. Нажмите кнопку  и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы - 8 часов. Диапазон времени

приготовления может варьироваться от 4 до 12 часов с минимальным шагом 30 минут.


Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ожидания. По окончании программы «Йогурт» мультиварка в режим «Подогрев» не переходит.


ЗАПЕКАНКА

Программа «Запеканка» служит для приготовления запеканки. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.


Выложите подготовленную смесь для запеканки в чашу и разровняйте. Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы запеканку было легче извлекать.

Нажмите кнопку  и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы — 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 40 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 10 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.


Для окончания работы нажмите кнопку . Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

ПИЦЦА

Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда – пиццы. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.


Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Нажмите кнопку  и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы - 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Сле-

дите указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку . Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.


СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Для бутылочек и крупных предметов наиболее подходит водяной способ (по принципу автоклава).


Бутылочки для кормления наполните водой, герметично закройте крышками и разместите в чаше. Наполните чашу водой до горловины бутылочек. Установите чашу в корпус прибора, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.

Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети и выберите программу приготовления «Суп». На дисплее будет отображаться установленное по умолчанию значение времени приготовления 1 час.

При необходимости вы можете скорректировать установленные по

умолчанию значения времени приготовления. Нажмите кнопку  для запуска программы. Начнется выполнение программы.

По завершении программы приготовления прозвучит звуковой сигнал. Прибор перейдет в режим автоподогрева.

Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или отключения автоподогрева нажмите кнопку .

Выключите мультиварку, выньте бутылочки из чаши и оставьте их закрытыми. В таком виде они будут стерильны до 12 часов. При необходимости вылейте воду из бутылочки и используйте ее по назначению.


Для сосок и мелких предметов (паровой способ)

Мелкие предметы (соски, столовые приборы и т. д.) разместите в контейнере для приготовления на пару.

Залейте в чашу 600-1000 мл воды, установите чашу в корпус прибора, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом. Установите контейнер в чашу.


Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети и выберите программу приготовления «Стерилизация». На дисплее будет отображаться установленное по умолчанию значение времени приготовления 20 минут.

Скорректируйте установленное по умолчанию значение времени приготовления. Необходимое для стерилизации на пару время составляет обычно от 10 до 30 минут.

Нажмите кнопку  для запуска программы. Начнется выполнение программы.

По завершении программы приготовления прозвучит звуковой сиг-

нал. Прибор перейдет в режим автоподогрева.

Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или отключения автоподогрева нажмите кнопку .

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Уровень жидкости и продуктов в чаше не должен превышать отметку MAX на её внутренней поверхности.

Во избежание повреждения внутреннего покрытия чаши, для помешивания и извлечения продуктов используйте только деревянные, силиконовые или мягкие пластиковые ложки и лопатки.

Во избежание повреждения покрытия внутренней съемной чаши, не используйте её в качестве емкости для смешивания, взбивания или измельчения продуктов.

Плотно закрывайте крышку мультиварки.

Вставьте внутренний резервуар в мультиварку и проверните его, для того, чтобы убедиться, что резервуар прилегает к поверхности устройства. Перед выбором желаемого Вами режима, убедитесь, что внутренний резервуар плотно прилегает к поверхности мультиварки. Если внутренний резервуар плохо закреплен, мультиварка не сможет начать приготовления. Убедитесь в плотности установки во избежание повреждений.

Для равномерного нагрева пищи, не кладите ложку или другие предметы в резервуар.

Если на резервуаре появились следы коррозии, замените резерву-

ар идентичным. Внутренний резервуар с антипригарным покрытием, поэтому не используйте металлические приборы в резервуаре. Не трите резервуар грубыми металлическими губками при мытье. В случае падения или других повреждений прибора, проверьте его работоспособность.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Отключите шнур питания от сети. Дайте прибору полностью остыть. Протрите корпус и внутреннюю крышку мультиварки слегка влажной тряпкой, не используйте абразивные чистящие средства и спиртовые растворы. Затем насухо протрите тряпкой.

Внутреннюю чашу после использования бережно помойте мягкой губкой со средством для мытья посуды. Не используйте жесткие губки и абразивные моющие средства. Если у Вас что-то подгорело или прилипло ко дну чаши, замочите её на некоторое время с тёплой водой и моющим средством, после чего помойте кастрюлю, как описано выше. По окончании очистки, сполосните её чистой водой и тщательно высушите.

Мерный стакан, черпак, ложку для крупы, контейнер-пароварку промойте средством для мытья посуды, затем высушите.

Храните прибор в сухом, прохладном и вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

ОЧИСТКА ПАРОВОГО КЛАПАНА

Очистка парового клапана производится следующим образом: Подцепите клапан пальцем за отверстие на крышке и потяните на себя. Не прилагайте больших усилий, клапан отсоединяется очень легко.

Паровой клапан состоит из двух частей. Чтобы тщательно промыть клапан, разберите его. Промойте обе части, тщательно высушите. Установите паровой клапан обратно, в специальное отверстие на внешней крышке мультиварки и слегка прижмите его. Клапан зафиксирован.

ОЧИСТКА КАПЛЕСБОРНИКА

Во время работы мультиварки происходит постоянное испарение влаги, выход пара и, соответственно, образование конденсата, который скапливается внутри корпуса. Чтобы при открывании крышки конденсат не стекал в кастрюлю с приготовленным блюдом или на поверхность стола, с обратной стороны корпуса у основания крышки установлен специальный съемный каплесборник для сбора конденсата.

После окончания работы программы произведите очистку каплесборника.

Отключите мультиварку от сети. Откройте крышку, достаньте чашу. Немного приподнимите мультиварку за переднюю часть, чтобы излишки влаги стекли в каплесборник.

Снимите каплесборник с корпуса. Для этого потяните его на себя за

выступ.

Вылейте воду, промойте каплесборник, хорошо просушите его и снова закрепите на корпусе.

Производите очистку парового клапана и каплесборника после каждого использования мультиварки.

Помните, важно следить, чтобы мультиварка и аксессуары были чистыми. Если вы не пользуетесь прибором, храните его в соответствующем месте, при этом убедитесь, что прибор полностью сухой.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 17 автоматических программ
- Электронное управление
- Функция «Мультиповар»
- Автоподогрев до 12 часов
- Таймер отсрочки приготовления до 24 часов
- LED-дисплей
- Ручная регулировка времени приготовления
- Автоподогрев после окончания программы
- Съёмная чаша с высококачественным антипригарным покрытием
- Металлический корпус

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

| ПРОБЛЕМА | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
|--|---|
| Устройство не включается | Проверьте надежность подключения сетевого кабеля к устройству. Проверьте электропитание в электрической сети. Проверьте, не поврежден ли сетевой кабель. Проверьте надежность соединения вилки сетевого кабеля с розеткой электрической сети. |
| Во время приготовления слышен посторонний шипящий звук | Возможно, возникновение звука вызвано наличием влаги на внешней поверхности кастрюли. Подождите, пока влага полностью испарится. |
| Пища приготовлена некачественно | Произведите внешний осмотр кастрюли и нагревательной поверхности на предмет деформации поверхностей. Очистите нагревательную поверхность и внешнюю сторону чаши от влаги, копоти, грязи или посторонних предметов. Проверьте расположение чаши относительно нагревательной поверхности. |
| Процесс приготовления занимает длительное время | Отрегулируйте время приготовления и подогрева пищи согласно инструкции. |
| Неравномерный нагрев пищи | Поворачивая чашу в корпусе мультиварки, обеспечьте максимально плотный и равномерный контакт днища кастрюли с нагревательным элементом. |
| Пища подгорает | Неправильно подобрано соотношение ингредиентов, воды или масла. Неправильно выбраны режим и время готовки. Плохо промыта чаша. |

| | |
|--|--|
| Выпечка не поднялась или не пропеклась | Слишком много теста в чаше. Использовались неподходящие ингредиенты или неверно подобрано их соотношение. Использовалось тесто с излишним содержанием сахара и фруктов. Тесто плохо вымешано. Неправильно выбрано время приготовления. |
| Выпечка подгорела | Мало теста в чаше. Дно чаши не смазано маслом. Чаша перед использованием плохо промыта. Неправильно выбрано время приготовления. |
| Крупа недоварилась | Неправильно подобрано соотношение воды и крупы. |
| Блюдо поменяло цвет или приобрело неприятный привкус | Длительное использование режима подогрева. Чаша перед использованием плохо промыта. |
| На дисплее появляется ошибка E1, E2, E3 | Неисправности панели управления. Обратитесь в ближайший сервисный центр. |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

| | |
|--|---|
| Не используйте посторонние предметы как внутренний резервуар | Расположение устройства |
| <p>Использование посторонних предметов, может привести к перегреву, повлиять на качество пищи, привести к неправильному приготовлению и другим повреждениям</p> | <p>Во избежание деформации и других повреждений, которые могут повлиять на эффективность работы устройства, не ставьте прибор на газовую плиту или рядом с горячими поверхностями. Внутренний резервуар также не предназначен для использования на горячих поверхностях.</p> |
| Следите за тем, чтобы внутренний резервуар и нагревательный элемент были чистыми | Уход и хранение шнура питания |
| <p>Сохраняйте внутренний резервуар, нагревательный элемент и внутреннюю часть мультиварки в чистоте во избежание перегрева, который может привести к нежелательным последствиям.</p> | <p>Не используйте шнур питания, если на нем видны следы повреждения. Не тяните, не удлинняйте и не оставляйте тяжелые предметы на шнуре питания, это может повредить поверхность. В случае повреждения, используйте дополнительный кабель, идущий в наборе, или обратитесь в наш сервисный центр.</p> |
| Не используйте полотенце или другие предметы, для накрытия прибора | Не отключайте прибор от электросети во время приготовления |
| <p>Во время приготовления или режима поддержания температуры, нельзя накрывать прибор полотенцем или другими предметами. Это может привести к снижению эффективности и повредить поверхность устройства.</p> | <p>Выключение прибора или его отключение от электросети во время работы прибора - пагубно отразится на приборе. Это может привести к снижению эффективности приготовления, повредить нагревательный элемент и способствовать не равномерному приготовлению.</p> |
| Не мыть в воде | Не используйте без внутреннего резервуара |
| <p>Не мойте прибор в воде. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость во избежание удара электрическим током и других повреждений.</p> | <p>Не включайте мультиварку, если охладитель или внутренний резервуар не установлены внутри прибора. Это может способствовать перегреванию, сгоранию и другим повреждениям.</p> |

| | |
|--|---|
| Высокая температура при приготовлении | Используйте мультиварку на 220В |
| Во время приготовления будет выходить пар из клапана выпуска пара. Не приближайтесь лицом или руками к клапану выпуска пара во избежание ожогов и других телесных повреждений. | Если напряжение Вашей электросети меньше 220В, нагревательный элемент не сможет функционировать должным образом и это может повлиять на качество приготовленной пищи. Также, напряжение более 220В может привести к возгоранию и другим повреждениям. |
| Не используйте одну электророзетку для нескольких электроприборов | Не допускается несанкционированный ремонт |
| Использование одной электророзетки для нескольких электроприборов, может привести к перегреву розетки и дальнейшим повреждениям | Несанкционированный ремонт устройства может привести к большим повреждениям и отмене гарантийного талона |
| Вставьте внутренний резервуар в мультиварку | |
| Высушите внутренний резервуар и убедитесь, что на нагревательном элементе нет остатков пищи. Вставьте внутренний резервуар в мультиварку и проверните его, для того чтобы убедиться, что резервуар прилегает к поверхности устройства. Не заливайте воду в устройство, во избежание повреждений или удара электрическим током. | |


УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru.

 8(800) 5555-88-3



EAC

ИЗГОТОВЛЕНО: Evolution Technology Co., Ltd. Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

Импортер: ООО «ВЛКГрупп», 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9