

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕЙФЫ

Модели: MCH-20EN, MCH-25EN, MCH-30EN.

! Не храните аварийный ключ внутри Вашего сейфа!
Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Просим Вас ознакомиться с инструкцией по эксплуатации Вашего сейфа.

Рис. 1 – Схематическое изображение сейфа:

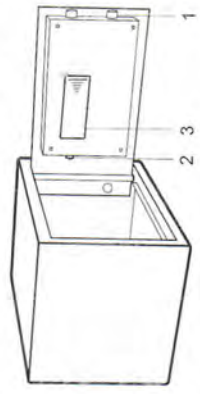


Рис. 2 – Схематическое изображение панели управления:



- 1. Ригели
- 2. Кнопка для смены кода
- 3. Отсек для батареек
- 4. Ручка
- 5. Крышка аварийного замка
- 6. Зеленый светодиод
- 7. Красный светодиод
- 8. Желтый светодиод
- 9. Кнопка подтверждения

Внешний вид или расположение деталей в других моделях может отличаться от обозначенных на рисунках, в то же время выполняемые операции будут соответствовать данному описанию.

Открытие сейфа с помощью аварийного ключа.


Ключ аварийного открывания может быть использован:

- При первом открытии сейфа.
- При возникших неисправностях в электронном замке.
- При неизвестном коде.

Чтобы открыть сейф с помощью аварийного ключа:

- Снимите крышку аварийного замка.
- Вставьте аварийный ключ в замочную скважину, поверните его против часовой стрелки один раз.
- Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть дверь.

Рис. 3 – Открытие сейфа с помощью аварийного ключа:

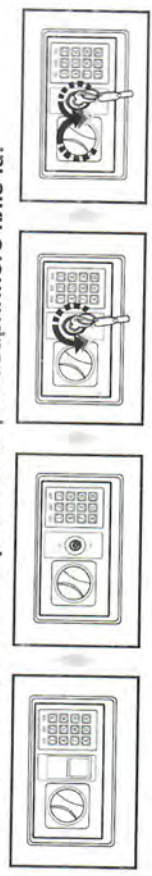


Способ крепления:

Сейф устанавливается горизонтально!

- Просверлите отверстия для анкерных болтов в нужном месте.
- Раскрутите анкерный болт
- С помощью анкерных болтов прикрепите сейф к стене.

Рис. 4 – Способ крепления:

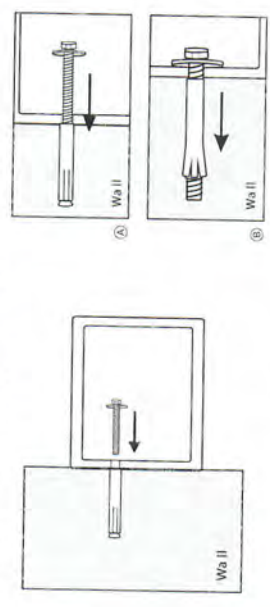

Гарантийный срок эксплуатации на изделие – 12 месяцев.

Импортер: ООО «МагнаСекьюрити»

РБ, г. Минск, ул. Кижеватова 72/1
Тел.: +375 (17) 2076419

www.magna.by

Продавец:

Дата продажи:

Первое открытие сейфа.

Первое открытие сейфа производится с помощью аварийного ключа. Для этого:

- Снимите крышку аварийного замка.
- Вставьте аварийный ключ в замочную скважину, поверните его против часовой стрелки один раз.
- Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть дверь.

ВНИМАНИЕ: После первого открытия достаньте аварийный ключ и храните его в надежном месте.

Установка батарей

- Откройте дверь.
- Вставьте 4 батареи по 1,5 V в отсек для батареек.
- При падении напряжения питания одновременно горит красный и зеленый светодиод. Это значит, что Вам необходимо произвести замену батареек.

ВНИМАНИЕ: Вставьте в отсек для батареек 4 новые батарейки, соблюдая полярность. Если питание отсутствует дольше тридцати минут, вы должны заново ввести код пользователя.

Открытие сейфа:

- Введите Ваш код пользователя (от 3 до 8 цифр). Каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается однократным звуковым сигналом зуммера и желтого светодиода.
 - Нажмите кнопку «А» или «В», загорится зеленый светодиод.
 - Если код введен правильно, в течение 5 секунд сейф готов к открытию.
 - Поверните ручку замка по часовой стрелке и откройте дверь.
- ВНИМАНИЕ:** Установленный код пользователя «159». Пожалуйста, введите код пользователя повторно, если загорится желтый светодиод и прозвучит трехкратный звуковой сигнал зуммера.

Рис. 3 – Открытие сейфа:



Закрытие двери:

- Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы закрыть дверь.

Автоматическая блокировка:

- После 3-го неправильного ввода кода в течение 20 секунд будет раздаваться звуковой сигнал.
- При следующих 3х попытках ввести неправильный код звуковой сигнал будет раздаваться в течение 5 минут.

ВНИМАНИЕ: Во время звукового сигнала клавиатура будет заблокирована. Вы можете прервать звуковой сигнал следующим образом:

- 1) Открыть сейф аварийным ключом;
- 2) Отключить питание.

Установка кода пользователя:

- При открытой двери сейфа (смотрите рис.1), нажмите кнопку для смены кода (2), расположенную на внутренней стороне двери, после чего загорится желтый светодиод.
- Введите новый код (3-8 цифр) и нажмите кнопку «А» или «В». Успешная установка нового кода подтверждается 1-м звуковым сигналом.

● В случае если установка кода не произведена, загорается желтый светодиод, раздается трехкратный звуковой сигнал зуммера. Повторите попытку снова.

Установка мастер-кода:

- Откройте сейф.
- Нажмите кнопку «0» два раза.
- На внутренней стороне двери расположена кнопка смены кода(2), (смотрите рис. 1), нажмите ее - загорится желтый светодиод.
- Введите новый мастер-код (3-8 цифр).
- Нажмите кнопку «А» или «В». Успешная установка нового кода подтверждается 2-м звуковым сигналом зуммера и загорается желтый светодиод.
- Если операция по смене кода произведена неверно, желтый светодиод подает трехкратный сигнал. Повторите попытку по установке мастер-кода.