



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-8534

Blender set

Блендерный набор



Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	9
KZ Пайдалану нұсқасы	16
UA Інструкція з експлуатації	23
KG Пайдалануу боюнча нускама	30

www.vitek.ru

IM_VT-8534.indd 1

21.11.2016 14:09:22

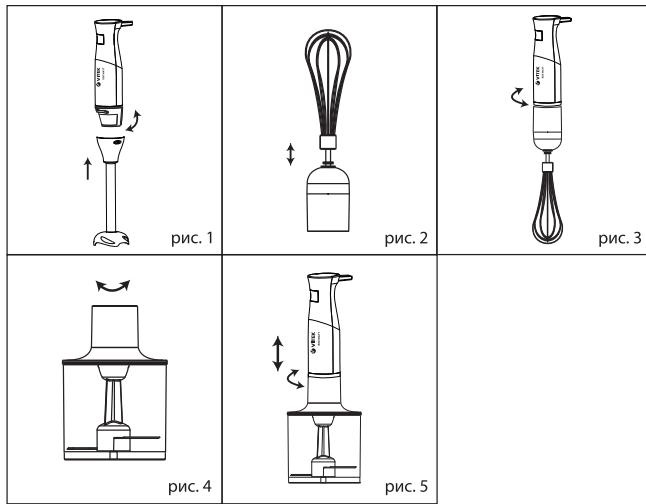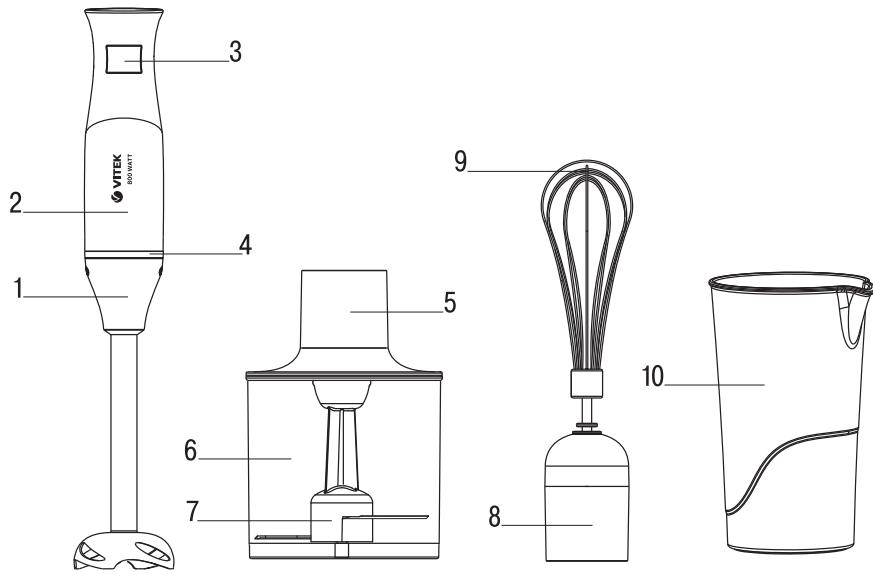

BLENDER SET VT-8534

The blender is included into the blender set and intended for whisking, mixing, chopping and combined processing of liquid and solid products.

DESCRIPTION

1. Detachable blender attachment
2. Motor unit
3. On button
4. Attachment installation place
5. Chopper geared lid
6. Chopper bowl
7. Chopping knife
8. Whisk attachment gear
9. Whisk attachment
10. Cup

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install an RCD contact a specialist.

SAFETY PRECAUTIONS

Before using the blender set, read this instruction carefully. Keep these instructions for further reference. Use the blender set for its intended purpose only as specified in this manual.

Mishandling the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage specified on the unit corresponds to your home mains voltage.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not use the unit near hot surfaces (such as gas or electric stove, oven).
- Provide that the power cord does not touch sharp edges of furniture and hot surfaces.
- Do not touch the motor unit body, the power cord and the plug with wet hands.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not immerse the unit body, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- If the unit is dropped into water:
 - do not touch the water;
 - unplug the unit immediately, only after that you may take the unit out of water;

- apply to an authorized service center for testing or repairing the unit.
- Before using the unit for the first time, thoroughly wash all the removable attachments and containers that will contact food.
- Use only the attachments supplied with the unit.
- Before using the unit, make sure that the attachments are set and fixed properly.
- It is not allowed to switch the unit on without attachments and foodstuffs for processing.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Always unplug the unit before changing the attachments and after using it.
- Place the chopper bowl on a flat stable surface.
- Foodstuffs should be put into the chopper bowl before the unit is switched on.
- Cool down hot foodstuffs before putting them into the measuring cup or the chopper bowl.
- Do not overfill the chopper bowl with food and watch the level of poured liquids.
- If rotation of the chopping knife is hindered during the operation of the chopper, unplug the unit and carefully remove foodstuffs that prevent blade rotation.
- Remove foodstuffs and pour out liquids from the chopper bowl only after complete stop of the chopping knife.
- The cutting edges of the chopping knife and of the blender attachment are very sharp and dangerous. Handle these attachments very carefully!
- Do not touch the rotating parts of the unit. Do not let hair or free hanging clothes get into the rotation area of the blender attachment knife or whisk.
- To unplug the unit, do not pull the power cord, instead take the power cord plug and disconnect it from the mains.
- Do not place the chopper bowl and the measuring cup into a microwave oven.
- Do not put the attachments and the bowls in a dishwashing machine.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

ENGLISH

- Close supervision is necessary when children or people with disabilities are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the body of the motor unit, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Never use the unit if the power cord or the power plug is damaged, if the unit works intermittently or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit; if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and people with disabilities.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the blender and remove any promo stickers and package materials that can prevent the unit operation.
- Check the unit for damages, do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the unit body.

- Before using the unit wash the attachments (1, 9), the bowl (6) and the knife (7) of the chopper, the cup (10) with warm water and a neutral detergent and dry them thoroughly.
- Wipe the motor unit (2), the chopper geared lid (5) and the whisk attachment gear (8) with a soft slightly damp cloth and then wipe them dry.

ATTENTION!

- *Do not immerse the motor unit (2), the chopper geared lid (5), the whisk attachment gear (8), the power cord and the power plug into water or any other liquids.*
- *Wash only the operating part of the blender attachment (1), clean the outer surface with a damp cloth. Never immerse the blender attachment (1) into water or any other liquids completely.*
- *Do not put the attachments and the bowls in a dishwashing machine.*

CONTINUOUS OPERATION TIME

The blender set allows quick and effective operation, but continuous operation time should not exceed 35 seconds while using the blender attachment (1), 2 minutes while using the whisk attachment (9) and 30 seconds while chopping hard foodstuffs in the chopper bowl (6). Make at least a 2 minute break between operation cycles.

USING THE BLENDER ATTACHMENT

Use the removable blender attachment (1) for making fruit puree, baby food, sauces, mayonnaise, for mixing various ingredients and making cocktails (for processing fruit and vegetables containing enough liquid).

WARNING: Before installing the attachment (1), make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.

- Insert the detachable blender attachment (1) into the motor unit (2), and turn it clockwise as far as it will go, make sure that the attachment is fixed properly (pic. 1).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Immerse the blender attachment (1) into the bowl with food that you want to chop/mix.

Note: You can put the foodstuffs into the cup (10).

ATTENTION!

While processing products keep the unit vertically.

- To switch the unit on, press and hold down the button (3).
- Use this operation mode for combined processing of liquid and solid foodstuffs.

Notes:

- *Products should be put into the bowl before the unit is switched on. The amount of products to be processed should not exceed 2/3 of the capacity of the bowl in which they are processed.*
- *Before starting to chop/mix, we recommend to peel fruit, remove inedible parts, such as stones, and cut fruit into cubes approximately 2x2 cm in size.*
- *After you finish using the unit, take the power plug out of the mains socket and remove the detachable blender attachment (1), turning it counterclockwise (pic. 1).*

ATTENTION!

- *Do not remove the blender attachment (1) during operation.*
- *To avoid damaging the blades, do not process too hard products such as cereals, rice, spices, coffee beans, hard cheeses, frozen products etc.*
- *If the foodstuffs are hard to chop with the blender attachment (1), add some liquid if possible.*

USING THE WHISK ATTACHMENT

Use the whisk attachment (9) only for beating cream and egg whites, making biscuit dough or for mixing ready desserts.

WARNING: Before installing the whisk (9) and the gear (8), make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.

- Insert the whisk attachment (9) into the whisk gear (8) (pic. 2).
- Insert the whisk gear (8) into the motor unit (2) and turn it clockwise, make sure that the gear (8) and the whisk (9) are fixed properly (pic. 3).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Immerse the whisk (9) into the bowl with food.

Note: You can put the foodstuffs into the cup (10).

- To switch the unit on, press and hold down the button (3).
- After you finish using the unit, take the power plug out of the mains socket, disconnect the whisk gear (8) from the motor unit (2)

by turning the gear (8) counterclockwise (pic. 3).

- Remove the whisk (9) from the gear (8) (pic. 2).

ATTENTION!

- *Do not use the whisk attachment (9) to knead tight dough.*
- *Put products into the bowl before switching the unit on.*

USING THE CHOPPER

The chopper is used to chop meat, cheese, onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes, vegetables and fruit.

ATTENTION!

Do not chop very hard products, such as ice cubes, frozen products, nutmegs, coffee beans, cereals etc.

Before you start chopping:

- Cut meat, cheese, onions, vegetables or fruit into pieces approximately 2x2 cm in size.
- Remove stems of herbs, shell nuts.
- Remove bones, sinews and cartilage from meat.

Chopping

Caution: the blades of the chopping knife (7) are very sharp!

Always hold the chopping knife (7) by the upper plastic end.

- Place the chopper bowl (6) on a flat stable surface.
- Set the chopping knife (7) on the axis inside the chopper bowl (6).
- Put the products into the chopper bowl (6).

Note: Do not switch the unit on when the chopper bowl (6) is empty.

- Place the geared lid (5) on the chopper bowl (6) and turn it clockwise as far as it will go (pic. 4).
- Install the motor unit (2) on the geared lid (5) feeding chute, turn the motor unit (2) counterclockwise as far as it will go, make sure that the motor unit (2) is fixed properly (pic. 5).
- Install the motor unit (2) strictly in the vertical position and evenly.
- To connect the unit to the mains, insert the power cord plug into the mains socket.
- To switch the unit on, press and hold down the button (3).

ENGLISH

- During the unit operation hold the motor unit (2) with one hand and the chopper bowl (6) with the other hand.
- After using the unit, wait until the chopping knife (7) fully stops.
- Unplug the unit.
- Disconnect the motor unit (2) from the geared lid (5) feeding chute by turning the motor unit (2) clockwise (pic. 5).
- Remove the geared lid (5) by turning it counterclockwise (pic. 4).
- Carefully remove the chopping knife (7) taking it by the plastic end.
- Take the chopped food out of the chopper bowl (6).

ATTENTION!

Strictly follow the described sequence of operations.

To achieve the best results, refer to the table below:

Recipe	Recommended attachments	Weight, amount of products	Cooking method	Approximate time of readiness
Mayonnaise		250 ml	Crack 1 egg into the measuring cup, add salt, several drops of vinegar or lemon juice and the required amount of vegetable oil. Switch the blender on and mix the products until the oil emulsifies to the desired consistency.	35 sec.
Smoothies		---	Put the fruit into the measuring cup and chop to the homogeneous mass with the blender attachment.	---
Bechamel sauce		600 ml	Melt 30 g butter in a casserole over low heat, add 100 g flour and 30 g fried onion (preliminarily chopped), mix the ingredients and gradually add 500 ml milk.	15 sec.
Whipped egg whites		3 egg whites	Add the egg whites into the measuring cup and whip them moving the whisk up and down.	2 min
Baby food		300 g	Cut 100 g apples and 100 g banana, crumble 50 g cookies with your hands and put all the ingredients into the measuring cup, add some fruit juice and mix to the desired consistency.	25 sec.
Mashed potatoes		400 g	Cool potatoes and mash them. You can make mashed potatoes in the same container you boiled the potatoes in.	30 sec.

Recipe	Recommended attachments	Weight, amount of products	Cooking method	Approximate time of readiness
Bread crumbs		50 g	Cut some stale bread and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	30 sec.
Hard cheese		100 g	Cut cheese into 1 x 1 cm cubes and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	30 sec.
Meat		450 g	Cut meat into small cubes and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	10 sec.
Nuts		200 g	Shell nuts, put them into the chopper bowl and chop to the desired consistency.	30 sec.

Note: all data in this table are given as recommendations.

CLEANING

Attention! The blades of the chopping knife (7) are very sharp and may be dangerous. Handle the chopping knife (7) very carefully!

- Unplug the unit before cleaning.
- Remove the attachments. Use a slightly damp cloth to clean the motor unit (2) and the gears (5, 8), then wipe them dry.
- After processing salty or sour products, it is necessary to rinse the blender attachment (1) or the chopping knife (7) with water immediately.
- While possessing products with strong dyeing properties (for instance, carrot or beetroot) the attachments and bowls can get colored, wipe the attachments and the bowls with a cloth dampened in vegetable oil; after that wash the attachments and bowls with a neutral detergent.
- Wash the attachments that contacted products with warm water and a neutral detergent and dry them thoroughly after use. Wash the whisk attachment (9) all over and wash only the lower part of the blender attachment (1).
- Do not immerse the motor unit (2) and the

gears (5, 8) into any liquids, do not wash them under water jet or in a dishwashing machine.

STORAGE

- Clean and dry the unit thoroughly before taking it away for long storage.
- Do not wind the power cord around the motor unit (2).
- Keep the blender set in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

Motor unit – 1 pc.
Blender attachment – 1 pc.
Whisk gear – 1 pc.
Whisk attachment – 1 pc.
Geared lid – 1 pc.
Chopping knife – 1 pc.
Chopper bowl – 1 pc.
Cup – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Rated input power: 200 W
Max. power 800 W

ENGLISH

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР VT-8534

Блендер представлен в составе блендерного набора и предназначен для взбивания, смещивания, измельчения и совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.

ОПИСАНИЕ

1. Съёмная насадка-блендер
2. Моторный блок
3. Кнопка включения
4. Место установки насадок
5. Крышка-редуктор чоппера
6. Чаша чоппера
7. Нож-измельчитель
8. Редуктор насадки венчика
9. Насадка-венчик
10. Стакан

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации блендерного набора, внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте блендерный набор только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению электросети в вашем доме.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели и горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду:
 - не прикасайтесь к воде;
 - немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
 - обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Перед первым использованием устройства тщательно промойте все съёмные насадки и ёмкости, которые будут контактировать с продуктами.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что насадки установлены правильно и надёжно зафиксированы.
- Запрещается включать устройство без использования насадок и продуктов для переработки.
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Отключайте устройство от электрической сети перед сменой насадок и после использования.
- Устанавливайте чашу чоппера на ровной устойчивой поверхности.
- Продукты помещайте в чашу чоппера до включения устройства.
- Охлаждайте горячие продукты, прежде чем поместить их в мерный стакан или в чашу чоппера.
- Не переполняйте чашу чоппера продуктами и следите за уровнем налитых жидкостей.
- При работе с чоппером в случае затруднения вращения ножа-измельчителя отключите устройство от электрической сети и аккуратно удалите продукты, мешающие вращению ножа.
- Извлекать продукты и сливать жидкости из чаши чоппера можно только после полной остановки вращения ножа-измельчителя.
- Режущие кромки ножа-измельчителя чоппера и насадки-блендура очень острые и

РУССКИЙ

могут представлять опасность. Обращайтесь с данными насадками крайне осторожно!

- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножа насадки-блендера или венчика.
- При отключении устройства не тяните за сетевой шнур, возьмитесь непосредственно за вилку сетевого шнура и выньте её из розетки.
- Запрещается помещать чашу чоппера и мерный стакан в микроволновую печь.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу моторного блока, к сетевому шнту и к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте при-

бор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.

- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките блендер из упаковки и удалите упаковочные материалы и рекламные наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Перед использованием устройства промойте насадки (1, 9), чашу (6) и нож (7) чоппера, стакан (10) тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их.
- Моторный блок (2), крышка-редуктор чоппера (5) и редуктор насадки венчика (8) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ!

- Не погружайте моторный блок (2), крышку-редуктор чоппера (5), редуктор насадки венчика (8), сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.

- Унасадки блендера (1), промывайте только рабочую часть, внешнюю поверхность протирайте влажной тканью. Запрещается полностью погружать насадку-блендер (1) в воду или любые другие жидкости.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Блендерный набор позволяет работать быстро и эффективно, но при этом продолжительность непрерывной работы с насадкой-блендером (1) не должна превышать 35 секунд, с насадкой венчиком (9) – 2 минут, при измельчении твёрдых продуктов в чаше чоппера (6) продолжительность работы не должна превышать 30 секунд. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 2 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Используйте съёмную насадку-блендер (1) для приготовления фруктовых пюре, детского питания, соусов, майонеза, смешивания разнообразных ингредиентов, приготовления коктейлей (для переработки фруктов и овощей, содержащих достаточное количество жидкости).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой насадки (1) убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте съёмную насадку-блендер (1) в моторный блок (2) и поверните её по часовой стрелке до упора, убедитесь в надёжной фиксации насадки (рис.1).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку
- Погрузите насадку-блендер (1) в ёмкость с продуктами, которые вы хотите измельчить/перемешать.

Примечание: Вы можете поместить продукты в стакан (10).

ВНИМАНИЕ!

При переработке продуктов держите устройство вертикально.

- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (3).
- Используйте данный режим работы для совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.

Примечания:

- Продукты помещаются в ёмкость до включения устройства. Объём перерабатывае-

мых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма ёмкости, в которой они перерабатываются.

- Перед началом процесса измельчения/смешивания рекомендуется очистить фрукты от кожуры, удалить несъедобные части, такие как косточки, и порезать фрукты кубиками размером около 2x2 см.
- После завершения использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и отсоедините съёмную насадку-блендер (1), повернув её против часовой стрелки (рис.1).

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается снимать насадку-блендер (1) во время работы.
- Чтобы не повредить лезвия, не перерабатывайте слишком твёрдые продукты, такие как крупы, рис, приправы, кофе, твёрдые сорта сыра, замороженные продукты и другие.
- Если при работе с насадкой-блендером (1) возникают трудности в измельчении продуктов, если это возможно, добавьте небольшое количество жидкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ВЕНЧИК

Используйте насадку-венчик (9) только для взбивания крема, яичного белка, приготовления бисквитного теста или перемешивания готовых десертов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой венчика (9) и редуктора (8) убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте насадку-венчик (9) в редуктор венчика (8) (рис. 2).
- Вставьте редуктор венчика (8) в моторный блок (2) и поверните его по часовой стрелке, убедитесь в надежной фиксации редуктора (8) и венчика (9) (рис. 3).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Опустите насадку-венчик (9) в посуду с продуктами.

Примечание: Вы можете поместить продукты в стакан (10).

- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (3).
- После использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, отсоедините редуктор венчика (8) от моторного блока (2), повернув редуктор (8) против часовой стрелки (рис. 3).

РУССКИЙ

- Выньте венчик (9) из редуктора (8) (рис. 2).
- ВНИМАНИЕ!**

- Запрещается использовать насадку-венчик (9) для замешивания крутого теста.
- Продукты помещайте в ёмкость до включения устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОППЕРА

Чоппер используется для измельчения мяса, сыра, лука, трав, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, чернослива, овощей и фруктов.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как кубики льда, замороженные продукты, мускатный орех, зё尔на кофе, злаки и другие.

Прежде чем начать измельчение:

- Нарежьте мясо, сыр, лук, овощи или фрукты кусочками приблизительно 2x2 см.
- Удалите у трав стебли, очистите орехи от скорлупы.
- Удалите из мяса кости, жилы и хрящи.

Измельчение

Осторожно: лезвия ножа-измельчителя (7) очень острые!

Всегда держите нож-измельчитель (7) за верхний пластмассовый хвостовик.

- Установите чашу чоппера (6) на ровной устойчивой поверхности.
- Установите нож-измельчитель (7) на ось внутри чаши чоппера (6).
- Поместите продукты в чашу чоппера (6).

Примечание: Не включайте устройство с пустой чашей чоппера (6).

Для достижения оптимальных результатов воспользуйтесь данными, приведенными в таблице:

Рецепт	Рекомендуемые насадки	Вес, объём продуктов	Способ приготовления	Примерное время готовности
Майонез		250 мл	Разберите в мерный стакан 1 яйцо, добавьте соль, несколько капель уксуса или лимона, налейте необходимое количество растительного масла. Включите блендер и перемешивайте продукты, пока масло не превратится в эмульсию нужной консистенции.	35 сек

РУССКИЙ

Рецепт	Рекомен-дуемые насадки	Вес, объём продуктов	Способ приготовления	Примерное время готовности
Фруктовые коктейли		---	Поместите в мерный стакан фрукты и измельчите их блендерной насадкой до получения однородной массы.	---
Соус бешамель		600 мл	Растопите в кастрюле на медленном огне 30 г сливочного масла, добавьте 100 г муки и 30 г жареного лука (предварительно измельчить с помощью чоппера), смешивайте ингредиенты и постепенно добавляйте 500 мл молока.	15 сек
Взбитые яичные белки		3 белка	Добавить белки в мерный стакан и взбивайте их венчиком, совершая движения вверх, вниз.	2 мин
Детское питание		300г	Нарежьте 100 г яблок, 100 г банана, поломайте руками 50 г печенья и поместите ингредиенты в мерный стакан, добавьте фруктовый сок и доведите смесь до нужной консистенции.	25 сек
Картофельное пюре		400г	Остудите картофель и измельчите его, Вы можете приготовить картофельное пюре непосредственно в той ёмкости, где варился картофель.	30 сек
Сухари		50г	Нарежьте черствый хлеб и поместите в чашу чоппера, измельчайте до желаемой консистенции.	30 сек
Твёрдый сыр		100г	Нарежьте сыр кубиками приблизительно 1 x 1 см и поместите его в чашу чоппера, измельчайте до желаемой консистенции.	30 сек
Мясо		450г	Нарежьте мясо небольшими кубиками и поместите в чашу чоппера, измельчайте до желаемой консистенции.	10 сек

РУССКИЙ

Рецепт	Рекомендуемые насадки	Вес, объём продуктов	Способ приготовления	Примерное время готовности
Орехи		200г	Очистите орехи от скорлупы, поместите их в чашу чоппера, измельчайте до нужной консистенции.	30 сек

Примечание: все данные в таблице носят рекомендательный характер.

ЧИСТКА

Внимание! Лезвия ножа-измельчителя (7) очень острые и могут представлять опасность.

Обращайтесь с ножом-измельчителем (7) крайне осторожно!

- Перед чисткой устройства отключите его от электрической сети.
- Снимите насадки. Для чистки моторного блока (2) и редукторов (5, 8) используйте слегка влажную ткань, после чего их следует вытереть насухо.
- После переработки солёных или кислых продуктов необходимо сразу ополоснуть водой насадку-блендер (1) или нож-измельчитель (7).
- При переработке продуктов с сильными красящими свойствами (например, моркови или свёклы) насадки и ёмкости могут окраситься, протрите насадки и ёмкости тканью, смоченной растительным маслом, после чего промойте насадки и ёмкости с нейтральным моющим средством.
- После использования промойте насадки, которые контактировали с продуктами, теплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их. Насадку-венчик (9) следует промыть полностью, а насадку-блондер (1) – только нижнюю часть.
- Запрещается погружать моторный блок (2) и редукторы (5, 8) в любые жидкости, а также промывать их под струёй воды или помещать в посудомоечную машину.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать устройство на длительное хранение, проведите чистку устройства и тщательно его просушите.
- Не наматывайте сетевой шнур на моторный блок (2).

- Храните блендерный набор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Моторный блок – 1 шт.
Насадка-блендер – 1 шт.
Редуктор венчика – 1 шт.
Насадка-венчик – 1 шт.
Крышка-редуктор – 1 шт.
Нож-измельчитель – 1 шт.
Чаша чоппера – 1 шт.
Стакан – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 200 Вт
Максимальная мощность: 800 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

РУССКИЙ

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
(STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: 117209, РФ,

Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ,
д. 28, КОРП. 1.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ҚАЗАҚША

БЛЕНДЕРЛІК ЖИНАҚ VT-8534

Блендер жинағында ұсынылған блендер бұлғауға, арапастыруға, ұсақтауға, сондай-ақ сүйкі және қатты өнімдерді бірге өндеуге арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Алынбалы қондырма-блендер
2. Моторлық блок
3. Қосу түймесі
4. Қондырманы орнататын орын
5. Чоппер бәсендегіш қақпағы
6. Чоппер тостаганы
7. Ұсақтағыш пышақ
8. Бұлғауыш қондырмасының бәсендегіші
9. Қондырма-бұлғауыш
10. Стакан

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 mA-ден аспайтын номиналды жұмыс істеу тогы бар қорғаушы сөндіргіш құрылтывы (КСҚ) орнатып қойған жән. ҚСҚ орнату үшін маман шақырыныз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Блендерлік жинақты пайдалану алдында осы пайдалану нұсқаулығын мүкіят оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Блендерлік жинақты осы нұсқаулықта баяндалғандай оның тікелей мақсаты бойынша пайдалану керек.

Құралды дұрыс емес пайдалану оның бұзылуына әкеліп соғуы, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Құралды электр желісіне қосар алдында құралда көрсетілген кернеу өз үйініздеңілік электр желісінің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Құралды үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құралды ыстық беттерге (газ немесе электрлік плита, түмшапеш шкафы сияқты) жақын қолдануға болмайды.
- Желілік бау жиһаздың үшкір жиегіне және ыстық беттерге жақын болмауын қадағалаңыз.

- Моторлық блоктың корпусына, желілік бауға және желілік бау айрын дымқыл қолмен ұстауға болмайды.
- Электр тогы соғудан немесе қуындағанда өткізу үшін құрал корпусын, желілік бауды және желілік бау айрын суға немесе кез-келген басқа сұйықтыққа салуға болмайды.
- Егер құрал суға құлап кетсе:
 - суға қол тигізбеніз;
 - деруэ электр розеткасынан желілік баудың айрын суырып алыңыз, содан кейін ғана құралды судан алып шығуға болады;
 - құралды тексеру немесе жөндеу үшін авторландырылған (үекілетті) сервис орталығына хабарласыңыз.
- Құралды алғашқы пайдалану алдында тағамдармен жанасатын барлық шешілмелі қондырмалар мен ыдыстарды жуыңыз.
- Жеткізу жинағына кіретін қондырмаларды ғана қолданыңыз.
- Құралды пайдаланудың алдында қондырмалардың дұрыс орнатылғанына және сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құралды қондырмалар мен қайта өндеуге арналған азықтарды пайдаланусыз қосуға тыйым салынады.
- Электр желісіне қосулы түрған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Қондырмаларды ауыстыру алдында және пайдаланып болғаннан кейін құралды электрлік желіден ажыратыңыз.
- Чоппер тостаганың тегіс тұрақты бетке орнату керек.
- Чоппер тостаганыңдағы өнімдерді құрал қосылғанға дейін арапастырыңыз.
- Ыстық өнімдерді өлшейтін стаканға немесе чоппер тостаганына салардың алдында ыстық өнімдерді сұту керек.
- Чоппер тостаганың азық-түлікпен асыра жүктеменіз және құйылған сұйықтардың деңгейін қадағалаңыз.
- Чоппермен жұмыс істеу кезінде ұсақтағыш пышақтың қыын айналғанын байқасаныз, құралды электрлік қуаттандырудан шығарыңыз және пышақтың айналуына кедергі келтіріп түрған өнімді абайлап алып тастаңыз.

ҚАЗАҚША

- Чоппер тостағанынан тағамдарды алуға немесе сұйықтықтарды құйып алуға тек ұсақтағыш-пышақ толық айналып тоқтағаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
 - Чоппер ұсақтағыш-пышағының кесетін жиегі мен блендер-көндірмалары тым өткір және қауіп төндіруі мүмкін. Осы қондырмаларды қолданғанда өте сақ болыңыз!
 - Құралдың айналатын бөліктеріне қол тиғізбеніз. Блендер-көндірмасы пышағына немесе бұлғауыштың айналатын бөлігіне шаштың немесе салбыраған элементтердің түсіне жол берменіз.
 - Құралды өшірген кезде желілік баудан тартуға болмайды, тікелей желілік бау айрынан ұстаның және оны розеткадан шығарыңыз.
 - Чоппер тостағанды және өлшеуіш стаканды қысқа толқынды пешке салуға тыйым салынады.
 - Қондырғылар мен сыйымдықтарды ыдыс жуатын машинаға салуға болмайды.
 - Балалардың қауіпсіздігі үшін орам ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қарасуыз қалдырманыз.
- Назар аударының!** Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауга рұқсат етпеніз. **Тұнишығу қаупі бар!**
- Егер жұмыс істеп тұрған құралдың маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше сақ болыңыз.
 - Осы құрал балалардың пайдалануына арналмаған.
 - Құралды ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларды жіті қадағалаңыз.
 - Балаларға құрал жұмыс істеп тұрған кезде моторлық блок корпусын, желілік бауды немесе желілік бау айрын ұстауға рұқсат етпеніз.
 - Жұмыс уақытында және жұмыс айналымы арасындағы үзілістерде құралды балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
 - Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері тәмемділген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса
- немесе олардың қауіпсіздігі үшін жарап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Желілік бау немесе желілік бау айрының зақымданған болса, егер аспапп үзіліспен жұмыс істесе, сондай-ақ ол құлағаннан кейін құралды қолдануға тыйым салынады.
 - Аспапты өздігінізден жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өздігінізден бөлшектеуге болмайды, кез-келген бұзылуып пайда болғанда, сондай-ақ құрал құлаған жағдайда құралды розеткадан шығарыңыз және кепілдік талонында және www.vitek.ru сайтында көрсетілген байланыс мекен-жайлары бойынша кез-келген авторландырылған (үекілетті) сервистік орталықта хабарласыңыз.
 - Бұзылуға жол бермеу үшін құралды зауыт қаптамасындаға ғана тасымалданың.
 - Құралды балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРКІН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҮРМЫСТАҚ ПАЙДАЛАНУ УШІН АРНАЛҒАН, **ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТИК АЙМАҚТАР МЕНДІНДЕ** ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құралды тәмен температура жағдайында тасымалдаған немесе сақтаған кезде, оны бөліме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт бойы ұстау қажет.

- Блендерді орамнан шығарыңыз, құралдың жұмыс істеуіне кедері болатын барлық орам материалдарын және жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құралдың бүтіндігін тексеріңіз, бұзылған жерлері болса құралды қолдануға болмайды.
- Іске қосу алдында электр желисіндегі кернеудің құрал корпусында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрлығыны пайдалану алдында қондырмаларды (1, 9), тостағанды (6), пышақты (7), стаканды (10) бейтарап

ҚАЗАҚША

жуғыш заты бар жылы сүмен жуыныз және жақсылап құрғатыңыз.

- Моторлық блокты (2), чоппердің қақпақ-бәсендеткішін (5) және бұлғауыш қондырымасының бәсендеткішін (8) жұмысқа, сәл дымықпен матамен сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Моторлық блокты (2), чоппердің қақпақ-бәсендеткішін (5) және бұлғауыш қондырымасының бәсендеткішін (8), желілік бауды және желілік бау айыртетігін суга немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырманың.
- Блендер қондырамысынң (1) жұмыс бөлігін ғана жуыныз, сыртқы беттін дымылпен матамен сүртіңіз. Қондырымаблендерді (1) толығымен суга немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матыруға тыйым салынады.
- Қондырмалар мен ыдыстарды ыдыс жуатын машинаға салмаңыз.

ЖҰМЫС ИСТЕУ ҰЗАҚТЫҒЫ

Блендерлік жинақ жылдам және нәтижелі жұмыс істеуге мүмкіндік береді, бірақ сонымен бірге қондырма-блендермен (1) үздіксіз жұмыс істеу ұзақтығы 35 секундан, қондырыма-бұлғауышпен (9) – 2 минуттан аспауы керек, чоппер тостағанында (6) қатты тағамдарды ұсақтаған кезде жұмыс істеу ұзақтығы 30 секундан аспауы керек. Жұмыс циклдерінің арасында 2 минуттан кем емес үзілістер жасаңыз.

ҚОНДЫРМА-БЛЕНДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Алғынбалы қондырма-блендерді (1) жеміс езбесін, балалар тамағын, тұздықтарды, майонезді өзірлеу үшін, әртүрлі құрамадас бөліктерді арапастыру үшін, коктейльдерді өзірлеу (құрамында сұйықтың жеткілікті көлемі бар жемістер мен кекеңстерді өңдеу үшін) пайдаланыңыз.

САҚТАНДЫРУ: Қондырманы (1) орнату алдында желілік бау айыртетігінің электрлік ашалықта салынбағанына көз жеткізіңіз.

- Шешілмелі блендер-қондырмасын (1) моторлық блокқа (2) салыңыз және оны сағат тілі бойынша тірелгенге дейін бұраныз, қондырманың берік бекітілгеніне кез жеткізіңіз (1-сур.).

– Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықта салыңыз.

- Блендер-қондырманы (1) ұсақтағының/араластырғының келетін өнімдер салынған ыдыска матырыңыз.

Ескерту: Сіз тағамдарды стаканға (10) сала аласыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Азық-түлікте өндегенде құрылғыны тік ұстаңыз.

- Қондырғыны қосу үшін түймені (3) басып, ұстап тұрыңыз.
- Берілген жұмыс режимін сұйық және қатты тағамдарды бірге өңдеу үшін пайдаланыңыз.

Ескерту:

- Құрылғы іске қосылғанға дейін өнімдер сыйымды ыдыска салынады. Өңделетін өнімдердің көлемі өңделетін ыдыс көлемінің 2/3 мөлшерінен артық болмауы керек.
- Ұсату/араластыру процесін бастау алдында, жемістердің қабығын аршу, сүйектер сияқты жепінбейтін бөліктерді жою, жемістерді үлкендігі 2x2 см текшелеpe тұрау ұсынылады.
- Құралды пайдаланып болғаннан кейін желілік бау үйрарын электр розеткасынан шығарыңыз және оны сағат тіліне кері бағытқа қараң бұрап, шешілмелі блендер-қондырмасын (1) ажыратыңыз (1-сур.).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

– Жұмыс істеп тұрган кезде блендер-қондырмасын (1) шешіуге тыйым салынады.

- Жүзін зақымдамау үшін мүлдем қатты өнімдерді, яғни жарма, күріш, дәмдеуіштерді, кофе, ірімшіктің қатты сүріптары, мұз сияқты өнімдерді және басқа тағамдарды өндеменіз.
- Қондырма-блендермен (1) жұмыс кезінде өнімдерді бөлшектеуде қындықтар туындастыны болса, біршама көлемде сұйықтық қосыңыз.

БҰЛҒАУЫШ-ҚОНДЫРМАНЫ ПАЙДАЛАНУ

Бұлғауыш-қондырмасын (9) тек крем, жұмыртқа акуызын шайқау, бисквитті қамырды дайындау немесе дайын десерттерді арапастыру үшін ғана пайдаланыңыз.

САҚТАҢДЫРУ: Бұлғауыш (9) пен бәсендеткішті (8) желілік бау айыртетігінің электрлік ашалыққа салынбаганына көз жеткізіңіз.

- Қондырма-бұлғауышты (9) бұлғауыш бәсендеткішіне (8) салыңыз (сур.2).
- Бұлғауыш бәсендеткішін (8) моторлық блокқа (2) салыңыз және оны сағат тілі бойынша бұраңыз, бәсендеткіш (8) пен бұлғауыштың (9) берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз (3-сур.).
- Желілік баудың айыртегін электрлік ашалыққа салыңыз.
- Қондырма-бұлғауышты (9) азық-түлігі бар ыдысқа салыңыз.

Ескерту: Сіз тағамдарды стаканға (10) сала аласыз.

- Қондырыны қосу үшін түймені (3) басып, ұстап тұрыңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін желілік бау айыртегін электрлік ашалықтан шығарыңыз, бәсендеткішті (8) сағат тілі бойынша бұрап, бұлғауыш бәсендеткішін (8) моторлық блоктан (2) шешіңіз (3 сур.).
- Бұлғауышты (9) бәсендеткіштен (8) шығарыңыз (2 сур.).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Қондырма-бұлғауышты (9) қою қамырды илеу үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғы іске қосылғанға дейін сыйымды ыдысқа өнімдерді салыңыз.

ЧОППЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Чоппер етті, ірімшікті, пиязды, шөптерді, сарымсақты, сабізді, грек жаңғағын, бадамды, қара өрік, жеміс-жидектер мен көкеністерді ұсақтау үшін қолданылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Мұз текшелері, мұздатылған тағамдар, жұпар жаңғағы, кофе дәндері, дәнді дақылдар және басқалары сияқты өте қатты тағамдарды ұсатуға тыйым салынады.

Ұсақтауды бастау алдында:

- Етті, ірімшікті, пиязды, жемістерді және көкеністерді шамамен 2x2 см кесектеп тұраныз.
- Шөптердің сабағын алып тастаңыз, жаңғақтарды қабығынан тазартыңыз.
- Еттің сүйектерін, сіңірлерін және шеміршектерін жойыңыз.

Майдалау

Абайланызы: Ұсақтағыш пышақ (7) өте өткір! Әрқашан ұсақтағыш-пышақты (7) жоғарғы пластмасс артқы ілмегінен ұстаңыз.

- Чоппер тостағанын (6) тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Ұсақтағыш-пышақты (7) чоппер тостағаны (6) ішінде оське орнатыңыз.
- Азық-түлікі чоппер тостағанына (6) салыңыз.

Ескерту: Құрылғыны чоппер тостағаны (6) бос болғанда іске қосылғаныз.

- Бәсендеткіш-қақпақты (5) чоппер тостағанына (6) орнатыңыз және оны тірелгенге дейін сағат тілі бойынша бұраңыз (4-сур.).
- Моторлық блокты (2) бәсендеткіш-қақпақтың (5) аузына орнатыңыз, моторлық блокты (2) тірелгенге дейін сағаттың тіліне кері қарай бұраңыз, моторлық блоктың (2) берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз (5-сур.).
- Моторлық блокты (2) қатаң тік, қисайтпай орнатыңыз.

- Электрлік ашалыққа желілік бау қайыртегін салып, құрылғыны электрлік желіге қосыңыз.

- Қондырыны қосу үшін түймені (3) басып, ұстап тұрыңыз.
- Жұмыс істеу барысында моторлық блокты (2) бір қолыңызбен ұстап, чоппер тостағанын (6) екінші қолыңызбен ұстап тұрыңыз.

- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін ұсақтағыш-пышақтың (7) толық тоқтағанын күтіңіз.

- Желілік сым айырын электрлік розеткадан сұрыңыз.
- Моторлық блокты (2) сағат тілі бойынша бұрап, бәсендеткіш-қақпақтың (5) аузынан моторлық блокты (2) ажыратыңыз (5-сур.).
- Бәсендеткіш-қақпақты (5) сағат тіліне кері қарай бұрап, оны шешіп алыңыз (4-сур.).
- Ұсақтағыш-пышақты (7) пластмассадан жасалған артқы ілмегінен ұстап, абайлап алып шығыңыз.

- Чоппер тостағанынан (6) ұсақталған өнімдерді алыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сипатталған іс-қимылдар реттілігін мүкіят сақтаңыз.

ҚАЗАҚША

Тиімді нәтижеге жету үшін тәмендегі кестеде келтірілген мәліметтерді пайдаланыңыз:

Әзірлеу әдісі	Ұсынылатын қондырмалар	Тағамдардың салмағы, көлемі	Әзірлеу тәсілі	Шамамен өзірлену уақыты
Майонез		250 мл	Өлшейтін стаканға 1 жұмыртқаны жарықыз, тұз, сірке сүйн немесе лимонның бірнеше тамшысын қосыңыз, өсімдік майының қажетті көлемін құйыңыз. Блендерді іске қосыңыз және май қажетті қоюлығы бар эмульсияға айналғанға дейін тағамдарды араластырыңыз.	35 сек
Жеміс коктейльдері		---	Өлшейтін стаканға жемістерді салыңыз және оларды блендерлік қондырмамен біртекті массага айналғанға дейін ұсатыңыз.	---
Бешамель тұздығы		600 мл	Кастриольде аз отпен 30 г сары май қорытыңыз, 100 г ұн және 30 г құрылған пияз (алдын-ала чоппер көмегімен ұстып) қосыңыз, құрамдас бөліктерді араластырыңыз және біртіндеп 500 мл сүт қосыңыз.	15 сек
Бұлғанған жұмыртқа ақуыздары		3 ақуыз	Ақуыздарды өлшейтін стаканға қосыңыз және оларды бұлғауышпен жоғары, тәмен қозғалыстар жасап бұлғаныз.	2 мин
Балалар тамағы		300 г	100 г алма, 100 г банан туралыңыз, 50 г пекеньені қолыңызбен сындырыңыз және құрамдас бөліктерді өлшейтін стаканға салыңыз, жеміс шырының қосыңыз және қоспаны қажетті қоюлыққа дейін жеткізіңіз.	25 сек
Картоп езбесі		400 г	Картопты салқындастыңыз және оны ұсатыңыз, Сіз картоп езбесін картоп пісіріліп жатқан ыдыста тікелей өзірлей аласыз.	30 сек
Қытырлақ наң		50 г	Кепкен наңды туралыңыз, және чоппер тостаганына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз.	30 сек

ҚАЗАҚША

Әзірлеу әдісі	Ұсынылатын қондырмалар	Тағамдардың салмағы, көлемі	Әзірлеу тәсілі	Шамамен өзірлену уақыты
Қатты сұзбе		100 г	Сүзбені текшелерге тураңыз, шамамен 1 x 1 см және оны чоппер тостағанына салыңыз қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз	30 сек
Ет		450 г	Етті шағын текшелереге тураңыз және чоппер тостағанына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз.	10 сек
Жаңғақтар		200 г	Жаңғақтарды қабығынан тазалаңыз, оларды чоппер тостағанына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз.	30 сек

Ескерту: кестедегі барлық мәліметтер ұсыныстық сипатта келтірілген.

ТАЗАЛАУ

Назар аударыңыз! Ұсақтағыш-пышақтың (7) жузі тым өткір өрі қауіп тәндіреді.

Ұсақтағыш-пышақты (7) қолданғанда өте сақ болыңыз!

- Құрылғыны тазалау алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қондырмаларды шешіп алыңыз. Моторлық блокты (2) және бәсендектіштерді (5, 8) тазалау үшін сәл дымқыл матаны пайдаланыңыз, содан кейін олардың құргатып сүртіңіз.
- Тұзды немесе қышқыл тағамдарды өндегеннен кейін бірден қондырмаблендерді (1) немесе ұсақтағыш-пышақты (7) сүмен шао қажет.
- Қатты бояуыш қасиеттері бар тағамдарды (мысалы, сәбіз немесе қызылша) қондырмалар мен ыдыстар боялуы мүмкін, қондыралар мен ыдыстарды өсімдік майына матырылған матамен сүртіңіз, содан кейін қондырмалар ыдыстарды бейтарап жуғыш затпен жуыңыз.
- Құрылғыны пайдалану алдында өнімдерге тиетін қондырмаларды бейтарап жуғыш заты бар жылы сүмен жуыңыз да, оны жақсырап құргатыңыз. Бұлғауыш қондырманы (9) толығымен, ал блендер қондырманы (1) – тек төмөнгі бөлігін жуыңыз.
- Моторлық блокты (2) және бәсендектіштерді (5, 8) кез келген сұйықтықтарға матыруға,

сондай-ақ оларды ағын судың астында жууга немесе ыдыс жуатын машинаға салуға тыйым салынған.

САҚТАЛАУЫ

- Құрылғыны ұзақ сақтауға салып қою алдында оны тазалаңыз және жақсырап құргатыңыз.
- Желілік бауды моторлық блокқа (2) орамаңыз.
- Блендерлік жинақты салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қол жетімсіз жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Моторлық блок – 1 дн.

Қондырма-блендер – 1 дн.

Бұлғауыш бәсендектіші – 1 дн.

Қондырма-бұлғауыш – 1 дн.

Қақпақ-бәсендектіш – 1 дн.

Ұсақтағыш-пышақ – 1 дн.

Чоппер тостағаны – 1 дн.

Стакан – 1 дн.

Нұқсаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 200 Вт

Максималдық қуаттылығы: 800 Вт

ҚАЗАҚША

ҚАЙТА ӨҢДЕУ



Көршаган ортандың көргөзу мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, олардың құнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай кәдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек. Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайдаланып қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өндөлеттің міндетті жинауға жатады. Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосынша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындаушы аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына өсер етпейтін техникалық сипаттарын өзөрту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейір айырмашилықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындай сәйкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызыды сұраймыз.

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағындаған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



БЛЕНДЕРНИЙ НАБІР VT-8534

Блендер представлений у складі блендерного набору і призначений для збивання, змішування, здрібнювання та спільног оброблення рідких та твердих продуктів.

ОПИС

1. Знімна насадка-блендер
2. Моторний блок
3. Кнопка увімкнення
4. Місце установлення насадок
5. Кришка-редуктор чопера
6. Чаша чопера
7. Ніж-подрібнювач
8. Редуктор насадки-віночка
9. Насадка-віночок
10. Склянка

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА. Для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації блендерного набору уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для використання в якості довідкового матеріалу. Використовуйте блендерний набір тільки за його прямим призначенням, як вказано у цій інструкції.

Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перш ніж підімкните пристрій до електромережі, перевірте, чи відповідає напруга, вказана на пристрой, напрузу електромережі у вашому будинку.
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (таких як газова або електрична плита, духовка шафа).
- Наглядайте за тим, щоб мережний шнур не торкався гострих кромок меблів і гарячих поверхонь.
- Не торкайтесь корпусу моторного блоку, мережного шнура і вилки мережного шнура мокрими руками.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або зайнання, не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або в будь-які інші рідини.
- Якщо пристрій впав у воду:
 - не торкайтесь води;
 - негайно витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки, і лише після цього можна дістати пристрій з води;
 - зверніться до авторизованого (упноваженого) сервісного центру для огляду або ремонту пристрою.
- Перед першим використанням пристрою ретельно промийте всі знімні насадки і ємкості, які будуть контактувати з продуктами.
- Використовуйте лише ті насадки, які входять до комплекту постачання.
- Перш ніж почати користуватися пристрієм, переконайтесь в тому, що насадки встановлені правильно і надійно зафіковані.
- Забороняється вмикати пристрій без використання насадок і продуктів для перероблення.
- Не залишайте пристрій, увімкнений в електричну мережу, без нагляду.
- Вимикайте пристрій від електричної мережі перед зміною насадок і після використання.
- Встановлюйте чашу чопера на рівній стійкій поверхні.
- Продукти поміщаються в чашу чопера до вмикання пристрія.
- Охолоджуйте гарячі продукти, перш ніж помістити їх в мірну склянку або в чашу чопера.
- Не переповнююте чашу чопера продуктами і стежте за рівнем налітих рідин.
- При роботі з чоппером у разі утруднення обертання ножа-подрібнювача вимкніть пристрій від електричної мережі і акуратно видаліть продукти, що заважають обертанню ножа.

УКРАЇНСКА

- Витягувати продукти і зливати рідини з чаші чоппера можна лише після повного припинення обертання ножа-подрібнювача.
- Ріжучі кромки ножа-подрібнювача чоппера та насадки-блендера дуже гострі і можуть становити небезпеку. Поводьтеся з даними насадками дуже обережно!
- Не торкайтесь до обертових частин пристрою. Не допускайте попадання волосся або елементів одягу, що вільно висять, в зону обертання ножа насадки-блендера або вінчика.
- При вимиканні пристрою не тягніть за мережгний шнур, візьміться безпосередньо за вилку мережгного шнура та вийміть її з розетки.
- Забороняється поміщати чашу чоппера і мірну склянку в мікрохвильову піч.
- Не поміщайте насадки і посудини у посудомийну машину.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Небезпека задушення!**

- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу моторного блоку, мережгного шнура і вилки мережгного шнура під час роботи пристрою.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або

не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.

- Забороняється використовувати пристрій, якщо є пошкодження мережгного шнура або вилки мережгного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (увноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВМИКАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Витягніть блендер з упаковки та виділіть пакувальні матеріали та рекламні наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, якщо є пошкодження, не користуйтесь пристроєм.
- Перед увімкненням переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає напрузі, вказаній на корпусі пристрою.
- Перед використанням пристрою промийте насадки (1, 9), чашу (6) та ніж (7) чоппера, склянку (10) теплою водою з ней-

тральним миючим засобом і ретельно просушіть їх.

- Моторний блок (2), кришку-редуктор чопера (5) і редуктор насадки-віночка (8) протріть м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть насухо.

УВАГА!

- Не занурюйте моторний блок (2), кришку-редуктор чопера (5), редуктор насадки-віночка (8), мережкий шнур і вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини.
- У насадки-бленду (1) промивайте тільки робочу частину, зовнішню поверхню протирайте вологою тканиною. Забороняється повністю занурювати насадку-блендер (1) у воду або будь-які інші рідини.
- Не поміщайте насадки і посудини у посудомийну машину.

ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ

Блендерний набір дозволяє працювати швидко і ефективно, але при цьому тривалість безперервної роботи з насадкою-блендером (1) не має перевищувати 35 секунд, з насадкою-віночком (9) – 2 хвилин, при подрібненні твердих продуктів у чаші чопера (6) тривалість роботи не має перевищувати 30 секунд. Між робочими циклами робіть перерву не менше 2 хвилин.

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Використовуйте знімну насадку-блендер (1) для приготування фруктових пюре, дитячого харчування, соусів, майонезу, змішування різноманітних інгредієнтів, приготування коктейлів (для перероблення фруктів і овочів, що містять достатню кількість рідини).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед встановленням насадки (1) переконайтесь в тому, що вилка мережного шнура не вставлена в електричну розетку.

- Вставте знімну насадку-блендер (1) у моторний блок (2) і поверніть її за годинниковою стрілкою до упору, переконайтесь у надійній фіксації насадки (мал.1).
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.

- Занурте насадку-блендер (1) у посудину з продуктами, які ви хочете подрібнити/ перемішати.

Примітка: Ви можете помістити продукти у склянку (10).

УВАГА!

При переробленні продуктів тримайте пристрій вертикально.

- Для увімкнення пристрою натисніть і утримуйте кнопку (3).
- Використовуйте даний режим роботи для спільног оброблення рідких і твердих продуктів.

Примітки:

- Продукти поміщаються у посудину до увімкнення пристрою. Об'єм переробляємих продуктів не має перевищувати 2/3 від об'єму посудини, у якій вони переробляються.
- Перед початком процесу подрібнення/ змішування рекомендується очистити фрукти від шкірки, видалити неістівні частини, такі як кісточки, і порізати фрукти кубиками розміром близько 2x2 см.
- Після завершення використання пристрію витягніть мережеву вилку з електричної розетки і від'єдніть знімну насадку-блендер (1), повернувши її проти годинникової стрілки (мал.1).

УВАГА!

- Забороняється знімати насадку-блендер (1) під час роботи.
- Щоб не пошкодити леза, не переробляйте дуже тверді продукти, такі як крупи, рис, приправи, каву, тверді сорти сиру, заморожені продукти та інші.
- Якщо при роботі з насадкою-блендером (1) виникають труднощі у подрібненні продуктів, якщо це можливо, додайте невелику кількість рідини.

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ - ВІНОЧОК

Використовуйте насадку-віночок (9) лише для збивання крему, приготування бісквітного тіста або перемішування готових десертів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед встановленням віночка (9) та редуктора (8) переконайтесь в

УКРАЇНСКА

тому, що вилка мережного шнура не вставлена в електричну розетку.

- Вставте насадку-віночок (9) у редуктор віночка (8) (мал. 2).
- Вставте редуктор віночка (8) у моторний блок (2) і поверніть його за годинниковою стрілкою, переконайтесь у надійній фіксації редуктора (8) та віночка (9) (мал. 3).
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Опустіть насадку-віночок (9) в посуд з продуктами.

Примітка: Ви можете помістити продукти у склянку (10).

- Для увімкнення пристрою натисніть і утримуйте кнопку (3).
- Після використання пристрою вийміть вилку мережного шнура з електричної розетки, від'єднайте редуктор віночка (8) від моторного блоку (2), повернувши редуктор (8) проти годинникової стрілки (мал. 3).
- Вийміть віночок (9) з редуктора (8) (мал. 2).

УВАГА!

- Забороняється використовувати насадку-віночок (9) для замішування крутого тіста.
- Продукти поміщайте у посудину доувімкнення пристрою.

ВИКОРИСТАННЯ ЧОПЕРА

Чопер використовується для подрібнення м'яса, сиру, цибулі, трав, часнику, моркви, волоских горіхів, мигдалю, чорносливу, овочів та фруктів.

УВАГА!

Забороняється подрібнювати дуже тверді продукти, такі як кубики льоду, заморожені продукти, мускатний горіх, зерна кави, злаки та інші.

Перш ніж почати подрібнення:

- Наріжте м'ясо, сир, цибулю, овочі або фрукти шматочками приблизно 2x2 см.
- Видаліть у трав стебла, очистіть горіхи від шкаралупи.
- Видаліть з м'яса кістки, жили та хрящі.

Подрібнення

Обережно: леза ножа-подрібнювача (7) дуже гострі!

Завжди тримайте ніж-подрібнювач (7) за верхній пластиковий хвостовик.

- Встановіть чашу чопера (6) на рівній стійкій поверхні.
- Установіть ніж-подрібнювач (7) на вісь всередині чаши чопера (6).
- Помістіть продукти у чашу чопера (6).

Примітка: Не вмикайте пристрій з порожньою чашею чопера (6).

- Встановіть кришку-редуктор (5) на чашу чопера (6) і поверніть її за годинниковою стрілкою до упору (мал. 4).
- Установіть моторний блок (2) на горловину кришки-редуктора (5), поверніть моторний блок (2) проти годинникової стрілки до упору, переконайтесь у надійній фіксації моторного блоку (2) (мал. 5).
- Моторний блок (2) встановлюйте строго вертикально, без перекосів.
- Підімкніть пристрій до електричної мережі, уставивши вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Для увімкнення пристрою натисніть і утримуйте кнопку (3).
- Під час роботи тримайте моторний блок (2) однією рукою, а чашу чопера (6) притримуйте іншою рукою.
- Після використання пристрою дочекайтесь повної зупинки обертання ножа-подрібнювача (7).

- Витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Від'єднайте моторний блок (2) від горловини кришки-редуктора (5), повернувши моторний блок (2) за годинниковою стрілкою (мал. 5).
- Зніміть кришку-редуктор (5), повернувши її проти годинникової стрілки (мал. 4).
- Дотримуючись обережності, витягніть ніж-подрібнювач (7), тримаючись за пластиковий хвостовик.
- Витягніть подрібнені продукти з чаши чопера (6).

УВАГА!

Стого дотримуйтесь описаної послідовності дій.

УКРАЇНСКА

Для досягнення оптимальних результатів скористайтеся даними, приведеними в таблиці:

Рецепт	Рекомендовані насадки	Вага, об'єм продуктів	Спосіб приготування	Приблизний час готовності
Майонез		250 мл	Розбийте у мірну пластівку 1 яйце, додайте сіль, декілька крапель оцту або лимона, налийте необхідну кількість рослинної олії. Увімкніть блендер та перемішуйте продукти, поки олія не перетвориться на емульсію потрібної консистенції.	35 сек
Фруктові коктейлі		---	Помістіть в мірну пластівку фрукти та подрібніть їх блендерною насадкою до отримання однорідної маси.	---
Соус бешамель		600 мл	Розтопіть у каструлі на повільному вогні 30 г вершкового масла, додайте 100 г борошна та 30 г смаженої цибулі (попередньо подрібнити за допомогою чопера), змішуйте інгредієнти та поступово додавайте 500 мл молока.	15 сек
Збиті яечні білки		3 білка	Додайте білки у мірну пластівку та збивайте їх віночком, здійснюючи рухи вгору-вниз.	2 хв
Дитяче харчування		300 г	Наріжте 100 г яблук, 100 г банана, поламайте руками 50 г печива та помістіть інгредієнти у мірну пластівку, додайте фруктовий сік та доведіть суміш до потрібної консистенції.	25 сек
Картопляне пюре		400 г	Остудіть картоплю і подрібніть її, Ви можете приготувати картопляне пюре безпосередньо у тій посудині, де варилася картопля.	30 сек
Сухарі		50 г	Наріжте черствий хліб та помістіть у чашу чопера, подрібнійте до бажаної консистенції.	30 сек

УКРАЇНСКА

Рецепт	Рекомен-довані насадки	Вага, об'єм продуктів	Спосіб приготування	Приблизний час готовності
Твердий сир		100 г	Наріжте сир кубиками приблизно 1 x 1 см та помістіть його у чашу чопера, подрібнюйте до бажаної консистенції.	30 сек
М'ясо		450 г	Наріжте м'ясо невеликими кубиками та помістіть у чашу чопера, подрібнюйте до бажаної консистенції.	10 сек
Горіхи		200 г	Очистіть горіхи від шкаралупи, помістіть їх у чашу чопера, подрібнюйте до потрібної консистенції.	30 сек

Примітка: всі дані у таблиці мають рекомендаційний характер.

ЧИЩЕННЯ

Увага! Леза ножа-подрібнювача (7) дуже гострі і можуть становити небезпеку.

Поводьтеся з ножем-подрібнювачем (7) дуже обережно!

- Перед чищенням пристрою вимкніть його з електричної мережі.
- Зніміть насадки. Для чищення моторного блоку (2) та редукторів (5, 8) використовуйте злегка вологу тканину, після чого їх слід витерти досуха.
- Після перероблення солоних або кислих продуктів необхідно відразу обполоснути водою насадку-блендер (1) або ніж-подрібнювач (7).
- При переробленні продуктів з сильними фарбувальними властивостями (наприклад, моркви або буряку) насадки та посудини можуть забарвитися, пропрітіть насадки та посудини тканиною, змоченою рослинною олією, після чого промийте насадки та посудини з нейтральним миючим засобом.
- Після використання промийте насадки, які контактували з продуктами, теплою водою з нейтральним мийним засобом і ретельно просушіть їх. Насадку-віночок (9) слід промити повністю, а насадку-блендер (1) – тільки нижню частину.

- Забороняється занурювати моторний блок (2) і редуктори (5, 8) в будь-які рідини, а також промивати їх під струменем води або поміщати в посудомийну машину.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як зняти пристрій на тривале зберігання, зробіть чищення пристрою і ретельно його просушіть.
- Не намотуйте мережний шнур на моторний блок (2).
- Зберігайте блендерний набір у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Моторний блок – 1 шт.
Насадка-блендер – 1 шт.
Редуктор віночка – 1 шт.
Насадка-віночок – 1 шт.
Кришка-редуктор – 1 шт.
Ніж-подрібнювач – 1шт.
Чаша чопера – 1 шт.
Склянка – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц
Номінальна споживана потужність: 200 Вт
Максимальна потужність: 800 Вт

УКРАЇНСКА

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристроя, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

БЛЕНДЕР ТОПТОМУ VT-8534

Блендер топтом катары сатылып, суюк жана кату азыктарды чалуу, арапаштыруу, майдалатуу жана кошуп иштетүү үчүн арналган.

СЫПТАТМА

1. Чечилме блендер насадкасы
2. Мотор сапсалгысы
3. Иштетүү баскычы
4. Саптамаларды орнотуу жайы
5. Чолпердин редуктор кепкагы
6. Чолпердин табагы
7. Майдалатуучу бычак
8. Венчик насадкасынын редуктору
9. Венчики насадкасы
10. Чыны

КӨНҮЛ БУРУҢУЗДАР!

Кошумча коргонуу үчүн электр тармагында номиналдуу иштеткен тогу 30 mA ашырбаган коргол өчүрүүчү аспабын орнотулушу максатка ылайыктуу. Аспалты орнотулуп үчүн адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Блендер топтомду пайдалануудан мурда ушул колдонмону көнүл коюп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алышыз. Блендер топтомун тике дайындоо бойонча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Түзмектү туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүүне зыян келтирүүге алыш келиши мүмкүн.

- Шайманды электр тармагына туташтырудан мурун чыналусу үйүнүздөгү электр тармагынын чыналусуна ылайык болгонун текшерип алышыз.
- Түзмектү имараттардын сыртында колдонууга тыюу салынат.
- Түзмектү ысык беттердин (газ же электр плитасы, демдеме меш катары) жанында колдонбонуз.
- Тармактык шнуру ысык нерсelerди жана эмеректин учтуу кырларын тийип турганына жол бербениз.
- Мотор сапсалгысынын корпусун, тармактык шнурун жана айрысын суу колунуз менен тийбениз.
- Ток урбас же өрт чыклас үчүн шаймандын корпусун, тармактык шнурун жана сайычын сууга же башка суюктутарга салбаңыз.
- Түзмек сууга түшүп калса:
 - сууга тийбениз;

- токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана түзмектү сүудан чыгарсаныз болот;
- түзмектү текшерүү жана ондотуу үчүн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Түзмектү биринчи колдонуудан мурун болгон азыктарга тийе турган чечилме саптамалын жана идиштерин жакшылап жууп алышыз.
- Топтомуна кирген саптамаларын гана колдонунуз.
- Шайманды колдонгондон мурун саптамалары туура орнотулуп, бекем бекитилгенин текшерип алышыз.
- Саптамалар жана ишетиле турган азыктары жок түзмектү иштетүүгө тыюу салынат.
- Электр тармагына кошулган түзмектү эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Саптамаларды алмаштыргандан мурун же колдонгондон кийин ар дайым шайманды электр тармагынан сурунуз.
- Чолпердин табагын тегиз туруктуу беттин üstünө орнотунуз.
- Азыктарды чолпердин табагына түзмектү иштетүүдөн мурун салыныз.
- Ысык азыктарды өлчөмдүү чынысына же чолпердин табагына салуудан мурун муздатуу зарыл.
- Чолпердин табагын азыктар менен ашыра толтурбай, куюлган суюктутардын деңгээлин байкап турунуз.
- Чолперди иштеткенде майдалатуучу бычагынын айлануусуна тоскоолдук пайда болсо, түзмектү электр тармагынан ажыратып, бычактын айлануусуна тоскоолдук кылган азыктарды абайлап чыгарып алышыз.
- Майдалатуучу бычагы толугу менен токтогондон кийин гана чолпердин идишинен азыктарды же суюктутарды чыгарыңыз.
- Чолпердин майдалатуу бычагынын жана блендер саптамасынын бычагынын кесүүчү кырлары абдан учтуу болуп, коопсуздукка коркунучтуу жаратат. Саптамаларды абайлап колдонунуз!
- Түзмектүн айланып турган бөлүктөрүн тийбениз. Чачыңыз же кийимдин салаңдан турган элементтери блендер саптаманын бычагына же венчиги айлануучу аймагына түшпөсүн.

- Тұзмектү өчүргендә тармактық шнурдан тартпай, кубаттуу чыгарынын кармап, аны розеткадан чыгарыңыз.
- Чоппердин табагын жана өлчөмдүү чынысын микротолкундуу мешине салууга тыюу салынат.
- Саптамаларды жана идиштерди идиш жуучу аспапка салбаңыз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көнүл буруңуз! Балдарга полиэтилен баштыктары же таңгактоочу плёнка менен ойноого уруксат бербениз. **Бул түмчүгуунун коркунучун жаратат!**

- Шайман иштеп турған учурда жаңында балдар же жөндөмдүүлүгү төмөн адамдар бар болгондо өзгөчө айналап турунуз.
- Бул түзмек балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Балдарга шайман менен оюнчук катары ойноого болбай.
- Блендер иштегеп турған учурда балдарга мотор сапсалгысын тармактык шнурн жана сайтычын тийүүге уруксат бербениз.
- Шайман иштеп турғанда же иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-еси жаңынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.
- Электр шнурунда, кубаттануучу сайтычында бузулуулар пайдал болсо, аспап иштеп-иштебей турса же кулап түшкөндөн кийин аны колдонууга тыюу салынат.
- Түзмектү өз алдынча ондоого тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындағы тизмесине киргөн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуулар пайда болбоо үчүн шайманды заводук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Түзмектү балдардын жана жөндөмдүүлүгү чектелген адамдардын колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

АСЛАП ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.

БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА

Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Блендерди таңгактан чыгарып, болгон таңгак материалдары менен шаймандын нормалдуу иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кыл чаптамаларды алып салыңыз.
- Түзмектүн бутундукун текшерип, эгер кандайдыр жери бузук же сынык болсо, колдонбонуз.
- Шайманды иштеткендин алдында, электр тармагынын чыңалуусу түзмектүн корпусунда көрсөтүлгөн чыңалууга ылайык болгонун текшерип алышыз.
- Биринчи жолу колдонуудан мурун саптамаларын (1, 9), чоппердин табагын (6) жана бычагын (7), чынысын (10) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жуунуз жана кылдаттык менен кургатыңыз.
- Мотор сапсалгысын (2), чоппердин редуктор капкагын (5) жана венчиктүн редукторун (8) жумушак бир аз нымдуу чүпүрөө менен сүртүнүз, андан кийин кургатып сүртүнүз.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗДАР!

- Мотор сапсалгысын (2), чоппердин редуктор капкагын (5) жана венчиктүн редукторун (8), электр шнурун жана шнурун сайтычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Блендер саптамасынын иштөө жаңын гана жууп, сиркты бетин нымдуу чүпүрөө менен сүртүнүз. Блендер саптамасын (1) сууга же башка суюктуктарга толугу менен салуулаа тыюу салынат.
- Насадкаларды жана идиштерди идиш жуучу аспапка салбаңыз.

ИШТЕТҮҮНҮН МӨӨНӨТҮ

Блендер толпотуу бат жана эффективдүү иштөөгө мүмкүндүк берет, бирою иштетүү мөөнөтүн блендер насадкасы (1) менен иштеткенде 35 секундадан, венчик насадкасы (9) менен – 2 минутадан, чоппердин табагында (6) катуу азыктарды майдалаттууда –

КЫРГЫЗ

30 секундадан ашырбоо зарыл. Иштетүү циклдердин арасында 2 минутадан кем эмес мөөнөтке тыныгууларды жасаңыз.

БЛЕНДЕР НАСАДКАСЫН КОЛДОНУУ

Чечилме блендер насадкасын (1) жемиш пюре, балдардын тамагын, соустарды, майонезди жасоо үчүн, ар кыл ингредиенттерди кошуу, коктейлдерди жасоо үчүн (жетишерлик ширеси бар жемиштерди жана жашылчаларды иштетүү үчүн) колдонунуз.

ЭСКЕРТҮҮ: Блендер насадкасын (1) орнотуудан мурун электр шнурдун сайгычы электр розеткасына сайылбаганын текшериниз.

- Чечилме блендер саптамасын (1) мотор сапсалгысъына (2) орнотуп, аны saat жебесинин бағыты боюнча токтогонго чейин бурап, саптама бекем бекитилгенин текшерип алышыз (сүр. 1)
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайынцыз.
- Блендер насадкасын (1) сиз майдалап/кошо турган азыктары бар идиштин ичине салыңыз.

Эскертуү: Азыктарды чынысына (10) салсаныз болот.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Азыктарды иштетүүдө түзмөктуу тикесинен карманыз.

- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (3) басып турунуз.
- Бул режимди суюк менен каттуу азыктарды чогуу иштетүү үчүн колдонунуз.

Эскертуү:

- Азыктар идиштин ичине шайманды иштетүүдөн мурун салынат. Иштептүүчүү азыктардын көлөмү салынган идишинин көлөмүнүн 2/3 ашпоо зарыл.
- Майдалатуу/кошуу процессти баштоодон мурун жемиштерди кабысынан тазалап, данек каттары жээлбөген бөлүктөрүн алып, жемиштерди 2x2 см жакын бөлүктөргө кесүү зарыл.
- Шайманды колдонуудан кийин электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз, чечилме блендер саптамасын (1) saat жебесинин бағытына карши бурап ажыратыңыз (сүр. 1).

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

- Шайман иштеп турганда блендер насадкасын (1) чечүүгө тьюу салынат.
- Миздерин бузбоо үчүн дан азыктары, күрүч, приправалар, кофе, быштактын каттуу

сорттору, тоңдурулган азыктар катары өтө каттуу азыктарды иштептөңиз.

- Блендер насадкасын (1) иштептөндөн азыктарды майдалатууда каталдыктар болсо, мүмкүн болсо бир аз суюктукту кошуунуз.

ВЕНЧИК САПТАМАСЫН ПАЙДАЛАНУУ

Венчик насадкасын (9) крем, жумуртканын ағын чалуу, бисквит камырын жасоо же даяр таттуу тамактарды араплаштыруу үчүн үана колдонунуз.

ЭСКЕРТҮҮ: Венчикти (9) жана редукторду (8) орнотуудан мурун электр шнурдун сайгычы электр розеткасына сайылбаганын текшериниз.

- Венчик насадкасын (9) венчиктин редукторуна (8) сайынцыз (2 сүрөт).
- Венчиктиң редукторун (8) мотор сапсалгысъына (2) сайын, аны saat жебесинин бағытына каршибурап, редуктору (8) жана венчиги (9) бекем бекитилгенин текшерип алышыз (сүр. 3).
- Тармактык шнурдун сайгычын электр розеткасына сайынцыз.
- Венчик саптамасын (9) азыктары бар идиштин ичине салыңыз.

Эскертуү: Азыктарды чынысына (10) салсаныз болот.

- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (3) басып турунуз.
- Шайманды колдонуудан кийин электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз, венчиктиң редукторун (8) saat жебесинин бағытына карши бурап, редуктору (8) мотор сапсалгысъынан (2) ажыратыңыз (сүр. 3).
- Венчикти (9) редукторунан (8) чыгарыңыз (сүр. 2).

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

- Венчик насадкасын (9) каттуу камырды журуу үчүн колдонууга тьюу салынат.
- Азыктарды идишке шайманды иштетүүдөн мурун салыңыз.

ЧОППЕРДИ КОЛОДНУУ

Чоппер эт, пияз, чөп, сарымсак, сабиз, жаңгак, миндаль, кара өрүк, жашылча-жемиштерди майдалатуу үчүн колдонулат.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

Муз бөлүктөрү, тоңдурулган азыктар, мускат жаңгагы, кофе, дан азыктары жана башка өтө каттуу азыктарды майдалатууга тьюу салынат.

Майдалатуудан мурун:

- Этти, пиязды, быштакты, жашылча-жемиштерди 2х2 см жакын бөлүктөргө кесип алышыз.
- Чөлпүн сабактарын алыш, жаңгакты кабыгынан тазалаңыз.
- Эттин сөек, чарым, кемирчектерин алыш салышыз.

Майдалатуу

Этият болунуз, майдалатуу бычактын (7) миздери етө күрч! Майдалатуу бычакты (7) үстүндөгү пластмасса хвостовигинен гана карманыз.

- Чоппердин табагын (6) тегиз түрүктуу беттин үстүнө коюнүз.
- Майдалатуу бычакты (7) чоппердин табагынын (6) ичиндеги огуна орнотунуз.
- Азыктарды чоппердин табагына (6) салышыз.
- Эскертуу:** Чоппердин табагы (6) бош болгондо шайманды иштетпениз.
- Редуктор капкагын (5) чоппер табагына (6) үстүнө орнотуп, сааттын жебесин буюнча бурап катуу бекитиниз (сүр. 4).
- Мотор сапсалгысын (2) редуктор капкагынын (5) алкымына орнотуп, мотор сапсалгысын (2) саат жебесинин багытына каршы токтогонуна чейин бурап, мотор сапсалгысын (2) бекем бекитилгенин текшериңиз (сүр. 5).

- Мотор сапсалгысын (2) кыйшайтпай тикесинен орнотунуз.
- Тармактык шнурунун сайгычын розеткага сыйып, түзмөктү электр тармагына кошуңуз.
- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (3) басып турунуз.
- Шайманды иштеткенде мотор сапсалгысын (2) бир колунуз менен кармап, чоппердин табагын (6) башка колунуз менен кармап турунуз.
- Шайманды иштеткендөн кийин майдалатуу бычагы (7) токтогонун күтүнүз.
- Электр шнурунун сайгычын розеткадан суурунуз.
- Мотор сапсалгысын (2) saat жебесинин багыты буюнча бурап, мотор сапсалгысын (2) редуктор капкагынын (5) алкымынан ажыратыңыз (сүр.5).
- Редуктор капкагын (5) saat жебесинин багытына каршы бурап чечиниз (сүр. 4).
- Майдалатуу бычагын (7) пластмасса хвостовигинен кармап абайлап чыгарыңыз.
- Майдалаткан азыктарды чоппердин табагынан (6) чыгарыңыз.

КӨНҮЛ БУРУҢЗДАР!

Көрсөтүлгөн кымыл аракеттердин тартибин сактаңыз.

Оптималдуу натыйжа үчүн таблицадагы маалыматты колдонунуз:

Рецепт	Керектүү насадкалар	Азыктардын салмагы, көлөмү	Иштетүү жолу	Чамалуу иштетүү мөөнөтү
Майонез		250 мл	Өлчөмдүү чынысына 1 жумуртканы чагып, туз, бир нече тамчы сирке же лимон ширесин кошуп, есүмдүк майдын керектүү көлөмүн куюнуз. Блендерди иштетип, май керектүү консистенциядагы эмпльсияя айланганга чейин азыктарды аралаштырып турунуз.	35 сек
Жемиш коктейлдері		---	Жемиштерди өлчөмдүү чынысына салып, бирдей консистенцияга чейин блендер насадкасы менен аралаштырып турунуз.	---
Бешамель соусу		600 мл	Мискейде азайган отто 30 г каймакмайын эритициз, 100 г ун жана 30 г куурулган пияз (чоппердин жардамы менен алдын ала майдалатып) кошуңуз, ингредиенттерди аралаштырып аз-аzdan 500 мл сүт кошуңуз.	15 сек

КЫРГЫЗ

Рецепт	Керектүү насадкалар	Азыктардын салмагы, көлөмү	Иштетүү жолу	Чамалуу иштетүү мөөнөтү
Чалынган жумуртканын актары		3 жумуртканын ағы	Жумуртканын ағын өлчөмдүү чынысына куюп, венчикти астына-устунө жылдырып чалыңыз.	2 мин
Балдар тамагы		300 г	100 г алма, 100 г бананды кесип, 50 г печенье колунуз менен сындырып өлчөмдүү чынысына салыңыз, мемә ширесин кошуп, керектүү консистенцияга чейин майдалатыңыз.	25 сек
Картөшкө пюреси		400 г	Картешкөнү муздатып, майдалатып алыңыз, ал бышырылган идиштин ичинде майдалатып, пюре жасасаңыз болот.	30 сек
Сухарьлар		50 г	Кургак нанды кесип, чоппердин табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз.	30 сек
Катуу быштак		100 г	Быштакты 1 x 1 см жакын бөлүктөргө кесип, чоппердин табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз.	30 сек
Эт		450 г	Этти кичиреек кубиктерге кесип, блендердин табагына салып, керектүү консистенциясына чейин майдалатып алыңыз	10 сек
Жангак		200 г	Жангакты кабыгынан бошотуп, чоппердин табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз.	30 сек

Эскертуү: таблицадагы болгон маалымат көнөш катары берилген.

ТАЗАЛОО

КӨҮЛ БУРУНУЗДАР! Майдалатуу бычактын (7) мизи өтө курч болуп, коопчуулукту жаратуу мүмкүн. Майдалатуу бычакты (7) тийгендө этият болунуз!

- Шайманды тазалоодон мурун электр тармагынан чыгарыңыз.
- Насадкаларын чечиниз. Мотор сапсалгысын (2) жана редукторлорун (5, 8) тазалоо үчүн бир аз нымдуу чупурек менен сүртүп, кургатып суртуңуз.
- Шор же кычыл азыктарды иштетүүдөн кийин блендер насадкасын (1) же майдалатуучу бычагын (7) токтоосуз чайкоо зарыл.
- Сабиз же кызылча катары кээ бир өтө боёчу сапаты бар азыктарды иштеткенде

насадкалар жана идиштер боелуп калышы мүмкүн, боекту єсүмдүк майына малынган кургак чүпүрөк менен кетирсөнiz болот, тазалагандан кийин бөлүктөрдү нейтралдуу жуучу каражат колдонуп жылу сууга жууп алыңыз.

- Колдонгондон кийин азыктарга тийген насадкаларын нейтралдуу жуучу каражат колдонуп жылу сууга жууп, кургатып алыңыз. Венчик насадкасын (9) толугу менен жууп, блендер насадкасынын (1) астынкы жаябын гана жуунуз.
- Мотор сапсалгысын (2) жана редукторлорун (5, 8) ар кандай суюктуктарга же идиш жуучу аспапка салууга жана суу агымынын астында жууганга тыюу салыннат.

САКТОО

- Шайманды узакка чейин сактоого койгондун алдында аны тазалап, жакшылап кургатып алыңыз.
- Электр шнурун мотор сапсалгысынын (2) үстүнө түрбөңүз.
- Блендер топтомун балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген кургак салкын жерлерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Мотор сапсалгысы – 1 даана.

Блендер насадкасы – 1 даана.

Венчиктүн редуктору – 1 даана.

Венчик насадкасы – 1 даана.

Редуктор капкагы – 1 даана.

Майдалатуучу бычак – 1 даана.

Чоппердин табагы – 1 даана.

Чыны – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыналуусу: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 200 Вт

Максималдуу кубаттуулугу 800 Вт

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айланы чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин түрмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу

элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, түрмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өңдүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мүнәздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзөөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мумкун. Колдонуучу шундай келишегендиктерди талса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

Кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмdu саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.



GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бүйімның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белгіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белгіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлгөн. Сериялық номуру он бир орунду сан болот, анын биринчи төрт саны өндүруш датасын көрсетет. Мысалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.