



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-8400 BK


Hair straightener

Выпрямитель

Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	3
RUS	Инструкция по эксплуатации	9
KZ	Пайдалану нұсқасы	16
UA	Інструкція з експлуатації	22
KG	Пайдалануу боюнча нускама	29

www.vitek.ru

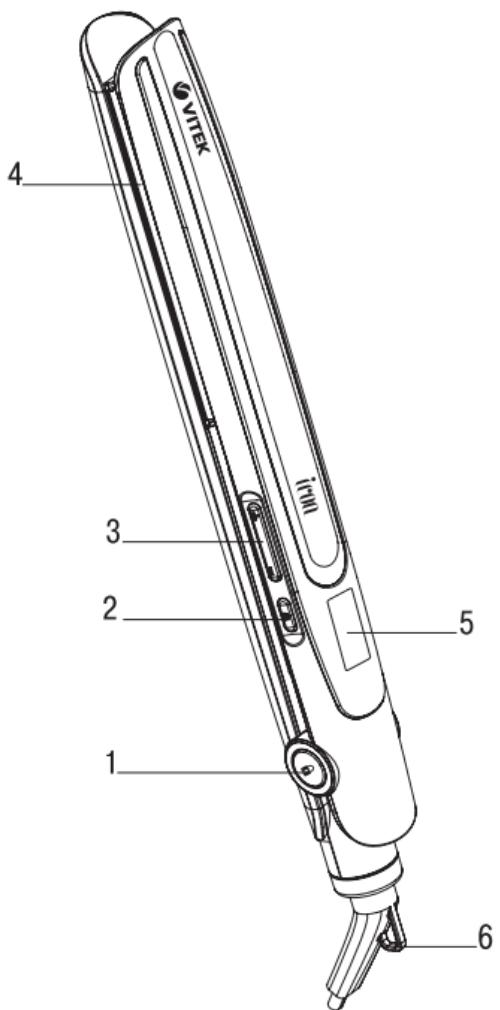

ENGLISH

HAIR STRAIGHTENER VT-8400 BK

The unit is intended for hair straightening.

DESCRIPTION

1. Heating plates lock
2. ON/OFF button 
3. Heating plates temperature setting buttons «+ -»
4. Heating plates
5. Display
6. Hanging loop

ATTENTION!

Do not use this unit near containers filled with water (such as a sink, bath etc.).

- When using the unit in a bathroom, unplug it right after usage by taking the power plug out of the mains socket, as closeness of water is dangerous even if the unit is switched off.
- For additional protection you can install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the bathroom mains; contact a specialist for installation.
- Place the hair straightener on a flat steady heat-resistant surface. Make sure that the heating plates and outer operating surfaces do not touch fusible and inflammable objects (plastic, polyethylene, synthetic materials etc.).

SAFETY MEASURES

Before using the electrical unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Never leave the operating unit unattended.
- Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly flammable liquids are used.
- Hair spray should be applied only after hair straightening is finished.

ENGLISH

- Always unplug the unit immediately after usage and before cleaning.
- When unplugging the unit, pull the plug but not cord.
- Do not touch the unit body and the power plug with wet hands.
- Do not hang or keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, power cord or power plug into water or other liquids.
- Do not use the unit while taking a bath.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately and only then take it out of water.
- Do not use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit to straighten wet hair or synthetic wigs.
- Take the unit by its handle only. Do not touch the unit body in the area of the heating plates.
- Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.

ENGLISH

- Do not put the operating unit on heat-sensitive or soft surfaces (for instance, bed or sofa) and do not cover the unit.
- Be careful! The heating plates and the unit body in the area of the heating plates stay hot for some time after the unit is unplugged.
- It is recommended to unwind the power cord to its full length while using the unit.
- The power cord may not:
 - touch hot objects,
 - run over sharp edges,
 - be used as a handle for carrying the unit.
- Check the integrity of the power cord periodically.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Do not use the unit if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- For environment protection do not discard the unit with usual household waste after its service life expiration; apply to a specialized center for further recycling.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Unwind the power cord to its full length.
- Check the unit for damages, do not use it in case of damages.

ENGLISH

- Before plugging the unit in make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.

HAIR STRAIGHTENING

- The unit can be used for both long and short hair.
- Use the unit only on healthy undyed and not permed hair or use it along with special hair straightening products.
- If your hair has been dyed or permed, use the unit rarely.
- For the best results the hair should be clean and dry.
- To open the straightener press the heating plates together (4) and press the clamp (1) on the control buttons side.
- Put the unit on a flat steady and heat-resistant surface.
- Insert the plug into the mains socket, the «OFF» symbols will appear on the display (5).
- Switch the unit on by pressing the on/off button (2), the default heating plates temperature «170°C» will be flashing on the display (5).

Note: During the first operation some smell from the heating element is possible, this is normal.

- If necessary, set the required heating plates temperature by pressing the buttons (3).

Hair type	Temperature
Damaged, colored, bleached, fine	from +130°C to +160°C
Normal	from +160°C to +190°C
For professional styling	from +190°C to +230°C

- When the heating plates reach the set temperature, the temperature digital indications on the display (5) will be glowing constantly.
- Divide combed hair into locks of equal width (about 5 cm).
- Place the hair lock between the plates (4).

ENGLISH

- Hold the unit by its handle and press the plates (4) together.
- Slide the heating plates (4) with little force to the hair tips.

IMPORTANT: do not keep the plates on the same area of the hair lock for more than 2 seconds.

- After that start straightening the next hair lock.
- Cool your hair down before final styling or applying hair spray.
- Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.
- After you finish using the unit press and hold the on/off button (2), the display (5) will go out; unplug the unit. Wait until the unit cools down completely.

Note:

- Always switch the unit off and unplug it if it is not used.
- Never leave the unit connected to the mains unattended; if you forgot to switch the unit off, it will be switched off automatically in 60 minutes.
- You can form a lock by clamping the lock end and wrapping the hair around the outer surface, wait a little and remove the lock from the unit.

CLEANING AND CARE

- Before cleaning, unplug the unit and let it cool down completely.
- Never immerse the unit into water or other liquids.
- Wipe the heating plates and the unit body with a soft damp cloth and then wipe them dry.
- Do not use steam cleaners.
- Do not use abrasives and solvents to clean the unit.

STORAGE

- Always unplug the unit if it is not being used.
- Let the unit cool down completely before taking away for storage.
- Never wind the power cord around the unit, as it can damage the cord.
- For easy storing press the heating plates together and press the lock (5).
- You can store the unit by hanging it by the loop (6) provided that no water gets on it in this position.
- Keep the unit away from children in a dry cool place.

ENGLISH

DELIVERY SET

1. Hair straightener – 1 pc.
2. Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 110-240 V ~ 50 Hz

Power consumption: 45 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the units without a preliminary notification

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

РУССКИЙ

ВЫПРЯМИТЕЛЬ VT-8400 ВК

Устройство предназначено для выпрямления волос.

ОПИСАНИЕ

1. Фиксатор рабочих пластин
2. Кнопка включения/выключения 
3. Кнопки установки температуры рабочих пластин «+ -»
4. Рабочие пластины
5. Дисплей
6. Петелька для подвешивания

ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь данным устройством вблизи ёмкостей, наполненных водой (таких как раковина, ванна и т.п.).

- При использовании устройства в ванной комнате его следует отключать от электросети сразу после эксплуатации, то есть вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.
- Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, при установке следует обратиться к специалисту.
- Размещайте выпрямитель на устойчивой, ровной, термостойкой поверхности. Следите за тем, чтобы рабочие пластины и внешние рабочие поверхности не соприкасались с легкоплавкими или легко воспламеняющимися предметами (из пластмассовых, полиэтиленовых, синтетических материалов и т.п.)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

РУССКИЙ

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Лак для волос наносите только после выпрямления волос.
- Обязательно отключайте устройство от электросети после использования и перед чисткой.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не используйте устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Не разрешайте детям прикасатьсяся к корпусу устройства, к сетевому шнуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.

РУССКИЙ

- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не используйте устройство для распрямления мокрых волос или синтетических париков.
- Держите устройство только в зоне ручки. Не дотрагивайтесь до корпуса устройства в зоне рабочих пластин.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, на мягкую поверхность (например, на кровать или на диван) и не накрывайте устройство.
- Будьте осторожны! Рабочие пластины и корпус устройства в зоне рабочих пластин остаются горячими некоторое время после отключения устройства от электросети.
- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
 - соприкасаться с горячими предметами;
 - протягиваться через острые кромки;
 - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.

РУССКИЙ

- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Размотайте сетевой шнур на всю его длину.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС

- Прибор может применяться как для длинных, так и для коротких волос.
- Используйте прибор только для здоровых, некрашеных и не завитых искусственным способом волос, или с использованием специальных разглаживающих средств.
- Если волосы уже покрашены или подвергались химической завивке, то пользоваться прибором рекомендуется только изредка.
- Для получения наилучшего результата волосы должны быть чистыми и сухими.

РУССКИЙ

- Раскройте выпрямитель, для этого сожмите рабочие пластины (4) и нажмите на фиксатор (1) со стороны кнопок управления.
- Положите прибор на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, при этом на дисплее (5) отобразятся символы «OFF».
- Включите устройство, для этого нажмите кнопку включения/выключения (2), при этом на дисплее (5) загорится и будет мигать температура нагрева рабочих пластин, установленная по умолчанию «170°C».

Примечание: При первом использовании возможно появление запаха от нагревательного элемента, это допустимо.

- При необходимости установите необходимую температуру нагрева рабочих пластин нажатием кнопок (3).

Тип волос	Температура
Повреждённые, окрашенные, обесцвеченные, тонкие	от +130°C до +160°C
Нормальные	от +160°C до +190°C
Для профессиональной укладки	от +190°C до +230°C

- Когда рабочие пластины нагреются до установленной температуры, цифровые показания температуры на дисплее (5) будут светиться постоянно.
 - Разделите гладко расчёсанные волосы на пряди равномерной ширины (около 5 см).
 - Поместите прядь волос между пластинами (4).
 - Держите устройство за ручку и сожмите пластины (4).
 - Не прикладывая значительных усилий, проведите рабочие пластины (4) до кончиков пряди волос.
- ВАЖНО:** ни в коем случае не держите пластины дольше 2 секунд на одном и том же участке пряди волос.
- После этого приступайте к выпрямлению следующей пряди.

РУССКИЙ

- Охладите волосы перед окончательной укладкой прически или нанесением лака.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- После использования устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (2), дисплей (5) погаснет, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки. Дождитесь полного остывания устройства.

Примечание:

- Обязательно выключайте устройство и отключайте его от электрической сети, если оно не используется.
- Никогда не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра, если Вы забыли выключить устройство, то оно отключится автоматически через 60 минут.
- Вы можете также сформировать локон, зажав конец пряди волос и накрутив волосы на внешнюю поверхность устройства, подождите некоторое время и снимите локон с устройства.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остить.
- Запрещается погружать устройство в воду или в другие жидкости.
- Протирайте рабочие пластины и корпус устройства мягкой, слегка влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не пользуйтесь устройствами паровой чистки.
- Запрещается использовать для чистки устройства абразивные моющие средства и растворители.

ХРАНЕНИЕ

- Если устройство не используется, обязательно извлеките сетевую вилку из электрической розетки.
- Прежде чем убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остить.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению.
- Для удобства при хранении, сожмите рабочие пластины и нажмите на фиксатор (5).

РУССКИЙ

- Вы можете хранить устройство, подвесив его за петельку (6), при условии, что в этом положении на устройство не будет попадать вода.
- Храните прибор в прохладном сухом месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Выпрямитель – 1 шт.
2. Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 110-240 В ~ 50 Гц

Потребляемая мощность: 45 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия

Адрес: Нойбаупортель 38/7A, 1070 Вена, Австрия.

Информация для связи –
email: anderproduct@gmail.com

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке.

Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru

Единая справочная служба: +7 (495) 921-01-70

Сделано в Китае

ҚАЗАҚША

ШАШ ТҮЗЕТКІШ VT-8400 ВК

Құрылғы шашты түзетуге арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Жұмыс тілімдерінің бекіткіші
2. Сіке қосу/сөндіру батырмасы 
3. «+ -» жұмыс тілімдерінің температурасын белгілеу батырмалары
4. Жұмыс тілімдері
5. Дисплей
6. Інгеле арналған ілмек

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Суы бар ыдыстардың қасында бұл құрылғыны пайдаланбыны (қолжұыш, ванна және т.с.с.).

- Құрылғыны жуыну белмесінде пайдаланған кезде, оны пайдаланып болғаннан кейін, аспалты желіден сөндіру, яғни желілік баудың айыртетігін ашалықтан ажырату керек, себебі судың жақындығы құрылғы сөндірішпен сондайынан жағдайда да қауіп тендіреді;
- Қосымша қорғаныс үшін жуыну белмесіндегі қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде маманға хабарласқан жән;
- Түзеткішті тұрақты, тұзу, термотезімді бетке орналастырыңыз. Жұмыс тілімдері мен сыртқы жұмыс беттері жылдам балқитын немесе тез тұтанатын заттармен (пластика, полиэтилен, синтетикалық материалдармен және т.с.с.) жаңаспаудың қадағалаңызы.

САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Электр аспабын пайдалану алдында берілген пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтаң қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсаты бойыншаға пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Иске қосу алдында, электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

ҚАЗАҚША

- Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланылатын жерлерде құрылғыны іске қоспаңыз.
- Лакты шашты түзетіп болғаннан кейін жағыңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін және тазалау алдында міндепті турде сөндіріңіз.
- Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан шығарғанда баудан тартпаңыз, ал айыртетіктен ұстаңыз.
- Құрылғыны, желілік бауды немесе желілік баудың айыртетігін сұлы қолмен ұстамаңыз.
- Суга толы ваннага немесе қолжуғышқа түсіп кете алатын жерлерде аспапты іліп қоймаңыз және сақтамаңыз, аспапты суга және басқа да сұйықтықтарға матырманыз.
- Ваннада жуыну кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы суга түсіп кетсе, желілік айыртетікті ашалықтан жедел сұрыныңыз, содан кейін гана құрылғыны судан шығаруға болады.
- Желілік айыртетіктің немесе желілік баудың бүлінулері болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін орама ретінде пайдаланылатын, полизтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға поліэтилен қалттармен немесе қалтама үлдірмен ойнауга рұқсат берменіз. Тұншығу қаупі!

- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда балаларға құрылғы корпусына, желілік бауға немесе желілік баудың айыртетігіне қолдарын тигізуге рұқсат етпеніз.
- Балалар аспапты ойыншық ретінде пайдаланбауы үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Егер құрылғыны балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар пайдаланса, аса назар болыңыз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпелтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендегілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаган.

ҚАЗАҚША

- Егер сіз үйқылы-ояу күйде болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны сулы шаштарды немесе синтетикалық париктерді кептірге пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қолсап аймағынан ғана ұстаңыз. Құрылғы корпусы тілімдердің аймағынан ұстамаңыз.
- Құрылғының ыстық бөліктерінің бетке, мойынға және басқа дene мүшелеңеріне тиоіне жол берменіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған уақытта жұмсақ заттарға (тесекке немесе диванға) қоймаңыз, оны буркеменіз.
- Сақ болыңыз! Жұмыс тілімдері мен жұмыс тілімдері аймағындағы құрылғы корпусы құрылғыны сөндіргеннен кейін біршама уақыт бойы ыстық болып қалады.
- Құрылғыны пайдаланған кезде желілік бауды толық ұзындығына тарқату ұсынылады.
- Желілік бау:
 - ыстық заттармен жана спау,
 - жиназдың үшкір шеттерімен тартылмауы,
 - аспалты тасымалдауға арналған қолсап ретінде пайдаланылмауы керек.
- Баудың бутіндігін мезгілімен тексеріп тұрыңыз.
- Бүлінуерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалданыз.
- Желілік айыртеткітің немесе баудың булінің кезінде, егер ол іркіліспен жұмыс істесе, сонымен қатар ол құлағаннан кейін құрылғыны пайлануға тыйым салынады.
- Аспалты өз бетінде жәндеуге тыйым салынады. Аспалты өз бетінде жаңа шектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, сонымен қатар ол құлағаннан кейін аспалты электр желісінен ажыратыныз және кепілдеме талоны мен www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабараласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қоршаган ортаны қорғау мақсатында, аспалтың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны тұрмыстық қоқыстармен бірге тастамаңыз, аспалты арнайы пунктке келесі қайта өндеу үшін өткізіңіз.
- Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ҮЙДЕ ФАНА ҚОЛДАНУ ҮШІН АРНАЛҒАН

ҚАЗАҚША

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны төмөн температура жағдайында тасымалдаған немесе сақтаған кезде оны кемінде үш сағат бөлме температурасында ұстай керек.

- Құрылғыны ораудан шығарыңыз және құрылғының жұмыс істеуіне кедегі болатын кез-келген жапсырмаларды жойыңыз.
- Желілік бауды толық тарқатыңыз.
- Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз, бүлінулер болғанда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Іске қосу алдында аспаптың жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес кепетініне көз жеткізіңіз.

ШАШТЫ ТҮЗЕТУ

- Аспап үзын шашқа да, қысқа шашқа қолданылуы мүмкін.
- Аспапты сау, боялмаган және жасанды жолмен бүйраланбаған шаштарға, немесе арнайы түзеттін заттардың пайдаланыңыз.
- Егер шаштар боялған немесе химиялық бүйраланған болса, онда аспап сирек пайдалану ұсынылады.
- Ең жақсы нәтижеге жету үшін шаштар таза және құрғақ болуы керек.
- Түзеткішті ашыңыз, бүл үшін жұмыс тілімдерін (4) қысыңыз және басқару батырмалары жағынан бекіткішке (1) басыңыз.
- Аспапты тұзу, тұракты және термотөзімді бетке қойыңыз.
- Желілік баусымның айыртеттігін электрлік ашалыққа салыңыз, осы кезде дисплейде (5) «OFF» таңбалары көрсетіледі.
- Құрылғыны іске қосыңыз, бүл үшін іске қосу/сөндіру батырмасына (2) басыңыз, соы кезде дисплейде (5) жұмыс тілімдерінің шарт бойынша белгіленген «170°C» қызы температурасы жаңып-сөніп тұрады.

Ескерту: Алғашқы пайдалану кезінде қыздырығыш элементтен шығарылған жағдайда оның пайдалануы мүмкін, бұған жол беріледі.

- Қажет болған кезде жұмыс тілімдерінің қажетті қызы температурасын батырмаларды (3) басып белгілеңіз.

Шаш түрі	Температура
Бүлінген, боялған, түссіздендірілген, жұқа	+130°C-ден +160°C-ге дейін
Қалыпты	+160°C-ден +190°C-ге дейін
Көсіби реткек келтіру үшін	+190°C-ден +230°C-ге дейін

ҚАЗАҚША

- Жұмыс тілімдері белгіленген температураға дейін қызған кезде, дисплейдегі (5) температураның санды көрсетілімдері тұрақты жаңып тұрады.
- Тегіс таралған шаштарды біркелкі ені бар тарамдарға (5 см таяу етіп) бөлініз.
- Шаш тарамын тілімдер (4) арасына салыңыз.
- Құрылғыны қолсабынан ұстасың және тілімдерді (4) қысыңыз.
- Асыра күш салмаңыз, жұмыс тілімдерін (4) шаш тарамдарының ұшына дейін жүргізіңіз.

МАҢЫЗДЫ: ешбір жағдайда тілімдерді шаш тарамының бір бөлігінде 2 секундтан артық ұстасаңыз.

- Осыдан кейін келесі тарамды түзетуге көшиңіз.
- Сондықтап ретке келтіру немесе лакты жағу алдында шашыңызды салқындастып алыңыз.
- Құрылғының ыстық беттерінің бетпен, мойынмен және басқа дene бөліктерімен жанасуына жол берменіңіз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін іске қосу/сөндіру батырмасын (2) басыңыз және ұстап тұрыңыз, дисплей (5) сенеді, желілік баусымның айыртетігін электрлік ашалықтан шығарыңыз. Құрылғының толық салқындауын күтіңіз.

Ескерту:

- Егер құрылғы пайдаланылмайтын болса, міндетті түрде оны сөндіріңіз және электрлік желіден ажыратыңыз.
- Ешқашан желіге қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз, егер Сіз құрылғыны сөндіруді ұмытып кетсеңіз, онда ол 60 минуттан кейін автоматтарты сөнеді.
- Сіз сонымен қатар тарманың ұшын қысып және шашты құрылғының сыртқы беттіне орап бүра жасай аласыз, біршама уақыт күтіңіз және бүйраны құрылыдан шешіңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз және толық салқындауына уақыт беріңіз
- Құрылғыны сұға және басқа сұйықтықтарға матыруға тыйым салынады.
- Жұмыс тілімдері мен құрылғы корпусын жұмсак, сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Бумен тазалайтын құрылғыларды пайдаланбаңыз.

ҚАЗАҚША

- Құрылғыны тазалауға қажайтын жуғыш заттарды және ерткіштерді пайдалануға тыйым салынады.

САҚТАЛУЫ

- Егер құрылғы пайдаланылмайтын болса, жепілік айыртетікті электрлік ашалықтан шығарыңыз.
- Құрылғыны сақтап қойғанға дейін, оның толық салынудауына уақыт беріңіз.
- Желілік бауды құрылғы корпусына орамаңыз, себебі бұл оның бүлініне әкелуі мүмкін.
- Сақтау кезіндегі ынғайлыштың үшін жұмыс тілімдерін қысыңыз және бекітішке (5) басыңыз.
- Сіз құрылғыны ілмегінен (6) іліп сақтай аласыз, мұндай жағдайда құрылғыға су тимеуі керек.
- Құрылғыны салқын, құргақ, балалардың қолы жетпелтіп жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАФЫ

1. Тұзеткіш – 1 дн.
2. Нұскқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрқорегі: 110-240 В ~ 50 Гц

Тұтынатын қуаты: 45 Вт

Өндіруші алдын ала ескертусіз құрылғы сипаттамаларын өзгертуге құқылды болады

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдагы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКА

ВИПРЯМЛЯЧ VT-8400 ВК

Пристрій призначений для випрямлення волосся.

ОПИС

1. Фіксатор робочих пластин
2. Кнопка увімкнення/вимкнення 
3. Кнопки установлення температури робочих пластин «+ -»
4. Робочі пластиини
5. Дисплей
6. Петелька для підвішування

УВАГА!

Не користуйтесь цим пристроєм поблизу посудин, наповнених водою (таких як раковина, ванна тощо).

- При використанні пристрою у ванній кімнаті його слід вимикати з електромережі відразу після експлуатації, тобто вийняти вилку мережевого шнура з електричної розетки, так як близькість води становить небезпеку навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений вимикачем.
- Для додаткового захисту в ланцюзі живлення ванної кімнати доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.
- Розміщуйте випрямляч на стійкій, рівній, термостійкій поверхні. Наглядайте за тим, щоб робочі пластиини та зовнішні робочі поверхні не торкалися легкотопких або легкозаймистих предметів (з пластмасових, поліетиленових, синтетичних матеріалів і т. ін.).

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації і збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

УКРАЇНСКА

- Перед вмиканням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорошуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Лак для волосся наносіть тільки після випрямлення волосся.
- Обов'язково вимикайте пристрій з електромережі після використання і перед чищеннем.
- Виймаючи вилку мережевого шнура з електричної розетки, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку.
- Не торкайтесь корпусу пристрою і вилки мережевого шнура мокрими руками.
- Не підвішуйте та не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою; не занурюйте корпус пристрою, мережевий шнур або вилку мережевого шнура у воду або будь-яку іншу рідину.
- Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережеву вилку з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати пристрій з води.
- Не використовуйте пристрій за наявності пошкоджень мережевої вилки або мережевого шнура.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. Небезпека задушення!

- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою, мережевого шнура та вилки мережевого шнура під час роботи пристрою.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.

УКРАЇНСКА

- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними чи розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду та знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані особою, відповідальною за їх безпеку, щодо використання пристрію.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитесь у сонному стані.
- Не використовуйте пристрій для розпрямлення мокрого волосся або синтетичних перук.
- Тримайте пристрій лише у зоні ручки. Не торкайтесь корпусу пристрію у зоні робочих пластин.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрію з обличчям, шию та іншими частинами тіла.
- Не кладіть пристрій під час роботи на чутливі до тепла поверхні, на м'яку поверхню (наприклад, на ліжко або на диван) та не накривайте пристрій.
- Будьте обережні! Робочі пластини та корпус пристрію у зоні робочих пластин залишаються гарячими деякий час після вимкнення пристрію з електромережі.
- При експлуатації пристрію рекомендується розмотати мережний шнур на всю його довжину.
- Мережний шнур не має:
 - стикатися з гарячими предметами;
 - протягуватися через гострі кромки;
 - використовуватися як ручка для перенесення пристрію.
- Періодично перевіряйте цілісність мережного шнура.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережної вилки або мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.

УКРАЇНСКА

- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електромережі та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Розмотайте мережковий шнур на всю його довжину.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристроям.
- Перед увімкненням переконайтесь, що напруга пристрою відповідає напрузі електромережі.

ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ

- Пристрій може застосовуватися як на довгому, так і на короткому волоссі.
- Використовуйте пристрій тільки для здорового, нефарбованого та не завитого штучним способом волосся або з використанням спеціальних розгладжуvalьних засобів.
- Якщо волосся вже пофарбоване або піддавалося хімічному завиванню, то користуватися пристроям рекомендується тільки зрідка.

УКРАЇНСКА

- Для кращого результату волосся має бути чистим і сухим.
- Розкрійте випрямляч, для цього стисніть робочі пластини (4) та натисніть на фіксатор (1) з боку кнопок управління.
- Поставте пристрій на рівну, стійку та тепlostійку поверхню.
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Увімкніть пристрій, для цього натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (2), при цьому на дисплей (5) засвітиться та блимматиме температура нагрівання робочих пластин, встановлена за замовуванням «170°C».

Примітка: При першому використанні можливе з'явлення запаху від нагрівального елементу, це допустимо.

- При необхідності установіть необхідну температуру нагрівання робочих пластин натисненням кнопок (3).

Тип волосся	Температура
Пошкоджене, пофарбоване, знебарвлене, тонке	від +130°C до +160°C
Нормальне	від +160°C до +190°C
Для професійного укладання	від +190°C до +230°C

- Коли робочі пластини нагріються до встановленої температури, цифрові показання температури на дисплеї (5) світитимуться постійно.
- Розділіть гладко розчесане волосся на пасма рівномірної ширини (близько 5 см).
- Помістіть пасмо волосся між пластинами (4).
- Тримайте пристрій за ручку та стисніть пластини (4).
- Не прикладаючи значних зусиль, проведіть робочі пластини (4) до кінчиків пасма волосся.

ВАЖЛИВО: у жодному разі не тримайте пластини довше 2 секунд на одній і тій же ділянці пасма волосся.

УКРАЇНСКА

- Після цього починайте випрямляння наступного пасма.
- Охолодіть волосся перед остаточним укладанням зачіски або нанесенням лаку.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шию та іншими частинами тіла.
- Після використання пристрою натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення (2), дисплей (5) погасне, витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки. Дочекайтесь повного остивання пристрою.

Примітка:

- Обов'язково вимикайте пристрій та вимикайте його з електричної мережі, якщо він не використовується.
- Ніколи не залишайте увімкнений у мережу пристрій без нагляду, якщо Ви забули вимкнути пристрій, то він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
- Ви можете також сформувати локон, затиснувши кінець пасма волосся і, накрутивши волосся на зовнішню поверхню пристрою, почекайте деякий час та зніміть локон з пристрою.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням вимкніть пристрій з мережі і дайте йому повністю остивнути.
- Забороняється занурювати пристрій у воду або у інші рідини.
- Протирайте робочі пластини та корпус пристрою м'яко, злегка вологою тканиною, а потім витріть насухо.
- Не користуйтесь пристроями парового чищення.
- Забороняється використовувати для чищення пристрою абразивні мийні засоби та розчинники.

ЗБЕРІГАННЯ

- Якщо пристрій не використовується, обов'язково вийміть мережну вилку з електричної розетки.
- Перш ніж як забрати пристрій на зберігання, дайте йому повністю охолонути.

УКРАЇНСКА

- Не намотуйте мережний шнур на корпус пристрою, так як це може привести до його пошкодження.
- Для зручності при зберіганні стисніть робочі пластини та натисніть на фіксатор (5).
- Ви можете зберігати пристрій, підвісивши його за петельку (6), за умови, що в цьому положенні на пристрій не потраплятиме вода.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Випрямляч – 1 шт.
2. Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроп живлення: 110–240 В ~ 50 Гц
Споживальна потужність: 45 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрій без попереднього повідомлення

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам
Директиви 2014/30/ЄС щодо електромаг-
нітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС
щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

ЧАЧ ТҮЗДӨТКҮЧ VT-8400 ВК

Аспап чачты түздөтүү жана тармалдоо үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

1. Иштөө пластиналардын бекитмеси
2. Өчүрүү/күйгүзүү баскычы 
3. Иштөө пластиналарынын температурасын тандоо «+ -» баскычтары
4. Иштөө пластиналары
5. Дисплей
6. Асып коюу үчүн илмеги

КӨҢҮЛ БУРУҢЗДАР!

Шайманды ичине суу куюлган идиштердин (мисалы, раковина, ванна ж.б.) жана нымдуулугу жогору болгон имараттарда колдонбонуз.

- Шайманды ванна бөлмөсүндө колдонгондон кийин аны токтоосуз электр тармагынан ажыратуу, башкача айтканда электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгаруу зарыл, себеби суунун жакындыгы шайман өчүргүч менен өчүрүлгөндө деле коопчулукту жаратат.
- Кошумча коргонуу үчүн ванна бөлмөсүндөгү электр тармагында потенциалдуу иштөткөн тогу 30 мА ашырабаган кортол өчүрүүчү аспабын (устройство защитного отключения - УЗО) орнотулушу максатка ылайыктуу, аспалты орнотулуш үчүн адиске кайрылыңыз.
- Түздөткүчтү тегиз, туруктуу беттерге коюнуз. Иштөөчү пластиналар жана сырткы иштөөчү беттери оной эригич же жөнүл жалындап кетүүчү (пластмасса, полистилен, синтетикалык ж.б. материалдардан жасалган) заттарга тийбегенин байкап турунуз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун ушул колдонмону көңүл коюп окуп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алышыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалану анын бузулусунан,

КЫРГЫЗ

колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Түздөткүчтү иштектенден мурун шаймандын иштөөчү чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Иштеп турган шайманды эч качан кароосуз калтырыбаңыз.
- Шайманды аэрозолдорду чачкан же женил жалындан кетүүчү суюктуктар колдонулган жерлерде колдонбонуз.
- Чачты түздөтүп бүткөндөн кийин гана лакты колдоннууз.
- Колдонгондон кийин же тазалагандан мурун ар дайым шайманды электр тармагынан сурунуз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сургандан шнурду кармап эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармаңыз.
- Шаймандын корпусун, электр шнурун жана сайгычын суу колунуз менен тибениз.
- Шайманды ваннага же суу толтурулган раковинага түшө турган жерлерге салбаңыз, илбениз да ошол жерлерде сактабаңыз, шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Ваннада киринген убакытта шайманды колдонбонуз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды судан чыгарсаныз болот.
- Электр шнурдун жана сайгычтын бузулуулары бар болсо шайманды колдонбонуз.
- Балдардын коопсуздугу учун таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көңүл бурунуздар! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз! Тумчуктуруунун коркунучу бар!

- Шайман иштеген учурда балдарга шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын тийгөнгө уруксат бербениз.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо учун балдарга көз салыңыз.

КЫРГЫЗ

- Шайман иштеп турган учурда жанында балдар же жөндөмдүүлүгү төмөн адамдар бар болгондо езгөчө абайлап турунуз.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда же иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же ақыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Уйкудагы абалда болсоңуз, шаймады колдонбонуз.
- суу чачты же синтетикалык париктерди түздөтүү үчүн колдонбонуз.
- Шайманды тутка жагынан гана кармаңыз. Шаймандын корпусун иштөө пластиналар жагынан тийбениз.
- Шаймандын ысык жактары бетинизге, моюнуңзга жана башка денениздин бөлүктөрүнө тийгенден абайланыз.
- Иштеп турган учурда шайманды ыссыктыктан бузула турган беттерге, жумушак нерсеге (мисалы, керебеттин же дивандын үстүнө) салбаңыз, анын үстүн жаппаңыз.
- Этият болунуз! Шаймандын иштөөчү пластиналар жана иштөөчү пластиналар жагындағы корпусу шайманды электр тармагынан чыгарғандан кийин бир нече убакытка чейин ысык болуп турат.
- Шайманды иштеткенде электр шнурун толук узундугуна жандырууну сунуш кылабыз.
- Электр шнурун:
 - ысык буюмдарга тийгизбей,
 - учтуу кырлардын үстүтнөн тартпай,
 - шайманды көтөрүү үчүн пайдаланбаңыз.
- Электр шнурунун абалын мезгилдүү түрдө текшерип турунуз.
- Бузулуулар пайда болбоо үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.

КЫРГЫЗ

- Кубаттуучу сайгычында же электр шнурунда ар кыл бузулулар бар болсо, шайман иштеп-иштебей турса же кулап түшкөндөн кийин шайманды иштетүүгө тыюу салынат.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Айланы чейрөенү сактоо максатында шаймандын кызмат мөөнөткө буткөндөн кийин аны турмуштук калдыктары менен чогу ыргытпай, утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттана тапшырыңыз.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген кургак салкын жеринде сактаңыз.

АСПАЛ ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН

БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНҮН Алдында

Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттодон же сактоодон кийин аны үч saatтан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Шайманды кутудан чыгарып, иштегенине тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Электр шнурун толук узундугуна жандырып алыңыз.
- Шаймандын бутундүгүн текшерип алыңыз, бузулулар бар болсо шайманды иштеппениз.
- Шайманды иштеткендөн мурун анын иштөө чыңалуусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериңиз.

ЧАЧТЫ ТҮЗДӨТҮҮ

- Шайманды узун жана кыска чач үчүн колдонсо болот.
- Шайманды соо, боёлбогон, жасалма түрдө тармалдаткан чачты түздөтүү үчүн же атайы түздөтүүчү каражаттар менен колдонунуз.

КЫРГЫЗ

- Чачыңыз боёлгон же химикалык түрдө тармалдаткан болсо, шайманды кезек-кезек колдонуу кеңешилет.
- Эң жакшы натыйжа үчүн чач таза жана кургак болуу зарыл.
- Түздөткүчтү ачыңыз, ал үчүн иштөө пластиналарын (4) кысып, башкаруу баскычтарынын жагынан бекитмесин (1) басыңыз.
- Шайманды тегиз, туруктуу жана ысыка чыдамдуу беттин устунө коюнүз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сайыңыз, ошондо дисплейде (5) «OFF» белгиси пайда болот.
- Шайманды иштетиңиз, ал үчүн өчүрүү/күйгүзүү баскычын (2) басыңыз, ошондо дисплейинде (5) жарыялабай коюлган иштөө пластиналарынын «170°C» температурасы күйүп үлпүлдөп турат.

Эскертуу: Биринчи жолу иштеткенде ысытуу элементтинен башкача жыт чыгуу мүмкүн, бул нормалдуу көрүнүш.

- Керек болсо, иштөө пластиналардын керектүү температурасын баскычтары (3) аркылуу кооп алыңыз.

Чачтын түрү	Температура
Бузулган, боелгон, ыраны кетирилген, жука	+130°C - +160°C
Нормалдуу	+160°C - +190°C
Профессионалдык жасамы үчүн	+190°C - +230°C

- Иштөө пластиналары коюлган температурасына чейин жылыганды дисплейдеги (5) температуралынын цифралуу көрсөткүчтөрү үзүлтүксүз күйүп турат.
- Тегиз таралган чачты тууrasы бирдей (5 см жакын) тутамдарга бөлүнүз.
- Чачтын бир тутамын пластиналардын (4) арасына салыңыз.
- Шайманды туткасынан кармап, пластиналарды (4) жабыңыз.
- Көп күчтү салбай, иштөөчү пластиналарды (4) чач тутамдын учунча чейин өткөзүнүз.

КЫРГЫЗ

МААНИЛҮҮ: пластинапарды чачтын бир жеринде эки секундадан көл убакытка эч качан кармабаңыз.

- Андан кийин кийинки тутамын түздөтүгө ётуңуз.
- Чачты ақыркы жасалоо же лак себүүнүн алдында чачты муздатыңыз.
- Шаймандын ысык жактары бетинизге, моюнузга жана башка денениздин бөлүктөрүнө тийгенден абайланыңыз.
- Шайманды иштетип бүткөндөн кийин өчүрүү/күйгүзүү баскычын (2) басып турунуз, дисплей (5) өчөт, кубаттануучу сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз. Шайман толугу менен муздаганына чейин күтүңуз.

Эскертуу:

- Шайманды колдонбогон учурларда аны ар дайым өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз.
- Электр тармагына туташтырылган шайманды эч качан каросуз калтырбаңыз. Сиз шайманды өчүрүүнүн унутсанызыз, ал 60 минутадан кийин автоматикалык түрдө өчөт.
- Сиз зулптарды дагы жасасаныз болот, ал учун чач тутамынын учун кылчып, чачты шаймандын сирткы жагына түрүп, бир аз күтүп, зулпту шаймандан чечип алыңыз.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Шайманды тазалоонун алдында аны электр тармагынан чыгарып, муздатып алыңыз.
- Шайманды сууга же башка суюктуктарга салганга тыюу салынат.
- Иштөө пластиналары менен шаймандын корпусун жумшак, бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүңуз.
- Буулатып тазалоо аспалтарды колдонбонуз.
- Корпусту тазалоо үчүн абразивдүү жуучу каражаттарды же эритүүчү суюктуктарды колдонууга тыюу салынат.

САКТОО

- Шайманды колдонбогон учурларда аны ар дайым өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз.

КЫРГЫЗ

- Аспапты сактоо жерине алып салгандын алдында аны муздатып алышыз.
- Электр шнурун шаймандын корпусунун үстүнө эч качан түрбөңүз, себеби бул анын бузулусуна алыш келиши мүмкүн.
- Үңгайлуу сактоо учун иштөө пластиналарын жабып, бекитмесин (5) басыныз.
- Сиз шайманды илмегинен (6) асып ага суу тийбеген жеринде сактасаңыз болот.
- Шайманды балдардын колу жетпеген кургак салкын жerde сактоо зарыл.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

1. Түздөткүч – 1 даана
2. Колдонмо – 1 даана

ТЕХНИКАЛЫК МУНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыналуусу: 110-240 В ~ 50 Гц

Пайдалануу кубаттуулугу: 45 Вт

Өндүрүүчү шаймандардын мунөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмdu саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.



GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бүйімның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір санның тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін билдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бул бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын билдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Бүйім иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлгөн. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсетет. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июняунде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.