


INSTRUCTION MANUAL SHALL LOOK AS BROCHURE (A5 SIZE 148*210MM, SHINING WHITE PAPER 80G/M2) AND FOLDED HERE



НАСАДКА-ЧЕСНОКОДАВКА

- Установите насадку-чеснокодавку в верхнюю режущую часть крышки.
- Совместите насадку с пазами на крышке и вставьте ее до щелчка (Рис.4).
- Для извлечения насадки подцепите ее за углубление в верхней режущей части крышки и аккуратно вытащите из пазов.



Рисунок 4

СЕПАРАТОР ЯИЦ



Рисунок 5

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен только для использования исключительно в бытовых, а не коммерческих целях.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, а также вблизи легковоспламеняющихся или деформирующихся от воздействия температуры предметов и веществ.
- Не толкайте продукты руками - лезвия очень острые! Используйте защитную насадку!
- Не допускайте контакта рук, волос, свисающей одежды или других предметов с режущими пластинами.
- Пластиковые части прибора можно мыть в посудомоечной машине.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при наличии механических повреждений;
 - при неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) и действиями посторонних лиц;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao
Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China
Импортёр: ООО "Сакура Электроникс Групп"
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация,
г.Новосибирск, Северный проезд, 24а.
Тел./факс: +7 (383) 210-54-30. www.sakura-dt.com

Срок службы прибора: 5 лет

The cover features the Sakura logo at the top, followed by the text 'ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ' (Instruction Manual) and 'ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ SA-TK02' (Mechanical Chopper SA-TK02). Below the title is a vibrant image of various vegetables like tomatoes, carrots, and bell peppers.


Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA!

Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации.

- Механический измельчитель - это многофункциональный прибор со сменными насадками, позволяющий нарезать овощи ломтиками, брусками, соломкой, кругами и сохранить их сочными, сделать крошку из шоколада, измельчить орехи, натереть сыр или приготовить панировку, нацинковать капусту в салат, картофель или яблоки тонкими пластинами для чипсов. С его помощью Вы также легко и быстро сможете приготовить овощные и фруктовые салаты, оладьи, начинку для пиццы, отделить белки от желтков и многое другое.
- Прибор отличается простотой в использовании и легкостью в очистке - достаточно лишь промыть его под проточной водой.
- Удобство в хранении: измельчитель компактен и не занимает много места.



INSTRUCTION MANUAL SHALL LOOK AS BROCHURE (A5 SIZE 148*210MM, SHINING WHITE PAPER 80G/M2) AND FOLDED HERE



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




СБОРКА ПРИБОРА

- Перед первым использованием протрите корпус влажной тканью, а съёмные детали промойте теплой водой с моющим средством, ополосните и перед сборкой тщательно просушите.
- Поставьте контейнер для продуктов на ровную и чистую поверхность, внутрь поместите сливную корзину, а сверху установите крышку.
- Примечание:** перед началом работы рекомендуется нарезать крупные продукты на половинки или четвертинки для более эффективной работы прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК ПРИБОРА

НАСАДКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ

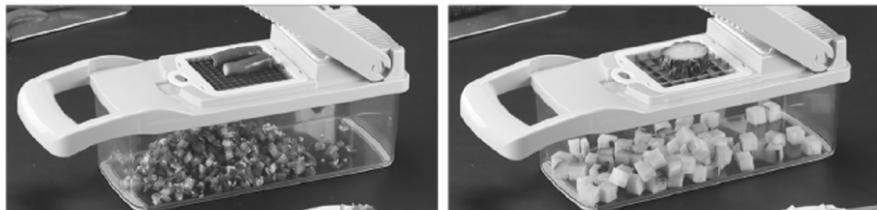

Насадка для нарезки кубиками 7*7мм

Рисунок 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК ПРИБОРА

- Поднимите верхнюю режущую часть, чтобы расположить нужную режущую пластину внутрь. Для этого сначала плавно направьте режущую пластину в нижнюю часть так, чтобы слегка закругленная зауженная сторона режущей пластины совпала с соответствующим отверстием на каркасе режущей пластины, пока не услышите щелчок.
- 2. Положите продукт, который необходимо разрезать, на лезвие. Для нарезки кубиками (Рис.1) сначала нарежьте продукт на ломтики, а затем, удерживая несколько ломтиков одной рукой, аккуратно придавливайте верхнюю режущую часть другой рукой, чтобы продукт не мог соскользнуть в другую сторону.
- 3. Для нарезки ингредиентов соломкой (например, для приготовления картофеля фри) установите картофель вертикально на режущую пластину.
- 4. Затем резким движением надавите на верхнюю режущую часть обеими руками. Продукт для нарезки продавливается через лезвия ровными кубиками (большими или маленькими, в зависимости от насадки) и автоматически собирается в прозрачном контейнере.
- 5. Для того, чтобы открыть контейнер и достать нарезанный продукт, просто поднимите полностью всю крышку и снимите ее. Придерживайте прозрачный контейнер другой рукой. Чтобы извлечь режущую пластину, используйте специальный «язычок» (см. Рис.2).



Рисунок 2

НАСАДКИ ДЛЯ ШИНКОВКИ, НАРЕЗКИ ЛОМТИКАМИ И ФИГУРНОЙ НАРЕЗКИ



Насадка для нарезки ломтиками 2мм

Насадка для шинковки 4мм

Насадка для шинковки 3мм

Насадка для фигурной нарезки

Рисунок 3

- Для шинковки, нарезки ломтиками или фигурной нарезки установите необходимую насадку в верхнюю режущую часть крышки.
- Совместите насадку с пазами на крышке и вставьте ее до щелчка (Рис.3).
- Для придерживания продуктов при измельчении воспользуйтесь **защитной насадкой**: сначала положите продукт на блюдо, затем установите защитную насадку по центру продукта так, чтобы опорные точки на нижней части могли проникнуть в продукт для нарезки. Это предотвратит случайное скольжение продукта во время процесса нарезки.
- Для извлечения насадки подцепите ее за углубление в верхней режущей части крышки и аккуратно вытащите из пазов.
- Примечание:** продукты с кожурой, такие как перец, яблоки или груши, необходимо всегда располагать на режущую пластину кожурой вверх. Это экономит Ваши силы.
- Для очистки насадок используйте специальный скребок, входящий в комплект.