



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-2312**

Curling tongs

Электрощипцы


## Инструкция по эксплуатации

<b>GB</b> Manual instruction	<b>3</b>
<b>RUS</b> Инструкция по эксплуатации	<b>9</b>
<b>KZ</b> Пайдалану нұсқасы	<b>16</b>
<b>UA</b> Інструкція з експлуатації	<b>23</b>
<b>KG</b> Пайдалануу боюнча нускама	<b>30</b>
<b>RO</b> Instrucțiune de exploatare	<b>37</b>

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

**TM.by**  
ONLINE STORE


<https://tm.by>  
Интернет-магазин

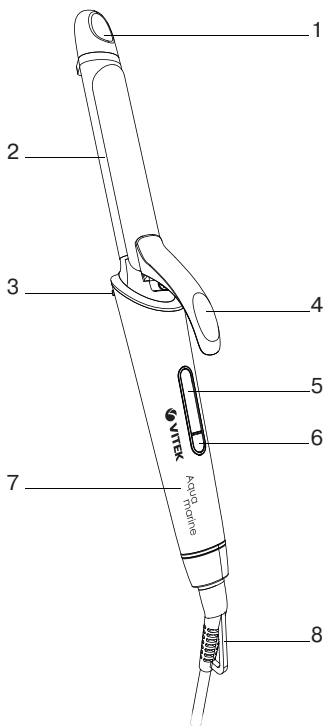

## CURLING TONGS VT-2312

The curling tongs are used for curling of both slightly wet and dry hair.

### DESCRIPTION

1. Protective tip
2. Operating surface
3. Base
4. Hair clamp handle
5. LED display
6. Heating temperature setting buttons / ON/OFF button «»
7. Handle
8. Hanging loop

### ATTENTION!

- Do not use the unit near containers filled with water (such as bath, swimming pool, etc.).
- After using the unit in a bathroom, unplug it by taking the power plug out of the mains socket, as closeness of water is dangerous even in such cases when the unit is switched off.
- For additional protection you can install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the bathroom mains; contact a specialist for installation.

### SAFETY MEASURES

Before using the electrical unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Do not use the unit to curl wet hair or synthetic wigs.
- Hair spray should be applied only after hair straightening or curling is finished.
- Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly flammable liquids are used.
- Do not put the operating unit on heat-sensitive or soft surfaces (for instance, bed or sofa) and do not cover the unit.
- It is recommended to unwind the power cord to its full length while using the unit.

## ENGLISH

- The power cord may not:
  - touch hot objects;
  - run over sharp edges of furniture;
  - be used as a handle for carrying the unit.
- Never leave the operating unit unattended.
- Always unplug the unit immediately after usage and before cleaning.
- When unplugging the unit, pull the power plug but not the power cord.
- Do not touch the unit body, power cord and power plug with wet hands.
- Do not use the unit while taking a bath.
- Do not hang or keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, power cord or power plug into water or other liquids.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately and only then take it out of water.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Take the unit by its handle only, do not touch the operating body.
- Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.

**Be careful!** *The operating surface remains hot for some time after the unit is unplugged.*

- For children's safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

**Attention!** *Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!***

- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, unit body, power cord or power plug during operation of the unit.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, keep the unit away from children.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for

## ENGLISH

their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

- Check the integrity of the power cord periodically.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit in a dry cool place away from children and disabled persons.

*THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.*

### **BEFORE THE FIRST USE**

***After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least 3 hours at room temperature before switching on.***


- Unpack the unit and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages; in case of damages do not use the unit.
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.
- The unit is intended for operation with AC system and 50 Hz frequency. The unit does not need any additional settings for operating with the required nominal frequency.

### **USAGE**

To get the best results, wash your hair with shampoo, wipe it with a dry towel, dry with a hairdryer and comb your hair. After that you can start styling your hair.

- Divide the hair into locks 4-5 cm wide.
- Put the unit on the safety stand (3) on a flat heat-resistant surface.
- Insert the plug into the mains socket.

## ENGLISH


- To switch the unit on, press the button (6) «», the LED display (5) will show flashing digital symbols of default temperature «120».
- Consequently press the button (6) to set the necessary operating surface (2) temperature within the range from +120 °C to +200 °C.

Hair type	Temperature
For fine hair, sensitive to high temperature	Temperature from +120 °C to +160 °C
For normal wavy hair of medium thickness	from +160 °C to +180 °C
Hard, thick, curly hair	from +180 °C to +200 °C

**Note:** while setting the temperature, remember that the operating surface heats up fast but cools down much longer.

- Once the operating surface (2) reaches the set temperature, the preset digital temperature symbols on the LED display (5) will stop flashing and glow constantly.
- Take a hair lock with the free hand.
- Press the clamp handle (4), place the end of the lock on the operating surface (2) and move the clamp (4) down. Holding onto the protecting tip (1) and handle (7), wind the lock around the operating surface (2).
- Wait for a while, then press the clamp handle (4) and release the hair lock.
- Repeat this procedure on the rest of your hair.

**Notes:**

- during the first operation some foreign smell and a small amount of smoke from the heating element is possible, it is normal.
- do not touch the operating surface (2) during the unit operation, hold the unit by the protecting tip (1) with one hand and by the handle with the other (7).
- during breaks in operation, place the unit on the safety stand (3) on a flat heat-resistant surface.
- do not comb the hair right after curling it, let it cool down, divide big locks into smaller ones carefully to make the hairstyle look natural.
- After you finish using the unit, switch it off consequently pressing the button (6) «» until the LED display (5) goes out. Then unplug the unit.



## ENGLISH

**Note:** - if the button (6) has not been pressed during 60 minutes, the curling tongs will be switched off automatically.

- Put the unit on the safety stand (3) on a flat heat-resistant surface and let it cool down completely.

### Safety lock

Use this function to prevent accidental changing of the tongs operating surface temperature.

- To switch the safety lock on, press and hold the button (6) until the lock symbol  appears on the display (5).
- To switch the safety lock off, press and hold the button (6) until the lock symbol  goes out.

### CLEANING AND CARE

- Before cleaning unplug the unit and let it cool down completely.
- Do not immerse the unit, power cord and power plug of the unit into water or any other liquids.
- Do not use detergents, abrasives or any solvents to clean the unit.
- Clean the unit body with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.

### STORAGE

- Let the unit cool down completely and clean it before taking away for storage.
- Never wind the cord around the unit body, as this can damage the cord.
- For easy storage, there is a hanging loop (8) you can store the unit on, provided that in such position no water will get on the unit.
- Keep the unit in a dry cool place away from children and disabled persons.

### DELIVERY SET

Curling tongs – 1 pc.

Instruction manual – 1 pc.

Warranty certificate – 1 pc.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 100-240 V ~ 50-60 Hz

Rated input power: 45-50 W

## ENGLISH



**ATTENTION!** Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

### RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling. The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

*The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) for receipt of an updated manual.*

**Unit operating life is 3 years**

### Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.




*This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.*



## ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ VT-2312

Электрощипцы используется для завивки сухих и слегка влажных волос.

### ОПИСАНИЕ

1. Наконечник
2. Рабочая поверхность
3. Подставка
4. Ручка зажима для волос
5. LED-дисплей
6. Кнопки установки температуры нагрева / Кнопка включения/выключения «»
7. Ручка
8. Петелька для подвешивания

### ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать электрощипцы вблизи ёмкостей с водой (таких как ванна, бассейн и т.п.).
- После использования устройства в ванной комнате отключите его от электросети, вынув вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность, даже в тех случаях, когда устройство выключено сетевым выключателем.
- Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Не используйте устройство для завивки мокрых волос или синтетических париков.
- Лак для волос наносите только после завивки волос.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.

## РУССКИЙ

- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, на мягкую поверхность (например, на кровать или на диван) и не накрывайте устройство.
- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
  - соприкасаться с горячими предметами;
  - протягиваться через острые кромки мебели;
  - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Обязательно отключайте устройство от электросети после использования и перед чисткой.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевого шнура или вилку сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Во время работы держите устройство только в зоне ручки, не дотрагивайтесь до рабочей поверхности.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.

**Будьте осторожны!** Рабочая поверхность остаётся горячей ещё некоторое время после отключения устройства от электросети.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

## РУССКИЙ

- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к сетевому шнуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

*ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.*

### **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

*После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдер-*


## РУССКИЙ

**жать его при комнатной температуре не менее 3 часов.**

- Распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для достижения оптимальных результатов вымойте волосы шампунем, вытрите их сухим полотенцем, просушите феном и расчешите. Затем приступите к укладке.

- Разделите волосы на пряди шириной 4-5 см.
- Установите устройство на подставку (3) на ровную теплостойкую поверхность.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Для включения устройства нажмите на кнопку (6) «», на LED-дисплее (5) отобразятся мигающие цифровые символы значения температуры «120» градусов, установленной по умолчанию.
- Последовательно нажимая на кнопку (6) установите необходимую температуру рабочей поверхности (2) от +120 °C до +200 °C.


Тип волос	Температура
Для тонких волос, чувствительных к высокой температуре	от +120 °C до +160 °C
Для нормальных, волнистых волос средней толщины	от +160 °C до +180 °C
Для жестких, густых, сильно вьющихся волос	от +180 °C до +200 °C

**Примечание:** - при установке температуры помните, что нагрев рабочей поверхности происходит быстро, а её остывание требует более продолжительного времени.

- Когда рабочая поверхность (2) нагреется до заданной температуры, установленные цифровые сим-

- волю температуры на LED-дисплее (5) перестанут мигать, а будут светиться постоянно.
- Свободной рукой захватите прядь волос.
- Нажмите на ручку зажима (4), поместите конец пряди волос на рабочую поверхность (2) и отпустите ручку зажима (4). Держась за наконечник (1) и ручку (7), накрутите прядь вокруг рабочей поверхности (2).
- Подождите некоторое время, затем нажмите на ручку зажима (4) и освободите прядь.
- Повторите данную процедуру на оставшихся прядях волос.

#### **Примечания:**



- при первом использовании возможно появление постороннего запаха и небольшого количества дыма, это допустимо.
- во время работы устройства не прикасайтесь руками к рабочей поверхности (2), держите устройство одной рукой за наконечник (1), а второй рукой за ручку (7).
- в перерывах во время работы устанавливайте устройство на подставку (3) на ровную теплостойкую поверхность.
- не расчёсывайте волосы сразу после завивки, дайте волосам остыть, чтобы причёска выглядела естественно, аккуратно разделите крупные пряди волос на более мелкие.
- Завершив работу, выключите устройство, последовательно нажимая на кнопку (6) «» до тех пор, пока LED-дисплей (5) не погаснет, и затем извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

**Примечание:** - если в течение 60 минут не была нажата кнопка (6), электрощипцы автоматически выключатся.

- Установите устройство на подставку (3) на ровную теплостойкую поверхность и дайте ему полностью остыть.

#### **Функция блокировки**

Используйте данную функцию для защиты от случайного изменения температуры нагрева рабочей поверхности щипцов.

- Для включения функции блокировки нажмите и удерживайте кнопку (6) до тех пор, пока на дисплее (5) не появится символ блокировки .
- Для выключения блокировки нажимайте и удерживайте кнопку (6) до тех пор, пока символ блокировки  не погаснет.

# РУССКИЙ

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите устройство от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Запрещается погружать устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки устройства моющие и абразивные средства или какие-либо растворители.
- Протрите корпус устройства мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.

## ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть и проведите чистку.
- Не обматывайте корпус сетевым шнуром, так как это может привести к его повреждению.
- Для удобства при хранении предусмотрена петелька для подвешивания (8), на которой можно хранить устройство при условии, что в этом положении на него не будет попадать вода.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрощипцы – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 100-240 В ~ 50-60 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 45-50 Вт



**ВНИМАНИЕ!** Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

*Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.*

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

**Срок службы устройства – 3 года**



*Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД  
(STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС**

**ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ,  
КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЭНГ ИП РОУД,  
ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ**

**ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:** ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС**

**ДЛЯ СВЯЗИ:** РФ, 117452, Г. МОСКВА,  
ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4,  
ОФИС 401, КАБ. 1.

Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: info@vitek.ru

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

**ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:** 8-800-100-18-30


СДЕЛАНО В КНР

# ҚАЗАҚША

## ЭЛЕКТРҚЫСҚАШТАР VT-2312

Электрқысқыштар құрғақ және ылғалды шаштарды бұйралау үшін пайдаланылады.

### СИПАТТАМАСЫ

1. Ұштама
2. Жұмыс беті
3. Тұғыр
4. Шашқа арналған қысу тұтқасы
5. LED-дисплей
6. Қыздыру температурасын орнату батырмасы/Қосу / өшіру батырмасы «»
7. Қолсабы
8. Ілуге арналған ілмек

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Электрқысқышты суы бар ыдыстың (ванна, хауыз және т.с.с.) жанында пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны жуынатын бөлмеде пайдаланғаннан кейін оны бірден электр желісінен ажыратып қойыңыз, ол үшін желілік баусым айыртетігін электрлік ашалықтан ажырату керек, өйткені судың жақын тұруы құрылғы сөндіргіш арқылы сөндірулі болған жағдайда да қауіпті болып саналады.
- Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн.

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электраспабын пайдалану алдында аталмыш нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны анықтамалық материал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау жағдайы оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Іске қосу алдында, аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Су шашты немесе синтетикалық париктерді бұйралау үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Шашқа арналған лакты шашты бұйралағаннан кейін ғана жағыңыз.
- Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде құрылғыны іске қоспаңыз.



## ҚАЗАҚША

- Құрылғы жұмыс істеп тұрған уақытта жұмсақ заттарға (төсекке немесе диванға) қоймаңыз, оны бүркемеңіз.
  - Құрылғыны пайдаланған кезде желілік бауды толық ұзындығына тарқату ұсынылады.
  - Желілік баусым:
    - ыстық заттармен жанаспауы;
    - жиһаздың үшкір қырларымен тартылмауы;
    - құрылғыны тасымалдауға арналған қолсап ретінде падаланылмауы керек.
  - Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
  - Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін және тазалау алдында міндетті түрде сөндіріңіз.
  - Желілік баусымның айыртетігін электрлік ашалықтан шығарғанда, желілік баусымнан тартпаңыз, ал желілік баусымның айыртетігінен ұстаңыз.
  - Құрылғы корпусын, желілік баусымды және желілік баусымның айыртетігін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
  - Ваннада жуыну кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
  - Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа түсіп кете алатын жерлерде аспапты іліп қоймаңыз және сақтамаңыз, құрылғы корпусын, желілік баусымды немесе желілік баусымның айыртетігін суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырмаңыз.
  - Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік айыртетікті ашалықтан жедел суырыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығаруға болады.
  - Егер сіз ұйқылы-ояу күйде болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
  - Жұмыс істеген уақытта құрылғыны қолсап аймағынан ғана ұстаңыз, жұмыс бетіне қол тигізбеңіз.
  - Құрылғының ыстық бөліктерінің бетке, мойынға және басқа дене мүшелеріне тиюіне жол бермеңіз.
- Сақ болыңыз!** Құрылғыны электржелісінен ажыратқаннан кейін жұмыс беті біршама уақыт бойы ыстық болып қалады.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.
- Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен қаптармен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Тұншығу қаупі!**
- Аспаппен ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.

## ҚАЗАҚША

- Балаларға жұмыс бетін, құрылғы корпусын, желілік баусымды немесе желілік баусымның айырететігін ұстауға рұқсат етпеңіз.
- Егер құрылғыны балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар пайдаланса, аса назар болыңыз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, сенсорлық немесе ақыл-сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Баусымның бүтіндігін мезгілімен тексеріп тұрыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Аспапты өз бетіңізбен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, сонымен қатар құрылғы құлағаннан кейін аспапты электр желісінен ажыратыңыз және кепілдеме талоны мен [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтында көрсетілген байланысу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұзылуларға жол бермеу үшін құрылғыны зауыттық орауда ғана тасымалдаңыз.
- Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

*ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.*

### **АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА**


*Құрылғыны суық (қысқы) жағдайларда тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында 3 сағаттан кем емес уақыт ұстау қажет.*

## ҚАЗАҚША

- Құрылғыны ораудан шығарыңыз және құрылғының жұмыс істеуіне кедергі болатын кез-келген жапсырмаларды жойыңыз.
- Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз, бүлінулер болған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны іске қосу алдында, құрылғының жұмыс істеу кернеуі электр желісіндегі кернеуге сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жиілігі 50 Гц айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған, құрылғының талап етілген номиналдық жиілікте жұмыс істеуі үшін ешқандай баптау талап етілмейді.

### ҚОЛДАНУ

Оптималды нәтижелерге жету үшін шашыңызды сабынсумен жуыңыз, оларды құрғақ сүлгімен сүртіңіз, феномен құрғатыңыз және тараңыз. Одан кейін шашты ретке келтіруге кірісіңіз.

- Шаштарды ені 4-5 см тарамдарға бөліңіз.
- Құрылғыны тұғырға (3) тұзу термотөзімді бетке орнатыңыз.
- Желілік баусымның ашасын электрлік ашалыққа салыңыз.
- Құрылғыны қосу үшін (6) «» батырмасын басыңыз, LED-дисплейде (5) әдепкі бойынша орнатылған «120» градус температура мәнінің жыпылықтайтын цифрлық таңбалары көрсетіледі.
- Батырманы (6) басу арқылы жұмыс бетінің (2) +120 °C-тан бастап +200 °C-қа дейінгі қажетті температураны орнатыңыз.

Шаш түрі	Температура
Жұқа, жоғары температураға сезімтал шаш үшін	+120 °C-ден +160 °C-ге дейін
Қалыпты, қалыңдығы орташа бұйра шаш үшін	+160 °C-ден +180 °C-ге дейін
Қатты, қалың, жалбыраған шаш үшін	+180 °C-ден +200 °C-ге дейін

**Ескерту:** температураны белгілеген кезде жұмыс бетінің қызуы жылдам жүреді, ал оның салқындауы анағұрлым ұзақ уақытты қажет етеді.


- Жұмыс беті (2) белгіленген температураға дейін қызғанда, LED-дисплейдегі (5) температураның

## ҚАЗАҚША

цифрлық таңбалары жыпылықтауын тоқтатады, және тұрақты жанатын болады.

- Бос қолыңызбен шаш тарамын алыңыз.
- Қысу тұтқасын (4) басыңыз, шаш тарамының ұшын жұмыс бетіне (2) салыңыз және қысу тұтқасын (4) жіберіңіз. Ұштамадан (1) және қолсаптан (7) ұстап, шаш тарамын жұмыс бетін (2) айналдыра ораңыз.
- Біршама уақыт күтіңіз, содан кейін қысу сабына (4) басыңыз және тарамды босатыңыз.
- Берілген рәсімді қалған шаш тарамдарына қайталаңыз.

### **Ескерту:**



- алғашқы пайдаланған кезде бөтен иіс және түтіннің біршама мөлшері пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.
- құрылғы жұмыс істеген кезде жұмыс бетіне (2) қолыңызды тигізбеңіз, құрылғыны бі қолыңызбен ұштамасынан (1), ал екінші қолыңызбен қолсаптан (7) ұстаңыз.
- жұмыс уақытындағы үзілістерде құрылғыны тұғырға (3) тұзу термотөзімді бетке орнатыңыз.
- шашты бұйраланғаннан кейін бірден тараманыз, шашқа салқындауға уақыт беріңіз, шаш үлгісі үйлесімді көрінуі үшін ірі шаш тарамдарын анағұрлым ұсақтарына ұқыпты бөліңіз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін, батырманы (6) «» дәйектеп басу арқылы (5) LED-дисплейі сөнгенге дейін басып, құрылғыны өшіріңіз, содан кейін электр розеткасынан желі бауының ашасын суырып алыңыз.

**Ескертпе:** - егер 60 минут ішінде температураны белгілеу батырмасы (6) басылмаса, электрқысқаштар автоматты түрде өшеді.

- Құрылғыны тұғырға (3) тұзу термотөзімді бетке орнатыңыз және оған салқындауға уақыт беріңіз.

### **Бұғаттау функциясы**

Бұл функцияны қысқаштар жұмыс бетінің қыздыру температурасы кездейсоқ өзгеруінен қорғау үшін қолданыңыз.

- Бұғаттау функциясын қосу үшін батырманы (6) дисплейде (5) бұғаттау  таңбасы пайда болғанға дейін басып ұстап тұрыңыз.
- Бұғаттауды өшіру үшін батырманы (6), бұғаттау  таңбасы сөнгенге дейін басып ұстап тұрыңыз.

## ҚАЗАҚША

### ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз және толық суытылуына уақыт беріңіз
- Құрылғыны, желілік бауды және желілік баудың айырететігін суға және басқа сұйықтықтарға матыруға тыйым салынады.
- Аспапты тазалауға қажайтын жуғыш заттарды, сонымен қатар қандай да бір еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғы корпусын жұмсақ, сәл ылғалды матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

### САҚТАЛУЫ

- Құралды сақтауға жинап қою алдында оған толық суытылуына уақыт беріңіз және тазалауды жүргізіңіз.
- Корпусты желілік баусыммен орамаңыз, себебі бұл оның бүлінуіне алып келуі мүмкін.
- Сақтау кезіндегі ыңғайлылық үшін ілуге арналған ілмек (8) көзделген, бұл күйінде құрылғыға су тимейтін жағдайда оған іліп сақтауға болады.
- Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

### ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Электрқысқаштар – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

Кепілдік талоны – 1 дн.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыруы: 100-240 В ~ 50-60 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 45-50 Вт



**HAZAR AUDARYŇYZ!** Аспапты ванна бөлмесіндегі, душ, бассейн ж.т.б. су маңында пайдалануға болмайды.

*Дайындаушы аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына әсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы*

## ҚАЗАҚША

осындай сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

### ҚАЙТА ӨҢДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай кедеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек.

Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өңделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

**Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл**

### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.


# ЕАЭС

# УКРАЇНСЬКА

## ЕЛЕКТРОЩИПЦІ VT-2312

Електрощипці використовуються для завивання сухого та злегка вологого волосся.

### ОПИС

1. Наконечник
2. Робоча поверхня
3. Підставка
4. Ручка затискача для волосся
5. LED-дисплей
6. Кнопка встановлення температури нагріву / Кнопка вмикання / вимикання «»
7. Ручка
8. Петелька для підвішування

### УВАГА!

- *Забороняється використовувати електрощипці поблизу посудин з водою (таких як ванна, басейн і т.ін.)*
- *Після використання пристрою у ванній кімнаті вимкніть його з електромережі, вийнявши вилку мережного шнура з електричної розетки, так як близькість води становить небезпеку навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений мережним вимикачем.*
- *Для додаткового захисту у ланцюзі живлення ванної кімнати доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.*

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації та збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед увімкненням переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Не використовуйте пристрій для завивання мокрого волосся або синтетичних перук.
- Лак для волосся наносіть тільки після завивання волосся.

## УКРАЇНСЬКА

- Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорошуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Не кладіть пристрій під час роботи на чутливі до тепла поверхні, на м'яку поверхню (наприклад, на ліжко або на диван) та не накривайте пристрій.
- При експлуатації пристрою рекомендується розмотати мережний шнур на всю його довжину.
- Мережний шнур не має:
  - стикатися з гарячими предметами;
  - протягуватися через гострі краї меблів;
  - використовуватися як ручка для перенесення пристрою.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Обов'язково вимикайте пристрій з електромережі після використання та перед чищенням.
- Виймаючи вилку мережного шнура з електричної розетки, не тягніть за мережний шнур, а тримайтеся за вилку мережного шнура.
- Не торкайтеся корпусу пристрою, мережного шнура та вилки мережного шнура мокрими руками.
- Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни.
- Не підвішуйте та не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою; не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або будь-яку іншу рідину.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережну вилку з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати пристрій з води.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитесь у сонному стані.
- Під час роботи тримайте пристрій тільки у зоні ручки, не торкайтеся робочої поверхні.
- Не допускайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шиєю та іншими частинами тіла.

**Будьте обережні!** Робоча поверхня залишається гарячою ще деякий час після вимкнення пристрою з електромережі.

- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Небезпека задущення!**



## УКРАЇНСЬКА

- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроєм.
- Не дозволяйте дітям торкатися робочої поверхні, корпусу пристрою, мережного шнура або вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Періодично перевіряйте цілісність мережного шнура.
- При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електромережі та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

*ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛИШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.*

### **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**


*Після транспортування або зберігання пристрою в холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше 3 годин.*

## УКРАЇНСЬКА

- Розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.
- Перед увімкненням переконайтеся в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Пристрій призначений для роботи в мережі змінного струму з частотою 50 Гц, для роботи пристрою при потрібній номінальній частоті ніяке налаштування не потребується.

### ВИКОРИСТАННЯ

Для досягнення оптимальних результатів вимийте волосся шампунем, витріть їх сухим рушником, просушіть феном та розчешіть. Потім починайте укладання.

- Розділіть волосся на пасма завширшки 4-5 см.
- Установіть пристрій на підставку (3) на рівну теплостійку поверхню.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку (6) «», на LED-дисплеї (5) відобразяться блімальні цифрові символи значення температури «120» градусів, встановленої за замовчуванням.
- Послідовно натискаючи на кнопку (6), установіть необхідну температуру робочої поверхні (2) від +120°C до +200°C.

Тип волосся	Температура
Для тонкого, чутливого до високої температури волосся	від +120 °C до +160 °C
Для нормального, хвилястого волосся середньої товщини	від +160 °C до +180 °C
Для жорсткого, густого, дуже виткого волосся	від +180 °C до +200 °C


**Примітка:** при установленні температури пам'ятайте, що нагрівання робочої поверхні відбувається швидко, а її охолодження потребує тривалішого часу.

- Коли робоча поверхня (2) нагріється до заданої температури, встановлені цифрові символи температури на LED-дисплеї (5) перестануть блимати, а світитимуться постійно.

## УКРАЇНСЬКА

- Вільною рукою захопіть пасмо волосся.
- Натисніть на ручку затискача (4), помістіть кінець пасма волосся на робочу поверхню (2) та відпустіть ручку затискача (4). Тримаючись за наконечник (1) та ручку (7), накрутіть пасмо навколо робочої поверхні (2).
- Почекайте деякий час, потім натисніть на ручку затискача (4) та звільніть пасмо.
- Повторіть цю процедуру на решті пасом волосся.

### **Примітки:**



- при першому використанні можливе з'явлення стороннього запаху та невеликої кількості диму, це допустимо;
- під час роботи пристрою не торкайтеся руками робочої поверхні (2), тримайте пристрій однією рукою за наконечник (1), а другою рукою за ручку (7);
- у перервах під час роботи встановлюйте пристрій на підставку (3) на рівну теплостійку поверхню;
- не розчісуйте волосся відразу після завивання, дайте волоссю остигнути, щоб зачіска виглядала природно, акуратно розділіть великі пасма волосся на дрібніші;
- Завершивши роботу, вимкніть пристрій, послідовно натискаючи кнопку (6) «» доти, поки LED-дисплей (5) не погасне, а потім витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки.

**Примітка:** - якщо протягом 60 хвилин не було натиснуто кнопку (6), електрощипці автоматично вимикаються.

- Установіть пристрій на підставку (3) на рівну теплостійку поверхню та дайте йому повністю остигнути.

### **Функція блокування**

Використовуйте цю функцію для захисту від випадкової зміни температури нагрівання робочої поверхні щипців.

- Щоб увімкнути функцію блокування, натисніть та утримуйте кнопку (6) доти, поки на дисплеї (5) не з'явиться символ блокування .
- Щоб вимкнути блокування, натискайте та утримуйте кнопку (6) доти, поки символ блокування  не погасне.

### **ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**

- Перед чищенням вимкніть пристрій з електромережі та дайте йому повністю остигнути.

## УКРАЇНСЬКА

- Забороняється занурювати пристрій, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини.
- Забороняється використовувати для чищення пристрою мийні та абразивні засоби або які-небудь розчинники.
- Протріть корпус пристрою м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть його насухо.

### ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати пристрій на зберігання, дайте йому повністю остигнути та здійсніть його чищення.
- Не обмотуйте корпус мережним шнуром, так як це може призвести до його пошкодження.
- Для зручності при зберіганні передбачена петелька для підвішування (8), на якій можна зберігати пристрій за умови, що у цьому положенні на нього не потраплятиме вода.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

### КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електрошпильці – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

Гарантійний талон – 1 шт.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 100-240 В ~ 50-60 Гц

Максимальна споживана потужність: 45-50 Вт



**УВАГА!** Не використовувати пристрій поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т. ін.

### УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення

## УКРАЇНСЬКА

(якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

*Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для отримання оновленої версії інструкції.*

**Термін служби пристрою – 3 роки**

### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.




*Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.*

# КЫРГЫЗ

## ЭЛЕКТР КЫПЧУУР VT-2312

Электр кыпчуур кургак жана бир аз нымдуу чачты тармалдоо үчүн колдонулат.

### СЫПАТТАМА

1. Учү
2. Иштөөчү бети
3. Түпкүч
4. Чач үчүн баскычтын туткасы
5. LED-дисплей
6. Ысытуу температурасын таңдоо / Иштетүү/өчүрүү «» баскычы
7. Тутка
8. Асып коюу үчүн илмеги

### КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!

- Электр кыпчуурду ичине суу куюлган идиштердин (мисалы, ванна, бассейн ж.б.) колдонууга тыюу салынат.
- Шайманды ванна бөлмөсүндө колдонгондон кийин аны токтоосуз электр тармагынан ажыратуу, башкача айтканда электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгаруу зарыл, себеби суунун жакындыгы шайман өчүргүч менен өчүрүлгөндө деле коопчулукту жаратат.
- Кошумча коргонуу үчүн ванна бөлмөсүндөгү электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабын орнотуу максатка ылайыктуу; аспапты орнотуу үчүн адиске кайрылыңыз.

### КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун ушул колдонмону көңүл коюп окуп-үйрөнүңүз, маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды иштеткенден мурун шаймандын иштөөчү чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Суу чачты же синтетикалык париктерди тармалдатуу үчүн шайманды колдонбоңуз.

## КЫРГЫЗ

- Чачты тармалдатып бүткөндөн кийин гана лакты колдонуңуз.
- Шайманды аэрозолдорду чачкан же жеңил жалындап кетүүчү суюктуктар колдонулган жерлерде колдонбоңуз.
- Иштеп турган учурда шайманды ыссыктыктан бузула турган беттерге, жумушак нерсеге (мисалы, керебеттин же дивандын үстүнө) салбаңыз, анын үстүн жаппаңыз.
- Шайманды иштеткенде электр шнурун толук узундугуна жандырууну сунуш кылабыз.
- Электр шнурун:
  - ысык буюмдарга тийгизбей;
  - эмеректин учтуу кырлардын үстүнөн тартпай;
  - шайманды көтөрүү үчүн тутка катары пайдаланбаңыз.
- Иштеп турган шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Колдонгондон кийин же тазалагандан мурун ар дайым шайманды электр тармагынан ажыратыңыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сурганда шнурду кармап эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармаңыз.
- Шаймандын корпусун, электр шнурун жана сайгычын суу колуңуз менен тийбеңиз.
- Ваннада киринген убакытта шайманды колдонбоңуз.
- Шайманды ваннага же суу толтурулган раковинага түшө турган жерлерге салбаңыз, илбеңиз да ошол жерлерде сактабаңыз, шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаңыз болот.
- Уйкудагы абалда болсоңуз, шаймады колдонбоңуз.
- Шайман иштеп турган учурларда аны тутка жагынан гана кармап, иштөө бетин тийбеңиз.
- Шаймандын ысык жактары бетиңизге, моюнуңузга жана башка денеңиздин бөлүктөрүнө тийгенден абайлаңыз.

**Этият болуңуз!** Иштөө бети шайманды электр тармагынан чыгаргандан кийин бир нече убакытка чейин ысык болуп турат.

## КЫРГЫЗ

- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

**Көңүл буруңуз!** Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербейиз. **Тумчуктуруунун коркунучу бар!**

- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени үчүн аларга көз салуу зарыл.
- Шайман иштеген учурда балдарга шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын тийгенге уруксат бербейиз.
- Иштеп турган шаймандын жанында балдар же жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар бар болгондо өзгөчө көңүл буруп туруңуз.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда же иштөө циклдердин арасында аны балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.
- Шнурунун абалын мезгилдүү түрдө текшерип туруңуз.
- Электр шнуру бузук болгондо коопчулуктарга жол бербегени үчүн аны өнүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга окшогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.
- Шайманды өз алдынча оңдогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулуулар пайда болгон учурларда азыктандыруучу элементтерин батарея отсегинен чыгарып, кепилдик талонундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуулар пайда болбогону үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген кургак салкын жеринде сактаңыз.

**БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРҮШ**



## КЫРГЫЗ

ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА  
ТҮЗМӨКТҮ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.


### БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА

*Муздак (кыш) шарттарында шайманды транс-порттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.*

- Шайманды кутудан чыгарып, иштегенине тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Шаймандын бүтүндүгүн текшерип алыңыз, бузулуулар бар болсо шайманды иштетпеңиз.
- Шайманды иштеткенден мурун анын иштөө чыңалуусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип.
- Түзмөк ылдамдыгы 50 Гц болгон алмашма ток тармагында иштөөгө арналган, зарыл болгон ылдамдыгында иштегени үчүн эч кошумча жөндөөнүн зарылдыгы жок.

### КОЛДОНУУ

Эң жакшы натыйжа алуу үчүн чачты шампунь менен жууп, кургак сүлгү менен сүртүп, фен менен кургатып, тарап алыңыз. Андан соң чачты тармалдатып баштаңыз.

- Чачты туурасы 4-5 см болгон тутамдарга бөлүңүз.
- Шайманды ысыка чыдамдуу тегиз беттин үстүнө түпкүчүнө (3) коюңуз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сайыңыз.
- Түзмөктү иштетүү үчүн (6) «» баскычты басыңыз, LED-дисплейде (5) жарыялабай коюлган «120» градус температуранын цифиралуу көрсөткүчтөрү үлпүлдөп баштайт.
- Баскычты (6) улам басып, иштөө бетинин (2) +120 °C-тан +200 °C-ка чейинки керектүү температурасын коюңуз.


Чачтын түрү	Температура
Ысыка сезгич болгон жука чач үчүн	+120 °C-тан +160 °C-ка чейин
Узундугу орточо болгон нормалдуу тармал чач үчүн	+160 °C-тан +180 °C-ка чейин
Катуу, коюу, өтө тармал чач үчүн	+180 °C-тан +200 °C-ка чейин

## КЫРГЫЗ

**Эскертүү:** температураны таңдаганда иштөөчү бети тез ысып, муздаганы болсо көп убакытты алганын эске тутуңуз.

- Иштөө бети (2) коюлган температурага чейин ысыганда, дисплейдеги (5) температуранын үлпүлдөп турган белгилери туруктуу түрүндө күйөт.
- Бош колуңуз менен чачтын бир тутамын кармаңыз.
- Баскычтын туткасын (4) басып, чач тутамынын учун иштөө бетине (2) салып, баскычтын туткасын (4) бошотуңуз. Учү (1) менен туткасын (7) кармап, чач тутамын иштөө бетинин (2) үстүнө түрүп алыңыз.
- Бир аз күтүп, баскычтын туткасын (4) басып, тутамды бошотуп алыңыз.
- Бул процедураны калган чач тутамдарында кайталаңыз.

**Эскертүү:**


- биринчи колдонгондо, ысытуучу элементтен башкача жыт чыгышы мүмкүн, бул табигый көрүнүш.
- шайманды иштетүү мезгилинде иштөө бетин (2) колуңуз менен тийбей, бир колуңуз менен учунан (1), башка колуңуз менен туткасынан (7) кармаңыз.
- иштетүү арасындагы тыныгууларында шайманды ысыка чыдамдуу тегиз беттин үстүнө түпкүчүнө (3) коюңуз.
- чачты тармалдатуудан кийин тарабай, муздаганына убакыт бериңиз, чачыңыз табигый көрүнүү үчүн чоң тутамдарын майдараак тутамдарына бөлүңүз.
- Түзмөктү иштетип бүткөндө баскычты (6) «» LED-дисплей (5) өчкөнүнө чейин басып түзмөктү өчүрүңүз, андан соң тармактык шнурдун айрысын электр розеткасынан чыгарыңыз.

**Эскертүү:** - баскыч (6) 60 минутанын ичинде басылбай турса, электр кыпчуур автоматтык түрдө өчөт.


- Шайманды ысыка чыдамдуу тегиз беттин үстүнө түпкүчүнө (3) коюп, толугу менен муздаганына убакыт бериңиз.

### Блокировкалоо функциясы

Ушул функцияны кыпчуурдун иштөө бетинин температурасы кокустан өзгөргөүөнөн коргоо үчүн колдонуңуз.

- Блокировкалоо функцияны иштетүү үчүн (6) баскычты дисплейде (5) блокировкалоо белгиси  пайда болгонуна чейин басып туруңуз.

## КЫРГЫЗ

- Блокировка функциясын өчүрүү үчүн (6) баскычты блокировкалоо белгиси  өчкөнүнө чейин басып туруңуз.

### ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Тазалоонун алдында шайманды электр тармагынан ажыратып, толугу менен муздаганына убакыт бериңиз.
- Шайманды, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салууга тыюу салынат.
- Шайманды тазалоо үчүн абразивдүү жана жуучу каражаттарды же эритүүчү суюктуктарды колдонууга тыюу салынат.
- Шаймандын корпусун жумшак, бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүңүз.

### САКТОО

- Аспапты сактоо жерине алып салгандын алдында аны толугу менен муздатып, тазалап алыңыз.
- Электр шнурун шаймандын корпусунун үстүнө эч качан түрбөңүз, себеби бул анын бузулуусуна алып келиши мүмкүн.
- Сактоо ыңгайлуулугу үчүн асуучу илмеги (8) каралган, шайманды ага суу тийбей турган жерге ал илгич аркылуу илип койсоңуз болот.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүлүгү төмөн болгон адамдардын колу жетпеген кургак салкын жерде сактоо зарыл.

### ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Электр кыпчуур – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

Кепилдик талону – 1 даана.

### ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалуусу: 100-240 В ~ 50-60 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 45-50 Вт



**КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!** Түзмөктү ванна бөлмөсүндө, душ, бассейн ж.у.с. жерлерде суунун жанында колдонбоңуз.

## КЫРГЫЗ

### УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериңиз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымат алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

*Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайн, конструкциясын жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен шайман менен колдонмонун арзыбаган айырмалар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.*

**Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл**

#### Кепилдик


Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктү көрсөтүү керек.

**EAC**

## ONDULATOR DE PĂR ELECTRIC VT-2312

Ondulatorul de păr electric se utilizează pentru ondularea părului uscat și celui ușor umed.

### DESCRIERE

1. Vârf
2. Suprafață de lucru
3. Suport
4. Mânerul clemei pentru păr
5. Afișaj LED
6. Buton de setare a temperaturii de încălzire /  
Buton Pornire / Oprire «»
7. Mâner
8. Ansă pentru agățare

### ATENȚIE!

- Nu utilizați ondulatorul de păr electric în apropierea rezervoarelor cu apă (cum ar fi cameră de baie, piscină, etc.).
- După utilizarea dispozitivului în camera de baie, deconectați-l de la rețeaua electrică, extrăgând fișa cablului de alimentare din priza electrică, deoarece apropierea apei prezintă pericol, chiar și atunci, când dispozitivul este deconectat de la întrerupător.
- Pentru protecție suplimentară este recomandabilă instalarea unui disjuncteur de protecție (ECB) cu curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul de alimentare electrică; pentru instalarea ECB adresați-vă unui specialist.

### MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului electric citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezenta instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de lucru a dispozitivului.
- Nu utilizați dispozitivul pentru ondularea părului umed sau perucilor sintetice.

## ROMÂNĂ

- Aplicați fixativul de păr numai după ondularea părului.
- Nu conectați dispozitivul în locuri unde sunt pulverizați aerosoli sau se folosesc lichide ușor inflamabile.
- Nu plasați dispozitivul în timpul funcționării pe suprafețe sensibile la căldura, suprafețe moi (de exemplu, pat sau canapea) și nu acoperiți dispozitivul.
- La utilizarea dispozitivului se recomandă desfășurarea cablului de alimentare în toată lungimea sa.
- Cablul de alimentare nu trebuie:
  - să se atingă de obiecte fierbinți;
  - să treacă peste marginile ascuțite ale mobilierului;
  - să fie utilizat ca mâner pentru transportarea dispozitivului.
- Nu lăsați niciodată dispozitivul în funcțiune fără supraveghere.
- Deconectați obligatoriu dispozitivul de la rețeaua electrică după utilizare și înainte de curățare.
- Extrăgând fișa cablului de alimentare din priza electrică, nu trageți de cablu de alimentare, ci apucați de fișa cablului de alimentare.
- Nu atingeți corpul dispozitivului, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Nu utilizați dispozitivul în timp ce faceți baie.
- Nu agățați și nu păstrați dispozitivul în locuri de unde ar putea cădea în lavoar sau în cada cu apă, nu scufundați corpul dispozitivului, cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageți imediat fișa cablului de alimentare din priza electrică și doar apoi puteți scoate dispozitivul din apă.
- Nu utilizați dispozitivul dacă vă aflați în stare de somnolență.
- Țineți dispozitivul în timpul funcționării numai în zona mânerului, nu atingeți suprafața de lucru.
- Evitați contactul suprafețelor fierbinți ale dispozitivului cu fața, gâtul și alte părți ale corpului.
- Fiți atenți! Suprafața de lucru rămâne fierbinte un timp chiar și după deconectarea dispozitivului de la rețeaua electrică.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

**Atenție!** Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare. **Pericol de sufocare!**

## ROMÂNĂ

- Copiii trebuie supravegheați pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
- Nu permiteți copiilor să atingă suprafața de lucru, corpul dispozitivului, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Fiți deosebit de precauți dacă în apropierea dispozitivului conectat se află copii sau persoane cu dizabilități.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- În timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru plasați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă acestea nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- Verificați periodic integritatea cablului de alimentare.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de deservire sau personal cu calificare corespunzătoare.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nu dezamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defecțiune, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centrul autorizat (împunernicit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Pentru a evita deteriorarea, transportați dispozitivul în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul la loc răcoros, inaccesibil pentru copii și persoanele cu dizabilități.

*PREZENTUL DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PRODUCȚIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.*

### **ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE**


*După transportarea sau depozitarea dispozitivului în condiții reci (de iarnă) este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin 3 ore.*

## ROMÂNĂ

- Despachetați dispozitivul și eliminați orice autocolante care ar împiedica funcționării dispozitivului.
- Verificați integritatea dispozitivului, dacă există deteriorări, nu utilizați dispozitivul.
- Înainte de conectare asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de lucru a dispozitivului.
- Dispozitivul este destinat funcționării la o rețea de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz, nu este necesară nicio setare pentru funcționarea dispozitivului la frecvența nominală necesară.

### UTILIZARE

Pentru a obține rezultate optime, spălați părul cu șampon, uscați-l cu un prosop uscat, uscați-l cu uscătorul de păr și pieptănați-l. Apoi începeți aranjarea părului.

- Separați părul în șuvițe cu lățimea de 4-5 cm.
- Plasați dispozitivul pe suportul (3) pe o suprafață plană și rezistentă la căldură.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Pentru a porni dispozitivul apăsați butonul (6) «», afișajul LED (5) va afișa simboluri digitale intermitente ale valorii temperaturii «120» grade, setată implicit.
- Prin apăsarea succesivă a butonului (6) setați temperatura necesară a suprafeței de lucru (2) de la +120°C la +200°C.

Tipul părului	Temperatura
Pentru păr subțire, sensibil la temperaturi înalte	de la +120 °C până la +160 °C
Pentru păr normal, ondulat de grosime medie	de la +160 °C până la +180 °C
Pentru păr dur, gros, puternic ondulat	de la +180 °C până la +200 °C

**Remarcă:** - la setarea temperaturii țineți minte, că încălzirea suprafeței de lucru are loc rapid, iar răcirea acesteia necesită o perioadă mai îndelungată de timp.


- Când suprafața de lucru (2) se încălzește la temperatura setată, simbolurile de temperatură digitală setate pe afișajul LED (5) nu vor mai clipi, ci vor străluci constant.
- Apucați o șuviță de păr cu mâna liberă.



## ROMÂNĂ

- Apăsăți pe mânerul clemei (4), puneți capătul șuviței de păr pe suprafața de lucru (2) și eliberați mânerul clemei (4). Ținând vârful (1) și mânerul (7), înfășurați șuvița în jurul suprafeței de lucru (2).
- Așteptați un anumit timp, apoi apăsați pe mânerul clemei (4) și eliberați șuvița.
- Repetați această procedură pentru toate șuvițele de păr rămase.

### **Remarci:**



- *la prima utilizare a dispozitivului este posibilă apariția unui miros străin și o cantitate mică de fum, acest lucru este admisibil.*
- *nu atingeți cu mâinile suprafața de lucru (2) în timpul funcționării dispozitivului, țineți dispozitivul cu o mână de vârful (1), iar cu cealaltă mână de mânerul (7).*
- *în timpul pauzelor de lucru plasați dispozitivul pe suportul (3) pe o suprafață plană, și rezistentă la căldură.*
- *nu pieptănați părul imediat după ondulare, lăsați părul să se răcească, pentru ca coafura*
- *să arate în mod natural, separați șuvițele mari de păr în mai mici.*
- După ce ați terminat de utilizat aparatul, opriți-l prin apăsarea succesivă a butonului (6) «» până când afișajul LED (5) se stinge și apoi scoateți fișa cablului de alimentare din priză.

**Remarcă:** - *dacă timp de 60 de minute butonul de setare a temperaturii (6) nu a fost apăsat, ondulatorul de păr electric se va opri automat.*

- Plasați dispozitivul pe suportul (3) pe o suprafață plană și rezistentă la căldură și lăsați-l să se răcească complet.

### **Funcția de blocare**

Utilizați această funcție pentru a împiedica schimbarea accidentală a temperaturii suprafeței de încălzire a ondulatorului.

- Pentru a activa funcția de blocare, apăsați și mențineți apăsat butonul (6) până când pe afișaj (5) apare simbolul de blocare .
- Pentru a dezactiva blocarea apăsați și mențineți apăsat butonul (6) până când simbolul de blocare  se va stinge.

## ROMÂNĂ

### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică și lăsați-l să se răcească complet.
- Nu scufundați dispozitivul, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați pentru curățarea dispozitivului detergenți și substanțe abrazive sau oricare dizolvanți.
- Ștergeți corpul dispozitivului cu o cârpă moale puțin umezită, apoi ștergeți-le până la uscare.

### PĂSTRARE

- Înainte de depozitarea dispozitivului, lăsați-l să se răcească complet și efectuați curățarea.
- Nu înfășurați cablul de alimentare pe corpul dispozitivului, deoarece aceasta poate duce la deteriorarea lui.
- Pentru comoditate la păstrare este prevăzută o ansă pentru agățare (8), care poate fi utilizată pentru păstrarea dispozitivului cu condiția că în această poziție dispozitivul nu va contacta cu apa.
- Păstrați dispozitivul la loc răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

### COMPLETARE

Ondulator de păr electric – 1 buc.

Instrucțiune – 1 buc.

Certificat de garanție – 1 buc.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 100-240 V ~ 50-60 Hz

Putere nominală de consum: 45-50 W



**ATENȚIE!** Nu utilizați acest dispozitiv lângă apă în camere de baie, duș, piscine și alte bazine de apă.

*Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnate. Dacă utilizatorul*

## ROMÂNĂ

*a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.*

### RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit. Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

***Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani***

### Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.



*Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.*



### **GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

### **RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

### **KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

### **UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на таблиці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

### **KG**

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялык номурунда техникалык маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялык номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялык номуру 0606xxxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

### **RO**

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ  
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

