

# GALAXY

Руководство по эксплуатации  
Пайдалану бойынша басшылық



Набор для стрижки  
Шаш қиюға арналған жинақ

GL4106

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |    |
|--|----|
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА | 3  |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ                         | 4  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ                  | 5  |
| ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ            | 6  |
| ВЫРАВНИВАНИЕ ЛЕЗВИЙ                    | 7  |
| НАСАДКИ-РАСЧЕСКИ                       | 7  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА            | 8  |
| ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ    | 10 |
| УТИЛИЗАЦИЯ                             | 10 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ                    | 11 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ             | 14 |

## Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.


# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



1. Корпус
2. Фиксированное лезвие
3. Подвижное лезвие
4. Выключатель
5. Рычаг регулировки длины лезвия
6. Шнур питания
7. Подвесная петля

INSTRUCTION MANUAL

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

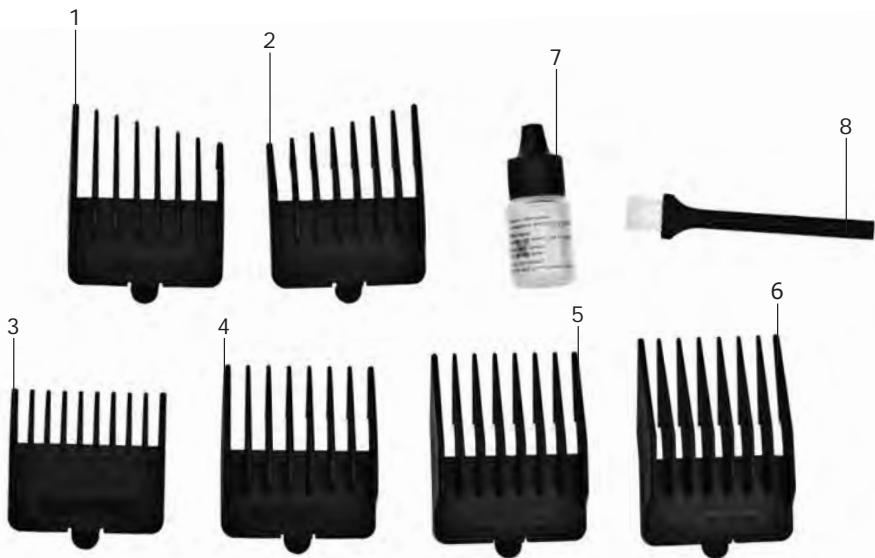

1. Контурная насадка для стрижки в области правого виска (Right taper)
2. Контурная насадка для стрижки в области левого виска (Left taper)
3. Насадка-расческа №1 (3 мм)
4. Насадка-расческа №2 (6 мм)
5. Насадка-расческа №3 (9 мм)
6. Насадка-расческа №4 (13мм)
7. Смазочное масло
8. Щетка для очистки

4

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

1. Электроприбор и шнур питания нельзя погружать в воду и другие жидкости.
2. Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В, 50 Гц.
3. При отключении электроприбора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
4. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от сети.
5. Электроприбор следует всегда отключать от сети, даже если он не используется.
6. Также электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, при смене насадок, перед чисткой и после окончания работы.
7. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
8. Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
9. Перед подключением электроприбора к сети убедитесь, что выключатель находится в положении «0» (выключено).
10. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
11. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
12. Не оставляйте включенный электроприбор без внимания.
13. Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора и шнура питания нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.
14. Не используйте насадки или принадлежности, не входящие в комплект.
15. Не пользуйтесь электроприбором во время принятия ванны или душа.
16. Не пытайтесь достать подключенный к сети электроприбор, если он упал в воду. Отключите прибор от сети, затем достаньте его из воды. Дальнейшее использование прибора запрещается.
17. Не наматывайте шнур питания на корпус электроприбора.
18. Перед использованием проверьте правильность расположения лезвий. Если имеется перекос лезвий, необходимо выровнять их.

## INSTRUCTION MANUAL

19. Не кладите работающий электроприбор на какие-либо поверхности.
20. Во избежание травм не рекомендуется использовать электроприбор со сломанными или поврежденными насадками-расческами или поврежденными лезвиями.

**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

**ВНИМАНИЕ!** Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). Протрите корпус электроприбора влажной тканью, а насадки-расчески промойте теплой водой.

## ВЫРАВНИВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

Перед началом работы необходимо настроить лезвия. Для этого выровняйте зубцы фиксированного и подвижного лезвий. Зубцы фиксированного лезвия должны выступать вперед относительно зубцов подвижного лезвия приблизительно на 1,5 мм. Нанесите на них несколько капель масла, включите электроприбор на несколько секунд, выключите и отключите от сети. Слегка открутите болты и выровняйте лезвия. После выравнивания закрутите болты.

Для изменения длины фиксированного лезвия используйте соответствующий рычаг.

## НАСАДКИ-РАСЧЕСКИ

Длина волос после использования насадок-расчесок:

- после насадки-расчески №1 - 3 мм;
- после насадки-расчески №2 - 6 мм;
- после насадки-расчески №3 - 9 мм;
- после насадки-расчески №4 - 13 мм.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

- Перед началом стрижки убедитесь, что электроприбор работает без сбоев и ход лезвий плавный. При необходимости уберите излишки масла сухой тканью. Во время работы следите, чтобы шнур питания не перекручивался.
- Посадите человека так, чтобы было удобно стричь и обеспечьте защиту кожи от состриженных волос.
- Расчешите волосы расческой по направлению роста волос.
- Установите насадку-расческу. Первую стрижку рекомендуется начинать с насадки-расчески №4 (13 мм) или насадки-расчески №3 (9 мм), далее сменяя их на меньшие.
- Переведите выключатель в положение «1» (включено).
- Начинайте стрижку с затылка. Короткими движениями медленно и плавно перемещайте прибор к макушке против роста волос.
- Периодически удаляйте кисточкой состриженные волосы с насадки и лезвий.

## **Шея**

Установите насадку-расческу №1 (3 мм) или №2 (6 мм). Держите машинку зубцами лезвия наверх. Начните у основания шеи по центру, постепенно переходя к зоне за ушами. Медленно проведите машинкой по волосам вверх, каждый раз состригая лишь небольшое количество волос.

## **Затылок**

Установите насадку-расческу № 3 (9 мм) или №4 (13 мм) и подстригите волосы на затылке.

## **Виски**

Установите контурные насадки для стрижки в области висков и подстригите виски. Снимите насадку и подравняйте линию висков лезвиями. После этого установите насадку-расческу №3 (9 мм) или №4 (13 мм) и продолжайте стрижку по направлению к макушке головы.

## **Макушка**

Установите насадку-расческу №3 (9 мм) или №4 (13 мм).

Стричь волосы можно по направлению роста или против направления роста волос в зависимости от того, какой длины Вы хотите сделать стрижку. Если Вы хотите сделать более короткую стрижку, необходимо стричь волосы против их роста.

Если Вы хотите оставить длинные волосы, необходимо стричь волосы по направлению их роста. Если Вы хотите оставить более длинные волосы и только подровнять кончики волос на макушке, приподнимите волосы расческой или пальцами и состригите кончики волос, ведя машинку против роста волос.

**Создание контура по линии шеи**

Снимите насадку. Переверните машинку и состригите волосы у основания и по бокам шеи и вокруг ушей. Держите машинку под прямым углом к голове. Не давите сильно на электроприбор. Состригайте волосы, передвигая машинку сверху вниз.

**Рекомендации**

Если волосы влажные, рекомендуется высушить их перед стрижкой.

Периодически через несколько применений смазывайте лезвия электроприбора маслом.

Не рекомендуется использовать масло для волос, жир, масло, смешанное с керосином или любым растворителем.

**ВНИМАНИЕ!** Машинка для стрижки предназначена только для стрижки волос, подравнивания усов, висков и бороды!

**ВНИМАНИЕ!** Прибор предназначен только для бытового использования.

**Чистка электроприбора**

1. Отключите электроприбор от сети.
2. Уберите состриженные волосы с лезвий кисточкой, идущей в комплекте.

INSTRUCTION MANUAL

# ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

## УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

**Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:**

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

INSTRUCTION MANUAL**Гарантийные обязательства не распространяются:**

1. На неисправности изделия, возникшие в результате:
  - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
  - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
  - применения изделия не по назначению;
  - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
  - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы шнура питания адаптера, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания).
5. На изделия без читаемого серийного номера.
6. На комплектующие и аксессуары, поставляемые в комплекте с электро-прибором.

**К безусловным признакам перегрузки относятся:**

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте [www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru). Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

**Срок службы прибора составляет  
3 года.**

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

**ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.**

Импортер : ООО «Союз»

Адрес: Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Вэньчжоу Жуфенг Трейд Ко., LTD

Адрес: A-1801 Жинхе Билдинг, Стэйшн роад, Вэньчжоу, Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере

INSTRUCTION MANUAL

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Питание               | 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 12 Вт            |




# ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРИ



1. Корпус
2. Тіркелген жүзі
3. Подвижное жүзі
4. Ажыратқыш
5. Жұздердің ұзындығын реттеу тетігі
6. Аспалы ілгек
7. Пышақтардың реверсивтік жұмысы

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

## КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ

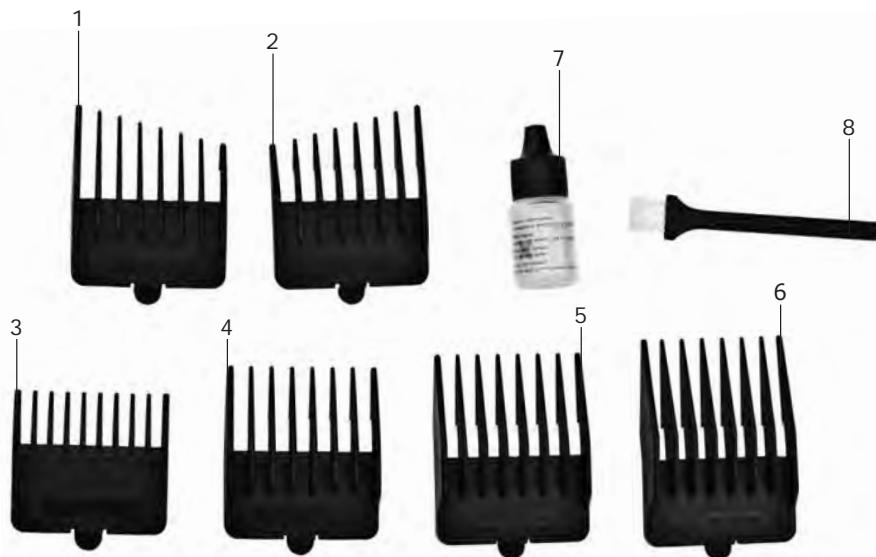

1. Оң жақ самайдың аумағында шаш қиоға арналған контурлы саптама (Right taper)
2. Сол жақ самайдың аумағында шаш қиоға арналған контурлы саптама (Left taper)
3. №1 саптама-тарақ (3 мм)
4. №2 саптама-тарақ (6 мм)
5. №3 саптама-тарақ №3 (9 мм)
6. Саптама-тарақ №4 (13мм)
7. Майлағыш май
8. Тазалауға арналған шөтке

## ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

Біз Сізге артқан сенімің үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техниканың көнілінің толатындығына сенімдіміз. GALAXY техникасы Сіздің үйінізде жайлыштық атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған.

Құралды қолдану алдында біз Сізге аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз. Құралды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық бүлінудердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы үйим мөртабанының бар екендігін, сатылған күнін және сатушының қолтаңбасын, құралдың корпусындағы сериялық нөмірге дәл сәйкес келетін үлгінің нөмірі мен сериялық нөмірін және жиынтығын тексеру қажет.

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

**Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:**

1. Электр құралы мен желілік адаптерді суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды.
2. Құралды қуат беру көзіне қосудың алдында жели параметрлерінің 220-240 В, 50 Гц мәндеріне сәйкес келетіндіктеріне көз жеткізу қажет.
3. Электр құралын адаптерден ажырату кезінде баусымнан емес, істікшеден үстаяу керек.
4. Балаларға құралға тіпті ол егер сөндірілген және желіден ажыратылған болса да жанасуға болмайды.
5. Құралды егер ол қолданылмаса әрдайым желіден ажыратып отыру керек.
6. Сонымен қатар құралды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату керек.
7. Құралды аталған нұсқаулықта көрсетілгендерден басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбау керек. Жұмыс, сақтау және құралды күту аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.
8. Сым мен құралдың бүтіндігін қадағалау керек. Құралды бүлінудер бар болған жағдайда қолдануға тыйым салынады.
9. Электр құралын желіге қосудың алдында ажыратқыштың «I» (сөндірілу) күйінде тұрғандығына көз жеткізіл алыңыз.
10. Электр құралын егер жану немесе жарылу қаупі бар болған жағдайда қолданбаңыз, мәселен, тез жанғыш сұйықтықтар мен газдың жанында.
11. Желілік кабель бүлінген жағдайда қауіп-қатерге жол бермеу үшін оны өндіруші немесе оның агенті, немесе аналогтік білікті тұлға ауыстыруы ке-

## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

- рек. Желілік кабельді ауыстыру қолданыстағы тарифке сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылуы керек.
12. Іске қосулы құралды қараусыз қалдырмаңыз.
  13. Электр құралының және желілік адаптердің тура маңында олардың жұмысын қыындататын және қажетсіз салдарларды шақыра алатын ештеңенің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
  14. Жиынтыққа кірмеген керек-жарақтарды немесе саптаманы қолданбаңыз.
  15. Электр құралын ванна немесе душ қабылдау кезінде қолданбаңыз. Сүмен тек қырғыш блокқа ғана жанасуға болады.
  16. Желіге қосылған электр құралын егер ол суға құлап кетсе алып шығуға тырыспаңыз. Құралды желіден ажыратыңыз, сосын ғана алып шығыңыз. Құралды одан әрі қолдануға сервистік орталықта тексерілгеннен және олар арқылы жұмысқа қабілеттілігі расталғаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
  17. Емес наматывайте, электр сымын корпусқа электр аспаптың.
  18. Пайдалану алдында орналасу дұрыстығын тексеріңіз жүзді. Егер ауытқу жүзді, теңестіру қажет.
  19. Жұмыс жасап тұрған электр құралына қандай да болмасын беттерді қоймаңыз.
  20. Жарақат алулады болдырмай үшін қырғыш блогы бүлінген электр құралын қолдану ұсынылмайды.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық мүмкін болатын оқыс жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушыға электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек болады!

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік масайған күйде немесе шындықты объективті қабылдауға кедергі жасайтын басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындаі жағдайлардағы және шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмай керек болады! Қолданушы электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауға тиісті болады!

## БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА

Электр құралын қораптан алып шығыңыз және қаптаушы материалдан (бар болған жағдайда) алып тастаңыз.

Электр құралының корпусын дымқыл матамен сүртіңіз, ал саптама-тарақтарды жылы сумен жуыңыз.

## ЖҮЗДЕРДІ ТЕГІСТЕУ

Жұмысты бастау алдында жүздерді теншеу қажет. Ол үшін бекітілген және жылжымалы жүздердің тістерін тегістеңіз. Бекітілген жүздердің тістері шамамен 1,5 мм жылжымалы жүздердің тістеріне қатысты алдында болулары керек. Оларға майдың бірнеше тамшысын жағының, электр құралын бірнеше секундқа іске қосының, сөндіріңіз және желіден ажыратыңыз. Бұрандаларды аздап бұраңыз және жүздерді тегістеңіз. Тегістеден кейін бұрандаларды тартып бекітіңіз. Бекітілген жүздердің ұзындықтарын өлшеу үшін тиісті тетікті қолданыңыз.

## САПТАМАЛАР-ТАРАҚТАР

Саптамалар-тарақтарды қолданғаннан кейінгі шаш ұзындығы:

- №1 саптамалар-тарақтардан кейін - 3 мм;
- №2 саптамалар-тарақтардан кейін - 6 мм;
- №3 саптамалар-тарақтардан кейін - 9 мм;
- №4 саптамалар-тарақтардан кейін - 13 мм.

## ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

1. Шаш қиоды бастамастан бұрын электр құралының тоқтаусыз жұмыс істейтіндігіне және жүздер жүрісінің бірқалыпты екендіктеріне көз жеткізіп алыңыз. Қажет болған жағдайда құрғақ матамен артық майды кетіріңіз. Жұмыс жасау үақытында қуат беру баусымының не перекручивался қадағалаңыз.
2. Адамды шаш қио ыңғайлы болатындей етіп отырғызыңыз және теріні қылған шаштардан қорғаумен қамтамасыз етіңіз.

3. Шашты тарақпен шаштардың өсу бағыты бойынша тараңыз.
4. Саптама-тарақты орнатыңыз. Бірінші шаш қиоды №4 (13 мм) саптамалар-тарақтардан немесе №3 (9 мм) саптамалар-тарақтардан ба-

стаяу ұсынылады, ары қарай оларды кішіректерге ауыстырып отыру керек болады.

5. Ажыратқышты «I» (қосылулы) күйіне ауыстырыңыз.
6. Шаш қиоды желкеден бастаңыз. Қысқа қозғалыстармен құралды баяу және бірқалыпты шаш өсүіне қарсы төбешашқа жылжытыңыз.
7. Қылған шаштарды саптамалардан және жүздерден мезгіл-мезгіл жақышпен тазалап отырыңыз.

### **Мойын**

№1 (3 мм) немесе №2 (6 мм) саптама-тарақты орнатыңыз. Машинканы жүздердің тістерін жоғары бағыттап ұстаныңыз. Орталық бойынша мойыннан және құлақтардың маңына

## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

біртіндеп көше отырып бастаңыз. Әр ретте тек аздаған шаштарды қалдыра отырып, машинканы шаштар бойынша жоғары жүргізіңіз.

### **Желке**

№3 (9 мм) немесе №4 (13 мм) саптама-тарақты орнатыңыз және желкедегі шаштарды қыныңыз.

### **Самайлар**

Контурлы саптамаларды самайлар маңындағы шаштарды қиу үшін орнатыңыз және самайлардағы шаштарды қыныңыз. Саптаманы шешіңіз және самай сыйзықтарын жүздермен тегістеңіз. Осыдан кейін №3 (9 мм) немесе №4 (13 мм) саптама-тарақты орнатыңыз және шаш қиоды бастың тәбе жағы бағыты бойынша жалғастырыңыз.

### **Тәбе шаш**

№3 (9 мм) немесе №4 (13 мм) саптама-тарақты орнатыңыз.

Шаштарды Сіздің шашты қандай ұзындықты қалауыңызға байланысты өсу бағыты немесе шаштардың өсу бағытына қарсы қиоға болады. Егер Сіз шашты қысқалау қыныңыз келсе, шаштарды олардың өсүіне қарсы қиоқажет болады.

Егер Сіз ұзын шаштарды қалдырығыңыз келсе, шаштарды олардың өсу бағыты бойынша қиоқажет. Егер Сіз ұзын шаштарды қалдырығыңыз және төбебедегі

шаштардың ұштарын тегістегіңіз ғана келсе, шаштарды тарақпен немесе саусақтармен көтеріңкірепен және машинканы шаштардың өсу бағытына қарсы жүргізе отырып шаштардың ұштарын қыныңыз.

### **Мойын сыйзықтары бойынша контураны құру**

Саптаманы шешіңіз. Машинканы аударыңыз және мойынның буйірлері және құлақтардың айналасы бойынша шаштарды қыныңыз. Машинканы бастың тұра бұрышында ұстаныңыз. Электр құралына қатты күш түсірменіз. Машинканы үстінен астына жылжыта отырып шаштарды қыныңыз.

### **Ұсыныстар**

Егер шаштар дымқыл болса, оларды қиодың алдында кептіріп алу ұсынылады.

Бірнеше қолданулардан кейін электр құралының жүздерін мезгіл-мезгіл маймен майлап отырыңыз.

Құрамында керосин немесе басқа да ерітінділер бар майды, шаштарға арналған майды қолдану ұсынылмайды.

### **Электр құралын тазалау**

1. Электр құралын желіден ажыратыңыз.
2. Қылған шаштарды жүздерден жиынтықта келген жаққышпен алып тастаңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Шаш қиоға арналған машинка тек шаштарды қиоға, сақалды, самайлар мен мұртты тегістеуге ғана арналған!

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрал тек тұрмыстық қолдануға ғана арналған.

## САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Құралды құрғақ, балалар мен жануарларға қолжетімді емес орында сақтау керек.

- Құралды тазалау үшін құралдың бетін бұлдіруі мүмкін тазартқыш құралды қолданбаңыз.

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігінізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндепті түрде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз.

Бұлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдау керек болады. Тасымалдаудан немесе құрылғыны тәмендетілген температурада сақтаудан кейін оны бөлме температурсында кем дегенде екі сағаттай ұстау қажет.

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралдарды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға түзелмейтін зиян келтіреді. Ақаулы құралдарды, сонымен бірге қуат берудің пайдаланылған элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған құралдарды кәдеге жарату бекетіне жүгініңіз. Тұрмыстық құралдар мен пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өңдеу үшін қабылдау бекеттерінің мекен-жайларын Сіз өз қалаңыздың муниципалдық қызметтерінен ала аласыз.

## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

# КЕПІЛДІК ШАРТТАР

**Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімнің ішінде келісідей шарттардың сақталуы кезінде электр құралының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатындығына аударамыз:**

Кепілдік міндеттемелер сатып алғанған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мертабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде ғана жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған үйімің сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбур боламыз. Түсінбеушіліктеге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымың тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына аударамыз.

Кепілдік шарттар иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарттардың құқықтың негізdemесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соғығы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі.

Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 12 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған

ақаулықтарға және дайындаушы-кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады.

Кепілдік міндеттемелер келесілерге тараалмайды:

1) Бұйымда келісідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға:

- қолдануши арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;
- сыртқы және кез келген басқада әсерлер арқылы шақырылған механикалық бүлінулер;
- бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау;
- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызы, агрессивтікорталар, қуатберуыш электр желілері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес болмауы секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;

- өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жараптарды, шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қолдану.

2) Үәкілетті емес тұлға арқылы ашылған, жөнделген немесе түрлендірілген бұйымға.

3) Желілік кабельдің үзілігі мен тілінуі, сыйаттар, корпустың күшті ескіруі және т.б. секілді бұйымда лайықсыз пайдаланудың немесе

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

сақтаудың салдарынан пайда болған ақаулықтарға:

4) Бұйымның қызып кетуінің нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға.

5) Электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтарға.

6) Арналған жинақтаушылар мен керек-жарақтары, жеткізілетін жиынтықта электроприбором.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталықта және одан жеткізуіндін соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаржатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар:

- сымдарды оқшаулағыштардың қарауы немесе күюі.

- бұйымның пластмассалық бөліктері мен тораптарының деформациялануы немесе балқуы.

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық қуәландыру тек авторландырылған сервистік орталықтаған жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе [www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru) сайтынан білуге болады. Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімінің бұйымды жөндеу мерзіміне автоматты түрде ұзартылатындығына аударымыз.

**Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.**

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып кетуі мүмкін екендігіне аудартады.

Дайындаушы-компания өзіне тауардың сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.**

## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

Импорттаушы: «Союз» ЖШҚ

Мекен-жай: 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14

Дайындаушы: «Вэньчжоу Жуфенг Трейд Ко., ЛТД»

Мекен-жай: A-1801 Жинхе Билдинг, Стэйшн роад, Вэньчжоу, Қытай

ҚХР ЖАСАЛҒАН

**Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген.**

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Құат беру кернеүі | 220-240 В, 50 Гц |
| Құаттылық         | 12 Вт            |

