

# GALAXY

Руководство по эксплуатации  
Пайдалану бойынша басшылық



Набор для стрижки  
Аккумуляторлық шаш қиюға арналған жинақ

GL4157

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	3
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	6
ВЫРАВНИВАНИЕ ЛЕЗВИЙ	6
НАСАДКА-РАСЧЕСКА	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	7
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА	9
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12

## Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.


При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



1. Блок ножей
2. Выключатель
3. Индикатор заряда и работы
4. Разъём для адаптера
5. Корпус

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

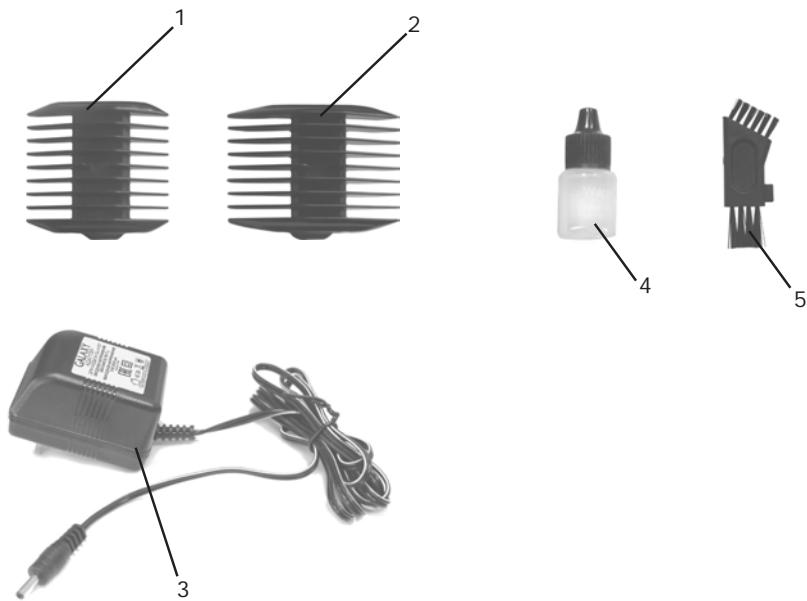

1. Насадка-расческа №1
2. Насадка-расческа №2
3. Адаптер
4. Смазочное масло
5. Щетка для очистки

4

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

1. Электроприбор и адаптер нельзя погружать в воду и другие жидкости.
2. Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В, 50 Гц.
3. При отключении электроприбора от сети следует держаться за адаптер, а не за шнур.
4. Подключайте и отключайте адаптер от сети питания только сухими руками.
5. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от сети.
6. Электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания зарядки.
7. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
8. Необходимо следить за целостностью шнура питания адаптера и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
9. Данный продукт оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не бросайте электроприбор в огонь и не подвергайте его воздействию тепла.
10. Перед подключением электроприбора к сети убедитесь, что выключатель находится в положении «О» (выключено).
11. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
12. Не наматывайте шнур питания вокруг адаптера.
13. Данный продукт оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не бросайте электроприбор в огонь и не подвергайте его воздействию тепла.
14. Не оставляйте включенный электроприбор без внимания.
15. Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора и шнура питания адаптера нет ничего, что могло бы осложнить их работу и вызвать нежелательные последствия.
16. Не используйте насадки или принадлежности, не входящие в комплект.
17. Не пользуйтесь электроприбором во время принятия ванны или душа.
18. Не пытайтесь достать подключенный к сети электроприбор, если он упал в воду.
19. Во избежание травм не рекомендуется использовать электроприбор со сломанными или поврежденными лезвиями или насадкой-расческой.
20. Рабочий температурный диапазон зарядного устройства: 0-40°С.
21. Во избежание повреждения шнура питания адаптера не рекомендуется использовать электроприбор напрямую от сети.
22. При зарядке электроприбора используйте только тот адаптер, который поставлялся в комплекте.
23. Электроприбор не предназначен для стрижки животных.

**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

**ВНИМАНИЕ!** Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

**ВНИМАНИЕ!** Возможно, но не рекомендовано использование электроприбора во время зарядки.

В случае работы электроприбором во время зарядки нельзя стричь мокрые волосы, а так же не рекомендуется пользоваться прибором во влажных помещениях.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии).

Перед первым использованием электроприбора, а также после длительного хранения, необходимо подзарядить аккумуляторную батарею электроприбора в течение 10 часов.

Для зарядки подключите сетевой адаптер в разъем для адаптера. После подключения к сети питания должен загореться индикатор заряда, расположенный на электроприборе.

Полный цикл зарядки для обеспечения работы на 45 минут составляет 8 часов. Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, лезвия могут двигаться медленно или остановиться даже при работе от сети.

**ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется периодически смазывать лезвия электроприбора маслом, поставляемым в комплекте, для увеличения срока его службы и улучшения качества стрижки.

## ВЫРАВНИВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

**ВНИМАНИЕ!** Данный прибор оборудован пружинной системой автоматического выравнивания лезвий и не нуждается в выравнивании лезвий вручную.

## НАСАДКА-РАСЧЕСКА

В комплекте с данным электроприбором поставляются две съемные насадки-расчески, которые позволяют выбрать желаемую длину стрижки.

Для насадки 1:

1: 3 мм;  
2: 6 мм;

Для насадки 2:

1: 9 мм;  
2: 12 мм;

Установите насадку-расческу на ножевой блок по боковым направляющим пазам машинки для стрижки до щелчка.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Первую стрижку рекомендуется начинать, используя насадку-расческу 2 (9-12мм). Переведите выключатель в положение «I» (включено). Загорится индикатор работы. Начинайте стрижку с затылка. Короткими движениями медленно и плавно перемещайте прибор к макушке против роста волос. Перед тем, как удалить щеткой для очистки состриженные волосы с насадки и лезвий, отключите электроприбор.

### Шея

Установите насадку 1 (3-6мм), держите машинку зубцами лезвия наверх. Начните у основания шеи по центру, постепенно переходя к зоне за ушами. Медленно проведите машинкой по волосам вверх, каждый раз состригая лишь небольшое количество волос.

### Затылок

Используя насадку 2 (9-12мм), подстригите волосы на затылке.

### Виски

Используя насадку 1 (3-6мм), подстригите виски. Снимите насадку-расческу и подровняйте линию висков лезвиями. После этого установите насадку-расческу 2 (9-12мм) и продолжайте стрижку по направлению к макушке головы.

### Макушка

Используйте насадку 2 (9-12мм). Стричь волосы можно по направлению роста или против направления роста волос в зависимости от того, какой длины Вы хотите сделать стрижку. Если Вы хотите сделать более короткую стрижку, необходимо стричь волосы против их роста. Если Вы хотите оставить длинные волосы, необходимо стричь волосы по направлению их роста. Если Вы хотите оставить более длинные волосы и только подровнять кончики волос на макушке, приподнимите волосы расческой или пальцами и состригите кончики волос, ведя машинку против роста волос.

### Создание контура по линии шеи

Снимите насадку. Состригите волосы у основания, по бокам шеи и вокруг ушей. Держите машинку под прямым углом к голове. Не следует сильно давить на электроприбор. Состригайте волосы, передвигая машинку сверху вниз.

## INSTRUCTION MANUAL

После завершения работы выключите прибор, переведя выключатель в положение «О» (выключено).

### **Рекомендации**

Если волосы влажные, рекомендуется высушить их перед стрижкой. Периодически через несколько применений смазывайте лезвия электроприбора маслом. Не рекомендуется использовать масло для волос, жир, масло, смешанное с керосином или любым растворителем.

Вы можете использовать машинку для стрижки без дополнительных съемных насадок.

### **Чистка электроприбора**

1. Выключите электроприбор.
2. Сметите состриженные волосы с лезвий щеткой, поставляемой в комплекте.

**ВНИМАНИЕ!** Набор для стрижки предназначен только для стрижки волос, подравнивания усов, висков и бороды!

**ВНИМАНИЕ!** Прибор предназначен только для бытового использования.

**ВНИМАНИЕ!** При установке и снятии насадки-расчески будьте осторожны, чтобы не порезаться о лезвие.

## **ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Хранить прибор нужно в сухом, недоступном для детей и животных месте.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

# УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

**Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электро-прибор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:**

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

**Гарантийные обязательства не распространяются:**

1. На неисправности изделия, возникшие в результате:
  - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
  - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
  - применения изделия не по назначению;
  - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
  - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы шнура питания адаптера, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания).
5. На изделия без читаемого серийного номера.
6. На комплектующие и аксессуары, поставляемые в комплекте с электро-прибором.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте [www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru). Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

**Срок службы прибора составляет 3 года.**

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

**ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.**

**Импортер: ООО «Омега»**

**Адрес: Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14**

**Изготовитель:** Нингбо Ривей электрикал эплайансес Ко., ЛТД

**Адрес:** № 1000, Девелопмент роуд, Жоуксианг таун, Цыси, Нинбо, Китай

**Сделано в КНР**

**Дату изготовления** смотрите на серийном номере.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	4 Вт
Входное напряжение адаптера	220-240 В, 50 Гц
Выходное напряжение адаптера	3 В, 300 мА
Время непрерывной работы от аккумулятора	45 мин
Емкость аккумулятора	600 мА*ч



EAC




# ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРИ



1. Пышақтар блогы
2. Ажыратқыш
3. Заряд және жұмыс индикаторы
4. Адаптерге арналған жалғағыш
5. Корпус

## КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

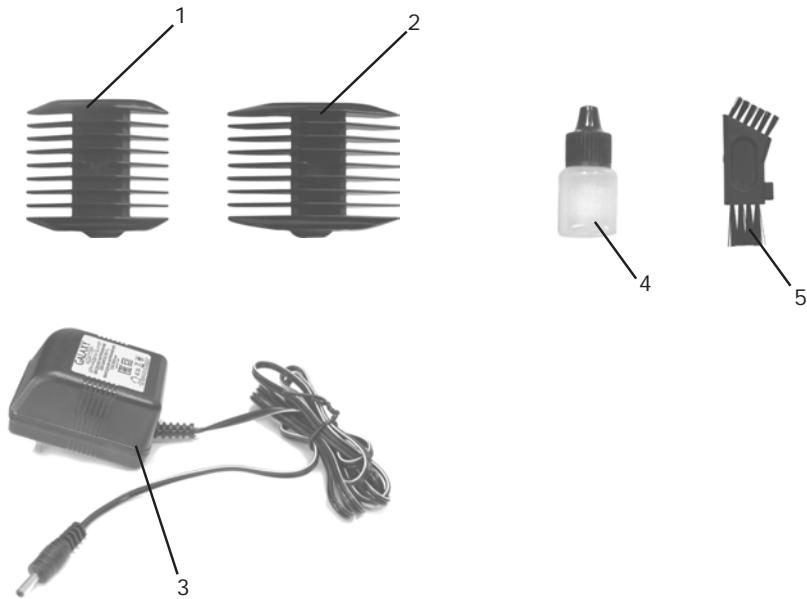

1. №1 саптама-тарақ
2. №2 саптама-тарақ
3. Адаптер
4. Майлағыш май
5. Тазалауға арналған шөтке

# ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

Біз Сізге артқан сенімің үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техниканың көңілің толатындығына сенімдіміз. GALAXY техникасы Сіздің үйіңізде жайлалық атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған. Құралды қолдану алдында біз Сізге аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз.

Құралды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық бүлінулердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы үйим мөртабанының бар екендігін, сатылған күнін және сатушының қолтаңбасын, құралдың корпусындағы сериялық нөмірге дәл сәйкес келетін үлгінің нөмірі мен сериялық нөмірін және жиынтығын тексеру қажет.

## САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

### **Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:**

1. Электр құралы мен желілік адаптерді суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды.
2. Құралды қуат беру көзіне қосудың алдында желі параметрерінің 220-240 В, 50 Гц мәндеріне сәйкес келетіндіктеріне көз жеткізу қажет.
3. Электр құралын адаптерден ажырату кезінде баусымнан емес, істікшеден ұстау керек.
4. Қосып және ажыратып адаптер қоректендіру желісінен тек құрғақ қолмен.
5. Балаларға құралға тіпті ол егер сөндірілген және желіден ажыратылған болса да жанасуға болмайды.
6. Зарядталған электр құралын егер ол қолданылмаса және зарядталмаса да желіден ажырату керек. Сонымен қатар құралды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату керек.
7. Құралды аталған нұсқаулықта көрсетілгендерден басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбау керек. Жұмыс, сақтау және құралды күту аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.
8. Сым мен құралдың бүтіндігін қадағалау керек. Құралды бүлінулер бар болған жағдайда қолдануға тыйым салынады.
9. Бұл өнім кірістірлген аккумуляторлық батареямен. Лақтырып емес, аспапты от және тигізбеніз, оның әсеріне, жылу.
10. Электр желісін желіге қосудың алдында ажыратқыштың «OFF»(сөндірілу) күйінде тұрғандығына көз жеткізіп алыңыз.
11. Электр құралын егер жану немесе жарылу қаупі бар болған жағдайда қолданбаңыз, мәселен, тез жанғыш сұйықтықтар мен газдың жанында.
12. Емес наматывайте, электр сымын айналасында адаптер.
13. Бұл өнім кірістірлген аккумуляторлық батареямен. Лақтырып емес, аспапты от және тигізбеніз, оның әсеріне, жылу.
14. Іске қосулы құралды қараусыз қалдырмаңыз.
15. Электр құралының және желілік адаптердің тұра маңында олардың жұмысын қынданататын және қажетсіз салдарларды шақыра алатын ештеңенің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

16. Жиынтықта кірмеген керек-жараптадыт немесе саптаманы қолданбаңыз.
17. Электр құралын ванна немесе душ қабылдау кезінде қолданбаңыз. Сүмен тек қырыш блокқа ғана жанасуға болады.
18. Желіге қосылған электр құралын егер ол суға құлап кетсе алып шығуға тырыспаңыз. Құралды желіден ажыратыңыз, сосын ғана алып шығыңыз. Құралды одан әрі қолдануға сервистік орталықта тексерілгеннен және олар арқылы жұмысқа қабілеттілігі расталғаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
19. Жарақттанудан алдын ала сақтану үшін қолдануға болмайды электроприбор со сломанными немесе бүлінген жүзі немесе насадкой-тарақпен.
20. Жұмыс температура диапазоны зарядтағыш: 0-40°C.
21. Адаптердің қуат беру баусымының бүлінуін болдырмау үшін электр құралын тікелей желіден қолдану ұсынылмайды.
22. Зарядтау кезінде электр аспаптың ғана пайдаланыңыз сол адаптер, поставлялся жиынтықта.
23. Электр құралы жануарларға арналмаған.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық мүмкін болатын оқыс жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушыға электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек болады!

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік масайған күйде немесе шындықты обьективті қабылдауға кедергі жасайтын басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындағы жағдайлардағы және шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек болады! Қолданушы электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауға тиісті болады!

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Электр құралын зарядталу кезінде қолдану мүмкін болады, бірақ ұсынылмайды. Зарядталып жатқан электр құралымен жұмыс жасау кезінде су шаштарды қиуға болмайды, сонымен қатар құралды ылғалды бөлмежайларда қолдану ұсынылмайды.

## БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА

Электр құралын қораптан шығарыныз және қаптаушы материалды (бар болған жағдайда) алып тастаңыз. Электр құралын бірінші рет қолданудың алдында, сонымен бірге ұзаққа созылған сақтаудан кейін электр құралының аккумуляторлық батареясын 10 сағат зарядтау қажет болады.

Зарядтау үшін желілік адаптерді адаптерге арналған жалғаышқа қосыңыз. Қуат беру желісіне қосқаннан кейін электр құралында орналасқан заряд индикаторы жануы керек. 45 минутқа жұмыс жасаумен қамтамасыз ету үшін зарядтаудың толық циклі 8 сағатты құрайды. Егер аккумулятордың заряд деңгейі тым тәмен болса, жүздер баяу қозғалатын болады немесе желіден жұмыс жасауы кезінде де тоқтап қалуы мүмкін.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Оның қызмет мерзімін арттыру және шаш қиу сапасын жақсарту үшін электр құралын жиынтықта бірге жеткізілетін маймен мезгіл-мезгіл майлап отыру ұсынылады.

## САПТАМА-ТАРАҚ

Атальған электр құралымен жиынтықта шаш қиодың қалаулы ұзындығын таңдауға мүмкіндік беретін екі алынбалы саптамалар-тарақтар жеткізіледі.

1 саптама үшін:

1: 3 мм;

2: 6 мм;

2 саптама үшін:

1: 9 мм;

2: 12 мм;

Саптама-тарақты пышақты блокқа бүйірлік бағыттаушы пазалар бойынша шаш қиоға арналған машинкаға шертпекке дейін орнатыңыз.

## ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

Бірінші рет шаш қиоды 2 саптама-тарақты (9-12 мм) қолданумен бастауды ұсынамыз. Акыратқышты «I» (қосылулы) қүйіне ауыстырыңыз. Жұмыс индикаторы жанады. Шаш қиоды желкеден бастаңыз. Қысқа қозғалыстармен құралды баяу және бірқалыпты төбедегі шаштарға шаштың өсу бағытына қарсы жылжытыңыз. Тазалауға арналған шөткемен саптамалардан және жүздерден қылған шаштарды алып тастаудың алдында электр құралын ақыратыңыз.

### Мойын

Саптама-тарақты 2 күйге (5мм) орнатыңыз, машинканы жүздердің тістерін жоғары бағыттап ұстаңыз. Орталық бойынша мойыннан және құлақтардың маңына біртіндең көше отырып бастаңыз. Әр ретте тек аздаған шаштарды қалдыра отырып, машинканы шаштар бойынша жоғары жүргізіңіз.

### Желке

3 күйді (10 мм) қолдана отырып, желкедегі шаштарды қыныңыз.

### Самайлар

Жүздердің жылжуын реттегішті 1 күйге (2мм) ауыстырыңыз, самай шаштарды қыныңыз. Осыдан кейін саптама-тарақты 3 (10 м) күйге орнатыңыз және шаш қиоды бастың тәбе жағы бағыты бойынша жалғастырыңыз. Машинканың бастағегіn 180°-қа бұраның және самайлардың жіктерін триммермен тегістеңіз.

### Тәбе шаш

Саптама-тарақты қолдана отырып, саптамалардың жылжуын реттегішті 4 күйге (15мм) ауыстырыңыз.

Шаштарды Сіздің шашты қандай ұзындықты қалауыңызға байланысты өсу бағыты немесе шаштардың өсу бағытына қарсы қиоға болады. Егер Сіз шашты қыскалау киғының келсе, шаштарды олардың өсуіне қарсы қио қажет болады. Егер Сіз ұзын шаштарды қалдырығыңыз келсе, шаштарды олардың өсу

## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

бағыты бойынша қию қажет. Егер Сіз ұзын шаштарды қалдырығыңыз және төбедегі шаштардың ұштарын тегістегіңіз ғана келсе, шаштарды тарақпен немесе саусақтармен көтеріпкіреңіз және машинканы шаштардың есү бағытына қарсы жүргізе отырып шаштардың ұштарын қыныңыз.

### **Мойын сызықтары бойынша контураны құру**

Саптаманы шешінің. Мойынның бүйірлері және құлақтардың айналасы бойынша шаштарды қыныңыз. Машинканы бастың тұра бұрышында ұстаңыз. Электр құралына қатты күш түсірменіз. Машинканы үстінен астына жылжыта отырып шаштарды қыныңыз. Жұмыс аяқталғаннан кейін ажыратқышты «О» (сөндірүл) күйіне ауыстыра отырып құралды ажыратыңыз.

### **Ұсыныстар**

Егер шаштар дымқыл болса, оларды қиудың алдында кептіріп алу ұсынылады. Бірнеше қолданулардан кейін электр құралының жұздерін мезгіл-мезгіл маймен майлап отырыңыз.

Құрамында керосин немесе басқа да ерітінділер бар майды, шаштарға арналған майды қолдану ұсынылмайды.

Сіз шаш қиуға арналған машинканы қосымша алынбалы саптамаларсыз қолдана аласыз.

### **Электр құралын тазалау**

1. Электр құралын желіден ажыратыңыз.

2. Қылған шаштарды жұздерден жиынтықта келген жаққышпен алып тастаңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Шаш қиуға арналған машинка тек шаштарды қиуға, сақалды, самайлар мен мұртты тегістеуге ғана арналған!

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрал тек тұрмыстық қолдануға ғана арналған.

## **САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ**

- Құралды құрғақ, балалар мен жануарларға қолжетімді емес орында сақтау керек.

- Құралды тазалау үшін құралдың бетін бұлдіруи мүмкін тазартқыш құралды қолданбаңыз.

**Егер электр құралы істен шықса, оны өздігінізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндетті түрде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз.**

Бүлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдау керек болады. Тасымалдаудан немесе құрылғыны төмендетілген температурада сақтаудан кейін оны бөлме температурсында кем дегенде екі сағаттай ұстау қажет.

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралдарды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға түзелмейтін зиян келтіреді. Ақаулы құралдарды, сонымен бірге қуат берудің пайдаланылған элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамацыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған құралдарды кәдеге жарату бекетіне жүгініціз. Тұрмыстық құралдар мен пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өндеу үшін қабылдау бекеттерінің мекен-жайларын Сіз өз қалаңыздың муниципалдық қызметтерінен ала аласыз.

## КЕПІЛДІК ШАРТТАР

**Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімнің ішінде келісідей шарттардың сақталуы кезінде электр құралының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатындығына аударамыз:**

Кепілдік міндеттемелер сатып алғанған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мертебаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде ғана жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған ұйымның сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсінбеушілктерге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына аударамыз.

Кепілдік шарттар иегердің үйінде кезендік техникалық қызмет көрсетуді қарастыраймыды. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарттардың құқықтың негізdemеси болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі.

Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 12 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы- кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген ендірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады.

**Кепілдік міндеттемелер келесілерге тараптайды:**

- 1) Бұйымда келесідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға:
    - қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;
    - сыртқы және кез келген басқа да әсерлер арқылы шақырылған механикалық бүліндер;
    - бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау;
    - жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желелері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес болмауы секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;
    - өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қолдану.
  - 2) Ұәкілетті емес тұлға арқылы ашылған, жөнделген немесе түрлендірілген бұйымға.
  - 3) Желілік кабельдің үзілігі мен тілінің, сываттар, корпустың күшті ескіруі және т.б. секілді бұйымда лайықсız пайдаланудың немесе сақтаудың салдарынан пайда болған ақаулықтарға:
  - 4) Бұйымның қызып кетуінің нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға.
  - 5) Электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтарға.
  - 6) Арналған жинақтаушылар мен керек-жарақтары, жеткізілетін жиынтықта электроприбором.
- Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

**Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар:**

- сымдарды оқшаулағыштардың қарауы немесе кую.
  - бұйымның пластмассалық бөліктері мен тораптарының деформациялануы немесе балқуы.
- Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық күеландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі.
- Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе [www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru). сайтынан білуге болады. Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімінің бұйымды жөндеу мерзіміне автоматты түрде ұзартылатындығына аударамыз.

**Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды**

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып кетүі мүмкін екендігіне аудартады.

Дайындаушы-компания өзіне тауардың сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстырыны тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.**

**Импорттаушы:** «Омега» ЖШҚ

**Мекен-жай:** 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14

**Дайындаушы:** Нингбо Ривей электрикал эплайансес Ко., ЛТД

**Мекен-жай:** № 1000, Девелопмент роуд, Жоуксианг таун, Цыси, Нинбо, Қытай  
ҚХР ЖАСАЛҒАН

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуаты	4 Вт
Адаптердің кіріс кернеуі	220-240 В, 50 Гц
Адаптердің шығыс кернеуі	3 В, 300 мА
Аккумулятордың үздіксіз жұмыс жасау уақыты	45 мин
Аккумулятордың ыдысы	600 мА*ч



EAC

