

GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Набор посуды с антипригарным покрытием
Күюге қарсы жабынмен ыдыс жинағы

GL9521



TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



GL2161

ПОРТАТИВНЫЙ БЛЕНДЕР

- Мощность 45 Вт
- Тип аккумулятора: Li-ion емкостью 1400 мА·ч
- Напряжение батареи 3,7 В
- Индикатор зарядки аккумулятора
- Зарядка в течение 2 часов
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали 18/10
- Тритановый контейнер объемом 300 мл
- Силиконовое покрытие контейнера
- USB-кабель в комплекте
- 10-15 циклов работы без подзарядки



GL2804

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Сверхточная сенсорная электронная система
- Жидкокристаллический дисплей
- Максимально допустимый вес 5 кг
- Цена деления 1 г
- Функция обнуления массы тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикация низкого заряда элемента питания
- Единицы измерения: грамм, килограмм, унция, фунт



GL2216

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ЧАШЕЙ

- Мощность 400 Вт
- 5 скоростей + режим "ТУРБО"
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Вращающаяся пластиковая чаша объемом 2 л с подставкой в комплекте
- Возможность работы без подставки
- Кнопка для извлечения насадок
- Книга рецептов
- Питание 220-240 В ~ 50 Гц



GL0327

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ


- Мощность 1800 Вт
- Объем 1,5 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор работы
- Питание 220-240 В ~ 50 Гц

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Продукция GALAXY LINE разработана для того, чтобы создать атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием изделия мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации. При покупке изделия необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели.

ВНИМАНИЕ! Перед покупкой набора посуды для использования на индукционной плите, удостоверьтесь в том, что диаметр индукционного dna посуды совместим с Вашей конфоркой.

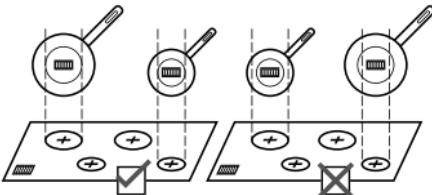

Диаметр индукционного dna

Кастрюля 22 x 10 см (3 л) – 16,2 см

Кастрюля 20 x 9 см (2,3 л) – 14,7 см

Сковорода 24 x 4,5 см – 16,2 см

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1

Наименование	Количество
Кастрюля 22 x 10 см	1 шт.
Крышка	1 шт.
Кастрюля 20 x 9 см	1 шт.
Крышка	1 шт.
Сковорода 24 x 4,5 см	1 шт.
Крышка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара	1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Не используйте изделия для тех целей, для которых они не предназначены.
2. Не допускайте падения изделий, при использовании держите их за ручки.
3. Не ставьте пустые изделия на включенную плиту. Это может привести к их повреждению.
4. Категорически запрещается использование изделий в микроволновой печи, духовом шкафу и на открытом огне (кроме газовых плит).
5. При использовании изделий на газовой плите отрегулируйте пламя таким образом, чтобы оно не касалось стенок изделий.
6. Не следует позволять детям контактировать с изделиями.
7. Не оставляйте изделия на включенной плите без присмотра.
8. Остерегайтесь пара, выходящего из отверстия для выхода пара. Для снятия крышки рекомендуем воспользоваться прихватками.
9. Не прикасайтесь к поверхностям изделий во время их нагрева и приготовления пищи, а так же пока изделия остаются горячими.
10. Не погружайте нагретые изделия в воду и не заполняйте их холодной водой сразу после приготовления пищи. Резкое изменение температуры может вызвать деформацию изделий. Также возможен выброс пара, образующегося при контакте горячих изделий с водой, что может вызвать ожоги.
11. Не используйте для чистки изделий абразивные средства и губки на металлической основе. Это может привести к повреждению покрытия.
12. Во избежание травм и ожогов регулярно проверяйте надежность и целостность крепления ручек, не допускается чрезмерное завинчивание.
13. Не перегревайте пустую посуду, готовьте при умеренной температуре.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться изделиями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделия людям в таком состоянии или в таких условиях!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките изделия из коробки и удалите упаковочный материал, если он имеется. Наполните их горячей водой с небольшим количеством моющего средства. Тщательно промойте изделия в течение 2-3 минут. Слейте мыльную воду, залейте в изделия чистую воду и снова тщательно вымойте их губкой или тканью. Слейте воду и насухо протрите изделия полотенцем. После этого изделия готовы к использованию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Изделия пригодны для использования на газовых, электрических, инфракрасных, индукционных и стеклокерамических плитах. Перед первым нагревом посуды с антипригарным покрытием необходимо смазать внутреннюю поверхность посуды небольшим количеством растительного масла с помощью бумажного полотенца или мягкой тряпочки. Это поможет закалить поверхность посуды и улучшить антипригарные свойства покрытия. Поместите в изделия необходимые продукты и/или жидкости и поставьте их на плиту.

ВНИМАНИЕ! Изделия предназначены только для приготовления и подогрева пищи.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Хранить изделия нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
2. Рекомендуется мытье вручную с применением жидких моющих средств и мягких губок, что способствует сохранению функциональных и эстетических свойств изделия.
3. Не используйте чистящие порошки и/или металлические мочалки.
4. Для увеличения срока службы посуды используйте только силиконовые, нейлоновые, бамбуковые или деревянные лопатки, которые не повредят покрытие. Не рекомендуется резать продукты в посуде с антипригарным покрытием.
5. В случае, если на поверхности посуды остались частички пригоревшей пищи, которые не удается удалить при помощи мягких губок, заполните посуду водой и оставьте ее на некоторое время на слабом огне. Затем удалите остатки пищи деревянной лопatkой.
6. Во избежание повреждений антипригарного покрытия не помещайте в сковороду и кастрюли другие виды посуды.
7. Для приготовления пищи рекомендуется готовить на слабом или среднем огне. Постепенно разогревайте посуду до нужной температуры, если необходимо готовить на сильном (максимальном) огне.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока посуда будет принята на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т.е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием в том числе ударом, падением или по причине профессионального использования;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, перегрев, агрессивные среды;
- использования принадлежностей, не рекомендованных или не одобренных производителем.

2. Повреждения, возникающие в результате естественного износа, такие как царапины, углубления, пятна, изменение окраски поверхности или другие повреждения, которые не влияют на функциональность кухонной посуды.

3. Незначительные недостатки или дефекты, связанные с вариациями окраски, эмали, металла, пластика, силикона, керамики или стекла.

4. Повреждение поверхности в результате химической реакции или воздействия чистящих средств, включая, в том числе, губки для мытья, абразивные чистящие средства или автоматические посудомоечные машины.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «Мегаполис»

Адрес: 432048, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Юнкан Цзяси Куквер Ко., Лтд.

Адрес: Сичэн Яньбу Индастриал Зоун, Юнкан, Чжэцзян, Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере лейбла (информационная табличка), расположеннном на самом изделии. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа / месяц год изготовления / порядковый номер изделия.


ГОСТ Р 56674-2018, ГОСТ Р 51969-2002

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Біз Сізге артқан сенімің үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техникасызға көніліңіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйіңізде жайлалылық атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған.

Құралды қолдану алдында біз Сізге аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мүқият танысып шығуды ұсынамыз. Құралды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық бүлінулердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы үйім мөртабанының бар екендігін, сатылған күнін және сатушының қолтаңбасын.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Индукциялық плитада қолдану үшін ыдыс жиынын сатып алушың алдында табаның индукциялық түбі диаметрінің Сіздің темірпеш қақпағызызға үйлесетіндігіне көз жеткізіп алыңыз.

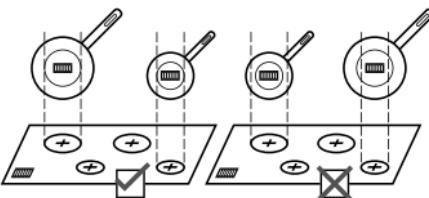

Индукциялық түбінің диаметрі

Кәстрөл 22 x 10 см (3 л) – 16,2 см

Кәстрөл 20 x 9 см (2,3 л) – 14,7 см

Таба 24 x 4,5 см – 16,2 см

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

1 Кесте

Параметрдің атауы	Саны
Кәстрөл	1 дана
Қақпақты	1 дана
Кәстрөл	1 дана
Қақпақты	1 дана
Таба	1 дана
Қақпақты	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Тұтынушылық ыдыс	1 дана

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

1. Бұйымды тек тағайындалуы бойынша қолданыңыз.
2. Бұйымның құлап қалуын болдырмаңыз. Қолдану кезінде тұтқасынан берік ұстаңыз.
3. Бос бұйымды іске қосылып түрған плиткаға қоймаңыз. Бұл олардың бүлінуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.
4. Бұйымды шағын толқынды пеште және ашық отта қолдануға үзілді-кесілді тыйым салынады.
5. Бұйымды газ плитасында қолдану кезінде жалынды оның бұйымның қа-бы-ргаларына жаңаспайтындей етіп реттегеніз.
6. Балаларды бұйымдарға жақыннатпау керек.
7. Бұйымды іске қосылған плитада қараусыз қалдырмаңыз.
8. Қыздыру кезінде, сонымен қатар осыдан кейін біраz үақыт бойы бұйым ыстық болады. Күйіп қалуды болдырмау үшін металл беліктеріне жаңаспанаңыз.
9. Қызып түрған бұйымды суға батырмаңыз және оларды тағам дайындағаннан кейін бірден сұық сүмен толтырмаңыз. Температуралың құрт өзгеруі бұйымның сиықсыздануын шақыруы мүмкін. Сонымен қатар ыстық бұйымның сүмен түйісі кезінде пайда болатын бу шығарылуы мүмкін болады, бұл күйіп қалуға жол береді.
10. Бұйымды тазалау үшін түрлі құралды және металдық негіздегі ысықшартарды қолданбаңыз. Бұл жабынның бүлінуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.
11. Жаракаттар мен күйіп қалуларды болдырмау үшін бұйымның сенімділігі мен бүтіндігін тұрақты тексеріп отырыңыз.
12. Бос ыдысты қыздырмаңыз. Бірқалыпты температурада дайындаңыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік масайған күйде немесе шындықты объективті қабылдауға кедергі жасайтын басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындај жағдайлардағы және шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек болады!

ЖҰМЫСКА ДАЙЫНДАУ

Бұйымды қораптан шығарыңыз және егер бар болса қаптаушы материалды алып тастаңыз. Бұйымды 2-3 минут мұқият жуыңыз. Бұйымды орамалмен әбден құрғатып сүртіңіз. Осыдан кейін бұйым қолдануға дайын болады.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Бұйым индукциялық, газ, электр, шыныкерамикалық плиталарда қолдануға жарамды.

Күйікке қарсы жабынмен ыдысты бірінші рет қыздырудың алдында ыдыстың ішкі бетін аздаған мөлшердегі өсімдік майымен қағаз орамалдың немесе жұмсақ шүберектің көмегімен майлау қажет. Бұл ыдыстың бетін шындауға және жабынның күйікке қарсы қасиетін жақсартуға көмектеседі. Бұйымға қажетті өнімдерді және/немесе сұйықтықтарды салыңыз және оларды пли-таға қойыңыз.

САҚТАУ ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1. Бұйымды құрғақ, балалар мен жануарлар үшін қолжетімді емес орында сақтау керек.
2. Сұйық жуғыш құралдарды және жұмсақ ысқыштарды қолданумен қолмен жуу ұсынылады, бұл бұйымның атқарымдық және эстетикалық қасиеттерінің сақталуына мүмкіндік береді.
3. Тазартқыш ұнтақтарды және/немесе металл жөкелерді қолданбаңыз.
4. Үйдистың қызметтік мерзімін ұлғайту үшін жабынды бұлдірмейтін тек силикондық, нейлондық, бамбук немесе ағаш қурекшелерді ғана қолданыңыз. Өнімдерді қүйікке қарсы жабынмен үйдиста кесу ұсынылмайды.
5. Егер үйдистың бетінде жұмсақ ысқыштардың көмегімен кетіруге келмейтін қүйіген тағамдардың бөліктері қалса, үйдисты сумен толтырыңыз және оны бірақ үақытқа әлсіз отта қалдырыңыз. Сонын тағам қалдықтарын ағаш қурекшемен кетіріңіз.
6. Қүйікке қарсы жабынның бүлінуін болдырмау үшін табаға және кәстрөлге үйдистың басқа түрлерін қоймаңыз.
7. Тағам әзірлеу үшін әлсіз немесе орташа отта дайындау ұсынылады. Үйдисты егер күшті (максималды) отта әзірлеу қажет болса, қажетті температурага дейін қызыдырыңыз.

ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДЕМЕСІ

Сіздің назарыңызды келесі шарттарды сақтау кезінде кепілдікті мерзімнің ішінде үйдистың тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аудартамыз:

Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сатушы үйымның мөрі (мертаңбасы), сатушының қолтаңбасы көрсетілген және дұрыс толтырылған кепілдікті талон болған кезде жүзеге асырылады.

Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталаған үйымның сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбур боламыз. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналған дыбығына аударамыз.

Кепілдік шарттар иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастыраймыды.

Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталаған кепілдік шарттардың құқықтың негізdemесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі. Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі. Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы-кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген ендірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралмайды:

1. Төмендегілердің нәтижесінде орын алған ақаулықтарға:

- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы ұйғарымдардың сақталмауы;
- сыртқы немесе кез келген басқа да әсер етулердің шақырылған механикалық бүлінурлер, соның ішінде соққыдан, құлаудан немесе кәсіби қолданудың нәтижесі бойынша;
- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбау;
- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызығ кету, агрессивтік орталар секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсер етулер;
- өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жараптарды қолдана.

2. Сызаттар, ойықтар, дақтар, беттегі бояудың өзгеруі секілді табиғи тозудың нәтижесінде орын алған бүлінурлерге немесе ас үйлік ыдыстың қызметіне әсер етпейтін басқа да бүлінурлерге.

3. Бояудың, эмалдың, металдың, пластиктің, силиконның, керамиканың немесе шынының түрлі нұсқаларына байланысты болатын аздаған кемшіліктер немесе ақауларға.

4. Химиялық реакциялардың немесе соның ішінде, жууға арналған ысқышты, қажақты тазартқыш құралды немесе автоматты ыдыс жуғыш машинаны қоса алғанда, тазартқыш құралдардың нәтижесінде беттердің бүлінүіне.

ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттауышы: «Мегаполис» ЖШҚ

Мекен-жай: 432048, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14

Дайындауышы: Юнкан Цзяси Куквер Ко., Лтд.

Мекен-жай: Сичэн Яньбу Индастриал Зоун, Юнкан, Чжэцзян, Қытай

ҚХР жасалған.

Дайындалған күні бұйымның өзінде орналасқан лейблдың (ақпараттық тақтайша) сериялық нөмірінде орналасқан. Дайындауышының стандартына сәйкес сериялық нөмір - импорттаушыдан және тапсырыс нөмірінен / дайындалған жылы мен айынан / бұйымның реттік нөмірінен тұрады.