

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

HEO 6630 BG / HEO 6633 IX / HEO 6640 BG / HEO 6647 IX

Содержание

Меры предосторожности	3
Описание устройства	4
Установка	5
Технические характеристики	9
Использование духового шкафа	9
Управление духовым шкафом	12
Советы по приготовлению	18
Чистка и уход	20
Возможные проблемы и их решение	21
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	22

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HYUNDAI.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним.

Устройство должно быть установлено и подсоединено в соответствии с данным руководством по эксплуатации. После распаковки товара убедитесь в отсутствии видимых повреждений. Если во время транспортировки устройство было повреждено, не используйте его, немедленно свяжитесь с продавцом.

Компания-производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в дизайн, комплектацию и технические характеристики без предварительного уведомления пользователей.

Меры предосторожности

1. Соблюдайте осторожность при обращении с устройством.
2. Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
3. Процесс установки должен производиться в соответствии с настоящим Руководством. Во избежание лишения права на гарантийное обслуживание внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой.
4. Обратитесь к квалифицированному специалисту для установки и заземления данного устройства.
5. Соблюдайте осторожность при эксплуатации устройства, некоторые части духового шкафа нагреваются до высокой температуры, что может привести к ожогам.
6. Избегайте контакта рук, одежды и т.д. с нагревательными элементами. Используйте специальные прихватки.
7. Для гигиены и из соображений безопасности устройство должно быть чистым. Жировой налет и остатки пищи могут привести к пожару. Устройство разработано для приготовления пищи и не должно использоваться в других целях.
8. Не используйте устройство в качестве отопительного прибора.
9. Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
10. Всегда отключайте устройство и давайте ему остыть после использования для чистки устройства.
11. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
12. Не размещайте предметы, представляющие интерес для детей, в непосредственной близости от устройства.
13. Не используйте пароочиститель для очистки устройства.
14. Не ставьте тяжелые предметы на дверцу духового шкафа.
15. Оберегайте устройство от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.
16. Данное устройство предназначено исключительно для использования в быту. Используйте прибор только по назначению.
17. Не используйте устройство при наличии видимых повреждений прибора или шнура электропитания во избежание поражения электрическим током. Отнесите устройство в авторизованный сервисный центр.
18. Панели кухонного гарнитура рядом с духовым шкафом должны быть изготовлены из термостойкого материала. Убедитесь, что клей, которым склеены фанерные панели, может выдерживать температуру 100°C.


HYUNDAI

3


Пластиковые панели или клей фанерных панелей могут не выдержать высокой температуры и начать плавиться и деформироваться. После того, как шкаф будет установлен, необходимо изолировать электрические части шкафа.


19. Все крепления должны быть привинчены на местах так, чтобы их невозможно было вытащить без специальных инструментов.
20. Снимите заднюю панель кухонного шкафа для обеспечения нормальной циркуляции воздуха вокруг духовки. Зазор с задней стороны духовки должен быть не менее 45 мм.

Описание устройства

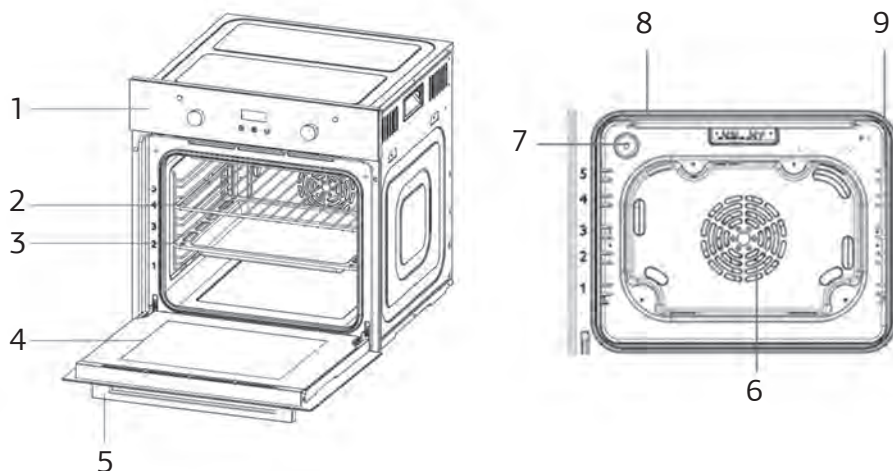

HYUNDAI HEO 6630 BG / HEO 6633 IX

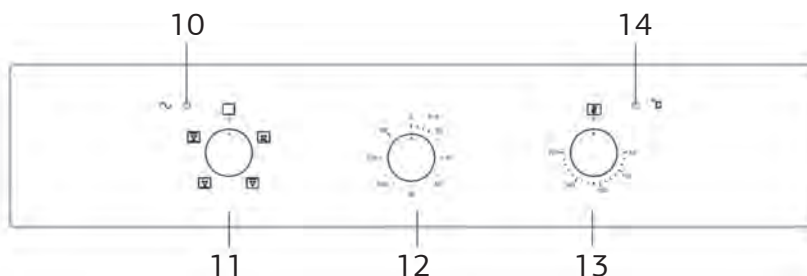

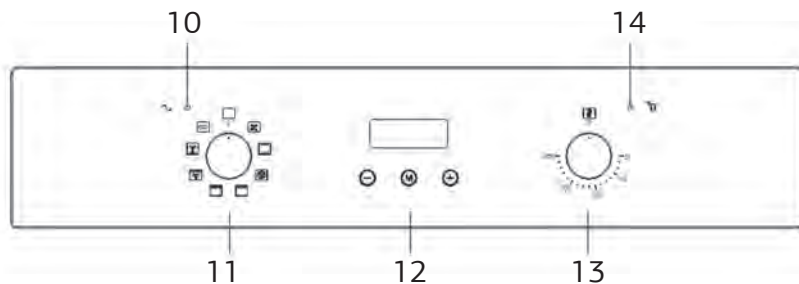


1. Панель управления
2. Решетка
3. Противень
4. Дверца
5. Ручка
6. Вентилятор (за металлической решеткой) (не для всех моделей)
7. Лампа
8. Гриль (не для всех моделей)
9. Уровни для противня и решетки
10. Индикатор питания
11. Выбор функций
12. Таймер
13. Выбор температуры
14. Индикатор нагрева

Установка


Удалите всю упаковку, наклейки, защитные пленки с устройства.

- Духовой шкаф должен быть установлен квалифицированным специалистом в соответствии с данным руководством.
- Производитель снимает с себя ответственность за любой вред, возникший по причине неправильной установки
- Питание должно быть отключено до и во время любых работ и установки духового шкафа.

HYUNDAI

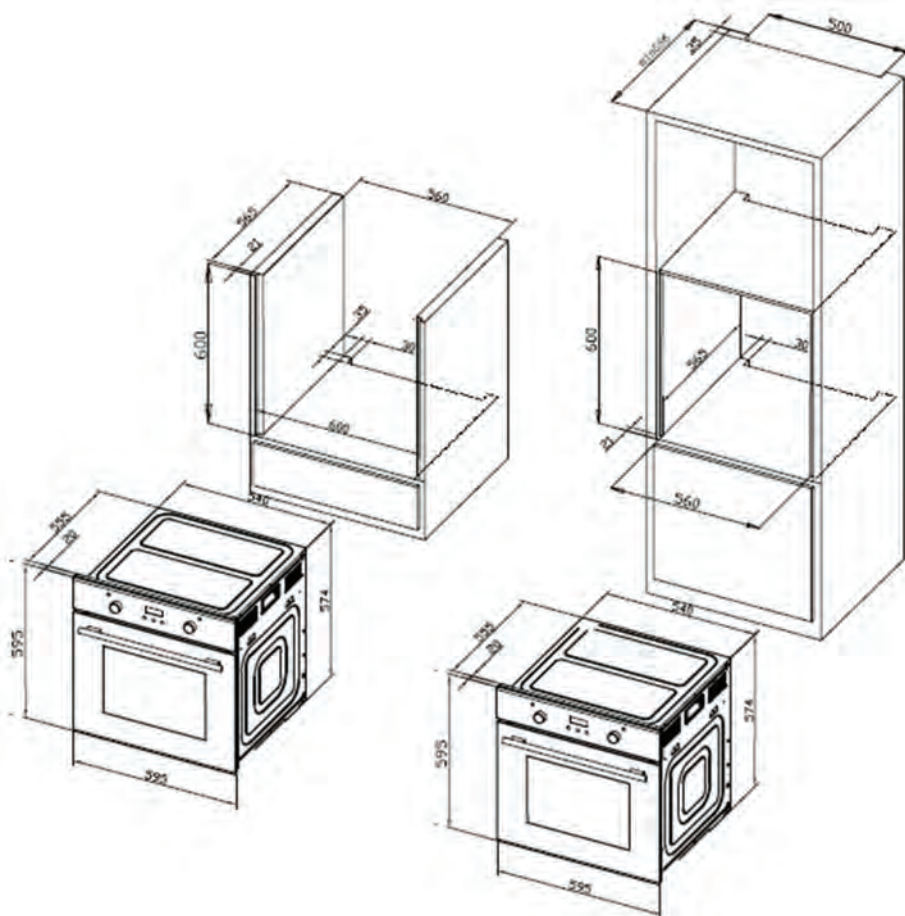

- Снимите заднюю панель кухонного шкафа для обеспечения нормальной циркуляции воздуха вокруг духовки. Зазор с задней стороны духовки должен быть не менее 45 мм.
- Для закрепления духового шкафа откройте дверцу и вкрутите 2 металлических шурупа в отверстия по периметру рамки.
- Все крепления должны быть привинчены на местах так, чтобы их невозможно было вытащить без специальных инструментов.

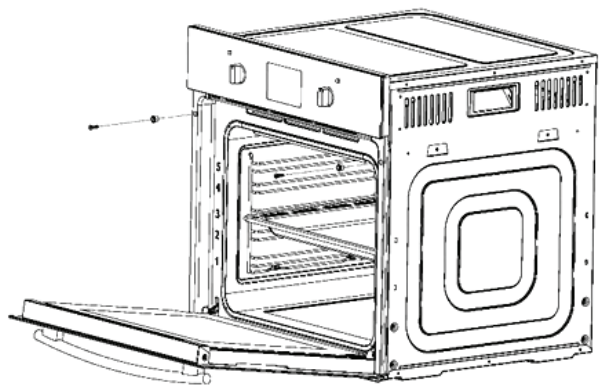


Снятие дверцы

Для чистки вы можете снять дверцу духовки, следуя простым шагам. Убедитесь, что вы в состоянии выполнить эти операции самостоятельно. Производитель снимает с себя ответственность за случаи, связанные с неправильным снятием и установкой дверцы.

Откройте дверцу полностью.

1. Поднимите и снимите маленькие рычаги, расположенные на двух шарнирах (рис. А).
2. Закройте дверь, пока не почувствуете сопротивление. Возьмитесь с двух сторон дверцы. Закрывая дверцу, тяните вверх, а потом вниз, пока не вытащите дверцу

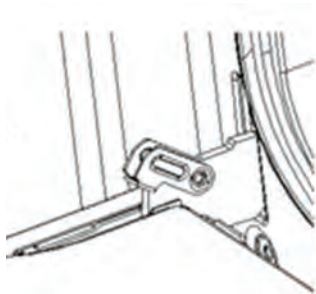

А

HYUNDAI

7

Установка дверцы

Следуйте шагам, обратным к снятию дверцы.

1. При установке дверцы убедитесь, что оба маленьких рычага подняты.
2. Вставьте оба крепежа по сторонам в соответствующие отверстия в дверце.
3. Когда откроете дверцу, опустите рычаги по краям. (рис. В)



В

ВНИМАНИЕ!

Решетки, противни и направляющие могут быть очень горячими. Не касайтесь горячих частей духового шкафа. Всегда дожидайтесь, пока духовой шкаф и его части остынут после использования. Держите детей подальше от устройства.

Замена лампы






















1. Внимание: Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы убедитесь, что устройство выключено.
2. Снимите защитное стекло с лампы.
3. Вытащите лампу и замените на лампу, способную выдержать температуру 300°C и со следующими характеристиками:
 - Напряжение: 220-240 В
 - Мощность: 25 Вт
4. Прикрутите защитное стекло и подсоедините устройство к электросети.



Технические характеристики

Модель	Объем	Напряжение	Мощность
HEO 6630 BG	60 л	220-240 В ~ 50 Гц	2350 Вт
HEO 6633 IX	68 л	220-240 В ~ 50 Гц	2400 Вт
HEO 6640 BG	68 л	220-240 В ~ 50 Гц	2300 Вт
HEO 6647 IX	68 л	220-240 В ~ 50 Гц	2300 Вт

Программы духового шкафа

HEO 6630 BG	   
HEO 6633 IX	   
HEO 6640 BG	     
HEO 6647 IX	      

Использование духового шкафа

Перед первым использованием рекомендуем выгастить всё из духового шкафа и включить его на максимальную температуру на полчаса с закрытой дверцей. Затем откройте дверцу духового шкафа и дайте ему проветриться. Вы можете почувствовать запах от сгорания специальных средств, использованных при хранении и транспортировке устройства.

При приготовлении на решетке или вертеле (не входит в комплект), всегда подставляйте противень на нижний ярус направляющих внутри духового шкафа. Никогда не ставьте посуду и другие элементы на низ духового шкафа. Располагайте посуду и противни только на направляющих по бокам.

Помните, что в моделях с вентилятором он начинает свою работу через 15 минут после начала приготовления и продолжает её 35 минут после окончания готовки.

HYUNDAI

9



Освещение: включает лампу в духовом шкафу без включения нагрева.



Размораживание: циркуляция воздуха комнатной температуры позволяет быстрее разморозить замороженные продукты без использования нагрева.



Верхний и нижний нагрев: духовка должна быть разогрета перед этим режимом. Этот режим идеально подходит как для отдельных больших блюд, так и для блюд, состоящих из нескольких ингредиентов. Лучший результат обеспечивается, если поставить блюдо в центр духовки. Благодаря разным уровням расположения противня или решетки вы можете регулировать, какая часть блюда будет сильнее прожарена (запечена).



Нижний нагрев: тепло идет снизу вверх. Подходит для медленного пропекания и подогрева блюд.



Интенсивное запекание: работают верхний и нижний нагревательные элементы и конвектор. Циркуляция горячего воздуха помогает быстрее и равномернее запечь блюдо.



Конвекционный нагрев: работает круговой нагревательный элемент и конвектор. Благодаря более равномерному нагреву достигается экономии энергии. Позволяет готовить блюда на нескольких уровнях без смешения их запахов.



Верхний нагрев: тепло идет сверху вниз. Подходит для поджаривания небольших порций бекона, хлеба, мяса и т.д.



Гриль наполовину: нагревается только внутренняя часть гриля. Нагрев идет сверху вниз. Подходит для поджаривания небольших порций бекона, хлеба, мяса и т.д.



Гриль полный: нагревается внутренняя и внешняя часть гриля. Нагрев идет сверху вниз. Подходит для поджаривания средних и больших порций бекона, стейков, рыбы и т.п.



Гриль и конвектор: способствует быстрой циркуляции тепла. Подходит для быстрого подрумянивания и запекания с сохранением всех соков стейков, бургеров, некоторых овощей и т.п.



Конвектор и нижний нагрев: использует нижний нагревательный элемент и конвектор, который разносит тепло по всему объему духового шкафа. Подходит для готовки большинства блюд, а также для стерилизации банок.



Конвектор и верхний нагрев: использует верхний нагревательный и конвектор, который обеспечивает циркуляцию теплого воздуха. Подходит для быстрого запекания блюд с сохранением внутренних соков.

HYUNDAI

11



Экономичный режим гриля: использует внешнюю часть гриля и нижний нагревательный элемент для равномерного запекания и уменьшения потерь энергии. Подходит для больших блюд.


После завершения процесса приготовления в любом режиме, конвектор (вентилятор) может продолжить работу чтобы охладить внутренность духового шкафа.

Во время работы конвектора тёплый воздух может выходить между дверцей и панелью управления.

Управление духовым шкафом

HYUNDAI NEO 6630 BG / NEO 6633 IX

Таймер духового шкафа

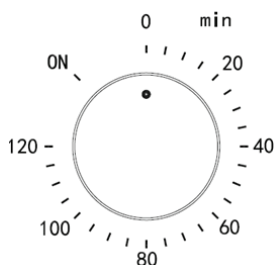


1. Если вы не хотите устанавливать таймер, поверните ручку в положение ON и начинайте готовить.
2. Если вы хотите выбрать время приготовления, поверните ручку для выбора в диапазоне 0 – 120 минут. По истечении времени духовой шкаф автоматически выключится.

Если вы закончили готовку, не забудьте повернуть ручку выбора программ и температуры на нулевые значения.

Панель управления



- ⊖ - Кнопка уменьшения
- ⊕ - Кнопка увеличения /выбор аудиосигнала
- Ⓜ - Выбор программ

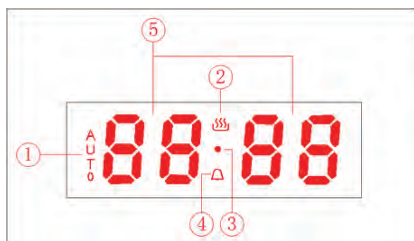

- 1 - Символ функции АВТО
- 2 - Символ работы духового шкафа
- 3 - Разделительный символ
- 4 - Символ часов / таймера
- 5 - Отображение времени и таймера

Режим работы таймера

Таймер имеет три режима работы: режим ожидания, режим выбора программы и режим работы.


Режим ожидания: после подсоединения к электроэнергии, экран будет показывать системное время. Разделительный символ будет мигать. После 10 секунд в режиме ожидания яркость дисплея будет понижена. Нажмите любую кнопку для возобновления яркости.

Режим выбора программы: долгое нажатие на кнопку выбора программы покажет системное время.

Режим работы: после завершения установки системного времени, часов, времени приготовления или времени окончания приготовления, экран покажет это время.


HYUNDAI

13

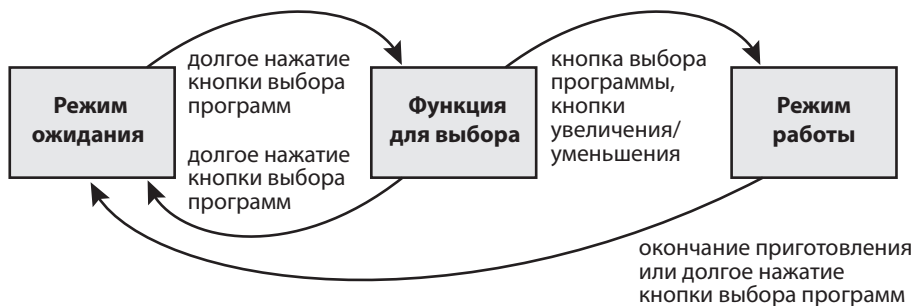

Долгое нажатие кнопки выбора программ \textcircled{M} на три секунды вводит в режим установки системного времени.


Нажатие кнопки выбора программ \textcircled{M} будет переключать режим таймера по кругу:

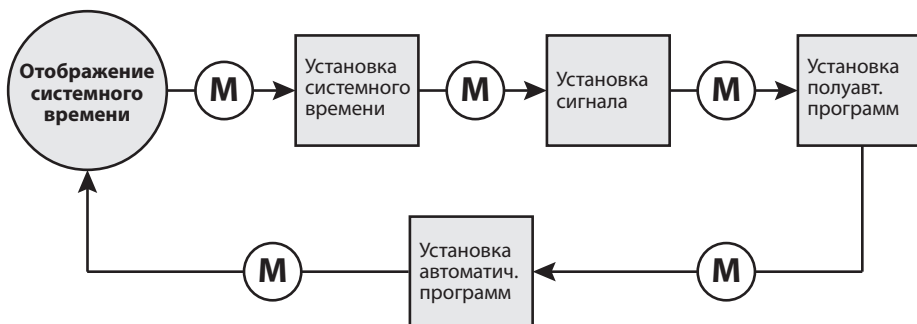


Первое включение

При включении электропитания раздастся однократный звуковой сигнал и отобразится 0•00. Разделительный символ • будет мигать. Вы можете нажимать + для выбора одного из трех звуков сигнала. По умолчанию стоит сигнал номер 2.

Включение и установка времени

Когда горит дисплей, нажмите кнопку выбора программ \textcircled{M} на три секунды для начала работы духового шкафа. Загорится символ работы духового шкафа , а разделительный символ • будет мигать. Во время мигания, нажимайте кнопки + и - для установки системного времени. После установки времени подождите 5 секунд для его сохранения. Разделительный символ перестанет мигать. Если вы хотите установить время заново, нажмите \textcircled{M} , и когда разделительный символ станет мигать, установите время заново.







Нажмите кнопку выбора программ  на три секунды и духовой шкаф отключится и вернется в режим ожидания.



Системное время устанавливается в диапазоне 0:00 – 23:59.



Когда вы устанавливаете системное время или время приготовления, вы можете изменять их на одну минуту однократным нажатием + или -. Долгое нажатие кнопок + и - меняет время быстрее.

Установка звукового напоминания

На стадии выбора функции, когда дисплей отображает системное время, символ работы духового шкафа  горит, дважды нажмите кнопку выбора программ .







Начнет мигать иконка таймера  и отобразится время звукового напоминания (вначале - 0•00). С помощью кнопок + и - установите время, через которое раздастся звуковой сигнал. После установки подождите пять секунд без нажатий для сохранения времени и начала отсчета. Иконка таймера  перестанет мигать и на дисплее отобразится системное время.


В любое время, когда захотите изменить время звукового напоминания, нажмите кнопку  дважды. Иконка таймера будет мигать  и будет отображаться установленное время или оставшееся время и вы сможете установить время напоминания заново. После установки дисплей снова покажет системное время.

Например, вы установили 10 минут. По прошествии 10 минут дисплей отобразит системное время, символ работы духового шкафа  и разделительный символ. Будет раздаваться звуковой сигнал в течение пяти минут как сигнал о том, что время вышло. Нажмите любую кнопку для прекращения сигнала. Иконка  погаснет.

Время напоминания устанавливается в диапазоне 0:00 – 23:59.

Установка времени приготовления







На стадии выбора функции (после нажатия кнопки  три секунды) нажмите кнопку  три раза подряд. Иконки AUTO и  будут мигать. Дисплей отобразит время приготовления (вначале - 0•00). С помощью кнопок + и - установите время приготовления. После установки подождите пять секунд без нажатий для сохранения времени и начала отсчета. Иконки AUTO и  перестанут мигать и будут гореть. Это означает, что время приготовления установлено. Если во время работы духового шкафа захотите изменить время приготовления, нажмите кнопку  три раза подряд. Иконки AUTO и  замигают, отобразится установленное или оставшееся время и вы сможете установить время приготовления заново. После установки на дисплее отобразится системное время.


Например, вы установили время приготовления 30 минут. Через полчаса дисплей покажет системное время, иконка работы духового шкафа  погаснет, разделительный символ и иконка AUTO будут мигать и будет раздаваться звуковой сигнал в течение пяти минут, напоминая об окончании времени приготовления.

HYUNDAI

Нажатие на любую кнопку прекратит звуковой сигнал, и иконка AUTO погаснет. Время приготовления устанавливается в диапазоне 0:00 – 10:00. Если вы забыли установить время приготовления, духовой шкаф прекратит работу через 10 часов без звукового сигнала.





Установка времени окончания приготовления


На стадии выбора функции (после нажатия кнопки  три секунды) нажмите кнопку  четыре раза подряд. Иконки AUTO и  будут мигать. Дисплей отобразит время окончания приготовления (вначале – текущее системное время). С помощью кнопок + и - установите время окончания приготовления. После установки подождите пять секунд без нажатий для сохранения времени и начала отсчета. Иконки AUTO и  перестанут мигать и будут гореть. Это означает, что время окончания приготовления установлено. Если во время работы духового шкафа захотите изменить время окончания приготовления, нажмите кнопку  четыре раза подряд. Иконки AUTO и  замигают, отобразится установленное время окончания приготовления и вы сможете изменить его. После установки на дисплее отобразится системное время.

Например, системное время 10:00. Вы установили время окончания приготовления 10:30. Духовой шкаф начнет работать немедленно, а когда настанет 10:30 дисплей покажет системное время, иконка работы духового шкафа  погаснет, разделительный символ и иконка AUTO будут мигать и будет раздаваться звуковой сигнал в течение пяти минут, напоминая об окончании времени приготовления. Нажатие на любую кнопку прекратит звуковой сигнал, и иконка AUTO погаснет.


Время приготовления устанавливается в диапазоне текущего системного времени плюс время приготовления и 23:59.

Бронирование времени приготовления

На стадии выбора функции (после нажатия кнопки  три секунды) нажмите кнопку  три раза подряд. Иконки AUTO и  будут мигать. Дисплей отобразит время приготовления (вначале - 0•00). С помощью кнопок + и - установите время приготовления. Нажмите кнопку  еще один раз. Иконка AUTO будет мигать. С помощью кнопок + и - установите время окончания приготовления. После установки подождите пять секунд без нажатий для сохранения времени и начала отсчета. Иконка AUTO перестанет мигать.

Во время работы духового шкафа нажмите иконку  три раза для изменения времени приготовления и четыре раза для изменения времени окончания приготовления. После установки времени, дисплей покажет системное время.

Например, системное время 10:00. Вы установили время приготовления 30 минут и время окончания приготовления 11:00. Духовой шкаф будет в режиме ожидания, а когда настанет 10:30, духовой шкаф автоматически начнет работу.


После получаса работы, дисплей покажет системное время 11:00, иконка работы духового шкафа  погаснет, разделительный символ и иконка AUTO будут мигать и будет раздаваться звуковой сигнал в течение пяти минут, напоминая об окончании времени приготовления. Нажатие на любую кнопку прекратит звуковой сигнал, и иконка AUTO погаснет.

Время приготовления устанавливается в пределах 10 часов.

Выбор звукового сигнала

Звуковой сигнал имеет три мелодии. Чтобы изменить звук сигнала, в режиме ожидания нажимайте кнопку +.

Установка температуры готовки

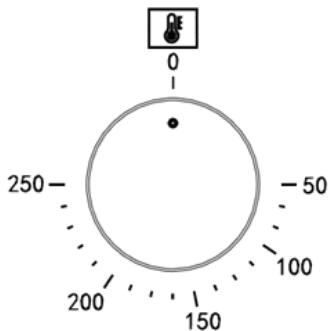

С помощью ручки вы можете установить желаемую температуру приготовления в пределах 50 - 250°C. Не забывайте разогревать духовой шкаф перед приготовлением, как то указано в рецепте.

Рядом с регулятором температуры находится индикатор нагрева. После начала нагрева она загорится, и погаснет, когда желаемая температура будет достигнута. Во время работы духового шкафа лампочка может загораться и потухать.








Советы по приготовлению















Различные режимы нагрева и расположения посуды дают вам возможность найти свой любимый способ приготовления, благодаря которым ваши блюда будут поучаться так, как вы этого хотите.

Для приготовления мяса, птицы и рыбы рекомендуется устанавливать температуру 180-220°C. Для приготовления мяса с кровью рекомендуется начать с температуры 200-220°C на короткий период времени и затем понизить температуру.

Время и температура приготовления приведены приблизительно и может отличаться в зависимости от исходных продуктов, способа их приготовления и желаемых вкусовых качеств блюда. При использовании гриля не забывайте переворачивать блюдо для равномерного пропекания или оставьте его для образования сверху равномерной корочки.

Не забудьте удалить неиспользуемые аксессуары из духового шкафа перед готовкой. Всегда пользуйтесь перчатками или прихватками, когда работаете с нагретыми аксессуарами.

Продукт	Посуда	Режим	Уровень направляющих (считая от низа)	Температура (°C)	Время приготовления, мин.
Кекс	Круглая форма		2	140-160	30-45
Хлеб	Противень		2	180-200	10-20
	Противень		3	170-190	10-20
	Противень		3 +1	160-180	10-20
Тонкая пицца (замороженная)	Противень		2	190-210	15-25
Толстая пицца (замороженная)	Противень		2	180-200	20-30
	Противень + решетка		3 +1	170-190	25-35

Булочки (9 штук)	Решетка		3	160-170	10-15
	Решетка		3 +1	160-180	15-25
Сосиски	Решетка		3	160-180	10-15
Ребрышки	Решетка		3	200-220	20-35
Свинина	Противень		2	190-210	70-85
	Противень		1	180-200	55-70
Говяжий стейк (3 см толщина)	Противень		2	190-210	20-35
Маленькая целая курица (1.2 кг)	Решетка		2	200-220	50-60
Целая курица (1.6 кг)	Решетка		2	190-210	50-60
Небольшой кусок курицы (150 гр)	Решетка		3	200-220	30-40
Целый гусь (3.5 кг)	Решетка		2	170-190	60-70
Баранина на кости (1.2 кг)	Противень		2	170-190	60-70
Целая рыба (1 кг)	Решетка		2	200-220	30-40
Целая рыба (1.5 кг)	Решетка		2	180-200	40-50

Примечание: В таблице режим нагрева  может быть заменен .

HYUNDAI

19

Чистка и уход

ВНИМАНИЕ! Перед чисткой или ремонтом духового шкафа отключите его от электропитания и убедитесь, что он остыл после использования.

Для продления срока службы духового шкафа регулярно проводите его очистку.

1. Не используйте парогенераторы для очистки духового шкафа.
2. Внутренность духового шкафа и элементы из стали вы можете очистить мягким чистящим средством. Чистящее средство должно быть полностью удалено и поверхность должна быть насухо вытерта. Не используйте абразивные чистящие средства (такие, как чистящие порошки и т.п.), жесткие чистящие губки и чистящие средства, содержащие кислоту, так как они могут повредить эмалированную поверхность или поцарапать покрытие стальных частей. Если вы не можете удалить загрязнение простыми средствами, используйте специализированные средства для очистки духовых шкафов.
3. Если вы используете духовой шкаф в течение долгого периода времени, может образоваться конденсат. Удалите его мягкой тканью.
4. По периметру духового шкафа расположен резиновый уплотнитель. Осуществляйте его бережную чистку. Не деформируйте его и не чистите с помощью абразивных средств. При повреждении уплотнителя обратитесь в ближайший сервисный центр. Только целый уплотнитель может обеспечить правильное распределение тепла в духовом шкафу.
5. Никогда не укрывайте низ духового шкафа фольгой, так как это помешает правильному распределению тепла, испортит приготовление блюда и может повредить эмалированное покрытие.
6. Очистите стеклянную дверь неабразивными чистящими средствами и губками и вытрите насухо мягкой тканью.
7. Не используйте жесткие щетки и металлические скребки для чистки дверцы, так как они могут поцарапать поверхность, а это может привести к трещинам или разрушению стекла.

Возможные проблемы и их решение

Перед обращением в сервисную службу посмотрите данный список проблем и попробуйте устранить их самостоятельно.

Проблема	Причина	Решение
Духовой шкаф не работает	Разрыв в сети электропитания	Проверьте свет на кухне или другой электроприбор
	Выбило автомат	Проверьте автомат
	Забыли установить функцию таймера	Перезапустите функцию таймера
Лампа не горит	Дефект лампы	Замените на новую лампу
	Нет электропитания	Проверьте, подключен ли шкаф к электропитанию
Внезапно духовой шкаф остановился во время работы	Разрыв в сети электропитания	Проверьте свет на кухне или другой электроприбор
	Сработал защитный термостат духового шкафа	Если вентилятор работает, необходимо заменить защитный термостат.
Духовой шкаф не нагревается	Не выбрана температура	Выберите температуру
	Не установлено время	Установите время приготовления
	Нет напряжения в сети	Проверьте электропитание
	Нагревательный элемент поврежден	Поменяйте на новый нагревательный элемент
Во время работы из дверцы течет вода	Изоляция двери прохудилась	Поменяйте изоляцию двери
	Шарниры не обеспечивают плотное прилегание	Замените на новые шарниры
Духовой шкаф прекратил работу, но вентилятор по-прежнему работает	Духовой шкаф работал длительное время и вентилятору требуется длительное время для охлаждения	Аккуратно поднесите руку к выходу воздуха и если почувствуете тепло, значит вентилятор работает правильно
	Защитный термостат неисправен	Если из духового шкафа дует воздух комнатной температуры, необходимо заменить защитный термостат

HYUNDAI

21

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов.
- Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



- Срок службы устройства – 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с данным руководством по эксплуатации и применимыми в регионе техническими стандартами.
- Срок гарантийного обслуживания указан в гарантийном талоне.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны Вы можете узнать: в магазине, у наших дилеров, на сайте компании. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне.

Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать.

Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

1 – Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.

2 – Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.

3 – Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

4 – Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.

5 – Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические, тепловые и иные повреждения
- несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
- стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
- попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
- ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.

Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
<i>Дата поступления</i>	<i>Дата поступления</i>	<i>Дата поступления</i>
<i>Дата выполнения</i>	<i>Дата выполнения</i>	<i>Дата выполнения</i>
<i>Характер ремонта</i>	<i>Характер ремонта</i>	<i>Характер ремонта</i>
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
<i>Прибор принят, претензий не имею</i>	<i>Прибор принят, претензий не имею</i>	<i>Прибор принят, претензий не имею</i>
Подпись	Подпись	Подпись

HYUNDAI

Контактная информация

Изготовитель:
Чайнабест Хоум Апплаинс Ко., ЛТД

Адрес изготовителя:
№2, Фуцин И Родд, Хэнлань, Чжушань, Гуандун, Китай

Филиал:
Гуандун Атлан Электроник Апплаинс Манифэчче Ко., ЛТД

Адрес:
№12, Ист 3 Родд, Цзян И Авеню, Лэлю Таун, Шундэ, Фошань, Гуандун, Китай

Сделано в КНР.

Импортер в РФ:
ООО «Хаскел», 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей,
д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Телефон сервисной службы:
8-800-302-0394

Сайт: hyundai-electronics.com.ru

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

EAC