


**OFFICE KIT**

# **ZeroDust S209**

уничтожитель бумаг

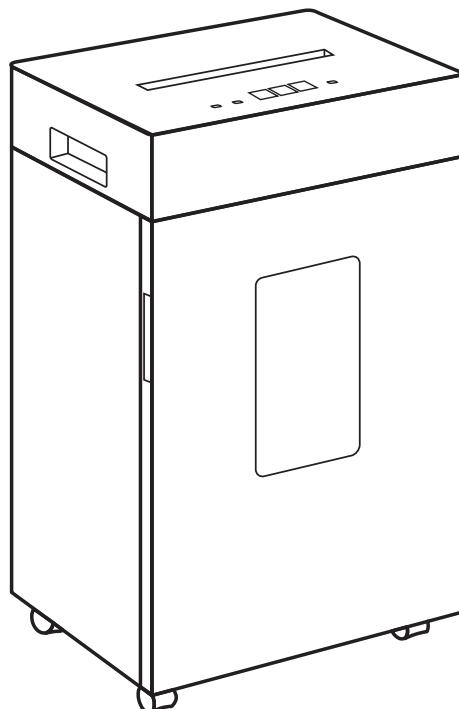


**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Перед началом эксплуатации обязательно изучите инструкцию**


Шредер предназначен для уничтожения бумажных документов. Устройство может одновременно уничтожать до 10 листов бумаги или 1 пластиковую карту.

Уничтожение других материалов может привести к поломке устройства.


Чтобы гарантировать долгую и надежную работу устройства соблюдайте технику безопасности и рекомендации данной инструкции.

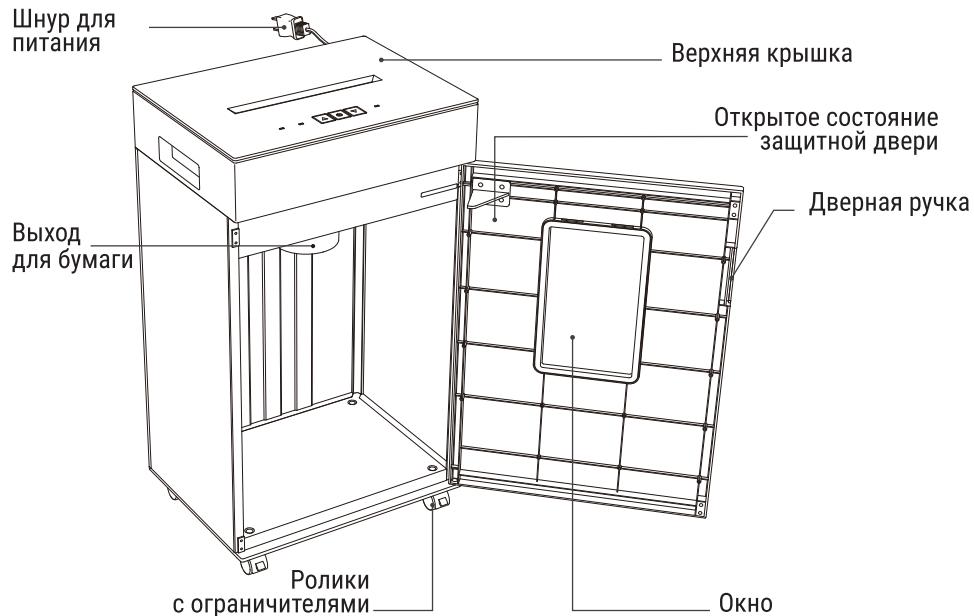

Загрузочное окно для бумаги

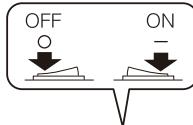

Кнопки включения расположены на задней панели устройства

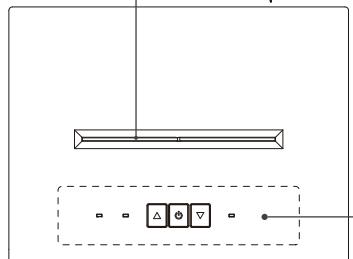

## Технические характеристики

Серия:	ZeroDust
Количество уничтожаемых листов 80 г/м <sup>2</sup> :	10
Уровень секретности по DIN 66399:	P5
Размер частицы, мм:	2x10 мм
Уровень шума:	55 дБ
Максимальное время работы мин.:	30
Скорость резки мм/сек.:	35
Емкость корзины л.:	42,5
Мощность, Вт:	260
Реверс:	да
Индикатор полной корзины:	да
Индикатор перегрева и перегрузки:	да
Ролики для передвижения:	да
Габаритные размеры (ВхШхГ):	385x290x669 мм
Вес:	14,1 кг

## Меры предосторожности: прочесть перед эксплуатацией



Пожалуйста, не допускайте к аппарату детей и домашних животных.



Держите руки подальше от прорези для подачи бумаги, не дотрагивайтесь руками до режущих ножей, это может привести к серьезным травмам.



Избегайте попадания в аппарат одежды, галстуков, длинных волос. Это может привести к травмам.



Не допускайте распыления и хранения продуктов на основе аэрозолей и других легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости с аппаратом.



Не размещайте измельчитель возле воды или источника тепла.



Избегать прямого контакта с водой.

Не выбрасывайте легковоспламеняющиеся химические вещества в пакет для измельчения.

Используйте только фирменные масла, специально разработанные для шредеров.

**Немедленно прекратите эксплуатацию шредера:**

-  Если лезвия измельчителя застревают в бумаге.
-  Если двигатель измельчителя издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.
-  Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

**Установка:**

- Перед включением в сеть, убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствует данным, указанным на заводской табличке.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с устройством в свободном доступе.
- Шредер должен работать в вертикальном положении.
- Чтобы шредер имел надлежащую вентиляцию, поместите его на расстоянии не менее 5 см от стены или мебели.

**Требования безопасности**

- Перед вводом шредер в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или очисткой выключите шредер и вытащите вилку из розетки.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
- Обязательно отсоедините шнур от питания перед извлечением мусорного пакета из устройства.
- Запрещается устанавливать устройство вблизи радиаторов отопления или других источников тепла. Для обеспечения достаточного охлаждения запрещается перекрывать вентиляционные прорези.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
- Если с устройством используется удлинитель, убедитесь, что общая номинальная сила тока устройств, подключенных к удлинителю, не превышает номинальный ток удлинителя.
- Не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно, так как открытие или снятие крышки может подвергнуть вас риску получения травм. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.


**Обратитесь в службу технической поддержки если:**

- Шнур питания или вилка повреждены или изношены.
- В устройство попала вода.
- Шредер не работает нормально даже при соблюдении инструкций по эксплуатации.
- Устройство упало или его корпус был поврежден.


- Устройство должно эксплуатироваться только в присутствии оператора.
- Своевременно производите очистку мусорного мешка шредера. Переполнение мешка может привести к поломке устройства.
- Устройство может измельчать обычную бумагу и кредитные карты, однако вы должны измельчать только один тип этих предметов за раз, чтобы избежать перегрузки. Для избежания поломки следуйте согласно техническим характеристикам устройства.

## Установка мусорного пакета в шредер


Пожалуйста, используйте 45-литровые, прозрачные мешки для мусора с рекомендуемой толщиной 0,02 мм и более.

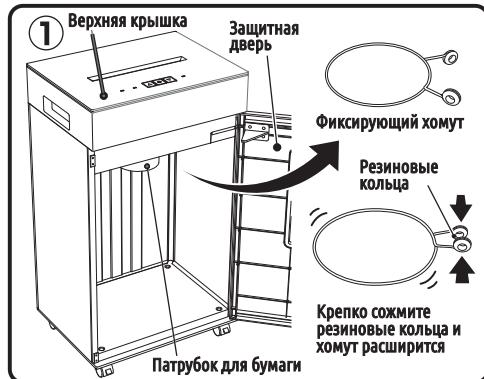


Откройте защитную дверцу, патрубок для бумаги будет закрыт, снимите фиксирующий хомут из патрубка для бумаги.

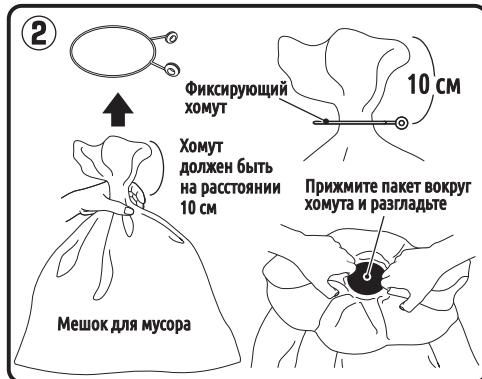

Наполните мешок воздухом, возмитесь за горлышко пакета и установите фиксирующий хомут, затем оберните пакет вокруг хомута и разгладьте, удерживая уровень горловины пакета на расстоянии 10 см.

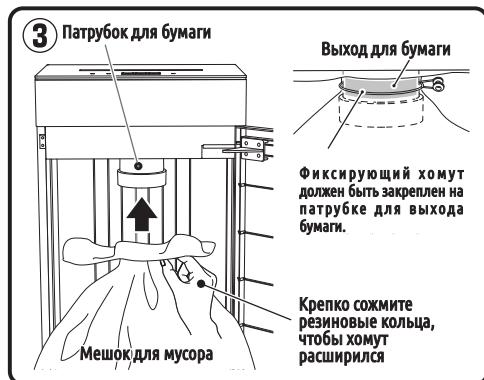

Крепко удерживайте резиновые кольца, закройте патрубок для бумаги, фиксирующий хомут должен быть закреплен на патрубке для бумаги.

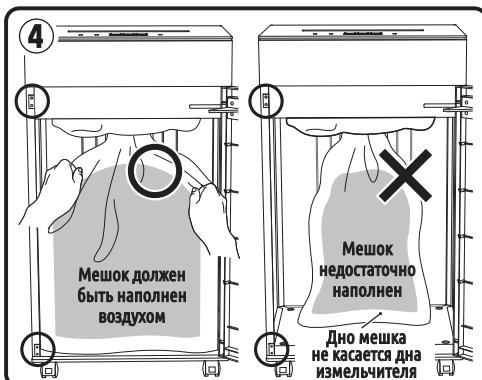

Держите мешок наполненным воздухом, чтобы он соприкасался с корпусом измельчителя.

- Пожалуйста, не используйте устройство без мешка для мусора.
- Не закрывайте дверцу без пакета после измельчения, это приведет к открытию патрубка для бумаги и падению бумажных обрезков.
- Не хлопайте дверью, из-за давления мусор будет вылетать из загрузочного окна для бумаги.

### **Подготовка к работе:**

- Установите устройство на ровную, устойчивую поверхность в вертикальном положении и подключите шнур питания.
- Убедитесь, что мешок для мусора правильно закреплен, а защитная дверь закрыта. (Смотреть «Установка мусорного пакета в шредер»).
- Включите кнопку питания, расположенную на задней панели устройства.
- Нажмите кнопку «Авто», шредер будет готов к работе, когда индикатор «Питание» загорится синим светом.
- Убедитесь, что на бумаге нет металлических предметов, таких как скрепки, скобы и т. д.
- Запрещается уничтожать скрепки, так как это может привести к повреждению лезвий.

### **Перегрев:**

Этот шредер оснащен датчиком температуры, который защищает двигатель от теплового повреждения. Если при эксплуатации двигатель устройства перегревается, он автоматически выключит шредер. Загорится красный светодиодный индикатор «Перегрев». Это нормально. В этом случае устройству потребуется примерно 60 минут, чтобы остыть. Как только светодиодный индикатор «Перегрев» перестанет светиться, вы можете продолжить эксплуатацию в обычном режиме.

### **Перегрузка:**

Если загружено слишком много бумаги, устройство автоматически прекратит измельчение и красный светодиодный индикатор «Перегрузка» будет мигать. Когда это произойдет, нажмите кнопку «Реверс», чтобы вытащить замятую бумагу. Извлеките бумагу, пересчитайте страницы и продолжайте эксплуатацию, не превышая максимально допустимую загрузку, согласно инструкции.

### **Полная корзина:**

Красный светодиодный индикатор «Полная корзина» загорится, когда мешок для мусора переполнится и устройство перестанет измельчать. Замените мешок для мусора - смотрите раздел инструкции «Установка мусорного пакета в шредер», затем продолжите работу.

### **Открытая дверь:**

Красный светодиодный индикатор «Открытая дверь» будет гореть, если защитная дверь не закрыта должным образом. Устройство перестанет измельчать. Закройте дверь и продолжайте эксплуатацию в обычном режиме.

## Устранение неисправностей:

Если у вас возникли проблемы с эксплуатацией устройства проверьте «проблемы и решения» ниже в инструкции.

Если вы не можете решить проблему, обратитесь в авторизованную техническую службу.

Не пытайтесь ремонтировать или вскрыть устройство самостоятельно, это может привести к поражению электрическим током. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Проблема	Варианты решения
Шредер не включается	<p>Убедитесь, что измельчитель подключен к сети.</p> <p>Убедитесь, что кнопка «Авто» включена и горит синий светодиодный индикатор.</p> <p>Убедитесь, что устройство не перегрело (смотрите раздел инструкции о перегреве).</p> <p>Убедитесь, что не горит красный индикатор переполненной корзины. При необходимости установите новый мешок для мусора.</p>
Замятие бумаги во входном отверстии	<p>Если во входном отверстии для бумаги обнаружено замятие, шредер перестанет работать.</p> <p>Нажмите кнопку «Реверс», чтобы вытащить замятую бумагу.</p>
Шредер внезапно останавливается во время измельчения	<p>Убедитесь, что устройство не перегрело (смотрите раздел инструкции о «перегреве»).</p> <p>Убедитесь, что мусорный мешок не переполнен (смотрите раздел инструкции о «полней корзине»).</p> <p>Убедитесь, что защитная дверь закрыта (смотрите раздел инструкции о «открытой двери»).</p>

## Рекомендации:



Смазывайте режущий механизм маслом при уменьшении производительности, возникновении шумов.

Специальное масло для режущего блока требуется распределить по всей ширине через вход для бумаги.

Активировать автоматику пуска и остановки, нажав кнопки «Реверс» затем «Вперед» не подавая при этом бумаги.

Бумажная пыль и частички удалятся.

### Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

### Срок службы не ограничен.

**Утилизация:** Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

### Производитель:

Unit 706, Information Bldg., 1403 Minsheng Road, 200135 Shanghai.

**Импортер:** ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А, пом/эт/ком I/1/16