

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
- Для включения акустической системы необходимо подключить ее к свободному USB-порту ПК с помощью провода с соответствующим разъемом или подсоединить этот провод к сети через адаптер питания 220В (в комплект не входит). Подключите акустическую систему к источнику звука.

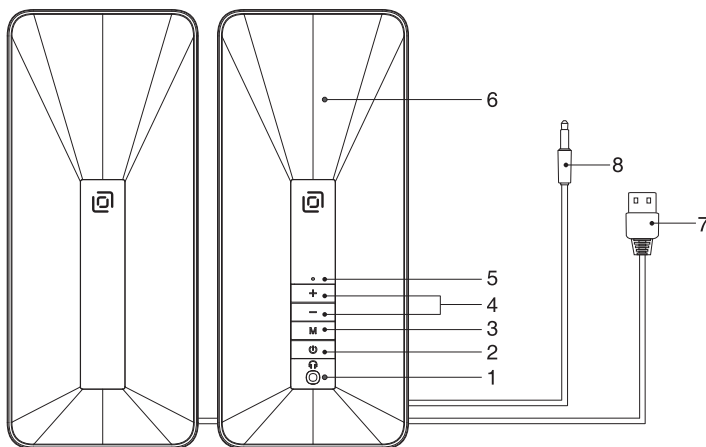
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- RGB подсветка
- Стереозвук
- Выходная мощность: 10 Вт x 2
- Диапазон воспринимаемых частот: 100 Гц – 16 кГц
- Динамики: Ø 76,2 мм x 2
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 60 dB
- Потребление: 5В ± 1000 мА
- Сопротивление: 2 Ом
- Материал корпуса: пластик
- Интерфейс подключения:
 - Jack 3.5 мм x 2
 - USB
 - Bluetooth
- Длина кабеля: 1,3 м
- Габариты колонки: 90 x 120 x 200 мм
- Вес: 1200 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Акустическая система OK-130
- Руководство пользователя

СХЕМА УСТРОЙСТВА:












1. Разъем Jack 3.5 для подключения к источнику звука/микрофонному входу
2. Включение/выключение акустической системы/беззвучный режим
3. Включение /выключение подсветки/изменение режима подсветки
4. Увеличение/уменьшение громкости
5. Световой индикатор
6. Светодиодная лампа
7. Кабель подключения питания к USB
8. Аудио-кабель

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките акустическую систему из упаковки.
2. Подключение через USB: Подключите колонки к USB-порту компьютера или ноутбука с помощью провода с соответствующим разъемом. Подключите аудио-кабель к аудиовыходу.
 - 2.1. Подключение через адаптер питания: вставьте USB в соответствующий порт адаптера питания потреблением 5В, 2А; подключите аудио-кабель к аудиовыходу. После подключения USB и аудио-кабеля, нажмите и удерживайте кнопку  для включения акустической системы. При успешном подключении световой индикатор будет стабильно гореть красным цветом.
 - 2.2. Bluetooth подключение: нажмите и удерживайте кнопку . Световой индикатор загорится красным и синим цветами, акустическая система издает характерный звук. При успешном подключении световой индикатор будет стабильно гореть синим цветом.
3. Беззвучный режим. Для включения беззвучного режима нажмите кнопку .
4. Для паузы и воспроизведения нажмите .
5. Для включения предыдущей или следующей дорожки воспроизведения нажмите и удерживайте кнопки  или  соответственно.
6. Для увеличения или уменьшения громкости нажмите  или .
7. Работа светодиодной лампы. После включения акустической системы светодиодная лампа включится автоматически. Нажмите и удерживайте кнопку  для включения или отключения светодиодной лампы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности аудиовыхода и USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Виллоухби Роад, Лондон N8 0JG,
Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 0JG,
The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»

Адрес: 123007, г. Москва, шоссе
Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6,
комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо — **ООО «Сеть компьютерных клиник»**
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, комната 26

Для получения более подробной информации
об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru
Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен

V1.2021



www.oklick.ru