
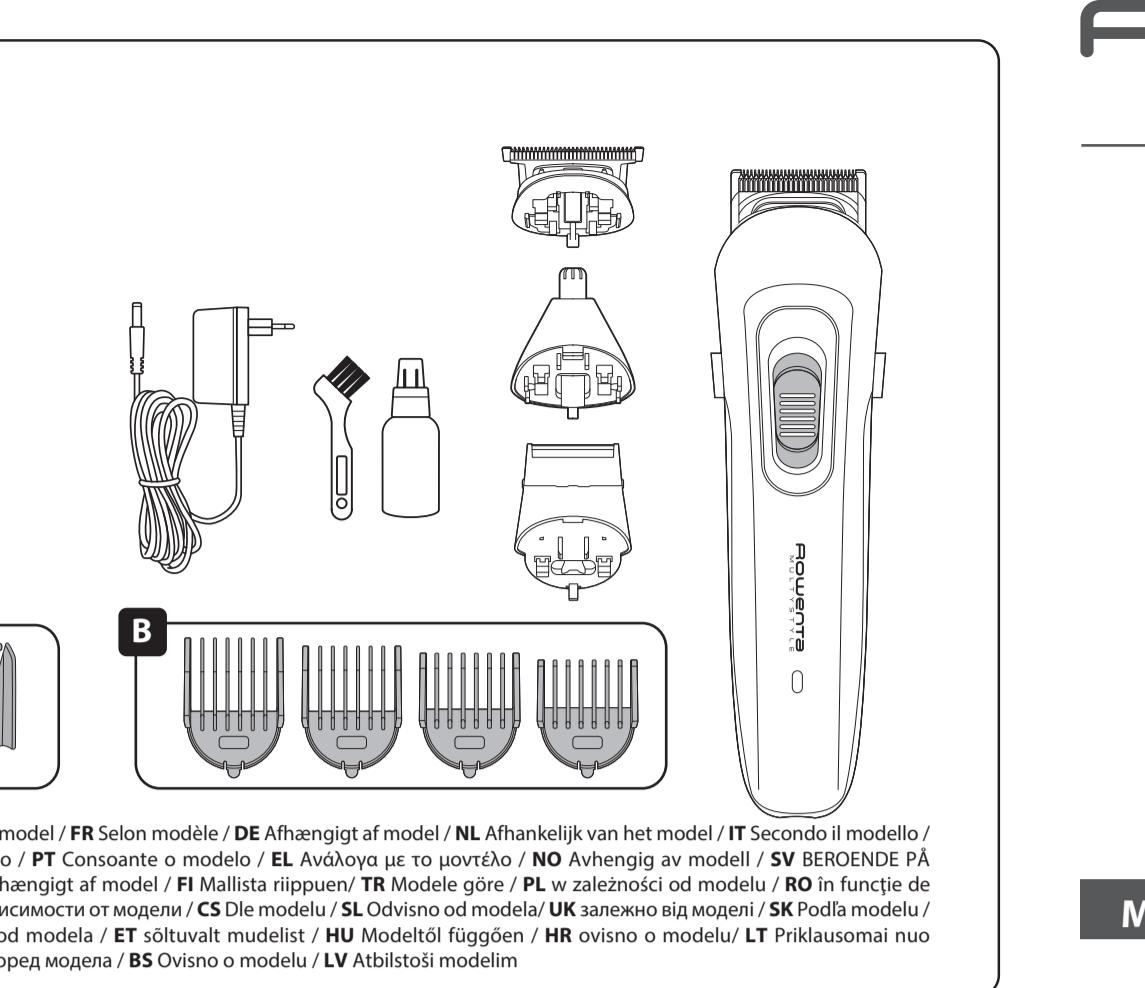


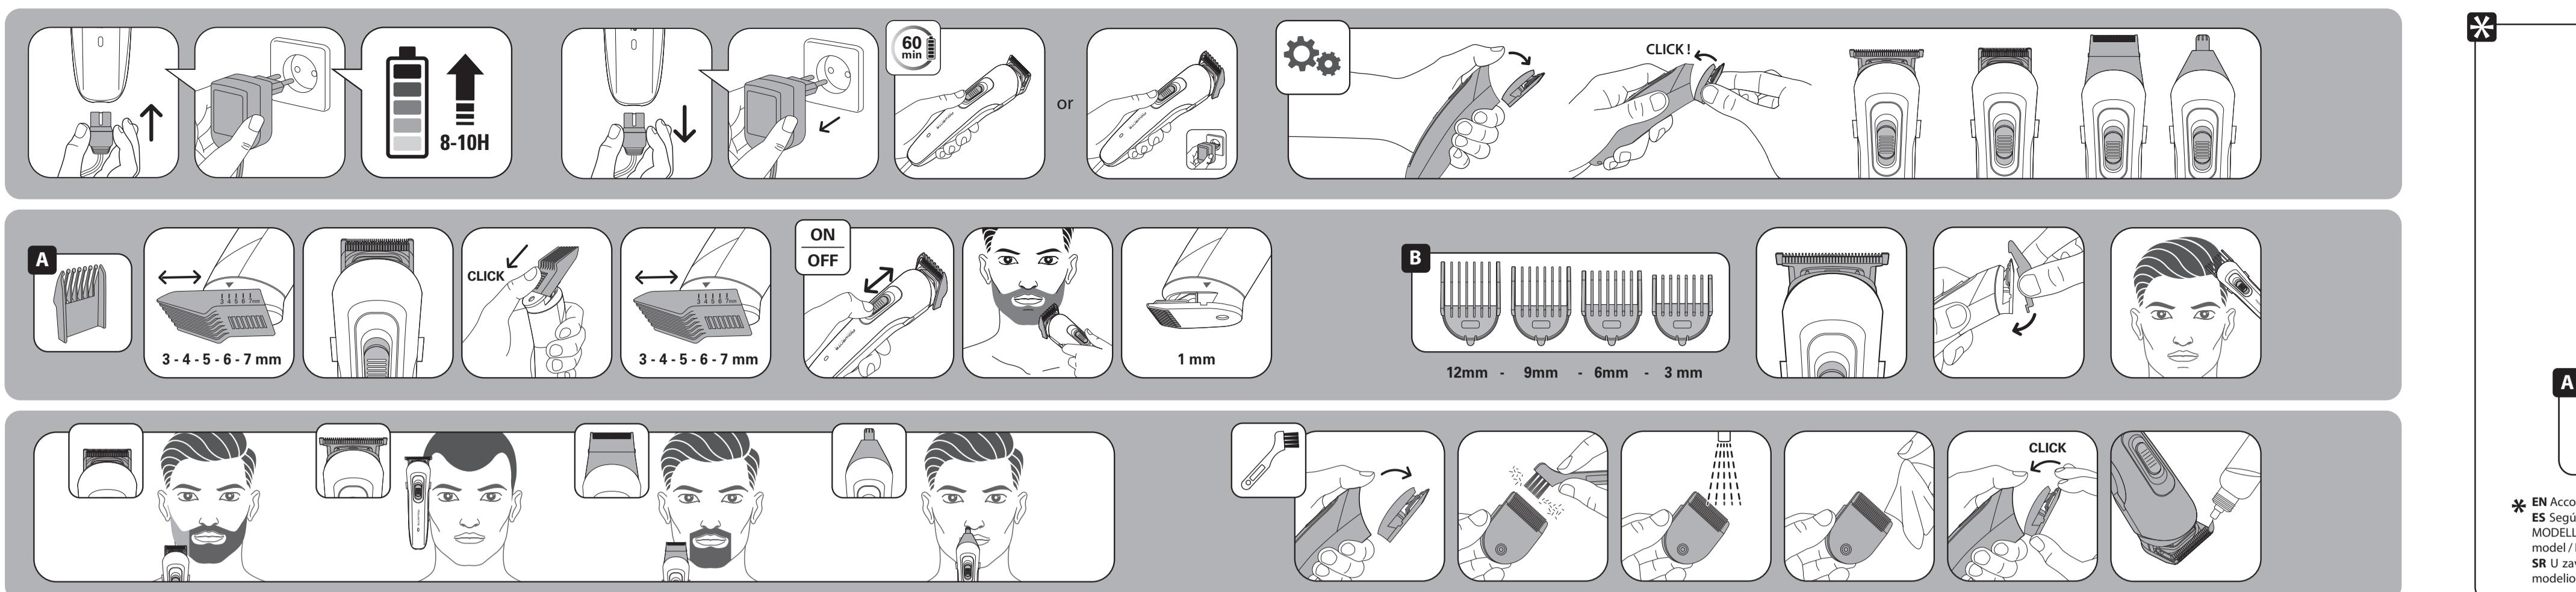

EN	SK
FR	BG
DE	RO
NL	BS
IT	HU
ES	HR
PT	SR
EL	ET
TR	LT
RU	LV
UK	DA
CS	FI
PL	NO
SL	SV

**MULTISTYLE**

www.rowenta.com

1800146448/04

**FR** Utilisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.**Tondeuse multitondeuse****CONSEILS DE SÉCURITÉ**

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de l'appareil.

Toute erreure de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

Cette tondeuse peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 3 ans sous surveillance.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

**MISE EN GARDE :** Maintenez l'appareil au sec.

**AVERTISSEMENT :** Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

**Attention :** D-□-C 799: "Unité d'alimentation détachable". L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le câble d'alimentation 799 fourni.

• Ne pas utiliser cet appareil près de baignoires, des douches, des lavabos ou autres contenants de l'eau.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

• L'appareil doit être retiré du réseau d'alimentation lorsqu'il retombe au sol.

• Ne pas utiliser à température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

• Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if: your appliance has fallen.

• it does not work correctly.

**GARANTIE**

• Votre appareil est conçu pour être utilisé dans le cadre d'un usage domestique.

• Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement.

• La garantie devient nulle et non vaudra en cas d'utilisation incorrecte.

**CONTRACT DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !**

• Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

• Confiez celui-ci dans un point de collecte à défaut dans un centre service.

Recyclage des batteries.

Pour le retrait des accus NiMH déchargez complètement les accus avant démontage. Ouvrir les boîtier de l'appareil avec un outil, couper les connexions, recycler les accus de façon sûre.

**Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com**

**DE** Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedwede Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

**Multi-Rasierer**

**SICHERHEITSHINWEISE**

• Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes.

• Eine unsachgemäße Bedienung entlastet den Hersteller von jeglicher Haftung.

• Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen für die Verwendung in einem häuslichen Bereich (Verfügbarkeit Umwelt...).

• Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallations übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• Der Haarschneider kann von Kindern, die mindestens 3 Jahre alt sind, unter Aufsicht benutzt werden.

• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder mentaler Unverfehlbarkeit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie befähigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht benutzen.

• Indem het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicebedrijf of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevarelijke situaties te voorkomen.

• Lapparecchio deve essere staccato dalla corrente

