

**Tefal**

# XPLORER

**SERIE 75, 95, 75S, 75S+**

Работает  
с Алисой



## Алиса

— виртуальный голосовой помощник от Яндекса. Она умеет распознавать речь, поддерживать диалоги на разные темы, находить ответы практически на любые вопросы пользователей, решать прикладные задачи и помогать управлять умным домом.

## Дом с Алисой


— это приложение, в котором вы можете подключать и контролировать умные устройства не только Яндекса, но и других производителей, в том числе Tefal. Активируйте всё необходимое и управляйте домом через приложение или колонку. Давайте Алисе устные поручения или настройте её так, чтобы она занималась рутинными делами без вашего напоминания — например, по расписанию включала пылесос.

[Навыки Алисы](#)




## КАК НАСТРОИТЬ

- 1 Скачайте приложение **Tefal X-plorer Series 75&95** из Google Play или App Store.
- 2 Создайте аккаунт, укажите модель вашего робота и подключите её к Wi-fi.

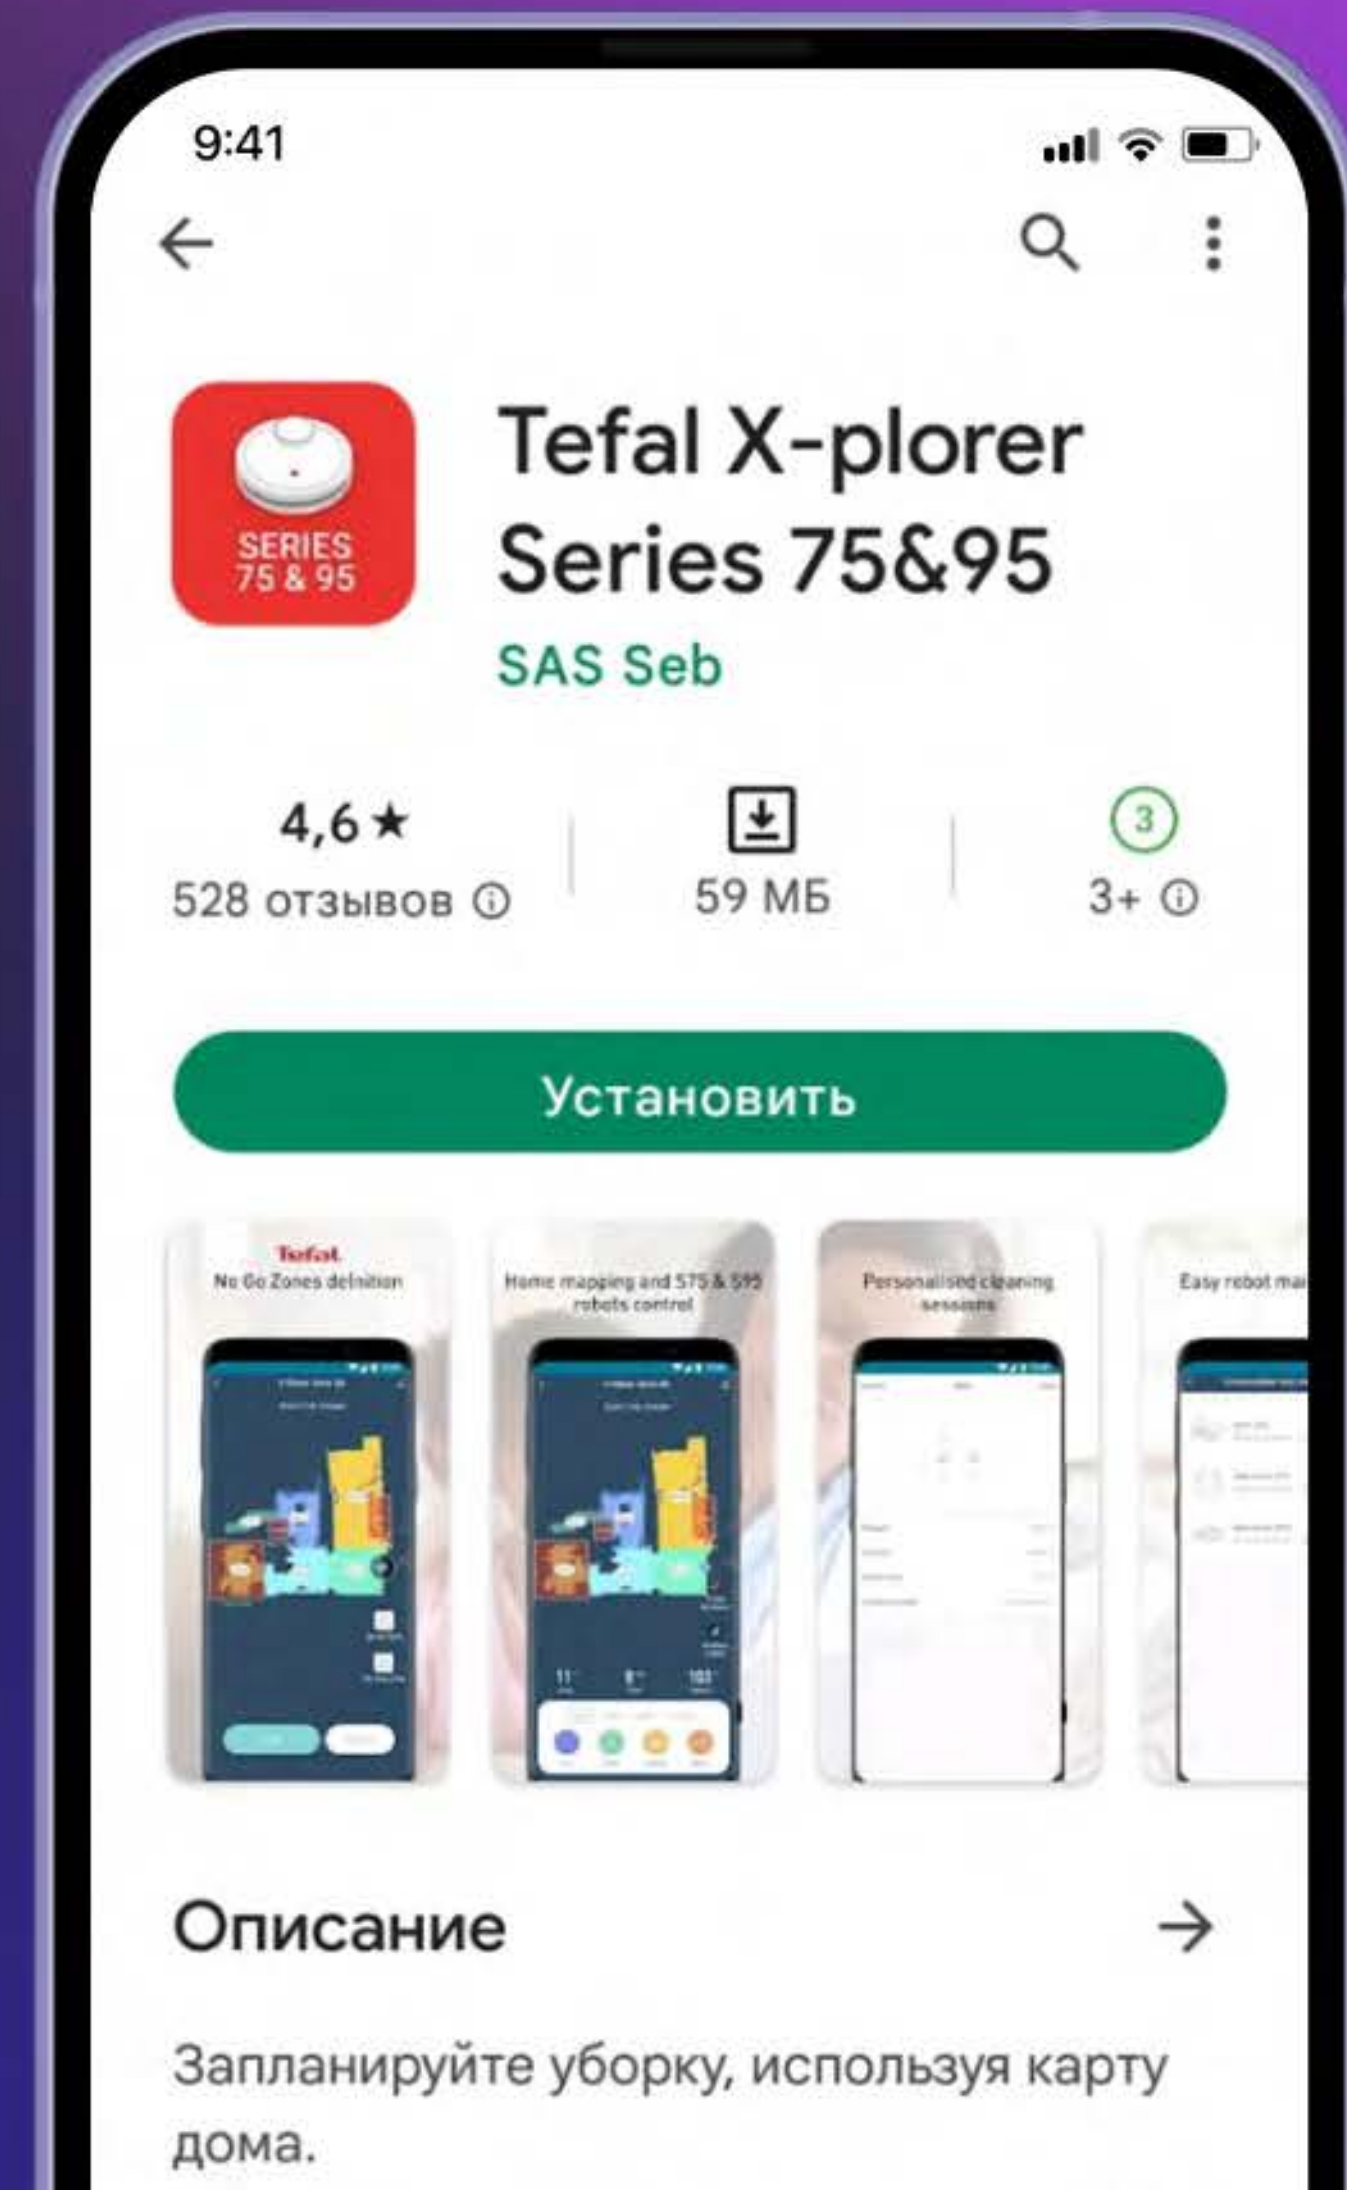



## КАК НАСТРОИТЬ

- 3 Скачайте приложение «**Дом с Алисой**» из Google Play или App Store.

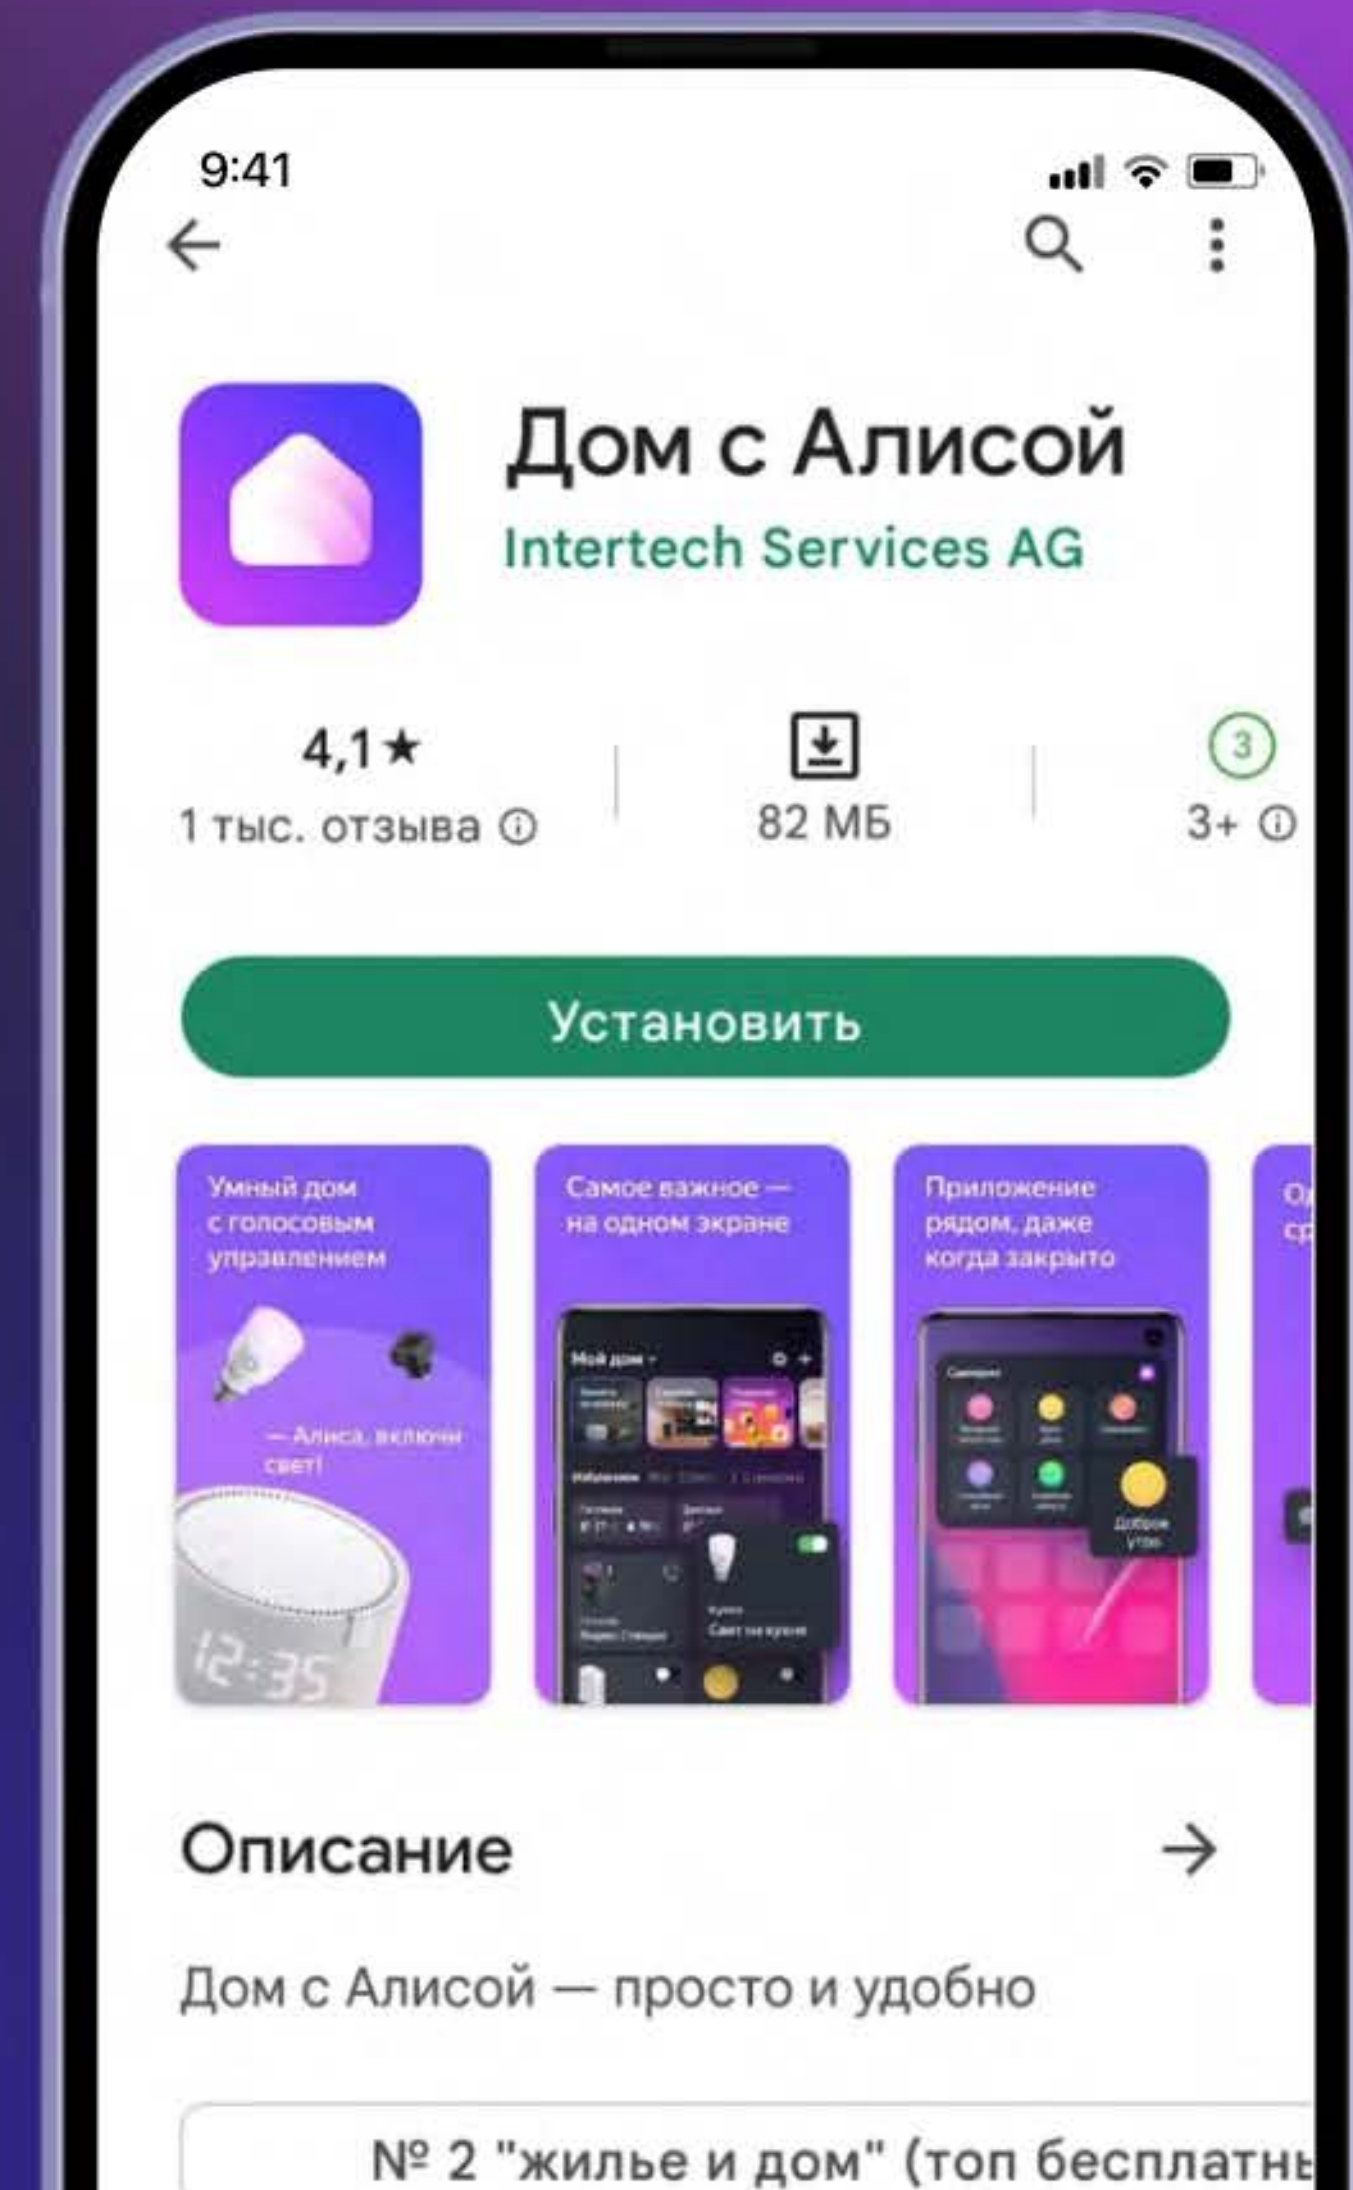


## КАК НАСТРОИТЬ

- 4 В приложении нажмите на +, перейдите во вкладку «Устройство умного дома» и выберите производителя умного устройства.

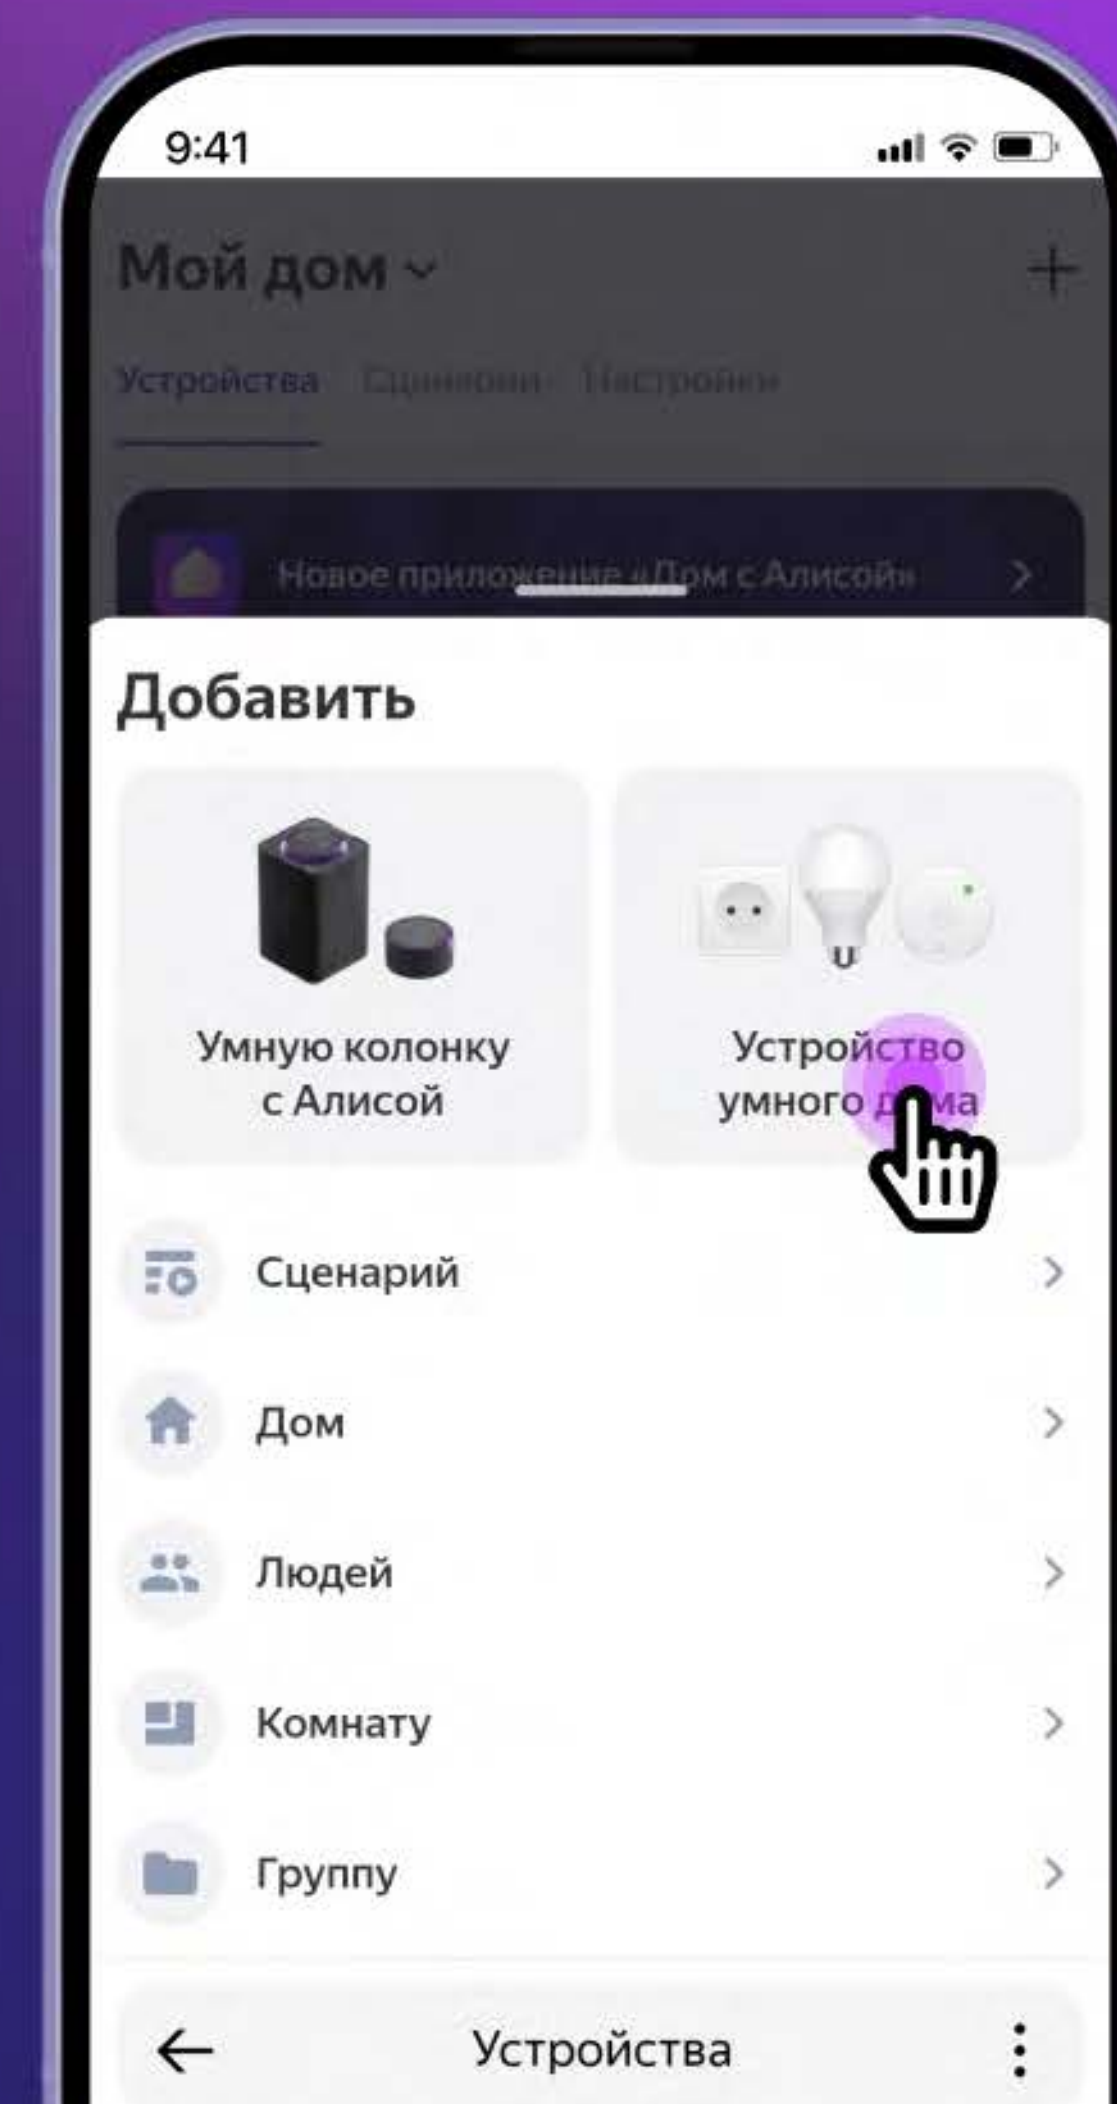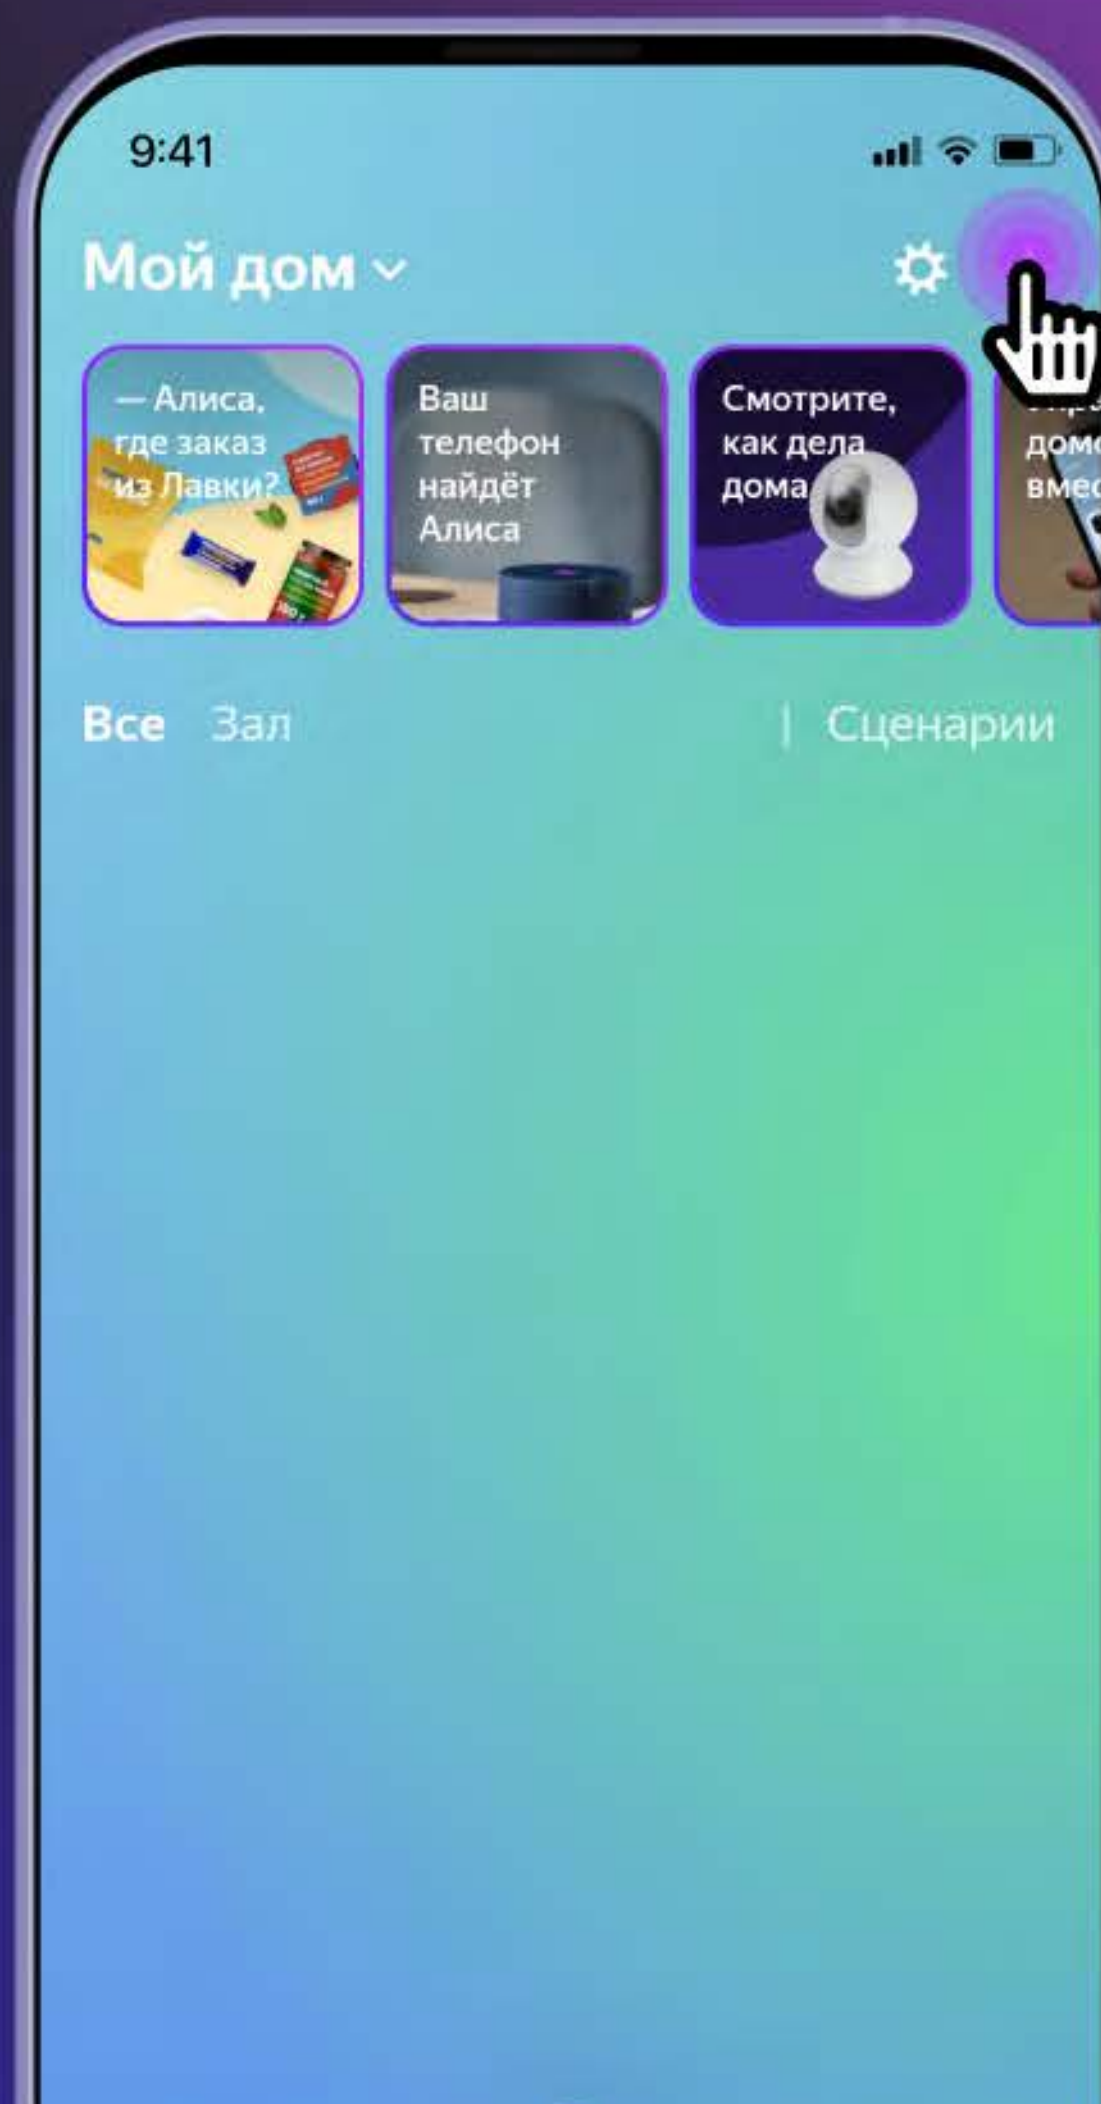

## КАК НАСТРОИТЬ

5 Выберите в списке **Smart Life**.

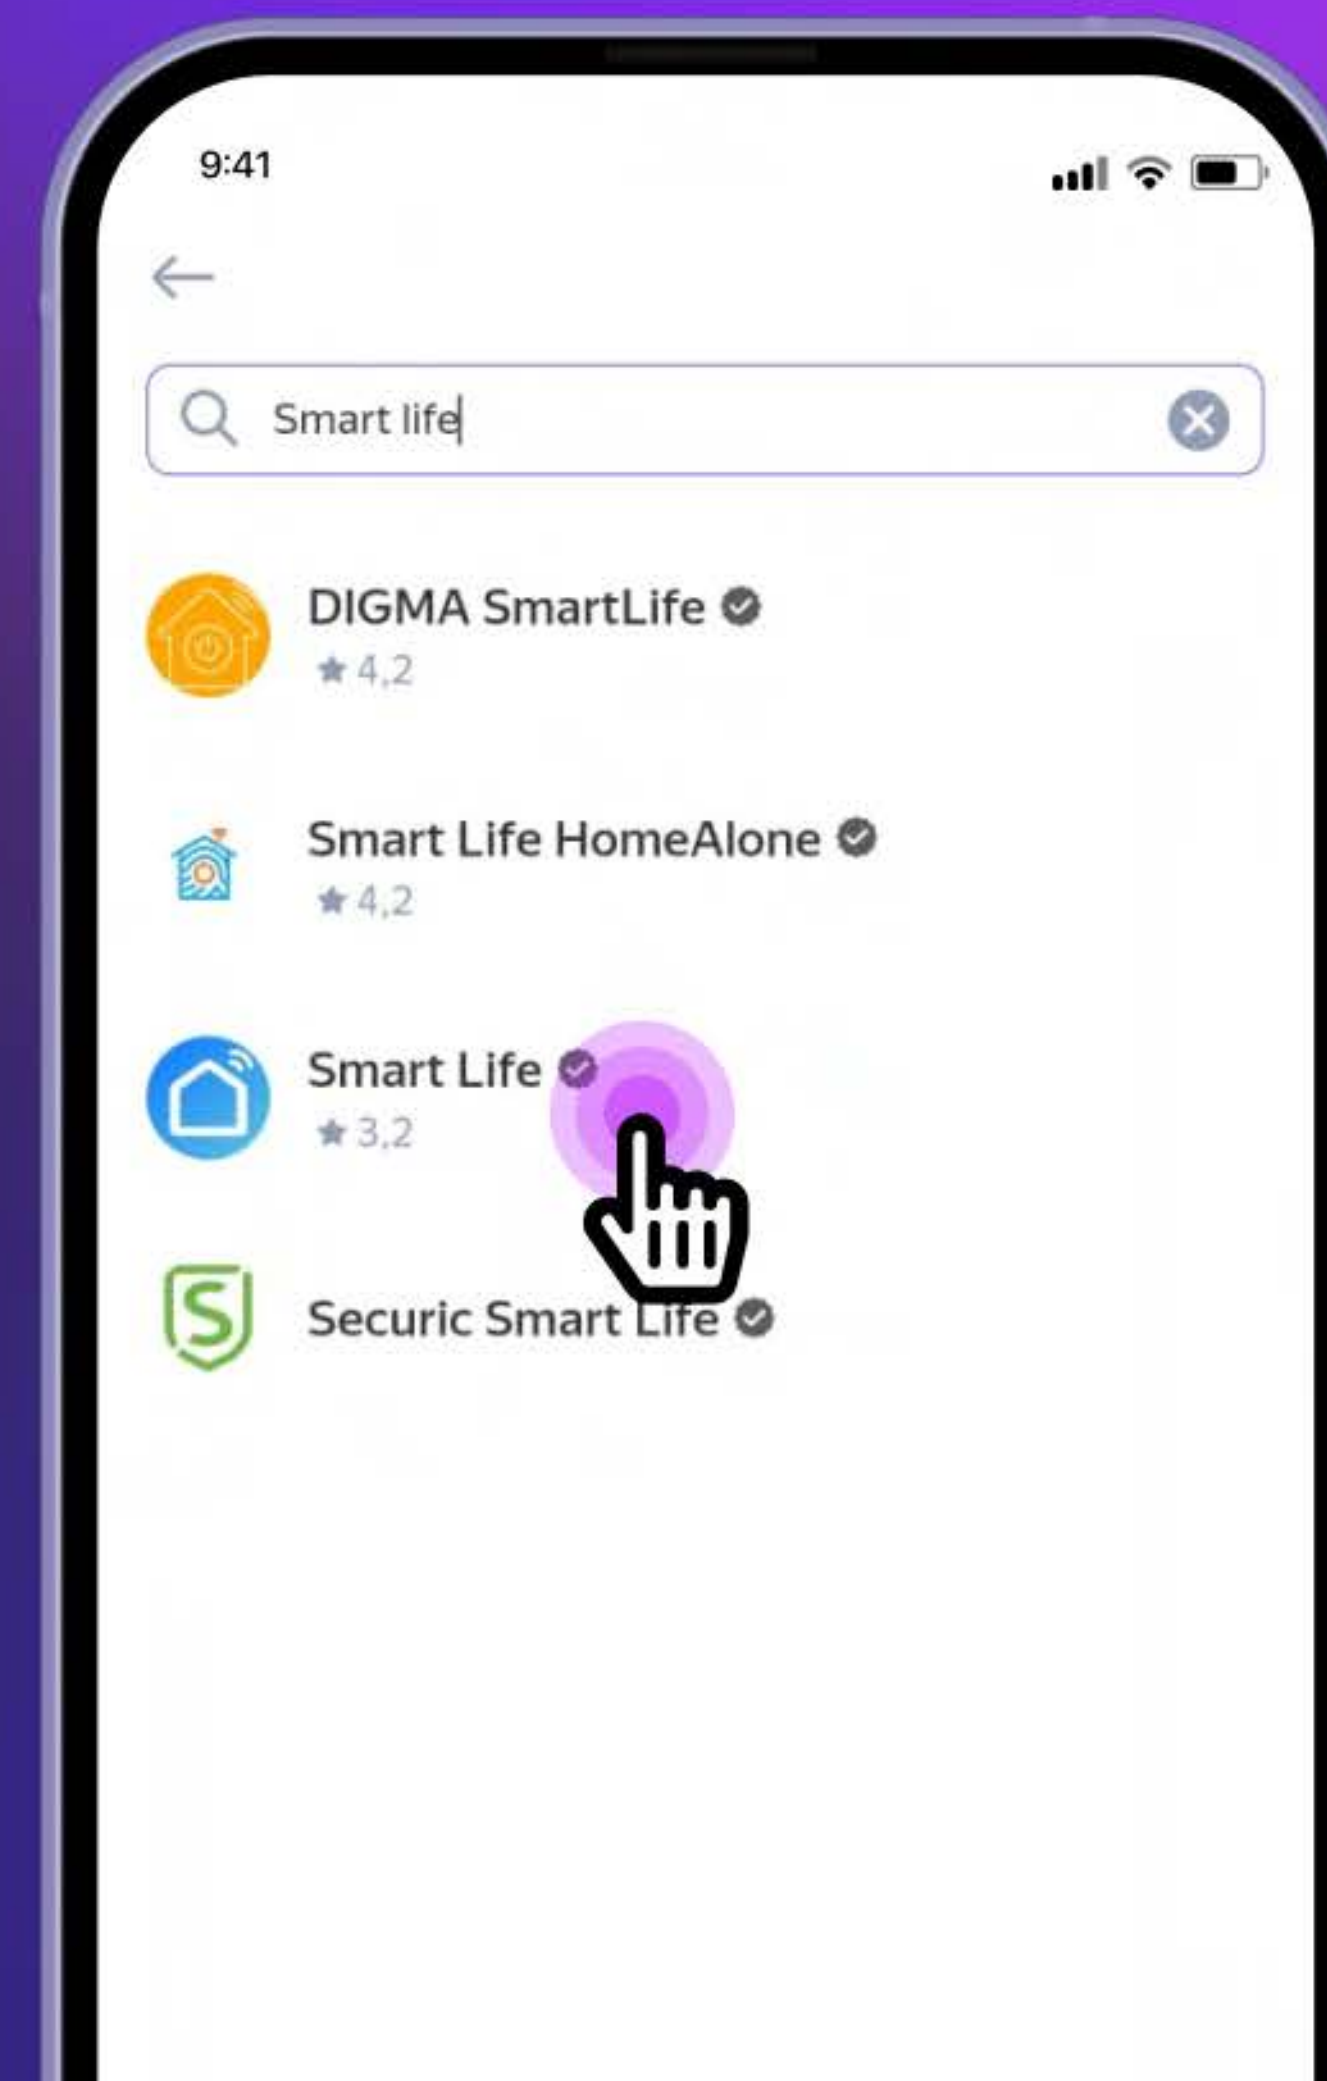

## КАК НАСТРОИТЬ

6 Нажмите «Привязать к Яндексу».



7 **ВАЖНО:**

Чтобы подключить робота к Алисе, вам потребуются:

- 1) аккаунт в Яндексе\*;
- 2) электронная почта, которую вы указали при регистрации робота в приложении **Tefal X-plorer Series 75&95** (см. п. 2 этой инструкции).



8 Заполните данные и нажмите кнопку «Next step»

\*Вводим адрес почты от учетной записи из приложения Tefal X-plorer Series 75&95

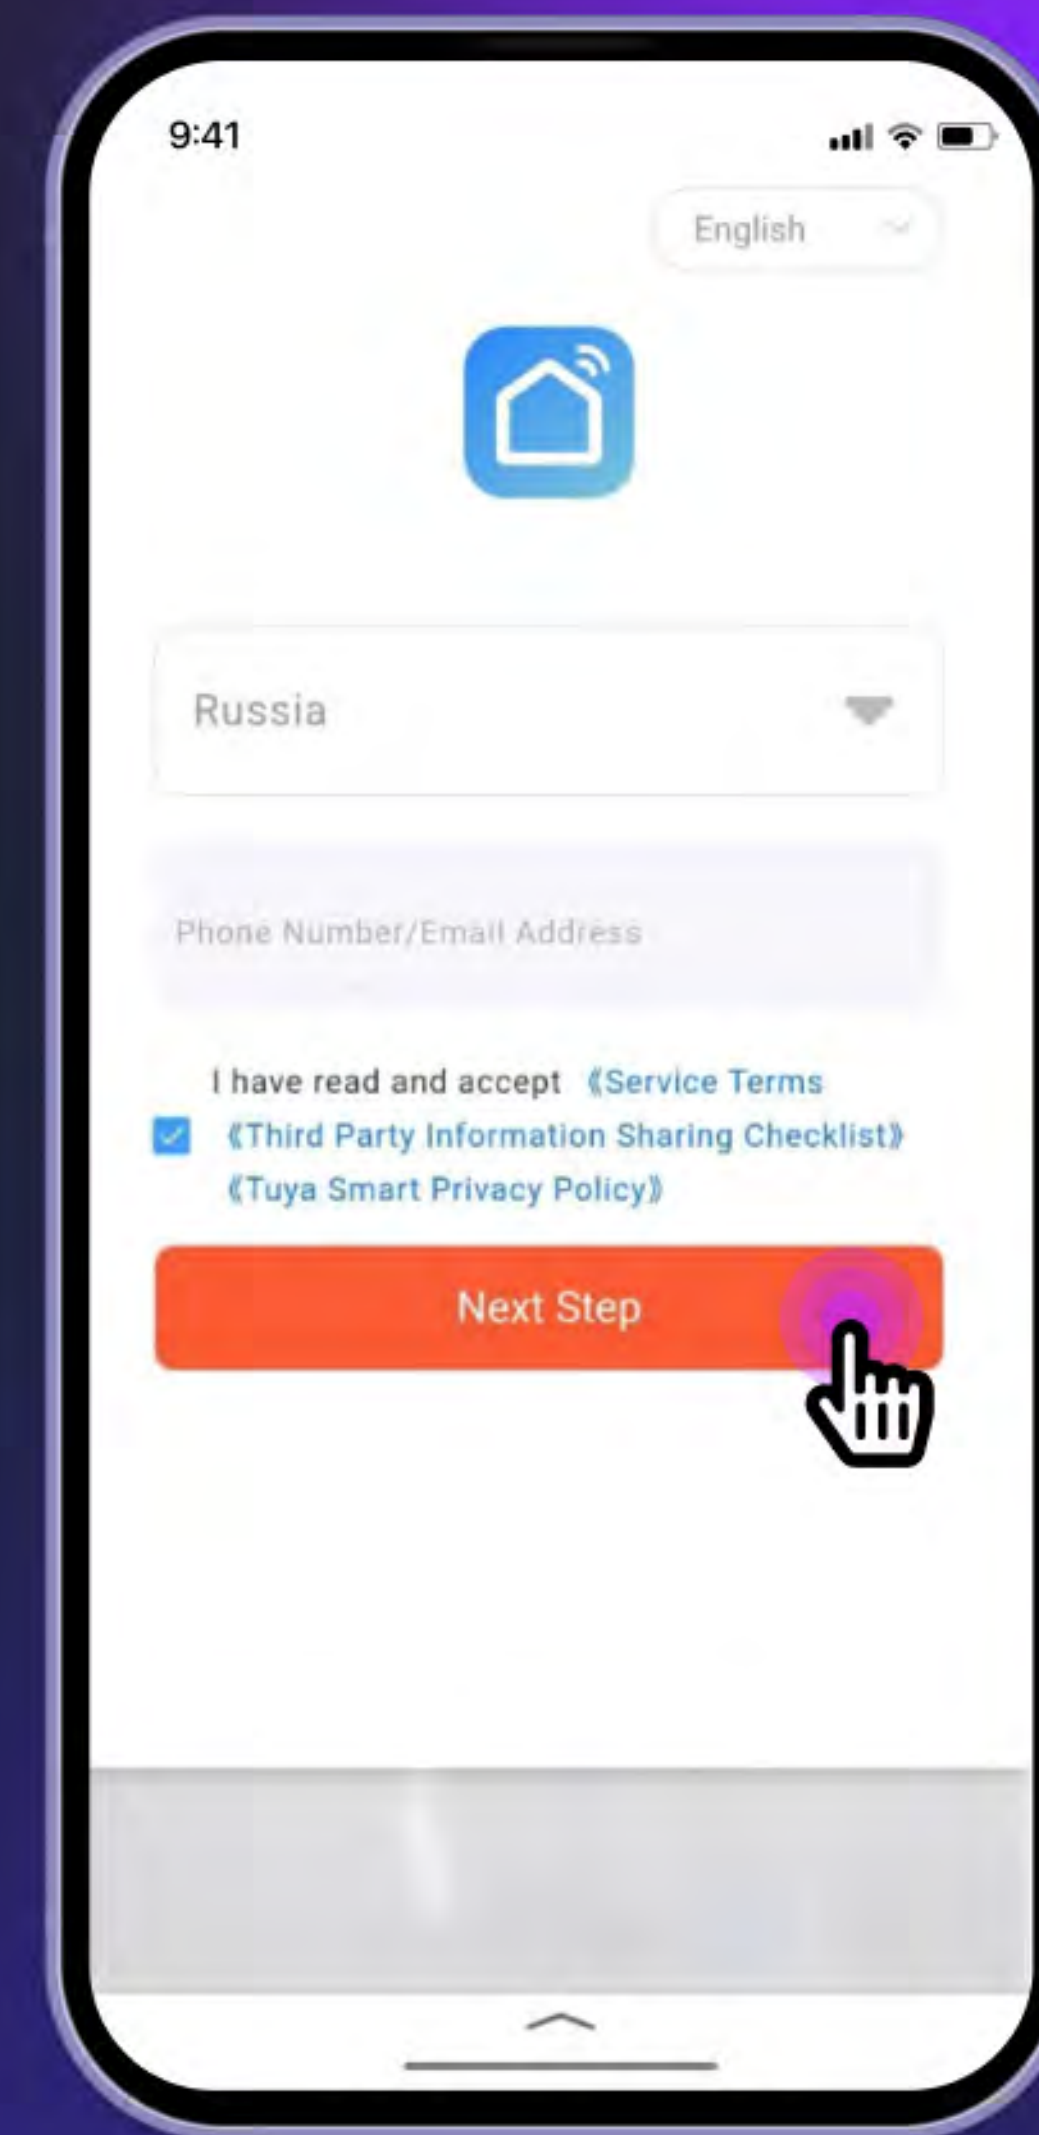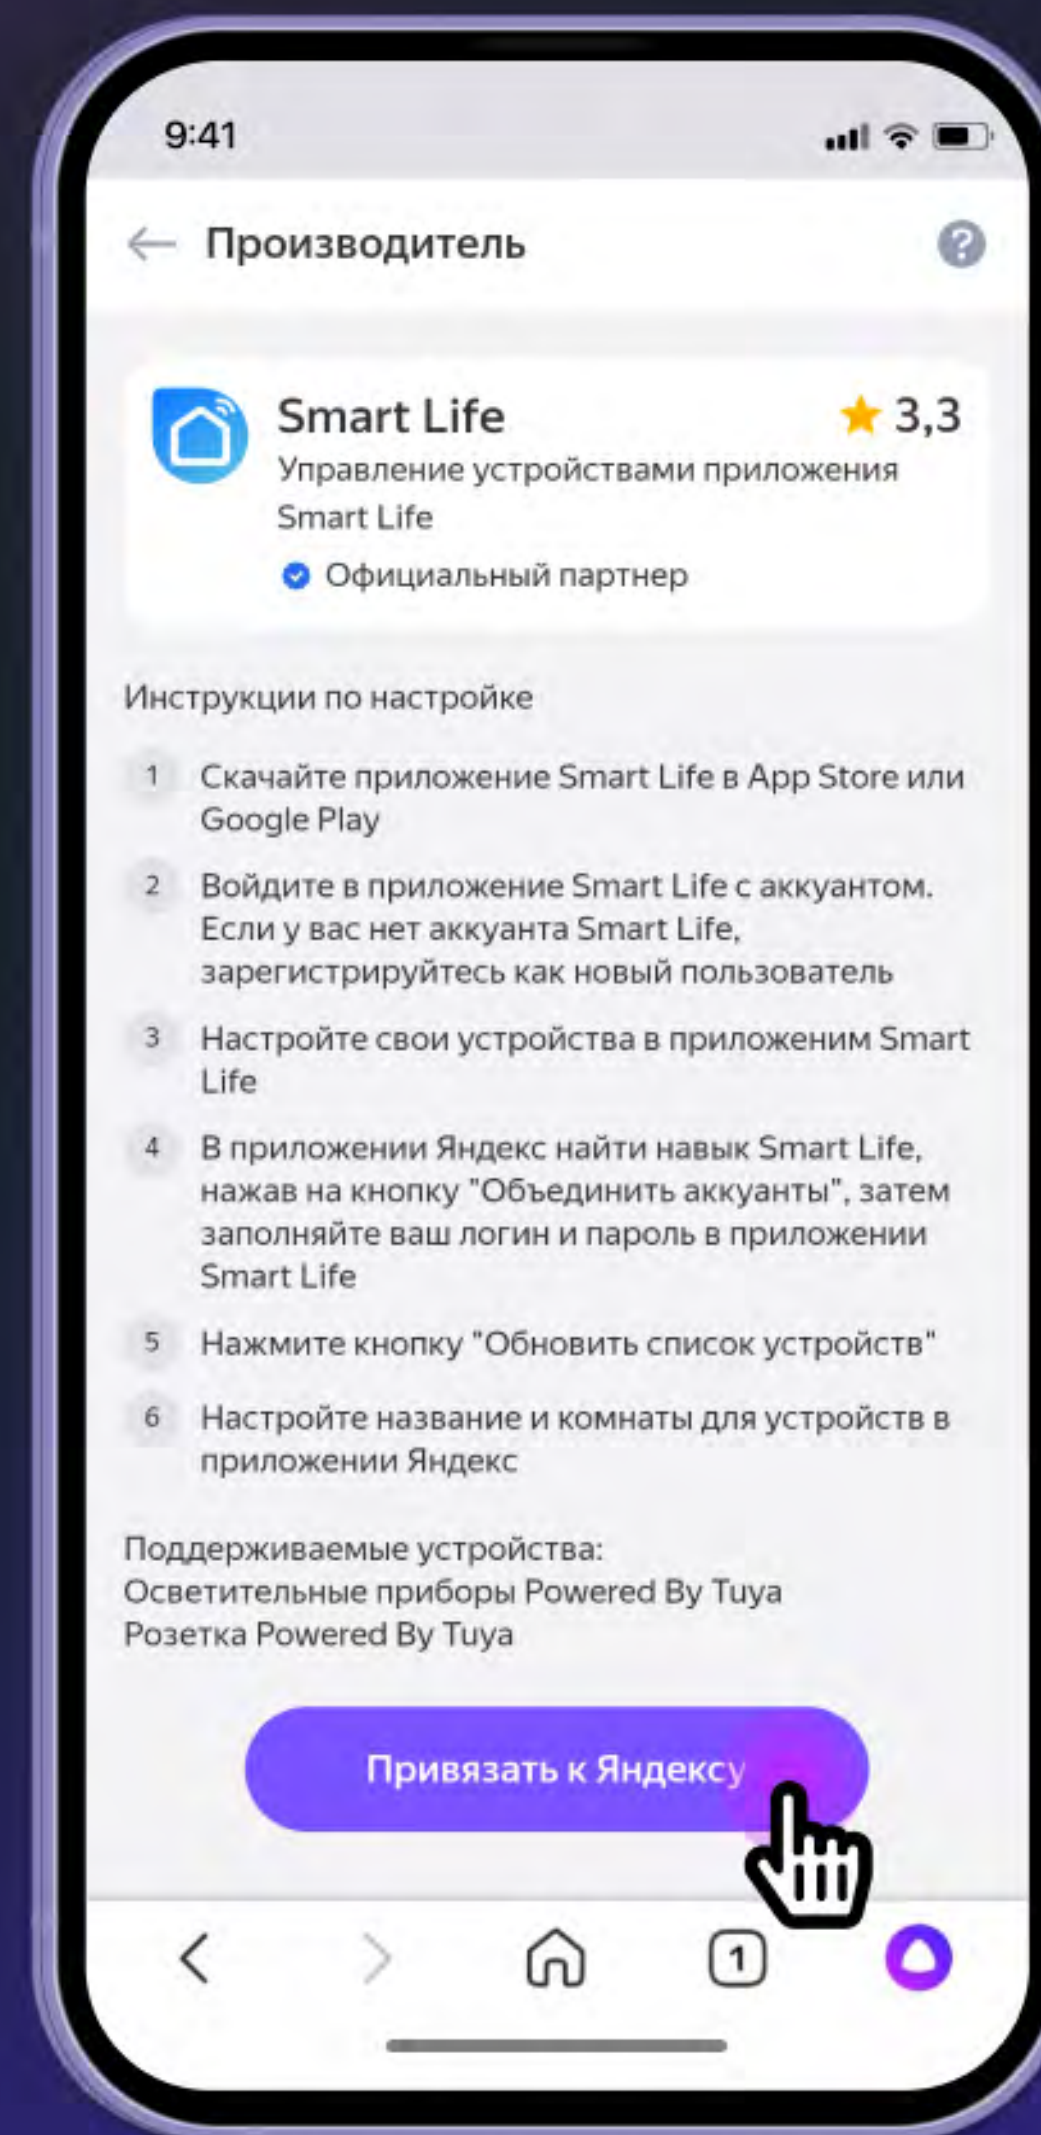

## КАК НАСТРОИТЬ



- 9 Выберите Tefal S75-S95 и Link devices for this App account.

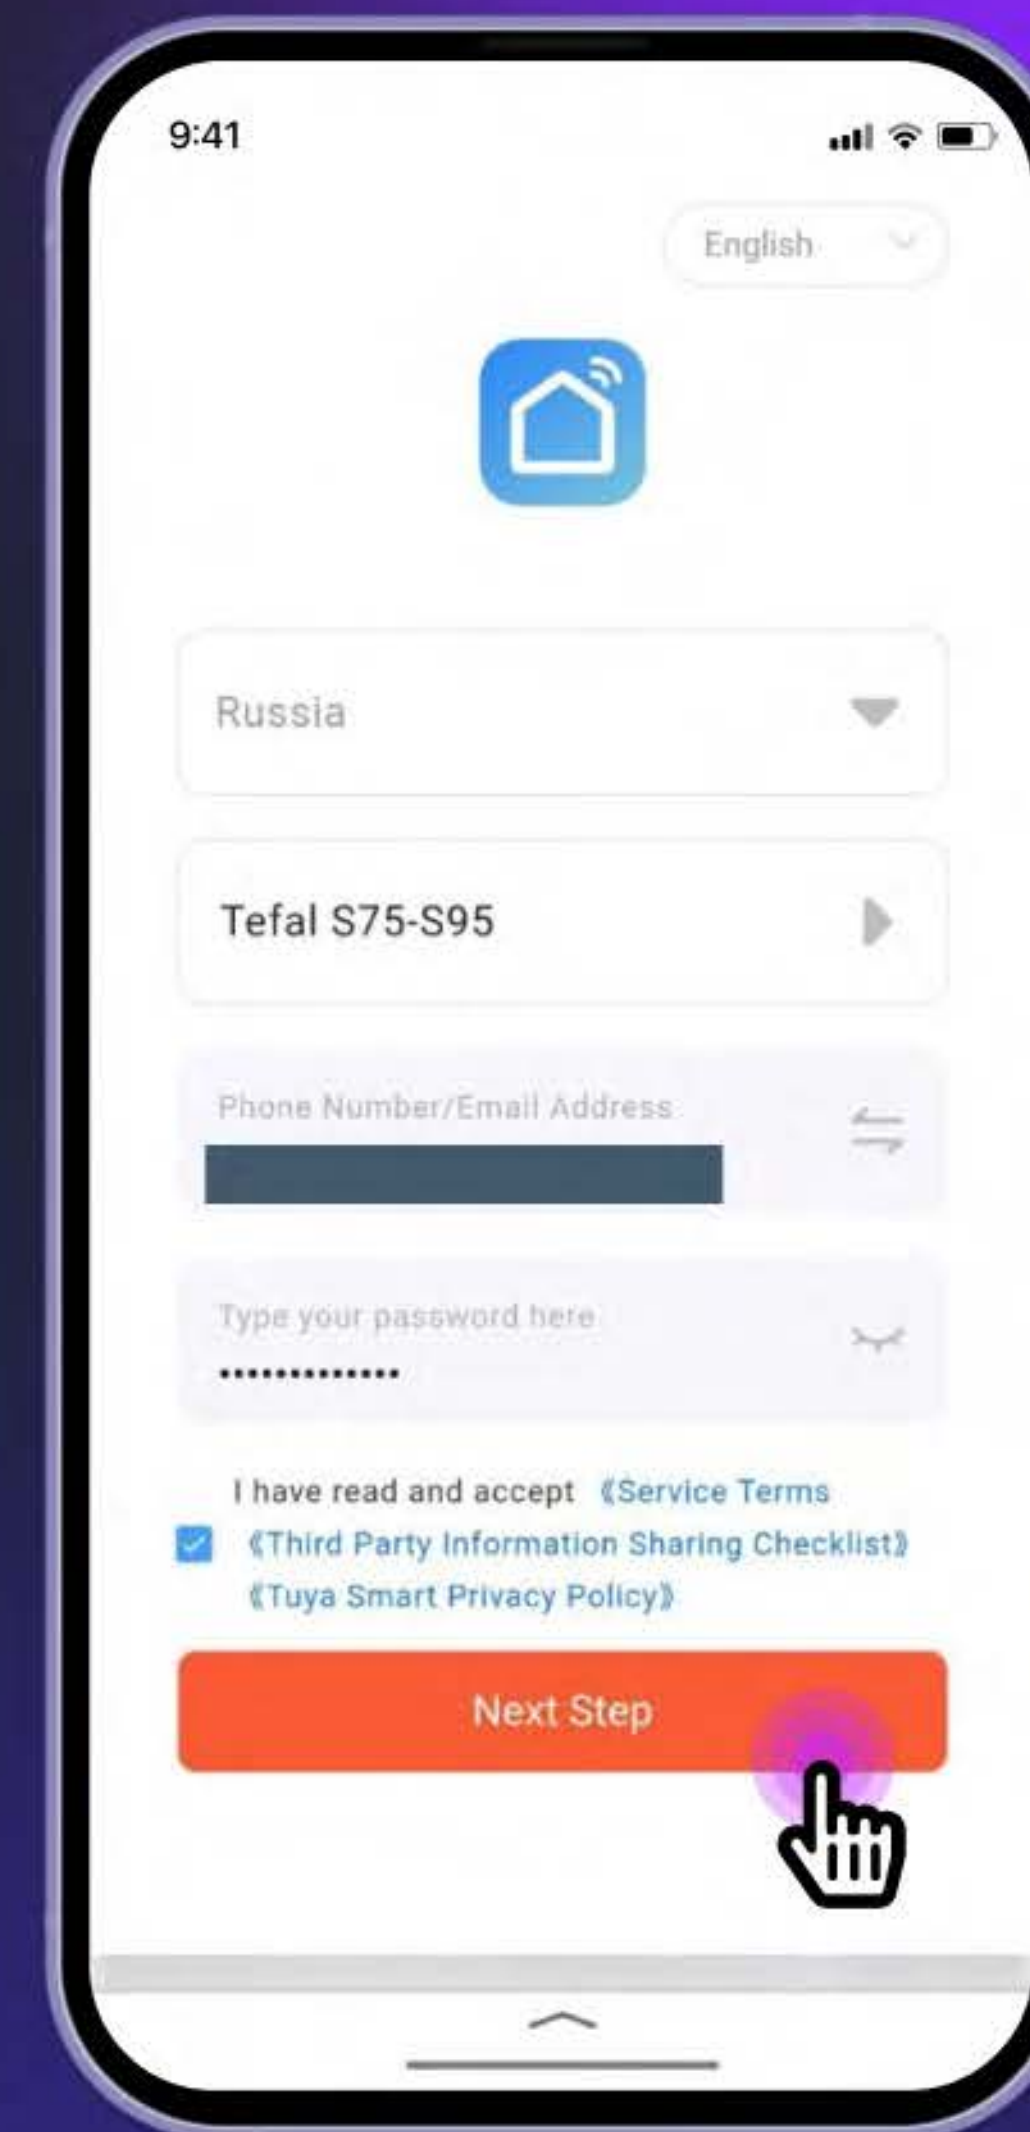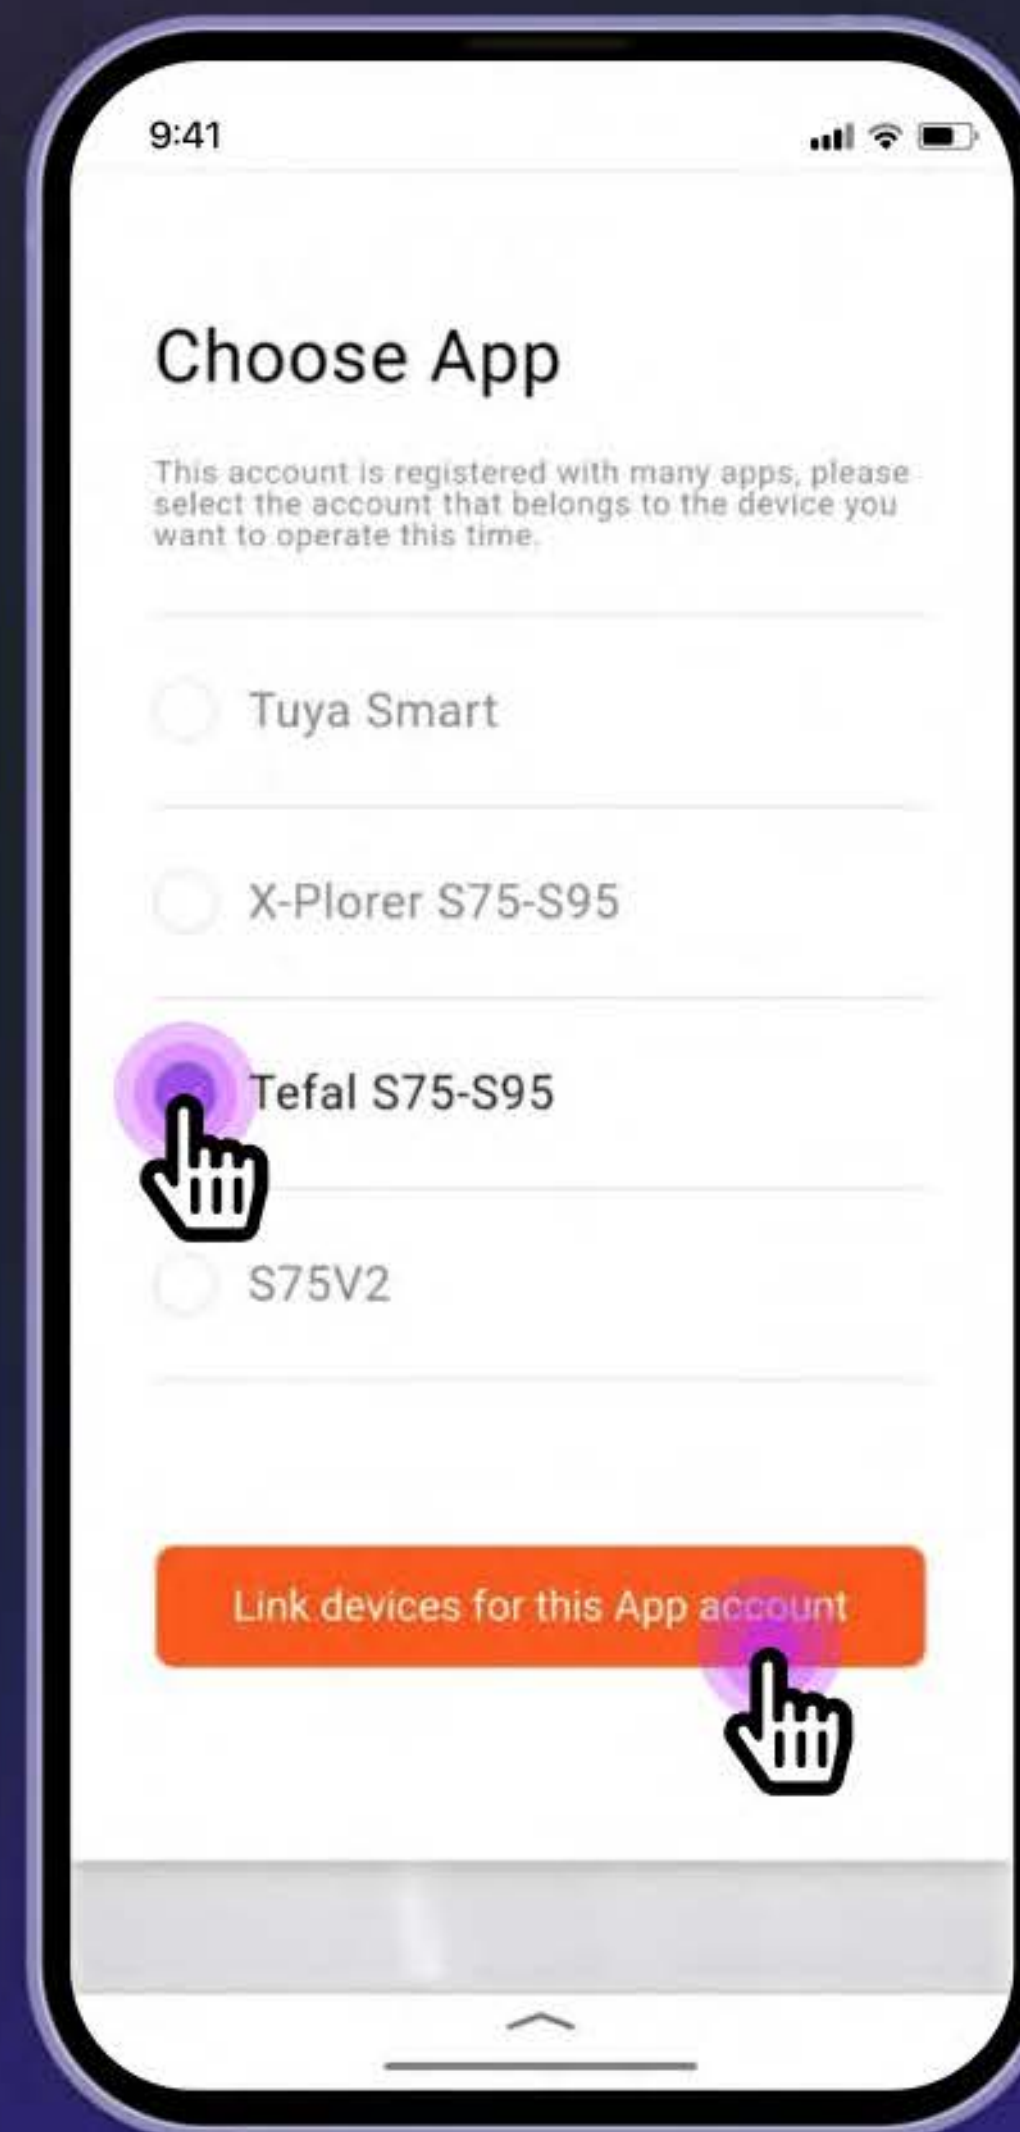





## КАК НАСТРОИТЬ

- 10 Авторизуйтесь в Яндексе.

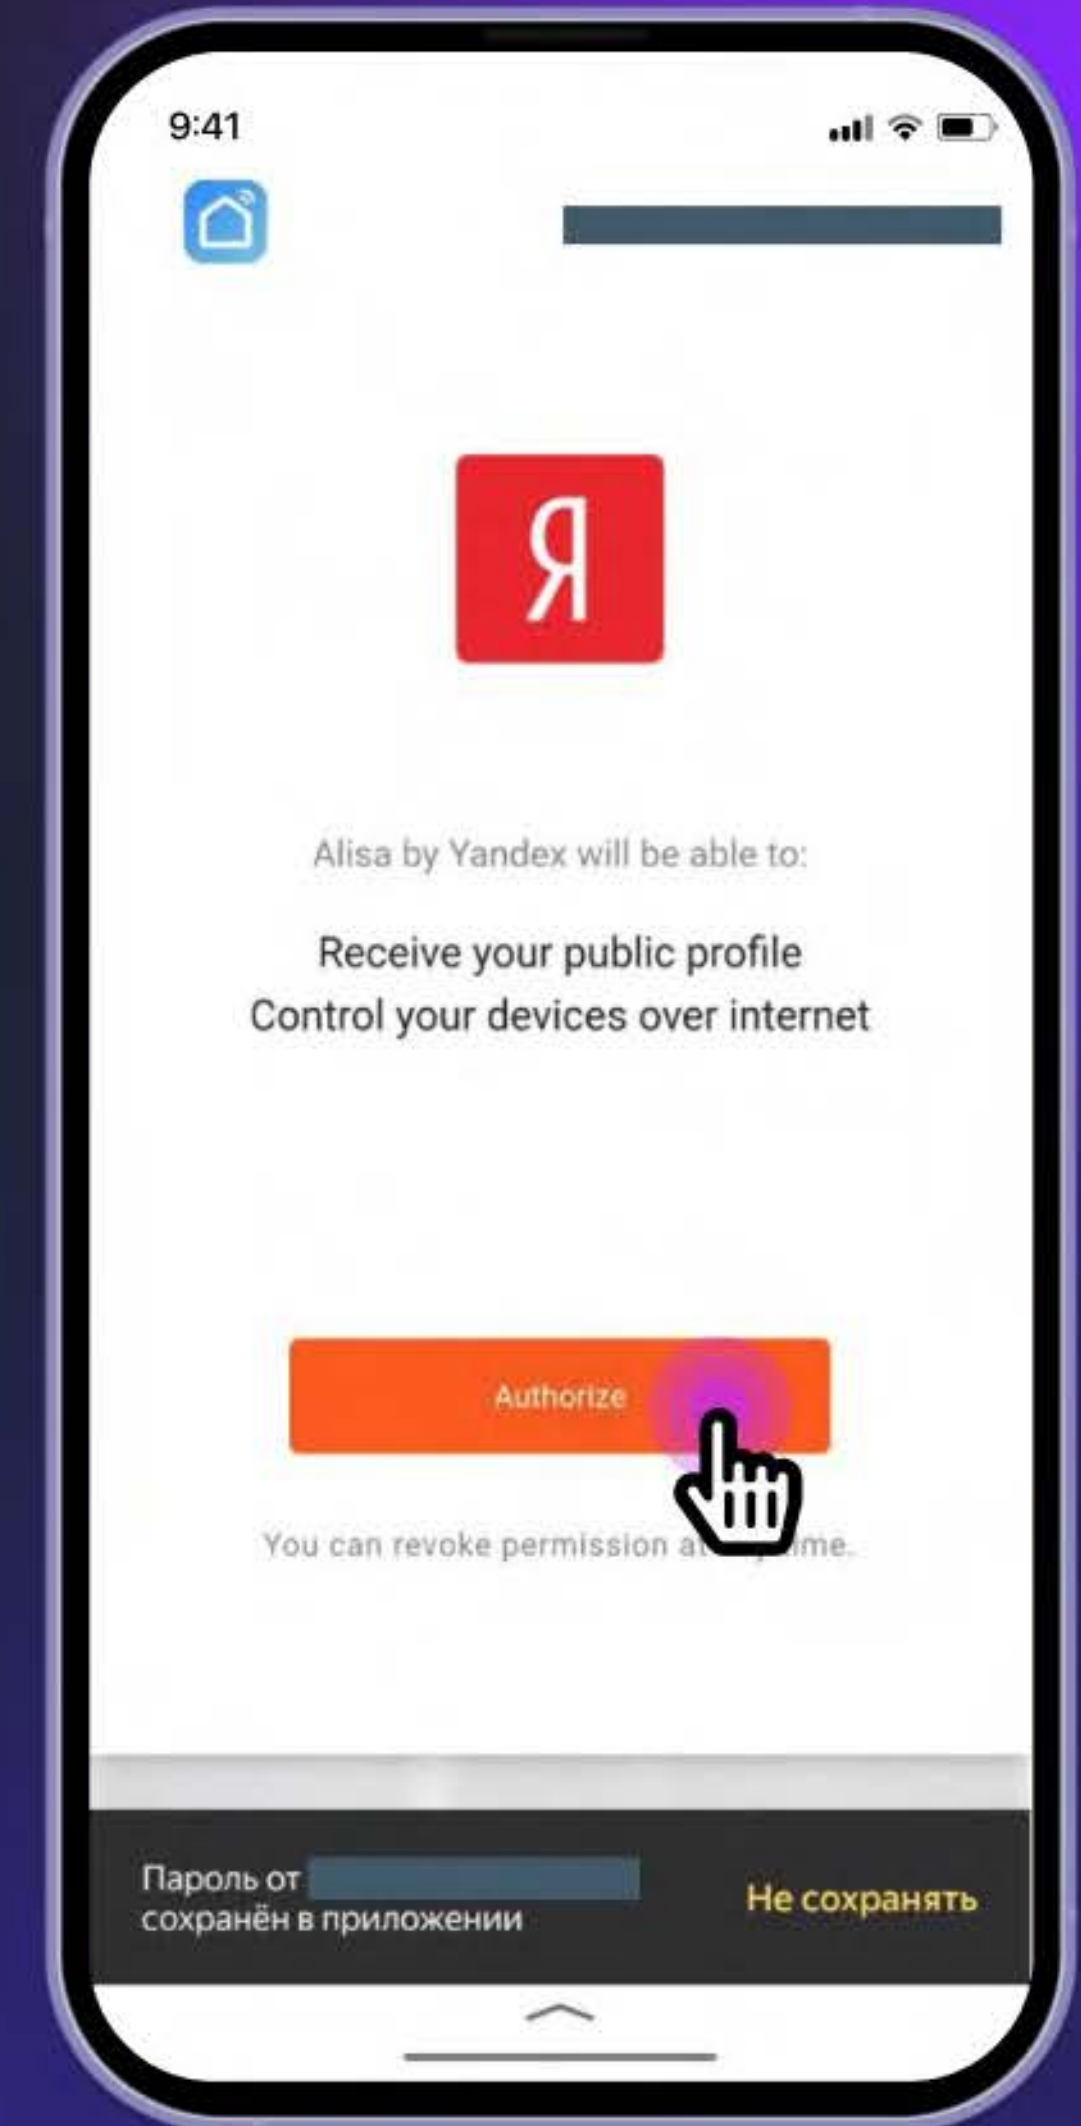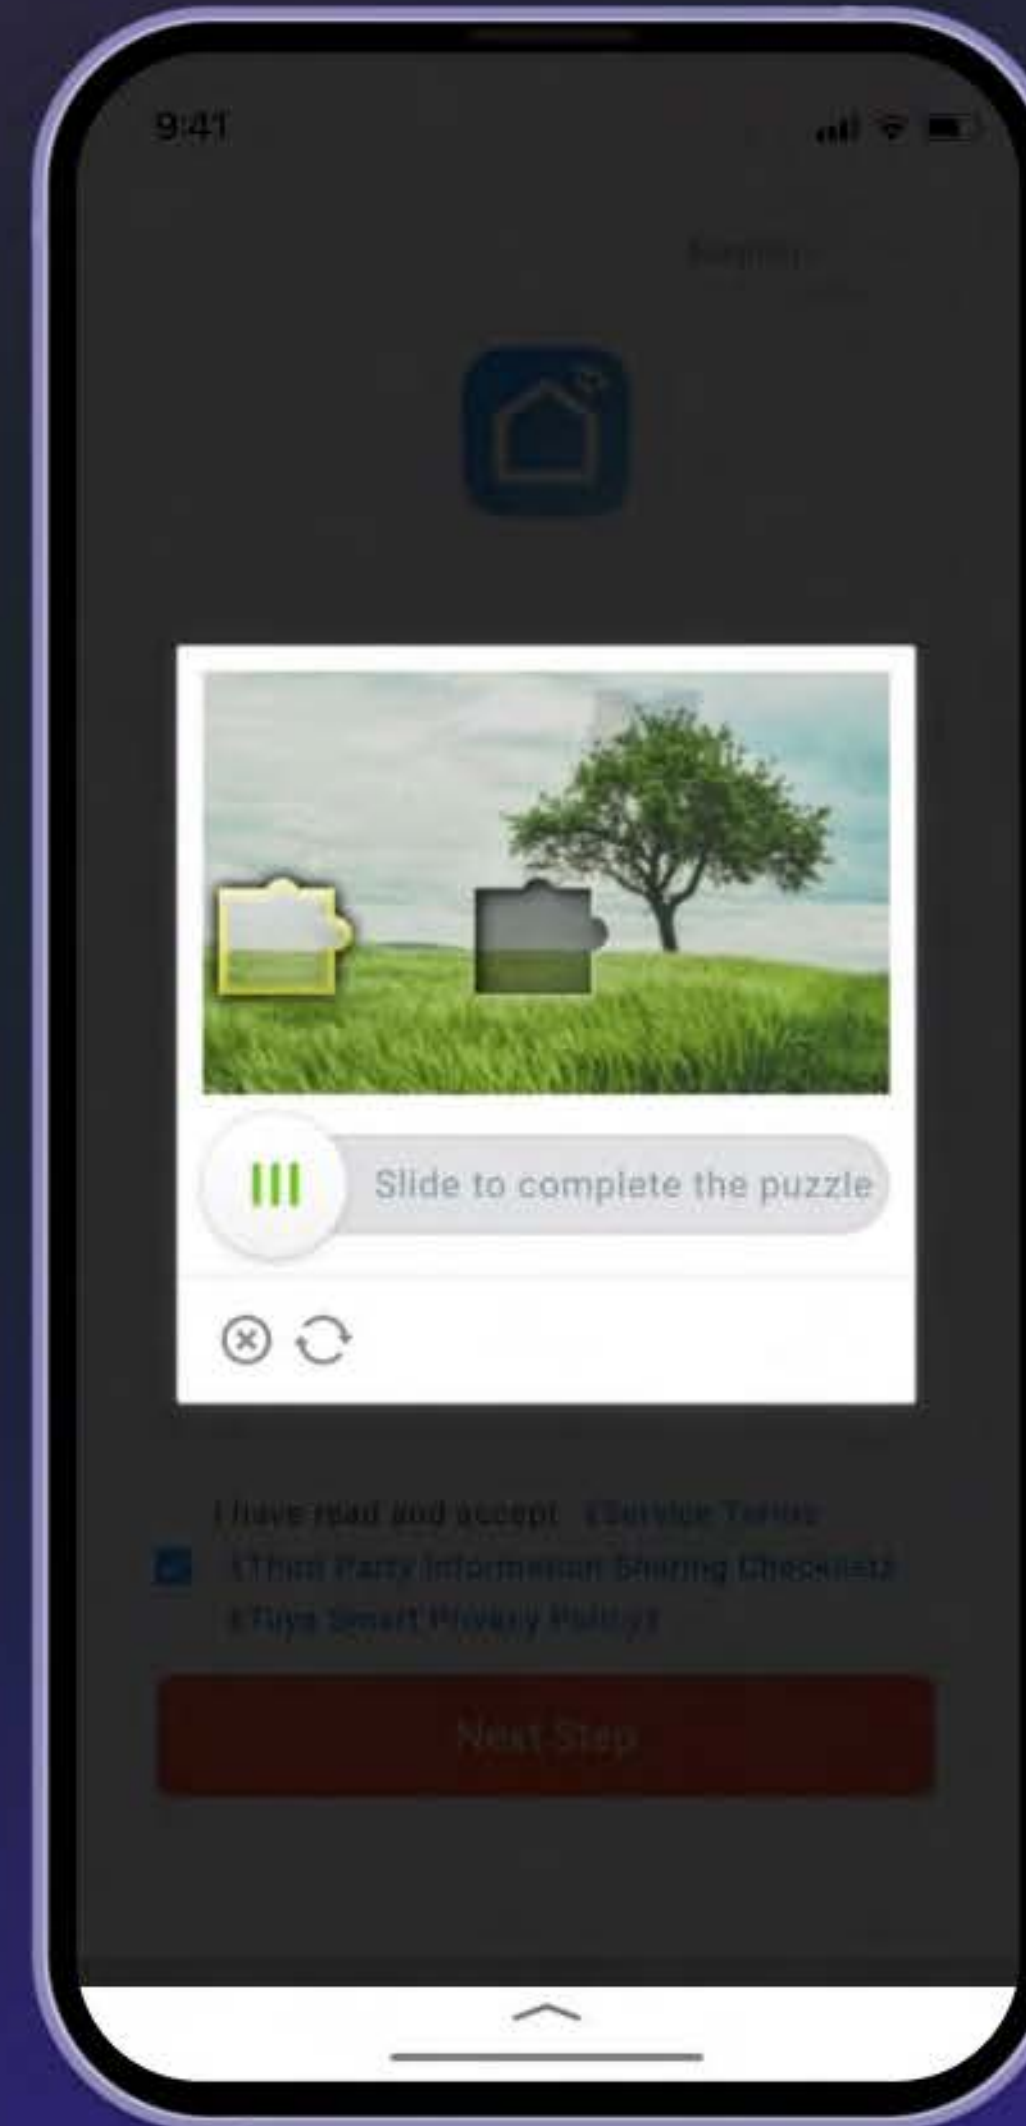


## КАК НАСТРОИТЬ

- 11 Нажмите «Продолжить» и «Обновить список устройств».

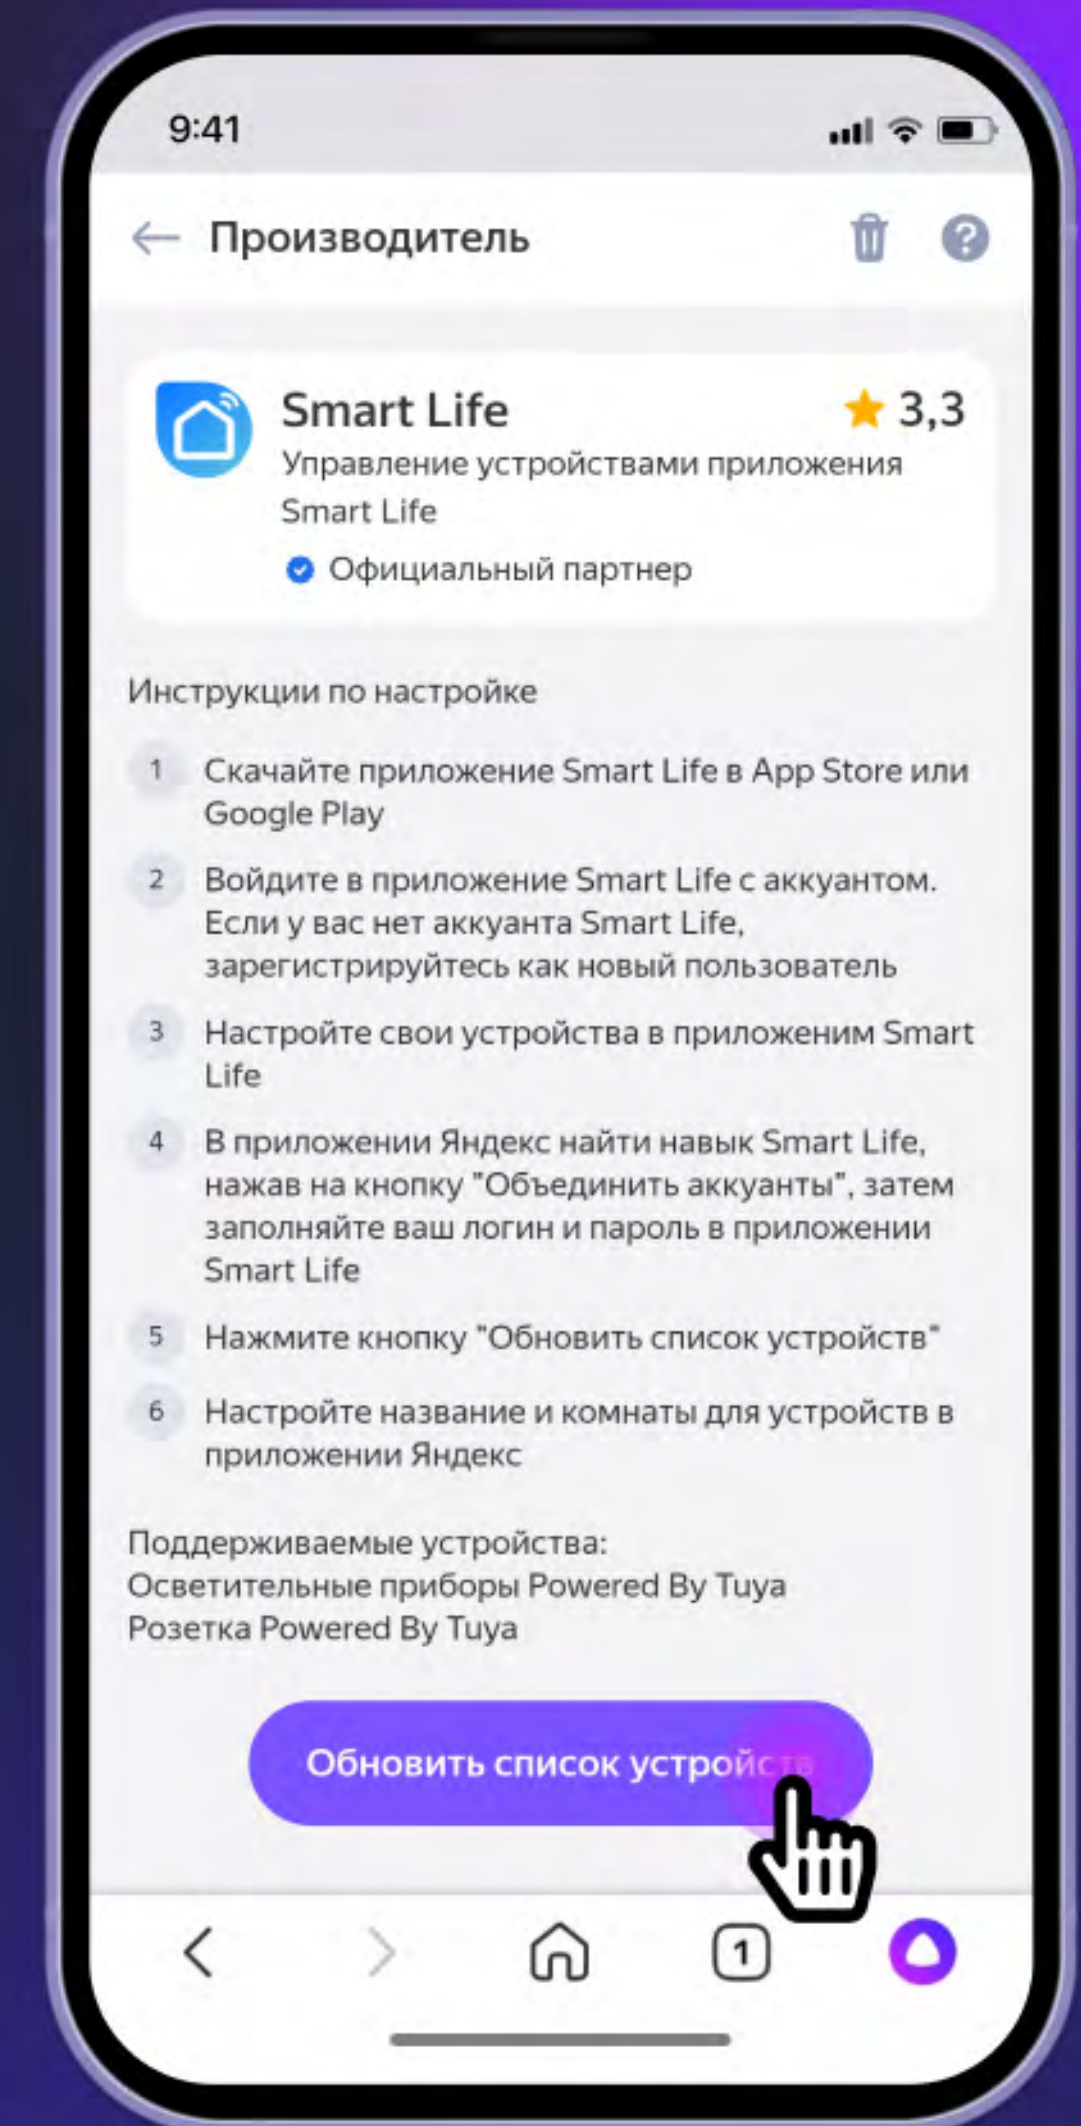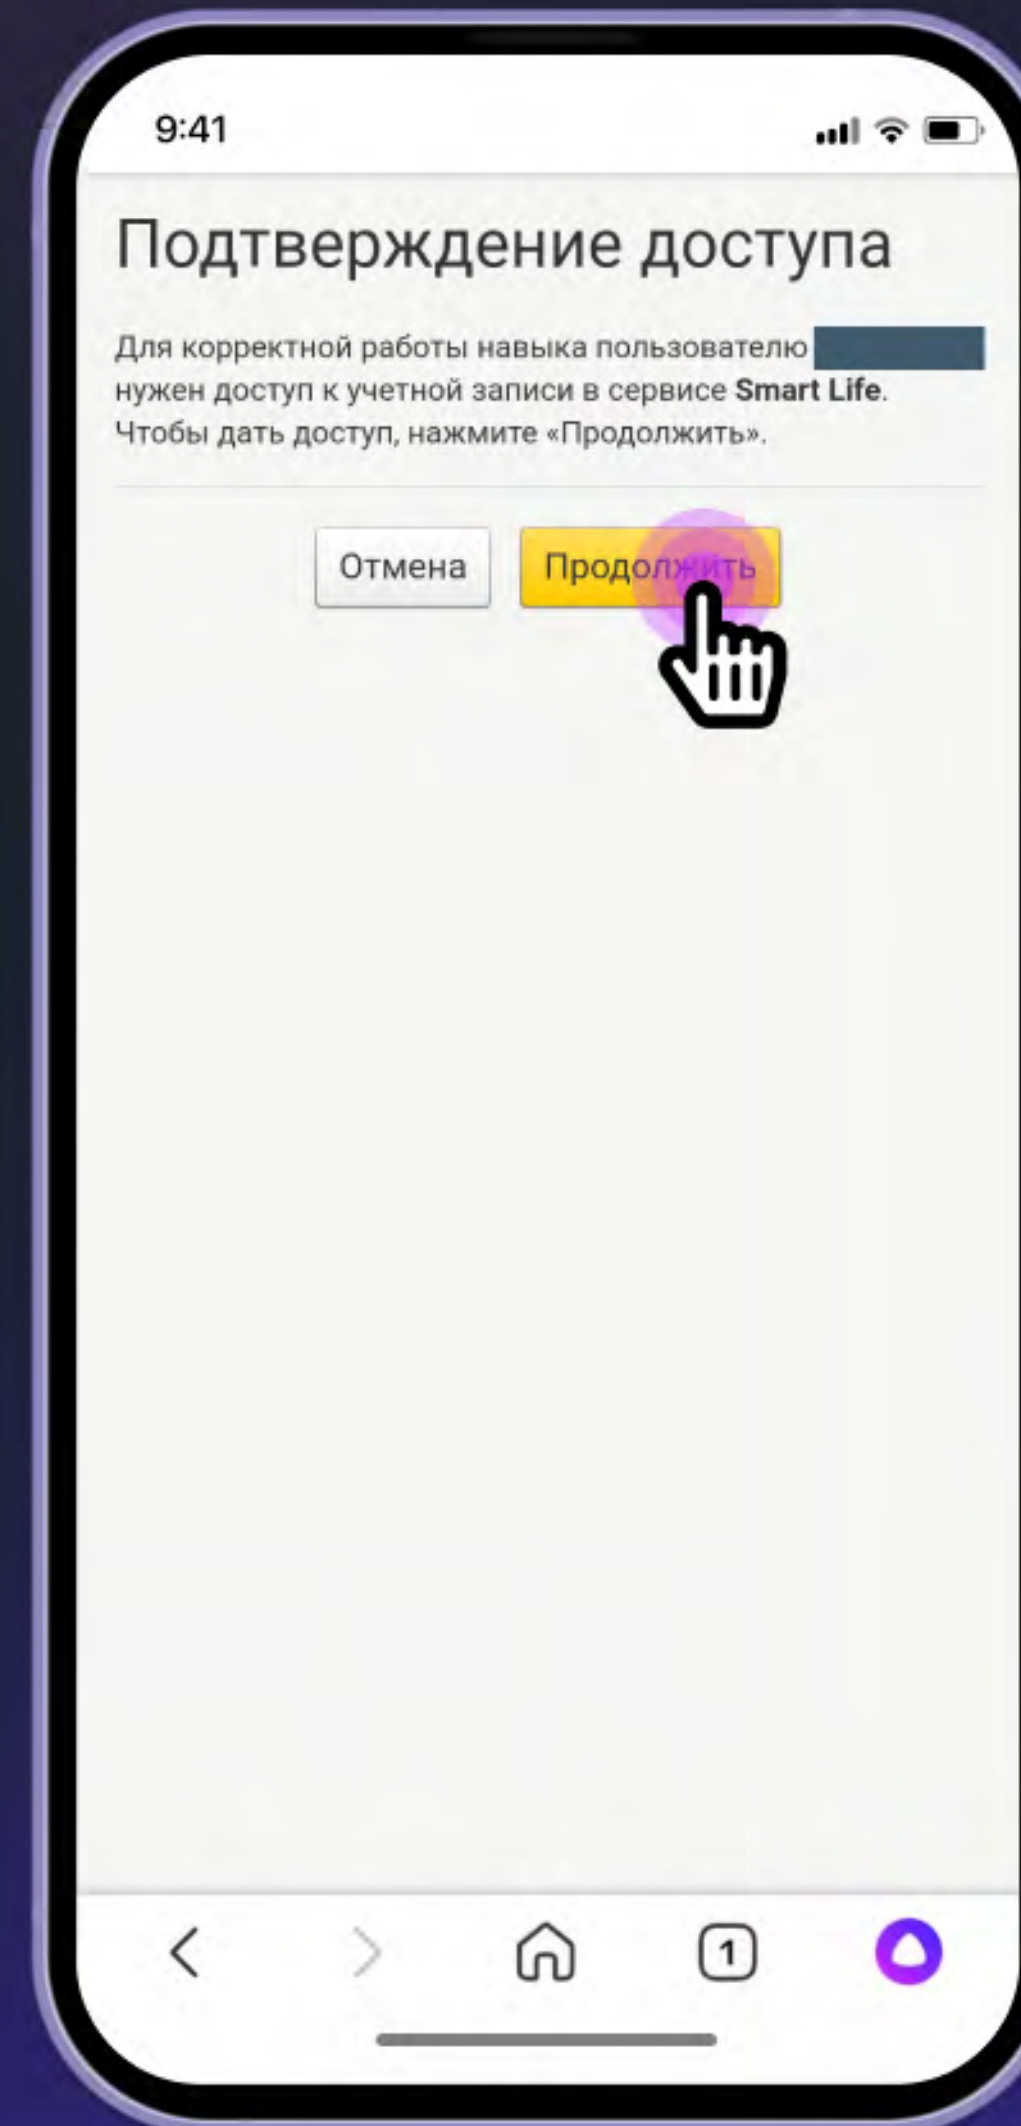

## КАК НАСТРОИТЬ

12 Готово — ваши устройства подключены!

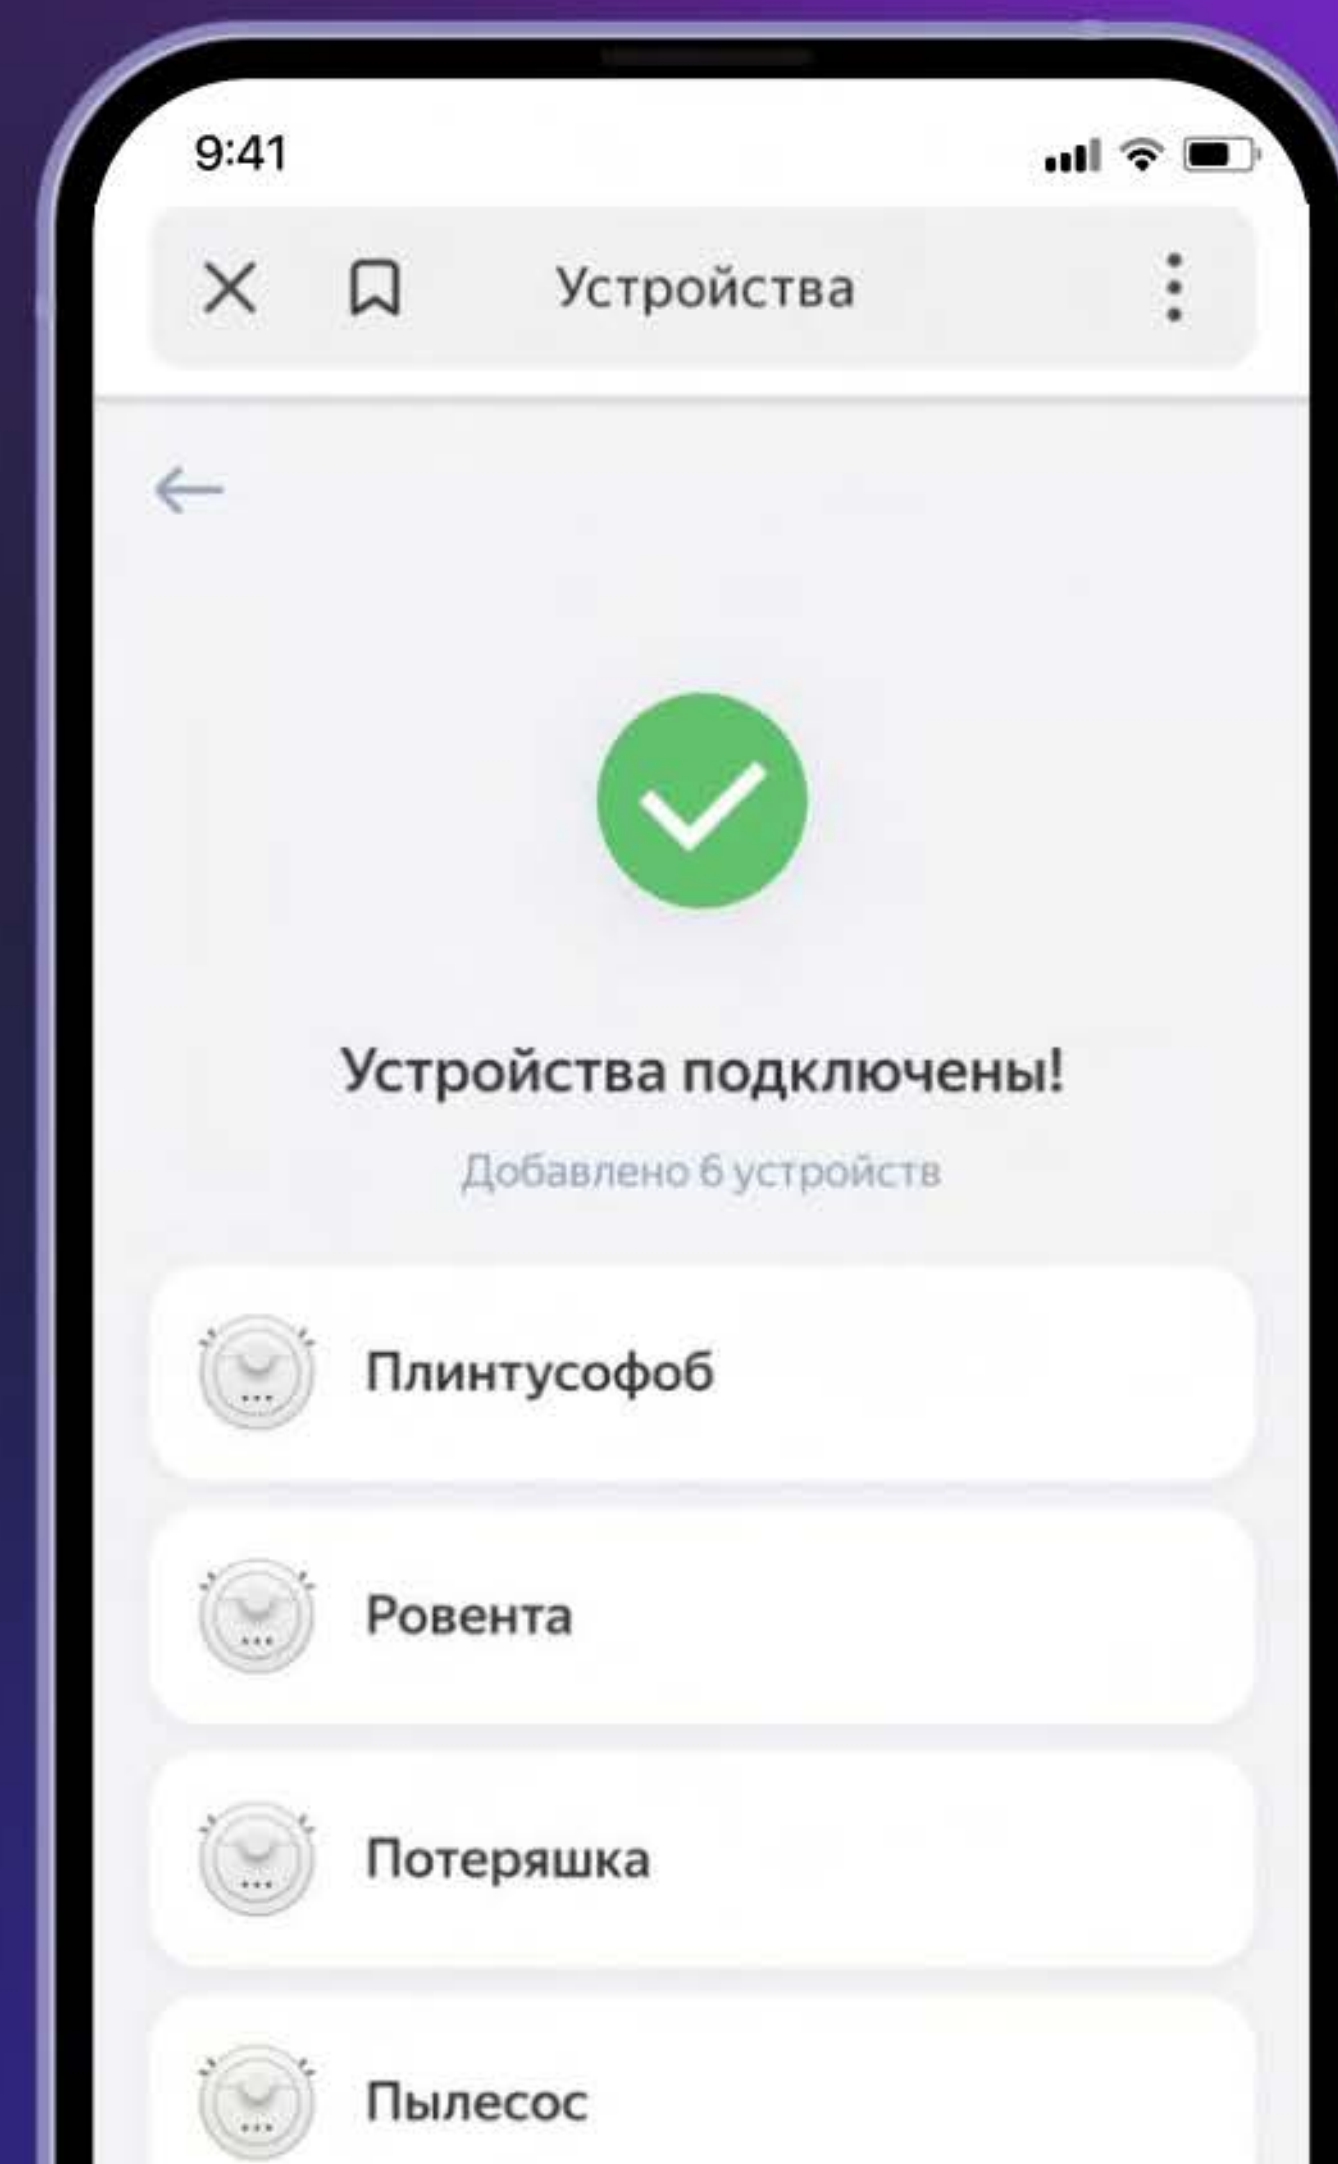

## ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Алиса поддерживает 8 моделей роботов-пылесосов:

- X-plore serie 75 RG7675WH RG7687WH
- X-plore serie 95 RG7987WH RG7975WH
- X-plore serie 75s RG8577WH RG8575WH
- X-plore serie 75s+ RG8595WH RG8597WH



## РАБОТАТЬ С АЛИСОЙ — УДОБНО

- ✓ Роботом-пылесосом можно управлять не только через приложение **Tefal X-plorer Series 75&95**, но и с помощью голосового помощника Алисы — через умную колонку или приложение «**Дом с Алисой**».
- ✓ Вы можете попросить Алису включить пылесос в любое время. Для этого просто скажите: «Алиса, включи пылесос».
- ✓ Также вы можете попросить Алису настроить уборку по расписанию, поменять её интенсивность или отменить.

## ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К АЛИСЕ

- 1 Пожалуйста, проверьте, что вы всё правильно подключили и ввели правильные данные.
- 2 Не переживайте — пока вы можете полноценно пользоваться роботом-пылесосом с приложением **Tefal X-plorer Series 75&95**.
- 3 Наш сервис только запускается — мы постоянно его совершенствуем, чтобы вам было удобно им пользоваться. Ваш робот обязательно свяжется с Алисой чуть позже.

