

Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт
- ② - ролики - 5 шт
- ③ - декоративная пластиковая накладка - 1 шт
- ④ - газлифт - 1 шт
- ⑤ - механизм - 1 шт
с рычагом подъема ⑩ и винтом ⑨
- ⑥ - спинка - 1 шт
- ⑦ - сиденье - 1 шт
- ⑧ - подлокотники - 2 шт
- *пластиковые втулки - 2 шт




Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.


1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья.
К сиденью ⑦ приложить подлокотники ⑧ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отверткой Рн 3 через шайбы.
Предварительно расстегните чехлы подлокотников снизу, для доступа к крепежным отверстиям.
(как показано на рисунке)





2. Положить спинку ⑥ на сиденье ⑦ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки через шайбы.

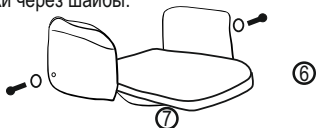


3. Поднять спинку ⑥ вертикально и наживить верхние винты через шайбы. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и чехлы подлокотников застегиваются.

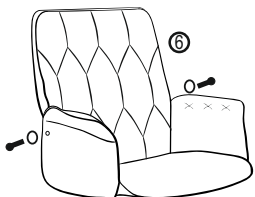

4. К сиденью ⑦ наживите механизм ⑤ через пластиковые втулки в передней части механизма, после чего затяните винты.
(Рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой).

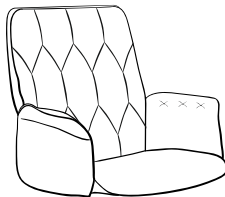

5. В пятилучье ① установите ролики ②, на пятилучье наденьте декоративную пластиковую накладку ③, вставьте газлифт ④

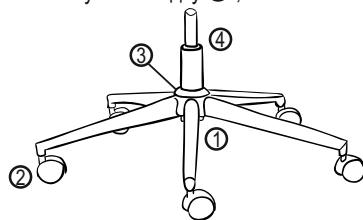

6. Сиденье установите отверстием в механизме 5 на газлифт ④.

Сборка закончена

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания 5 блокируется путем задвигания рычага подъема 10.
Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.
Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.
Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей – обивку, и мыльным раствором – пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!

Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет

