

Clamp

Экран на штативе

Меры предосторожности

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна:

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- перевозите экран только в свернутом виде;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- не рекомендуется хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C;
- в случае хранения или перевозки экрана при отрицательных температурах перед началом эксплуатации необходимо дать ему прогреться не менее 2-х часов.

Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и эксплуатацию экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и использования экрана согласно инструкции.

Эксплуатация экрана

Установка экрана:

- поместите экран в выбранное Вами для установки место, ручкой в противоположную сторону от зрителя; разверните треногу, как это показано на рис.1;
- зафиксируйте корпус экрана, используя фиксатор регулировки высоты (рис.2);
- приведите тубус в горизонтальное положение, как это показано на рис.3;
- плавно вытяните полотно и зафиксируйте крепежную рамку в гнезде на наконечнике штатива, либо, при необходимости, на корректоре трапеции (рис.4);
- отрегулируйте высоту верхнего края экрана, используя фиксатор регулировки высоты и нижнего края экрана при помощи фиксирующей ручки (рис.5).

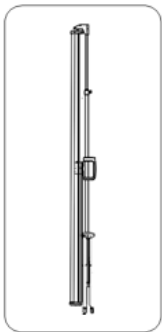


Рис.1

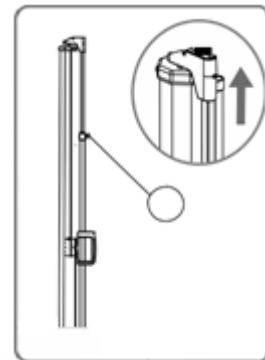
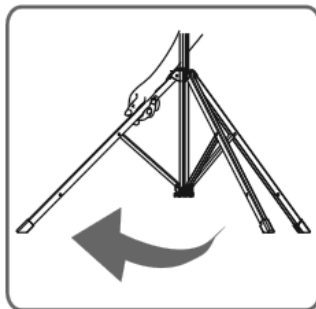


Рис.2

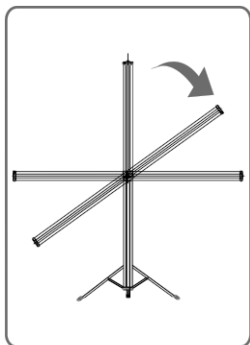


Рис.3

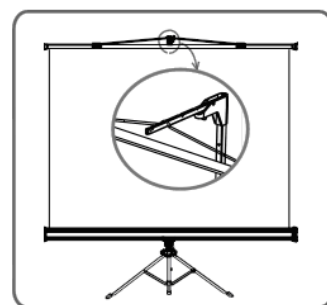


Рис.4

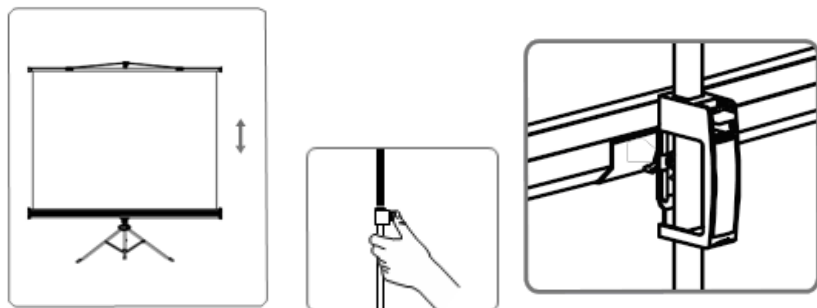


Рис.5

Свертывание экрана

Проделайте действия по установке экрана в обратном порядке:

- используя фиксатор регулировки высоты, опустите верхнюю стойку штатива вниз до упора;
- возьмитесь за крепежную рамку и плавно опускайте, придерживая корпус в горизонтальном положении, до плотного залегания натяжной планки в корпус;
- при необходимости сложите треногу;
- поверните корпус экрана параллельно стойке штатива и поместите фиксирующий выступ на наконечнике стойки в фиксирующее гнездо на торце корпуса.

► **Во избежание повреждения экрана опускайте натяжную планку плавно, параллельно корпусу экрана.**

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана: экраны с типом покрытия MW можно вымыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протереть мягкой салфеткой.

► **Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы.**

Хранение экрана : храните в сухом помещении при температуре от 0°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие