

ENGLISH

ELECTRIC HOT PLATE VT-3706

The electric hot plate is intended for cooking and reheating food.

DESCRIPTION

1. Hot plate body
2. Hob
3. Temperature control
4. Pilot light

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install an RCD, contact a specialist.

SAFETY PRECAUTIONS

Before using the unit, thoroughly read through this instruction manual and keep it for future reference. Use the unit for its intended purposes only, as specified in this manual.

Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

• Before switching on the unit, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the unit body.

• The power cord is equipped with a Type E/F two-pin plug with a pair of earth contacts; connect it to an outlet having a reliable earth contact.

• To avoid fire, do not use adaptors for plugging the unit in.

• To avoid mains overloading, do not switch on several electrical appliances with high power consumption at a time.

• Place the unit on a flat stable heat-resistant surface with free access to the mains socket.

• Use the unit in places with proper ventilation. To avoid fire, do not place the unit near curtains and do not cover it during operation.

• Do not use the unit outdoors.

• Do not use the electric hot plate to heat rooms.

• It is forbidden to use the unit in rooms where aerosols and inflammable substances are stored or used.

• Do not use the unit near gas-stoves or heaters; do not place the unit on hot surfaces.

• Do not let the power cord hang from the table or come in contact with hot surfaces or sharp edges.

• Do not twist the cord and do not wind it around the unit body.

• When unplugging the unit, pull the plug but not the cord.

• Do not touch the power plug with wet hands.

• Do not use the unit near the kitchen sink, do not expose it to moisture.

• To avoid the risk of electric shock or fire, do not immerse the unit body, the power cord and the power plug into water or any other liquids.

• If the unit is dropped into water:

– do not touch the water;

– unplug the unit immediately, only after that you may take the unit out of the water;

– apply to an authorized service center for testing or repairing the unit.

• Be careful: the hob and the hot plate body heat up strongly during operation, do not touch hot surfaces.

• Do not move the unit until it cools down completely.

• This unit is not intended for usage by children.

• Place the unit out of reach of children during the operation and cooling down.

• Do not allow children to touch the unit body and the power cord during the unit operation.

• The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

• Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.

• For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

• If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.

• Do not attempt to repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.

• To avoid damages, transport the unit in the original package only.

• Keep the unit out of reach of children and people with disabilities.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED. For receipt of an updated manual.

PLACING THE HOT PLATE

• Place the unit on a flat, stable heat-resistant surface, capable of bearing the weight of the hot plate and cooked food. Use the unit out of reach of children.

• Do not use the unit in places with high humidity, as well as near inflammable objects and substances.

• Good ventilation is necessary for proper unit operation; provide free space not less than 10-15 cm around the hot plate.

• Make sure that the power cord has no damages and does not run over any hot or sharp surfaces.

• Do not place the unit close to kitchen cupboards and shelves.

This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

РУССКИЙ

ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ VT-3706

Электрическая плитка предназначена для разогрева и приготовления продуктов питания.

ОПИСАНИЕ

1. Конфорка
2. Конфорка
3. Регулятор температуры
4. Световой индикатор

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу. Правильное обращение с устройством убережет, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.

• Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.

• Время работы горелки – это нормальное явление.

• Чтобы избежать возникновения пожара, не используйте передвижные приложения плитки к электрической розетке.

• Во избежание перегрева электрической сети не включайте одновременно несколько приборов большой потребляемой мощности.

• Разрешается устройство на ровной, устойчивой, теплопроводящей поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке был свободным.

• Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией. Во избежание возгорания ни в коем случае не размещайте устройство рядом с занавесками или шторами и не накрывают его во время работы.

• Не используйте прибор вне помещений.

• Не используйте прибор для обогрева помещений.

• Запрещается использование устройства в помещениях, где хранятся или используются аэрозоли и легковоспламеняющиеся вещества.

• Не используйте прибор близи газовых плит и обогревателей, а также не ставьте его на горячие поверхности.

• Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с горячими поверхностями и острыми кромками.

• Не перекручивайте сетевой шнур и дайте устройству остыть.

• При чистке используйте мягкие, не abrasive моющие средства, не имеющие агрессивных моющих средств.

• После чистки корпуса плитки (1) и конфорки (2), вытрите ее.

• Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

• Перед тем как убрать прибор от хранения, выполните его чистку.

• Смойте шнур питателя.

• Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

• Если устройство упало в воду:

– немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;

– обратитесь в авторизованный (полномочный) сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.

• Будьте осторожны: во время работы конфорка и корпус сильно нагреваются, не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.

• Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.

• Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.

• Данное устройство не предназначено для использования детьми.

• Во время работы и оставивания размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

• Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шннуру во время работы устройства.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

• Из соображений безопасности детей не оставляйте прибор в виде отдельных пакетов, используемых в качестве упаковки, без

• В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

• Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

• Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

• Из соображений безопасности детей не оставляйте прибор в виде отдельных пакетов, используемых в качестве упаковки, без

• Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружит такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

• Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.

• Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электрическая плита – 1шт.

Инструкция – 1шт.

Гарантийный талон – 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 1000 Вт

Диаметр конфорки: 155 мм

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.


• Из соображений безопасности детей не оставляйте прибор в виде отдельных пакетов, используемых в качестве упаковки, без

• Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружит такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

• Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.

• Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

СРОК СЛУЖБЫ УСТРОЙСТВА – 3 ГОДА

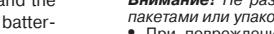

Данное изделие соответствует всем требуемым

европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

• Контактный конфорка (1) имеет степень защиты IPX4.

• Контактный конфорка (2) имеет степень защиты IPX4.

• Контактный конфорка (3) имеет степень защиты IPX4.

• Контактный конфорка (4) имеет степень защиты IPX4.

• Контактный конфорка (5) имеет степень защиты IPX4.

• Контактный конфорка (6) имеет степень защиты IPX4.

• Контактный конфорка (7) имеет степень защиты IPX4.

• Контактный конфорка (8) имеет степень защиты IPX4.

• Контак

УКРАЇНСЬКА

ПЛІТКА ЕЛЕКТРИЧНА VT-3706

Електрична плитка призначена для розігрівання та приготування продуктів харчування.

1. Корпус плитки
2. Конфорка
3. Регулятор температури
4. Світловий індикатор

УВАГА!

Для додаткового захисту у колі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА. Для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її для експлуатації або довкілля матеріалів. Використовуйте даний пристрій тільки за його прямим призначенням, як описано у цій інструкції.

Неправильне використання пристрію може привести до його поломки, завдання шкоди або його майну.

- Перед першим використанням пристрій, що напруга електричної мережі відповідає напрузі, вказаній на корпусі пристрію.
- Мережевий шнур оснащений двополюсним видобутою з півдійним замикальним контактом «Тип Е/F»; вимкніть його розетку, що має надійний контакт заземлення.

- Щоб уникнути виникнення пожежі, не використовуйте передніх склах при підключені пристрію до електричної розетки.
- Мережевий шнур оснащений двополюсним видобутою з півдійним замикальним контактом «Тип Е/F»; вимкніть його розетку.

- Переконайтесь, що напруга робочої плитки за допомогою регулятора температури (3):

• ● ● ● – плитка вимкнена;

• –5 – максимальна температура нагріву.

Примітка: При першому використанні конфорка (2) обгоряє, тому можливі з'явлення невеликої кількості диму або стороннього запаху – це нормальне явище.

- Під час роботи засвічуйте світловий індикатор (4), після доситьнення встановленої температури світловий індикатор (4) гасне.

- Після завершення приготування установте регулятор температури (3) у положення «● ● ●» та вимкніть вилку мережевого шнуру з розетки.

Будьте обережні! Поверхні конфорок (2) та корпус електроплитки (1) нагріваються під час роботи та залишаються гарячими протягом деякого часу після вимкнення пристрію.

УВАГА! Шоб уникнути пошкодження пристрію, не вимкніть його без ходуни при перевантаженні електричної мережі, не вимкніть вилку від електроплитки для обігрівання приміщення.

Забороняється використання пристрію у приміщеннях, де зберігаються або використовуються легкозапізні речовини.

Не використовуйте пристрій поблизу газових плит та обігрівачів, які не ставят іого на гарячі поверхні.

Не допускайте виснаження мережевого шнуру зі столу, а також його контакту з гарячими поверхнями або гострими окрайками.

Не перекручуйте мережевий шнур та не намотуйте його довкола корпусу пристрію.

При вимкненні вилки мережевого шнуру з електричної розетки не тягніть за шнур, а тримайте за вилку рукою.

Не борігтеся за вилку мережевого шнуру мокрими руками.

Не користуйтесь пристрієм в безпосередній близькості від кухонної паровини, ні піддавайте дії вологи.

Щоб уникнути ураження електричним струмом або займання, не занурюйте корпус пристрію, мережевий шнур та вилку мережевого шнуру у воду або будь-які рідини.

Якщо пристрій вів у воду:

– не торкайтесь води;

– негайно витягніть вилку мережевого шнуру з електричної розетки, і лише після цього можна дістати пристрій з води;

– зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру для огляду або ремонту пристрію.

Будьте обережні: під час роботи гарячими поверхнями, не торкайтесь води, не торкайтесь пристрію на зберігання, зробіть його чищення.

Не переміщайте пристрій, поки він повністю не остигне.

Цей пристрій не призначений для використання дітьми.

Під час роботи, отримання розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

Не дозволяйте дітям торкатися пристрію та мережевого шнуру під час роботи пристрію.

Пристрої не призначених для використання особами (включая дітей) зі здіннені фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якіко вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію особою, що використовується як улюблена.

Увага! Не дозволяйте дітям гріти з попільневими пакетами або пакетами з пісчаною пляшкою. **Небезпека задушування!**

• При пошкодженні шнурів його заміні, що уникнеть небезпеку, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.

Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирати пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрію вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

Щоб уникнути здергування, перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.

Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

Термін служби пристрію – 3 роки

Гарантія

Додаткові умови гарантії можна отримати в дилера, що продав даний пристрій. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну даючої гарантії варто пред'явити чек або віճітку про покупку.

Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/EU щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/EU щодо низьковольтного обладнання.

