

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ мультимедийной системы на зеркалах WELTWASSER

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Электрические параметры	1
2. Особенности	1
3. Функции	1
4. Функция клавиш	2
5. Инструкция по эксплуатации	2
5.1. Установка даты	2
5.2. Включение	4
5.3. FM	4
5.4. USB	5
5.5. AUX	5
5.6. BLUETOOTH	6
6. Аксессуары	6

## 1. Электрические параметры

1.1. Рабочее напряжение: постоянное 12В

1.2. Рабочий ток: 2.5А (с максимальным LED-освещением), при разной силе освещения ток также будет разный.

1.3. Ток в режиме ожидания: 120 мА.

1.4. Максимальная потребляемая мощность 25 Вт (при меньшем освещении мощность меньше).

1.5. Выходная мощность: 2 \* 4 Ом / 3 Вт

## 2. Особенности

2.1. 3-дюймовый ЖК-дисплей

2.2. 6 клавиш

2.3. Измерение температуры окружающей среды.

## 3. Функция «Воспроизведение мультимедиа»

3.1. FM (автоматическое цифровое FM-радио)

3.2. USB

3.3. AUX (внешний аудио вход)

3.4. Bluetooth


## 4. Функции клавиш

- 4.1.  клавиша. Короткое нажатие – включение ON / EQ (звук), длительное нажатие - отключение.
- 4.2.  клавиша. Короткое нажатие этой кнопки включение / выключение света, длительное нажатие – клавиша активируется.
- 4.3.  клавиша. Короткое нажатие - звук, ручной поиск вверх, длительное нажатие этой клавиши - увеличение громкости.
- 4.4.  клавиша. Кратковременное нажатие - автоматический выбор / пауза / проигрывание, длительное нажатие - выключение.
- 4.5.  клавиша. Короткое нажатие включение мультимедиа (FM / USB / Aux / BT). Длительное нажатие - выключение / установка даты (год / месяц / день / часы / мин).
- 4.6.  клавиша: Короткое нажатие этой кнопки – звук, ручной поиск вниз, длительное нажатие этой кнопки – уменьшение громкости..

## 5. Инструкция по эксплуатации


Примечание: подключите источник питания 12 В, подключите LED лампу, внешнюю линию аудиосигнала, антенну, подключите громкоговоритель 4Ohm / 3W, после чего следующие операции могут быть выполнены.

Описание: включите питание, при первом длительном нажатии клавиша активируется, включается освещение, можно начинать установки.


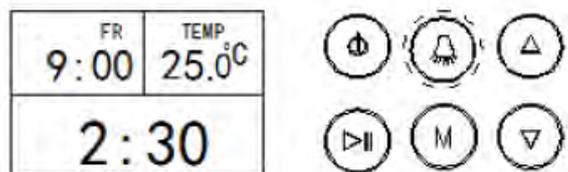


5.1. Установка даты: год / месяц / день / час / минута.



5.1.1. После длительного нажатия клавиши  на дисплее появится слово "YEAR", кратковременно нажимая клавиши  и , установите текущий год.

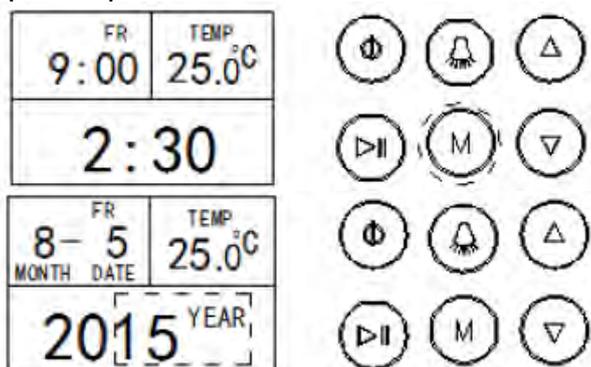





**5.1.2.** Коротко нажмите клавишу , на дисплее появится мигающее слово “MONTH”,  
кратковременно нажимая клавиши  и , установите текущий месяц.

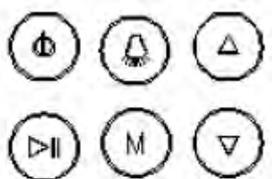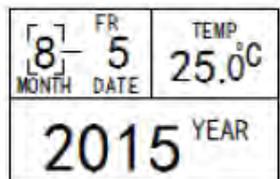

**5.1.3.** Коротко нажмите клавишу , на дисплее появится мигающее слово “DAY”,  
кратковременно нажимая клавиши  и , установите текущий день.

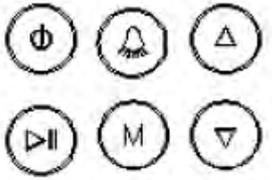
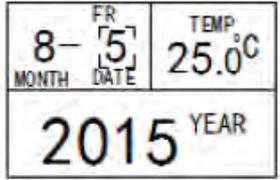


**5.1.4.** Коротко нажмите клавишу , на дисплее появится мигающее слово “HOUR”, два вида, 12Н и 24Н.

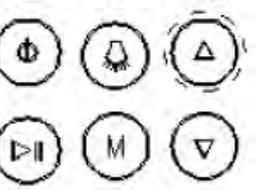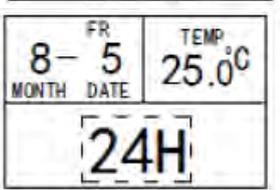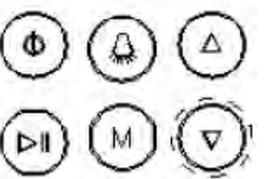
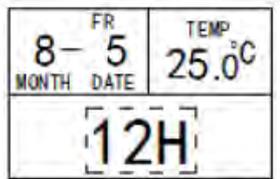


**5.1.4.1.** Коротко нажимая клавиши  и , выберите 12Н или 24Н.


**5.1.4.2.** Коротко нажмите клавишу , на дисплее появится мигающее слово “HOUR”,  
Коротко нажимая клавиши  и , установите текущий час.

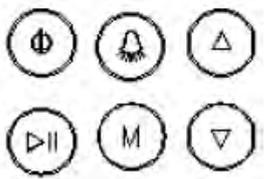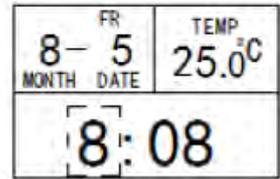


**5.1.5.** Коротко нажмите клавишу , на дисплее появится мигающее слово “MINUTE”,  
Коротко нажимая клавиши  и , установите текущую минуту.

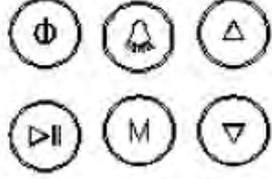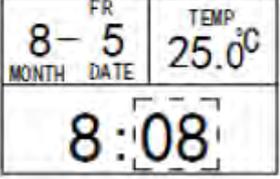


5.1.6. Настройка завершена, Еще раз коротко нажмите клавишу  для подтверждения установки данных или настройки станут недействительными.

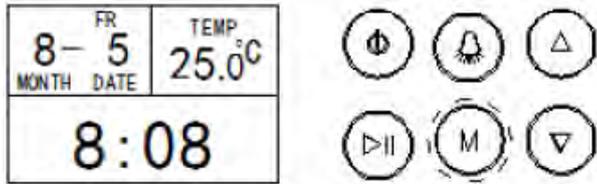

5.2. Коротко нажмите клавишу  для включения мощности.

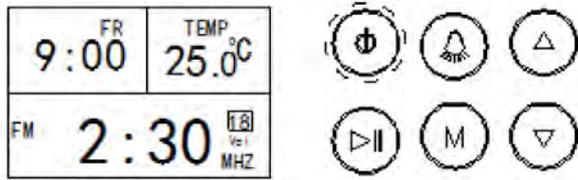

5.3. Коротко нажмите клавишу , после чего выберите FM.

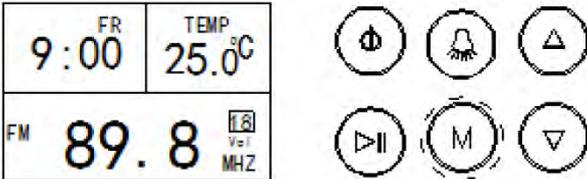

Коротко нажмите клавишу , поиск радиоканала происходит автоматически и сохраняется, возврат к первому радиоканалу произойдет автоматически.

#### Проигрывание:



Короткое нажатие  - преобразование звука (NORMAL, JAZZ, ROCK, POP, CLASS).


Короткое нажатие клавиши  - включение радио, длительное нажатие этой кнопки - усиление звука.

Короткое нажатие клавиши  - переход на следующий радиоканал, длительное нажатие этой кнопки – уменьшение звука.



Длительное нажатие клавиши  - отключение.

5.3.1. Для ручной установки радиоканала длительно нажмите клавишу , начнет мигать значение радиочастоты. Коротко нажмите клавишу  или клавишу , увеличивая или уменьшая радиочастоту на 0,1 МГц.

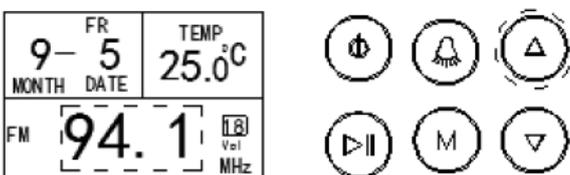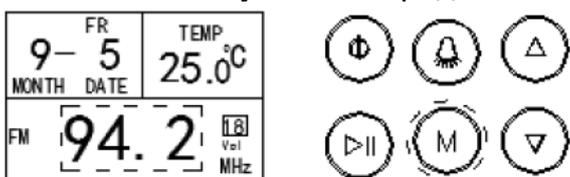

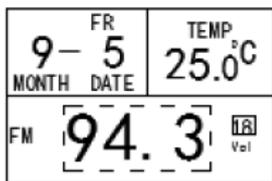

**5.4.** Коротко нажмите клавишу . Выберите USB. Начнется автоматическое воспроизведение.

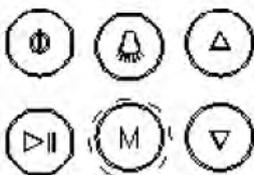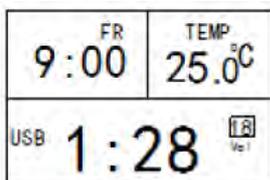

#### Проигрывание:



Короткое нажатие  - преобразование звука (NORMAL, JAZZ, ROCK, POP, CLASS).

Короткое нажатие клавиши  - включение записи, длительное нажатие этой кнопки - усиление звука.

Короткое нажатие клавиши  - переход на следующую запись, длительное нажатие этой кнопки – уменьшение звука.

Короткое нажатие клавиши  - пауза в проигрывании записей.

**5.5.** Короткое нажатие клавиши . Выберите AUX - подключения внешнего носителя аудиосигнала.

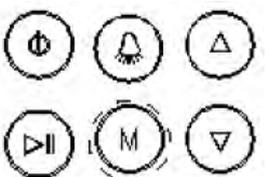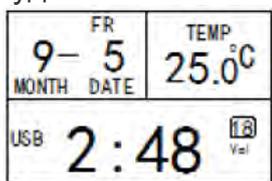



#### Проигрывание:

Короткое нажатие  - преобразование звука (NORMAL, JAZZ, ROCK, POP, CLASS).

Длительное нажатие клавиши  - усиление звука.

Длительное нажатие клавиши  - уменьшение звука.

**5.6.** Короткое нажатие клавиши . Выберите BT. Когда символ «BT» начнет мигать, происходит Bluetooth-соединение.

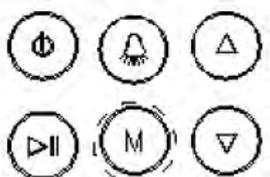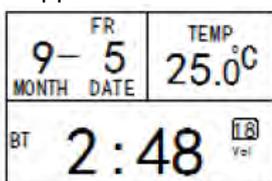

**5.6.1.** Когда Bluetooth - соединение произошло, символ BT перестает мигать. Можно начать проигрывание.

**Проигрывание:**

Короткое нажатие  - преобразование звука (NORMAL, JAZZ, ROCK, POP, CLASS).

Короткое нажатие клавиши  - усиление звука.

Короткое нажатие клавиши  - уменьшение звука.

Короткое нажатие клавиши  - пауза в проигрывании записей.

**5.6.2.** Функция телефона (опция):

Когда поступает телефонный вызов, коротко нажмите клавишу  для ответа на вызов, после окончания разговора длительно нажмите клавишу  , для сброса вызова длительно нажмите клавишу  .

## 6. Аксессуары

**6.1.** 12V 3A, 1 шт.

**6.2.**  $\phi$  3,5 мм Стерео разъем L = 2M, 1 шт (опция).

**6.3.** Антенна, 1 шт (опция).

**6.4.** Динамик 4 Ом / 3 Вт, 2 шт. (опция).