




**Hansa**  
Haushaltsgeräte

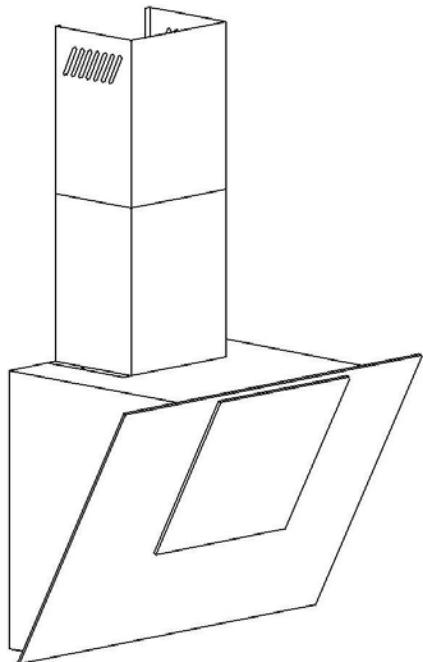

OKC 655 SH  
OKC 655 SWH

ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ  
GEBRAUCHSANWEISUNG  
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE  
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

RU  
KZ  
DE  
RO  
BG  
HU  
UA

**RU**

Вы являетесь пользователем вытяжного устройства. Это вытяжное устройство спроектировано и изготовлено с идеей выполнить Ваши ожидания и наилучшим образом оно составлять часть современно обустроенной кухни. Примененные в нем современные технические решения и использование новейшей технологии производства, гарантируют его высокую функциональность и эстетику. До начала монтажа, просим тщательно ознакомиться с содержанием настоящего руководства во избежание неправильной установки и обслуживания вытяжного устройства.

Мы желаем Вам удовлетворения и удовольствия по поводу выбора нашей фирмы.



**Примечание** Изготовитель не принимает на себя любой ответственности за дефекты вызванные несоответствующим монтажом и использованием не соответствующих настоящему руководству.

**KZ**

Сіз сору күрілгісін пайдалануыш болып табыласыз. Бул сору күрілгісі Сіздің күткендеріңізді орындау идеясымен жабаланып, дайындалды және ол заманау жаббықталған асуы белшегін күраітын болады. Оңда заманау техникалық шешімдердің көлдану және өндірілдегі ен жаңа технологиялардың пайдалану оның жогары атқарылымдылығы мен эстетикасына кепілдік береді. Күрастыруды бастаганда деңін дұрыс орнаттау және сору күрілгісін дұрыс қызметтің көрсетпеуді болдырмай мақсатында осы жетекшіліктің мазмұнымен әбден танысып алудың сүйрәміз.

Біз Сізге білдір фирмамы таңдағаныңызға қанагаттануды және рахаттануды тілейміз.



**Ескертпе** Дайындаушы дұрыс күрастырмау және осы жетекшілікке сәйкес пайдаланбауына байланысты туындаған ақаулар үшін өзіне кез келген жауапкершіліктер қабылдамайды.

**DE**

Sie sind jetzt Benutzer der Abzugshaube neuester Generation. Diese Abzugshaube wurde konzipiert und ausgeführt um Ihren Erwartungen entgegenzukommen und wird sicherlich ein Element Ihrer modern ausgestatteter Küche bilden. Die hier angewandten Konstruktionslösungen und neueste Produktionstechnologien gewährleisten dem Gerät hohe Funktionalität und schönes Aussehen. Vor der Montage der Abzugshaube machen Sie sich bitte mit dem Inhalt der vorliegenden Bedienungsanleitung vertraut. Dadurch vermieden Sie fehlerhafte Montage und Bedienung der Abzugshaube.

Wir wünschen Ihnen volle Zufriedenheit: mit diesem Gerät haben Sie eine gute Wahl getroffen.



**ACHTUNG:** Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Schäden, die auf Nichtbeachten der Montage- und Gebrauchsanweisungen dieser Betriebsanleitung zurückzuführen sind.

**RO**

Dumneavoastră sunteți acum utilizatorul unuia din următoarele tipuri de hote de evacuare Această hotă a fost proiectată și fabricată în mod special în scopul satisfacției cerințelor dumneavoastră și aceasta va constitui cu siguranță un element important al echipamentelor din bucătăria Dvs. modernă. Eficiența înaltă și aspectul placut al acestor hôte sunt garantate prin soluțiile constructive moderne și tehnologice cele mai recente folosite la producerea lor. Va rugăm să citiți cu atenție aceste instrucții, înaintea instalării hotei. Ele vă vor ajuta să evitați greșelile de instalare și exploatare ale hotei.

Vă dorim numai satisfacții la alegerea hotei noastre de evacuare din bucătării.



**NOTĂ:** Fabricantul nu-si asumă nici o responsabilitate pentru orice deteriorare datorată unei instalări sau funcționări neconforme cu aceste instrucții.

Kedves vásárló

**HU**

Ön most használják a legújabb konyhai páraelszívők. Ezt a terméket speciálisan az Ön igényeinek kiegészítésére tervezett és gyártották. Természetesen úgy hogy tökéletes eleme legyen a modern konyháknak. A gyártás során használt modern szerkezet megoldások és a legújabb technológia alkalmazására garantálja az elszívó magas hatékonyiságát. Kérlek figyelmesen olvassa el a használati utasítást mielőtt a készüléket használhatna venné, ezzel elkerülheti az esetlegesen felmerülő hibákat az üzembehozatás illetve használat közben. Bízik abban, hogy az Ön által választott konyhai páraelszívő elnyeri a tetszeset.



**Vigyázat!**

**Az eszköz kizárolag otthoni használatra készült.**

A gyártó fenntartja magának a lehetőséget olyan változtatások elvégzésére, amelyek nincsenek hatással a készülék működésére. Megengedett a felszerelés, a termék belső és külső kiállításának oly módon történő megváltoztatása, amely nincs hatással a készülék működésére és biztonságára.

**BG**

Уважаемы потребителя

Вие сега сте притежател на кухненски абсорбатор. Този уред е проектиран и произведен специално за да задоволи вашите предпочитания и същевременно да пасне в модерните кухни. Модерното решение и най-новата технология използвана в направата на този продукт, гарантира ефикасността на този уред. Моля прочете инструкцията внимателно преди да монтирате уреда. Тя ще ви помогне да изберете греки по време на монтирането и работата с уреда. Желаем ви много добри резултати, използвайки нашият кухненски абсорбатор.



**Важно:** Производителя не носи отговорност за повреди причинени при монтирането и използването на този уред, по начин неописан в тази инструкция.

**UA**

Шановні панове,

Ви стали користувачами кухонної витяжки останнього покоління. Витяжка спроектована і виготовлена спеціально здій задоволення Ваших очікувань і неодмінно стане неєд'ємною частиною сучасного оснащення кухні. Використання у пристрії новітніх конструкційних рішень і застосування наїсучаснішої технології виробництва забезпечують йому високу функціональність і привабливив дизайн. Перед початком монтажу витяжки, будь ласка, грунтовано ознайомтесь зі змістом цієї інструкції. Це допоможе Вам уникнути помилок при установленні і експлуатації витяжки.



Бажаємо Вам отримати задоволення і наслоджуватися обраною витяжкою нашого виробництва

**Увага!** Виробік залишає за собою право вносити у пристрій зміни, які однак не впливатимуть на його роботу. Допускається внесення змін в оснащенні, внутрішньому і зовнішньому дизайну виробу, які не впливатимуть на його функціональність і безпеку.

Виробник запирає за собою право вносити зміни в оснащенні, внутрішньому і зовнішньому дизайну виробу, які не впливатимуть на його функціональність і безпеку.

**RU**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| I ОПИСАНИЕ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ    | 6 |
| II УСТРОЙСТВО КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ | 6 |
| III ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ         | 6 |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ           | 7 |
| V МОНТАЖ                       | 8 |
| VI ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД         | 9 |

**KZ**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| I СИПАТТАМА                 | 12 |
| II ЖАБДЫҚ                   | 12 |
| III ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР     | 12 |
| IV ПАЙДАЛАНУ ШАРТЫ          | 13 |
| V ҚҰРАСТАРЫ                 | 14 |
| VI ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТУ | 15 |

**DE**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| I CHARAKTERISTIK                  | 18 |
| II AUSSTATTUNG                    | 18 |
| III TECHNISCHE DATEN              | 18 |
| IV WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE   | 19 |
| V MONTAGE                         | 20 |
| VI BEDIENUNG UND WARTUNG          | 21 |
| VII GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE | 23 |

**RO**

|   |    |
|---|----|
| I CARACTERISTICI                                    | 24 |
| II PĂRTI COMPOONENTE                                | 24 |
| III DATE TEHNICE                                    | 24 |
| IV INDICAȚII CU PRIVIRE LA SIGURANȚA BENEFICIARULUI | 25 |
| V INSTALAREA  | 26 |
| VI FUNCȚIONAREA ȘI ÎNTREȚINEREA                     | 27 |

**BG**


|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| I ХАРАКТЕРИСТИКА                     | 30 |
| II ОБОРУДОВАНИЕ                      | 30 |
| III ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ            | 30 |
| IV УКАЗАНИЯ КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА НА | 31 |
| V МОНТАЖ                             | 32 |
| VI РАБОТА И ПОДДЪРЖАНЕ               | 33 |


**HU**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| I TERMÉK LEÍRÁSA           | 36 |
| II RÉSZEGYSÉGEK            | 36 |
| III MŰSZAKI ADATOK         | 36 |
| IV HASZNÁLATI FELTÉTELEK   | 37 |
| V SZERELES                 | 38 |
| VI MŰKÖDÉS ÉS KARBANTARTÁS | 39 |


**UA**

|   |    |
|---|----|
| I ОПИС                                      | 42 |
| II ОСНАЩЕННЯ                                | 42 |
| III ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ                 | 42 |
| IV УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ                       | 43 |
| V МОНТАЖ                                    | 44 |
| VI ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД         | 45 |
| VII ГАРАНТІЯ І ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | 47 |

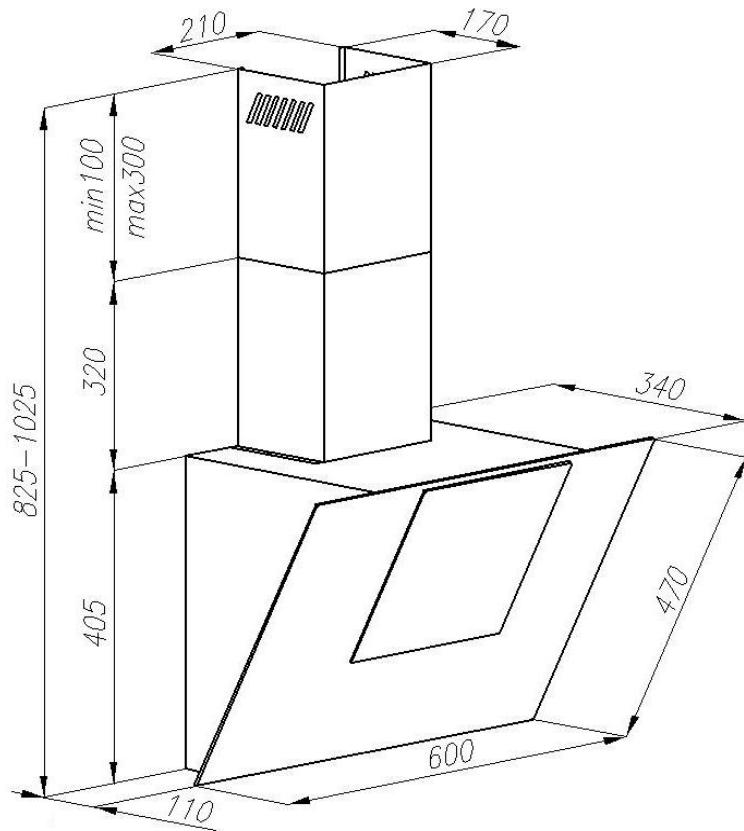


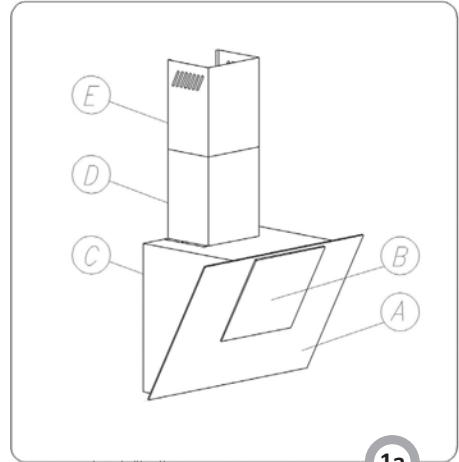


1a

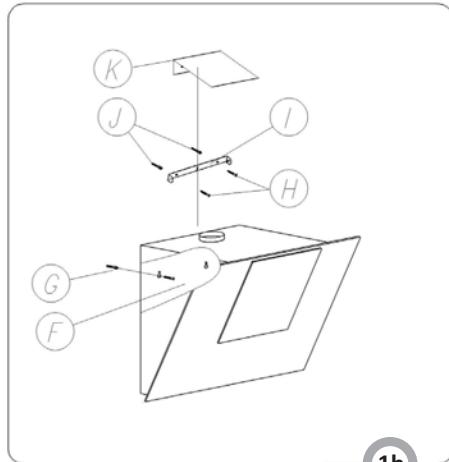


1b

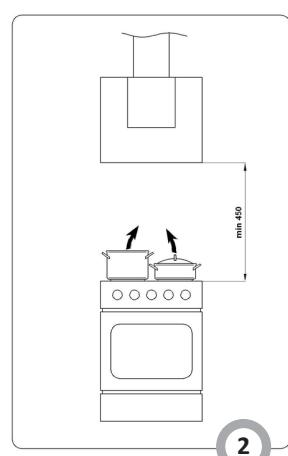


2

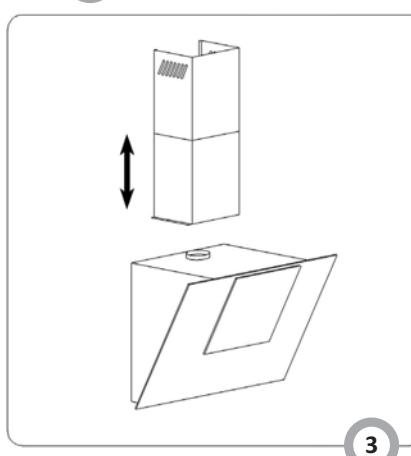


3

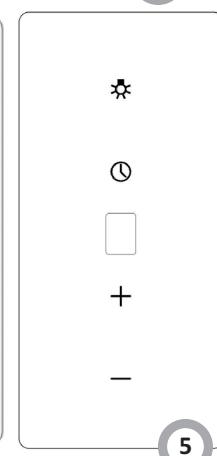


5

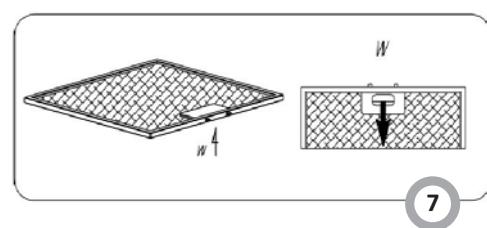

7

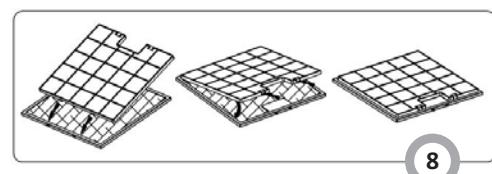

8

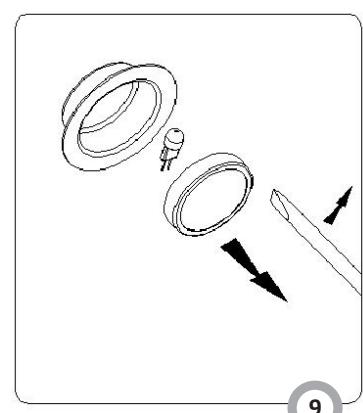

9

Вытяжное устройство, предназначено для устранения или нейтрализации кухонного угаря и устанавливают его постоянным образом над газовой или электрической плитами. Работая в режиме поглотителя угаря, оно требует установки трубы для отвода воздуха наружу. Длина трубы Ø120 mm / 150 mm не должна превышать 4-5 м. После установки фильтра с активированным углем, вытяжное устройство может работать в режиме поглотителя запахов. В этом случае, это не требует монтажа трубы для отвода воздуха наружу. Кухонное вытяжное устройство, является электроустановкой, выполненной по II классу защиты от поражения электротоком с присоединенным проводом питания с вилкой. Установка оборудована освещением и вытяжным вентилятором с возможностью установки одной из трех скоростей вращения.

## II УСТРОЙСТВО КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ

Вытяжное устройство OKC 641 SH, состоит из следующих элементов (рис.1а, 1б):

1. Корпуса вытяжки С , оснащенного освещением, комплексом вентилятора и установленным, декоративным нижним коробом D,
2. Дополнительного декоративного верхнего короба D,
3. Направляющей воздуха K,
4. Верхней вешалки короба I,
5. Комплекта монтажных дюбелей,

## III ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| печатать                                | OKC655SH                     | OKC655SWH                    |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Напряжение питания                      | AC 230V ~50Hz                | AC 230V ~50Hz                |
| Двигатель вентилятора                   | 1                            | 1                            |
| Освещение                               | 2x20W                        | 2x20W                        |
| Количество фильтров для поглощения жира | 1                            | 1                            |
| Степени скорости                        | 3                            | 3                            |
| Ширина (cm)                             | 60                           | 60                           |
| Глубина (cm)                            | 34                           | 34                           |
| Высота (cm)                             | 82,5-102,5                   | 82,5-102,5                   |
| Выхлоп воздуха (Ø mm)                   | 120 / 150                    | 120 / 150                    |
| Производительность (m3/h)               | 500                          | 500                          |
| Потребление мощности (W)                | 160                          | 160                          |
| Шумность (dBA)                          | 56,9                         | 56,9                         |
| Вес нетто [kg]                          | 11,8                         | 11,8                         |
| Класс противударной охраны              | II                           | II                           |
| Режим работы                            | Вентиляция или<br>абсорбатор | Вентиляция или<br>абсорбатор |
| Окраска                                 | Inox                         | Inox                         |

- Устройство предназначено для устранения кухонного угаря наружу. Следует его присоединить к соответствующему вентиляционному каналу (не следует присоединять его к эксплуатируемым дымоходам).
- Минимальное безопасное расстояние между кухонной вытяжкой и плитой должно составлять минимум 450 мм. Если в инструкции плиты указано другое расстояние, то необходимо использовать его.
- Под вытяжным устройством не следует оставлять открытое пламя. Во время снятия кастрюль с горелки, следует установить минимальное пламя.
- За блюдами подготавливаемыми на жиру, следует непрерывно следить, ибо прогретый жир может воспламениться.
- Фильтр для уловления жира, предназначенный для вытяжного устройства, следует очищать по крайней мере, каждых 1 месяца, ибо пропитанный жиром, может легко воспламениться.
- До каждого временной очистки, обмена фильтра или до ремонта, следует изъять вилку из розетки.
- Если в помещении, кроме вытяжного устройства, работают другие установки, не питаемые электричеством (напр. печи на жидкое горючее, проточные нагреватели, гидротермы), следует создать условия для соответствующей вентиляции (протока воздуха). Возможна безопасная эксплуатация, если при одновременной работе вытяжного устройства и сжигающих установок, зависящих от воздуха в помещении, на место установки этих устройств, имеется вакуумметрическое давление не превышающее 0,004 миллибара (это условие не требуется, если вытяжное устройство работает в режиме поглотителя запахов).
- При подключении к электросети 230 V, требуется исправная штепсельная розетка
- Запрещается опираться на кухонную вытяжку локтями.
- Кухонные вытяжки следует регулярно чистить как снаружи, так и внутри (НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ), с соблюдением рекомендаций, содержащихся в настоящей инструкции. Несоблюдение рекомендаций по очистке вытяжки и замене угольных фильтров (в режиме поглощения запахов) может привести к пожару.
- В случае повреждения электрического провода его замену следует производить только в специализированной ремонтной мастерской.

Производитель не несет ответственность за возможные повреждения, возгорания или пожар, вызванные неправильной эксплуатацией прибора в результате несоблюдения рекомендаций настоящей инструкции.

## РАСПАКОВКА

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы, используемые при изготовлении упаковки, безопасны для окружающей среды, легко утилизируются и в 100 % годятся для повторной переработки, на что указывает маркировка соответствующим символом. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.



**Внимание!** Некоторые элементы упаковки (полиэтиленовые мешки, куски пенополистирола и т.п.) опасны для организма человека. Храните упаковку в местах недоступных для детей.

## ВНИМАНИЕ:

- прежде чем подключить вытяжку к питающей сети и произвести проверку ее работы, необходимо обязательно убедиться в правильности подсоединения питающего сетевого провода и в том, что Вы НЕ прижали провод вытяжкой в ходе монтажа.
- Перед установкой вытяжки необходимо размотать и выпрямить шнур электрического питания. ВНИМАНИЕ: перед подключением кухонной вытяжки к сети электрического питания и проверкой ее работы убедитесь, что провод подсоединен правильно и НЕ прижат элементами вытяжки во время установки.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченной физической, чувствительной или психической способностью, а также лицами с недостаточным опытом или знанием устройства, разве что это происходит под надзором или согласно инструкции обслуживания устройства, переданной лицами, которые отвечают за их безопасность.



Обратите внимание на детей не играть с капюшоном.



прежде чем подключить вытяжку к питающей сети и произвести проверку ее работы, необходимо обязательно убедиться в правильности подсоединения питающего сетевого провода и в том, что Вы НЕ прижали провод вытяжкой в ходе монтажа.

Для установки вытяжки следует выполнить следующие действия:

1. Отметить на заранее приготовленном бумажном трафарете расстояния отверстий для крепления вытяжки.
  2. Отметить на стене места крепления с учетом минимального необходимого расстояния от рабочей поверхности плиты до вытяжки (рис. 2)
  3. Просверлить отверстия в стене диаметром, соответствующим дюбелям, и завинтить крепежные дюбеля (Рис. 3 поз. G и F).
  4. Повесить корпус вытяжки (Рис. 1 поз. C)
  5. Подсоединить вытяжку к вентиляционному каналу.
  6. Подключить вытяжку к сети электрического питания.
  7. На соответствующей высоте закрепить верхнюю вешалку короба (Рис. 3, поз. I)
  8. Установить телескопические коробы дымохода (Рис. 1, поз. D и E)
- 
- a) Отметить на стене вертикальную линию, обозначающую центр кухонной плиты,
  - b) К стене приложить заранее подготовленный, бумажный шаблон, установить его симметрично согласно центральной линии, расстояние между отверстиями и кухонной плитой должно составлять не менее 980 мм, предварительно выровнять его, отметить на стене расположение монтажных отверстий,
  - c) Просверлить отмеченные на стене отверстия с помощью сверла с диаметром, соответствующим прилагаемым распорным дюбелям, (Рис. 3, поз. G), вбить дюбели, а затем затянуть винтами к стене вытяжку,
  - d) Если вытяжка будет работать в вытяжном режиме, то следует установить соответствующую трубу, отводящую воздух в вентиляционный канал,
  - e) Если вытяжка будет работать как поглотитель запахов, то вместе с верхней вешалкой (Рис. 3, поз. I) следует установить направляющую воздуха (Рис. 3, поз. K), которая будет отфильтрованный через угольный фильтр воздух направлять через боковые выходные решетки верхнего короба (Рис. 1, поз. E) обратно к кухне,
  - f) На соответствующей высоте закрепить верхнюю вешалку короба (Рис. 3, поз. I),
  - g) На подвешенную вытяжку надеть оба телескопических короба (Рис. 1, поз. D и E) и раздвинуть их на требуемую высоту,
  - h) Прикрепить с помощью винтов верхний короб (Рис. 1, поз. E) к верхней вешалке (Рис. 3, поз. I)
  - i) Подключить вытяжку к сети электрического питания.

## **Подсоединение к электрической сети и проверка работы**

Как только подсоединение к электросети будет закончено (в соответствии с ранее упомянутыми требованиями), убедитесь, что освещение вытяжки и электромотор работают должным образом. Розетка должна находиться в непосредственной близости от установленной кухонной вытяжки, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить ее от питающей сети.

## **Выбор режима работы кухонной вытяжки**

### **Работа устройства в режиме вытяжной системы**

В случае работы устройства в режиме вытяжной системы, воздух отводится наружу по специальной трубе. В этом случае, следует устранить возможные углефильтры. Устройство присоединено к отверстию отводящему воздух наружу при помощи жесткого или эластичного трубопровода диаметром 150 или 120 мм и соответствующих зажимов, которые следует приобрести в специализированных магазинах. Устройство должен подключать квалифицированный монтажник.

### **Работа устройства в режиме поглотителя**

В этом режиме профильтрованный воздух возвращается обратно в помещение через двухсторонние отверстия, расположенные в верхней трубе. При такой установке, следует установить углефильтр и рекомендуется установить выхлопной воздуховод.

## Подсоединение к электрической сети и проверка работы

Как только подсоединение к электросети будет закончено (в соответствии с ранее упомянутыми требованиями), убедитесь, что освещение вытяжки и электромотор работают должным образом. Розетка должна находиться в непосредственной близости от установленной кухонной вытяжки, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить ее от питающей сети.

### 1. Безопасность пользования

Следует безусловно соблюдать указания по безопасности, приведенные в настоящем руководстве! Фильтры для поглощения жира и углефильтры, следует очищать или заменять по указаниям изготовителя или чаще, в случае их интенсивного употребления (свыше 4 часов в день). В случае употребления газовой плиты, не следует оставлять открытое пламя. Во время снятия кастрюль с газовой горелки, следует установить минимальную величину пламени.

Каждовременно следует проверять не выходит ли пламя за края кастрюли, ибо приводит это к нежелаемым потерям энергии и опасной концентрации тепла. Следует употреблять вытяжное устройство точно по назначению.

### 2. Обслуживание

Работа вытяжки контролируется при помощи единого переключателя (Рис. 4)

- поля «» и «+» - предназначены для регулирования скорости вентилятора в пределе от 1 до 3,
- поле «+» - нажатие на это поле увеличивает скорость вентилятора,
- поле «-» - нажатие на это поле уменьшает скорость вентилятора,
- поле таймера (Timer) - предназначено для программирования времени отсрочки выключения вентилятора (макс. 90 мин.) - нажатием на это поле можно сбросить пульсирующие буквы «F» или «C» и блокаду управления вытяжкой (описание далее в тексте),

### ТАЙМЕР

В вытяжке можно запрограммировать автоматическое выключение вентилятора на любое время в диапазоне от 10 до 90 минут, с 10-минутным интервалом.

Для включения функции программирования необходимо включить вытяжку при помощи кнопки «+» в необходимом режиме, а затем нажать на кнопку «T». На дисплее появится пульсирующая цифра «0», информирующая о том, что контроллер находится в режиме программирования времени отсрочки:

- Затем при помощи кнопки «+» нужно выбрать время автоматического выключения вытяжки, помня о том, что высвечивается на дисплее цифра, умноженная на 10-минутный временной интервал, отвечаает времени отсрочки выключения вытяжки (напр., цифра 1=10 мин., цифра 2=20 мин., цифра 3=30 мин. и т.д.).
- Для подтверждения запрограммированной отсрочки выключения необходимо еще раз нажать на кнопку «T». Дисплей перестанет пульсировать и покажет нам ранее установленный режим работы, а рядом с режимом начнет пульсировать точка, сигнализирующая время, оставшееся до выключения вытяжки. Можно сбросить функцию автоматического выключения с отсрочкой, нажимая еще раз на кнопку «T» во время отсчета времени.

**Примечание: функцию автоматического отключения (таймер) следует выполнить в течение до 20 секунд, ибо в противном случае, при отсутствии любой операции, вытяжное устройство перейдет в нормальный рабочий режим. Электроника защищена предохранителем 250 В – 2 А \ быстродействующим (стеклянный плавкий вкладыш 5 x 20).**

## 3. Уход

Регулярные уход и очистка устройства обеспечивают безотказную работу устройства и продлевают срок его службы. Следует обращать особое внимание на обмен фильтров для поглощения жира и углефильтров точно по указаниям изготовителя.

### 3.1 Металлические фильтры для поглощения жира

#### 1. Очистка.

Фильтры для поглощения жира следует очищать каждых два месяца во время их нормальной эксплуатации в посудомоечной машине или вручную, с применением мягкого дeterгента или жидкого мыла.

#### 2. Обмен (рис. 6).

Демонтаж фильтров производить следующим образом:

- снятие передней панели
- демонтаж алюминиевого жироулавливающего фильтра (рис. 6)
- замена угольного фильтра (рис. 8)

### 3.2. Углефильтр

#### 1. Действие

Угольный фильтр используется только тогда, когда вытяжка не подключена к вентиляционному каналу. Фильтр с активным углем обладает способностью поглощать запахи вплоть до полного его насыщения. Его нельзя мыть или восстановить другим образом, использованный фильтр подлежит замене как минимум каждые два месяца или даже чаще в случае очень интенсивной эксплуатации

#### 2. Замена

- Отклонить фронтальную крышку.
- Снять металлический жироулавливающий фильтр,
- Осадить во внутренних зазорах рамки жироулавливающего фильтра нижние держатели угольного фильтра,
- Прижать верхнюю часть угольного фильтра к жироулавливающему фильтру вплоть до момента блокировки его защелок,
- Установить заново металлический жироулавливающий фильтр,
- Закрыть фронтальную крышку.

### 3.3. Освещение

Система освещения состоит из двух галогеновых лампочек мощностью 20 W. Для обмена лампочки, следует:

- Поддеть кольцо охватывающее стекло галогена (рис. 8) при помощи плоского инструмента или отвертки и поддерживая его, вынуть его наружу.
- Заменить лампочку, придерживая ее через тряпочку или бумажку.
- Затем, вновь поставить кольцо, совместно со стеклом, выполняя операции в обратной очередности.

Примечание : Следует обращать внимание на то, чтобы не прикасаться к галогеновой лампочке непосредственно пальцами !

### 3.4. Очистка

Во время нормальной очистки вытяжного устройства, **не следует:**

- Применять смоченные тряпочки или губки, ни водяную струю.
- Применять растворители или алкоголь, ибо могут они привести к потускнению лакированных поверхностей.
- Применять едкие вещества, особенно для очистки поверхностей изготовленных из нержавеющей.
- Применять жесткую и шероховатую тряпочку.

Рекомендуется применение влажной тряпочки и нейтральных средств для очистки.

Алюминиевый фильтр жира следует ежемесячно чистить - вручную используя мягкий дeterгент или жидкое мыло, либо же в посудомоечной машине (до 60°C). При мытье в посудомоечной машине после нескольких раз цвет алюминиевого фильтра может измениться. Изменение цвета не становится дефекта фильтра и он не нуждается в замене.

## Устранение изношенных устройств

По истечении срока эксплуатации нельзя устранять данный продукт вместе с обычными коммунальными отходами, его следует сдать в пункт приема и утилизации электрических и электронных устройств. Об этом информирует символ, размещенный на продукте, инструкции обслуживания или упаковке.

Использованные в изделии пластмассы пригодны к повторному использованию согласно их обозначению. Благодаря повторному использованию, использованию материалов или другим формам применения изношенных устройств, Вы вносите существенный вклад в защиту окружающей среды.

Информацию о соответствующем пункте устраниния изношенных устройств  
Вам предоставить администрация гмины.



*Производитель свидетельствует:*

*Данной информацией производитель свидетельствует, что настоящая продукция соответствует основным требованиям низкочастотных европейских директив:*

- Директива о низком напряжении 2006/95/EC
- Директива электромагнитической совместимости 2004/108/EC
- Директива 2009/125/EC

*На основании вышеуказанного, на данном изделии имеется знак **CE** и присвоена декларация соответствия, выдаваемая организациями, контролирующими рынок.*

Соратын құрылғы асүйдегі істі жоюға немесе бейтаралтандыруға арналған және оны тұрақты түрде газ немесе электр плиткаларының үстіне орнатады. Исті жұтып алу режимінде жұмыс істей отырып, ол сырттан ауаны бұруға құбыр орнатуды талап етеді. Құбырдың ұзындығы 0 мм /

150 mm 4-5 м. аспауы тиіс. Активтенген көмірмен сүзгі орнатқаннан кейін соратын құрылғы иістерді жұтып алу режимінде жұмыс істей алады. Бұл жағдайда ол сырттан ауаны бұру үшін құбыр құрастыру талап етілемейді. Асүйге арналған сору құрылғысы ашасы бар қорек сымына жалғанған электроғымен зақымданудан II класты қорғау бойынша орындалған құрастыруды талап етпейді. Құрылғы үш айналу жылдамдығының бірін орнату мүмкіндігі бар соратын желдеткішпен және жарықпен жабдықталған.

## II ЖАБДЫҚ

Соратын құрылғы мынадай элементтерден тұрады (1a-сур., 1b-сур.):

1. Жарықтандырумен, желдеткіш кешенімен және орнатылған D декоративті төменгі қорабымен жабдықталған С сорыш тұркысы.
2. Қосымша D декоративті жоғарғы қораптан,
3. ауаны бағыттаушыдан K
4. қораптың жоғарғы ілгішінен I
5. Жинақтау дюбельдер жинағынан

## III ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР


| Басып шығару                           | OKC655SH                    | OKC655SWH                   |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Корек кернеуі                          | AC 230V ~50Hz               | AC 230V ~50Hz               |
| Желдеткіштің қозғалтқышы               | 1                           | 1                           |
| Жарықтандыру                           | 2x20W                       | 2x20W                       |
| Майды жұтып алуға арналған фильтр саны | 1                           | 1                           |
| Жылдамдық дәрежелері                   | 3                           | 3                           |
| Ені (cm)                               | 60                          | 60                          |
| Терендірі (cm)                         | 34                          | 34                          |
| Биіктірі (cm)                          | 82,5-102,5                  | 82,5-102,5                  |
| Аяу шығару (Ø mm)                      | 120 / 150                   | 120 / 150                   |
| Өнімділірі (m3/h)                      | 500                         | 500                         |
| Қуатты тұтыну (W)                      | 160                         | 160                         |
| Шу шығаруы (dBA)                       | 56,9                        | 56,9                        |
| Таза салмағы [kg]                      | 11,8                        | 11,8                        |
| Соққыға қарсы қорғау класы             | II                          | II                          |
| Жұмыс режимі                           | Желдеткіш немесе абсорбатор | Желдеткіш немесе абсорбатор |
| Бояуы                                  | Inox                        | Inox                        |

1. Құрылғы асүй іісінің сыртқа шығуын жоюға арналған. Оны тиісті желдеду арнасына жалғау керек (оны пайданылатын тұтіншыққышқа жалғамау керек).
2. Құрылғы электр плитасынынан кем дегенде 450 мм және газ плитасынан 650 мм биіктікте құрастырылады. Если в инструкции плиты указано другое расстояние, то необходимо использовать его.
3. Соратын құрылғының астында ашық жалынды қалдыруға болмайды. Жанарғыдан кәстрөлді алған уақытта, ең теменігі жалынға қою керек.
4. Майға дайындалатын тагамдарды үздіксіз бакылау керек, өйткені қызған май жалындауы мүмкін.
5. Соратын құрылғыға арналған, майды сорып алатын сұзгіні тым болмағанда, ай сайын тазалап тұру керек, өйткені май сінгендейтін, оңай жалындауды мүмкін.
6. Сұзгінің күнделікти тазалап, ауыстыраш немесе жөндер алдында розеткадан ашасын ағытып тастау керек.
7. Егер орынжайда соратын құрылғыдан басқа, электрмен қоректендірілмейтін басқа кондырғылар (мысалы, сұйық жанарғымен жанатын пеш, ағынды қызылжырыш, гидротермалар) жұмыс істесе, тиісті желдектіш (ауа ағыны) шүшін жағдай жасау керек. Соратын құрылғы мен орынжайдаға ауаға байланысты жағу құрылғылары бір мезгілде жұмыс істегендегі, осы құрылғылар орнатылған жерде 0,004 милибардан аспайтын вакуумдық қысым болса, қауіпсіз пайдалануға болады (бұл талап егер соратын құрылғы іістерді жұтып алу режимінде жұмыс істесе, талап етілмейді).
8. 230 V электржелісінің қосылғанда, жарамды штепсель розетка талап етіледі.
9. Асүйге арналған сору құрылғысына сүйенуге тыбым салынады.
10. Асүйге арналған соратын құрылғыны осы жетекшілікте айтылған ұсынымдарды сақтай отырып, сұртынан да, ішінен де (АЙНА БІР РЕТТЕН ЖИІ ЕМЕС) тұрақты тұрға тәзапал отыру керек. Соратын құрылғыны тазалау және көмір сүзгілерін (іістерді жұтып алу режиміндегі) ауыстыру жөніндегі ұсынымдарды сақтайдыраштыру өрт шығуына екелу мүмкін.
11. Электр сымы бүлінген жағдайда, оны мамандандырылған жөндеу шеберханасында ғана ауыстыру керек.

Өндіруші осы жетекшіліктегі ұсынымдарды сақтамау нәтижесінде құралды дұрыс пайдаланбауға байланысты туындауды мүмкін ақаулар, жану немесе өрт үшін жаупкершілікте болады.

## ОРАУЫН ШЕШУ

Орауышы құралды тасымалдағанда булінуден қорғайды. Орауышын дайындағанда пайданылатын материалдар қоршаган орта үшін қауіпсіз, оңай пайдага жаратылады және қайтадан өндеу үшін 100 %-ға жарамды, бұны тиісті символмен таңбалану көрсетіп тұр. Сізден мүмкіндігінше орауышын қайталама шікізатты қабылдау пунктіне тапсыруды өтінеміз.

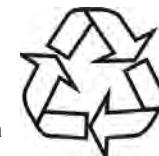

Назар аударыңыз! Орауыштың кейбір элементтері (полиэтилен қаптар, пенополистирол тіліктері және т.б.) адам организмі үшін қауіпті. Орауышын балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтау керек.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

1. сорғышты қорек беретін торапқа қосардан бұрын және оның жұмысын тексерер алдында қорек беретін торап сымының дұрыс жалғанына және Сіз құрастыру барысында соратын құрылғының сымын қысып қалмаганыңызға міндетті тұрға көз жеткізіңіз.
2. Сорғышты орнатарап алдында электркорегінің шунырын жазып, түзету қажет. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: асүй сорғышын электркореєт торабына қосар алдында және оның жұмысын тексерерде, сымы орнату кезінде сору элементтерімен қысылып қалмаганың және сымы дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
3. Бұл құрылғы дene, ақыл-ой қабылеті шектеулі тұлғалардың (соның ішінде балалардың), сондай-ақ құрылғыны пайдалануға білімі мен тәжірибелесі жеткіліксіз тұлғалардың пайдалануына арналмаған, бұл олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғаларға берілген құрылғыға қызмет көрсету нұсқаулығына сәйкес немесе олардың қадағалауымен болуы тиis.



сорғышты қорек торабына қосып, оның жұмысын тексерер алдында қорек беретін торап сымының дұрыс қосылғанына және Сіз құрастыру барысында сорғыштың сымын қысып тастамағаныңызға көз жеткізіңіз.

Сорғышты орнату үшін келесі әрекеттерді орындау керек:

1. Алдын ала дайындалған қағаз үлгісінде сорғышты бекіту үшін саңылаулардың ара қашықтығын белгілеу,
2. Қабыргада тақтаның жұмысы берінен сорғышқа дейінгі қажетті ең аз қашықтықты ескере отырып, бекітіп орны белгілеңіз (2 сур.)
3. Қабыргада диаметрі дюбельдерге сәйкес келетін саңылау бұранызы ( 3 сур G және F поз.),
4. Сорғыш түркісін ілініз ( 1 сур. С поз.),
5. Желдеткіш арнага сорғышты қосыңыз,
6. Сорғышты электр қоректендіру желісіне қосыңыз,
7. Қораптың жоғарғы ілгішін сәйкес білктікке бекітіңіз ( 3 сур, I поз.),
8. Түтіндіктің телескоптық қораптарын орнатыныз ( 1 сур., D және E поз.)
- a) Қабыргада ас үй тақтасының ортасын білдіретін тік сзызық белгілеңіз,
- b) Қабыргага алдын ала дайындалған қағаз үлгінің қойып, оны ортасындағы сзызыққа сәйкес үйлестіріп орнатыңыз, саңылаулар мен ас үй тақтасының арасындағы ара қашықтық 980 мм-ден кем болмауы керек, алдын ала түзуленіз, қабыргада жинақтау саңылауларының орнын белгілеңіз,
- c) Қабыргада белгіленген диаметрі қосымша берілген тіреуіш дюбельдеріне сәйкес келетін саңылаулар бұранызы ( 3 сур, G поз.), дюбельдердің қағыныз, сонаң соң винттермен сорғышты қабыргага орнатыңыз,
- d) Егер сорғыш рөхкімінде жұмыс жасаса, онда ауаны шығаратын тиісті құбырды желдеткіш арнага орнатыңыз,
- e) Егер сорғыш ісінің ретінде жұмыс жасаса, онда жоғарғы ілгішпен бірге ( 3 сур, I поз.) ауа бағытташты орнату керек ( 3 сур, К поз.), ол көмір сұздік арқылы сұзілген ауаны жоғарғы қораптың бүйіріндегі шығу торлары арқылы ( 1 сур, Е поз.) қайта ас үтеге бағыттайтың,
- f) Қораптың жоғарғы ілгішін тиісті білктікке бекітіңіз (3 сур., I поз.)
- g) Ілінген сорғышқа екі телескоптық қорапты да орнатыңыз (1 сур, D және E поз.) және оларды қажетті білктікке жылжытыңыз,
- h) Винттердің көмегімен жоғарғы қорапты ( 1 сур., Е поз.) жоғарғы ілгішке орнатыңыз ( 3 сур, I поз.),
- i) Сорғышты электр қоректендіру желісіне қосыңыз

## **Электр желісіне қосу және жұмысын тексеру**

Электр желісіне қосу аяқталысымен (бұрынырақ айтылған талаптарға сәйкес), сорғыштың жарығы және электрмоторы тиісті түрде жұмыс істеп тұрганына көз жеткізіңіз. Қажет болған жағдайда оны қорек торабынан дереу ағыту үшін, ол розетка орнатылған асуý сорғышына тікелей жақын орналасуы тиіс.

## **Асуý сорғышының жұмыс режимін тандау**

### **Құрылғының сору жүйесінде жұмыс істеуі**

Құрылғы сору жүйесінде жұмыс істеген жағдайда, ауа арнайы құбырмен сыртқа беріледі. Бұл жағдайда болуы мүмкін көмірсузгілерін алып тастау керек. Құрылғы диаметрі 150 немесе 120 мм қатты немесе эластик құбырдың және тиісті қысқыштардың көмегімен ауаны сыртқа жіберетін саңылауларға жалғастырылған, оларды мамандандырылған дүкендерден сатып алу керек.. Құрылғыны білкті құарстыруши қосуы тиіс.

### **Құрылғының жұту режимінде жұмыс істеуі**

Бұл режимде сүзгіден өткен ауа жоғарғы құбырда орналасқан екіжакты тесік арқылы орынжайға қайтып келеді. Бұлай орнатқан кезде, көмірсузгісін орнату керек және қақпақшалы ауаёткізіш орнату ұсынылады.

## 1. Пайдалану қауіпсіздігі

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu! Tento spotřebič není určený do užívání osobami (v tom dětmi) o omezených fyzických, mentálních anebo psychických schopnostech, anebo pro osoby bez zkušenosti či znalosti spotřebiče, ledaže obsluha probíhá pod dozorem a nebo v souladu s návodem na obsluhu odevzdáné jím osobami, jež jsou odpovědné za jejich bezpečnost. Protitukový filtr, jak rovněž aktivní uhlíkový filtr musí být vyměňovaný v souladu s pokyny výrobce a nebo častěji v případě intenzivní explaatace (více než 4 hodiny denně). V případě používání plynového sporáku, není dovoleno ponechávat otevřený plamén. V průběhu odebírání nádobí z plynu je zapotřebí nastavit minimální velikost plamene. Vždy náleží kontrolovat, zda plamen nepřekračuje nádobu, protože to způsobuje zbytečné ztráty energie a nebezpečnou koncentraci tepla. Nepoužívejte odsavač k jiným cílům než k těm, ke kterým je určený.

## 2. Қызмет көрсету:

### 2.1 Басқару пульті

Сорғыш жұмысы жалғыз аудыстырып-қосқыш арқылы бакыланады (4-сурет)

- «<» и «+» ерістері - 1-ден 3-ке дейінгі шекте желдеткіш жылдамдығын реттеуге арналған,
- «+» ерісі - бұл ерісті басу желдеткіштің жылдамдығын арттырады,
- «-» ерісі - бұл ерісті басу желдеткіштің жылдамдығын азайтады
- таймер (Timer) жолы - желдеткіштің сендерінді үзарту мерзімін бағдарламалауға арналған (макс. 90 мин.)
- осы жолды басқанда «F» немесе «C» пульсташуы әріттерді және сорғышты басқару блокадасын алып тастауға болады (сипаттамасы одан әрі мәтінде берілген),
- «L» жарықтандырудан кейін - сорғыш қосылып тұрганына/тұрмаганына қарамастан, сорғыштың жергілікті жарығын қосуға және сөндіруге арналған. Осы батырманы сәл бассаңыз жарық қосылады/сөнеді

## ТАЙМЕР

Сорғыш кез келген уақытта 10 минуттық аралықпен. 10-нан 90 минутқа дейінгі диапазонда желдеткішті автоматтасынан қарастырылады.

Бағдарламалау функциясын қосу үшін қажетті режимде «+» батырмасын, онан соң «T» батырмасын басып сорғышты қосуға болады. Дисплейде бақылауыш үзарту мерзімін бағдарламалау режимінде екендігін хабарлайтын «O» пульстегі цифры пайда болады:

- Онан соң «+» батырмасы арқылы 10 минуттық уақытша интервалға кебейтілген дисплейде шықкан цифр сорғышты сендерінді үзартылған мерзіміне жауап беретінін естен шыгармай, сорғышты автоматтасынан қарастырылады.

**Ескертпе: автоматты тұрға сөндіру функциясын (таймер) 20 секунд бойы орындау керек немесе олай болмасаң жағдайда, кез келген операция болмасаң жағдайда, сорғыш құрылғы бірқалыпты жұмыс режимінде аудысады. Электроника сақтандырылғанда 250 В – 2 А \ тез әсер еткіш (шыны балқығыш қосымша 5 x 20).**

### 3. Күтү

Күрүлғыны тұрақты түрде күт және тазалау құрылғының кідіріссіз жұмыс істеудің қамтамасыз етеді және оны пайдалану қызыметін ұзаралады. Майды жүтуға арналған сұзгілер мен көмірсұзгілері дайындаушы нұсқауларындағыдай тазаланып, ауыстырылуына ерекше назар аудару керек.

#### 3.1 Майды жүтуға арналған сұзгі

##### 1. Тазалау

Жұмысақ детергент немесе сұйық сабынды қолдана отырып, оларды ыдыс жуатын машинада немесе қолмен жүрганда бірқалыпты пайдаланған кезде әрбір екі ай сайын май сініретін сұзгін тазалап отыру керек.

##### 2. Айырбастау (6-сурет).

Сұзгіні белшектеу келесідей жасалады:

- снятие передней панели
- демонтаж алюминиевого жироулавливающего фильтра (рис. 6)
- замена угольного фильтра (рис. 8)

#### 3.2. Көмірсұзгісі

##### а) Әрекет

Көмірсұзгісі (5-сур.) әбден қанықканша иісті жұтып алады. Оны жумау және қалпына келтірмеу керек. Оны екі ай сайын немесе әсіресе сору құрылғысын қарқынды пайдаланғанда жаңасына жіл ауыстырып отыру керек.

##### б) Айырбастау 6-сур

- Фронталь қақпағын қисайтыңыз,
- Майды сорып алатын металл сұзгіні алышыз,
- Майды сініріп алатын сұзгінің ішкі тесіктеріне көмір сұзгісінің төменгі ұстатқышын тұндышыңыз,
- Көмір сұзгісінің жоғарғы белгілі оның ілгешектерін оқшаулау сәтіне дейін май сініретін сұзгіге тигізіп қысып ұстап тұрыңыз,
- металл май сініріш сұзгінің жағтадан орнатыңыз,
- Фронтальді қақпағын жабыңыз.

#### 3.3. Жарықтандыру

Жарықтандыру жүйесін қуаты 20 Вт екі галоген лампчокадан тұрады.

Лампчокаларды ауыстыру үшін:

- оны ұстап тұрып, жалпақ құрал немесе бурағыш арқылы сыртқа шығарып, галогеннің қапсырма шынысының шығыршығын іліп алу керек (7-сурет)
- Лампчоканы шуберек немесе қағазбен ұстап тұрып ауыстырыңыз.
- Онан соң кері кезектілік операциясын орындаңыз, шығыршықты шынысымен бірге орнына қойыңыз.

Ескертпе: Галоген лампчокаларға саусақының типті кептегенде қадағалаңыз!

Қондырығыда қолданылатын жарықтандыру үй орынжайын жарықтандыру үшін қолданылмайды.

#### 3.4. Тазалау

Сору құрылғысын қалыпты тазалар алдында мынадай әрекеттерді жасамау керек:

- Суга батырылған шуберек немесе губканы, су ағынын қолданбау.
- Еріткіш немесе алкоголь қолданбау, олар лактальған беткі жағының көмескіленүіне әкеледі.
- Әсіресе тоттанбайтын материалдан жасалған беткі жақтарына ойып түсетін заттектерді қолданбау.
- Қатты және будыр шуберекті пайдаланбау.

Тазалау үшін ылғал шуберек пен бейтарап құралдарды қолдану ұсынылады.

Алюминий май сұзгісін ай сайын тазарту керек - жұмысақ детергентті немесе сұйық сабынды пайдалана отырып қолмен немесе ыдыс жуатын машинада ( $60^{\circ}\text{C}$ -қа дейін). Ыдыс жуатын машинада бірнеше рет жуғаннан кейін алюминий сұзгінің түсі өзгеруі мүмкін. Түсінің өзгеруі сұзгінің ақауы болып табылмайды және ауыстыруды қажет етпейді.

## ОРАМАДАН ШЫГАРУ



Жабдық тасымалдау барысында зақымданулардан қорғалған. Жабдықты орамадан шыгарғаннан кейін орама элементтерін қоршаган орта үшін қауіпсіз әдіспен алуыңызды сұраймыз.

Орама үшін қолданылған барлық материалдар қоршаган орта үшін қауіпсіз болып табылады, 100 % қайта өңдеуге жатады, бұл сейкес таңбамен белгіленген. Назар аударыны! Орауыш материалдар (полиэтиленді пакеттер, пенопласт белгітері және т.б.) орамадан босатылғаннан кейін балаларға қолжетімсіз болуы қажет.

## ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАННАН КЕЙІН



Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін осы өнімді қарапайым үй шарашылығы қалдықтарымен бірге тастауға болмайды, оны электрлі және электронды құрылыштардың қабылдау жөне пайдага асыру орындарына еткізу кажет. Осы туралы өнімде, қызмет көрсету нұсқаулығында немесе орамада орналасқан таңба құлак-тандырады. Бұйымда қолданылған пластмассаларлардың белгіленулеріне сәйкес қайта қолда-нуға жарамды. Қайта қолданудың, тоғзған құрылғылардың қолданудың немесе қолданудың басқа түрлерінін арқасында Сіз қоршаган ортанды қорғауда елеулі улес қосасыз. Тоғзған құрылғыларды жоюдың сәйкес орны туралы Сізге ақпаратты қалалық әкімшілік ұсынады.

### Өндіруші күәландырады:

Осы ақпараттеп өндіруші осы өнімнің төмөнде атаптап еуропалық басшылық нұсқаулардың:

- 2006/95/EC төмөнгі кернеу туралы басшылық нұсқауының
- 2004/108/EC электромагниттік үйлесімділіккің басшылық нұсқауының негізгі
- 2009/125/EC

тапалтарына сәйкес келетінін күәландырады.

Жоғарыда атаптанның негізінде осы бұйымда **CE** белгісі бар және бұйымга нарықты бақылаштын үйлімдермен берілетін сәйкестік декларациясы берілген.

Die Abzugshaube dient zur Abführung bzw. Neutralisierung der Kochschwaden und soll fest über einem Gas- oder Elektroherd montiert werden. Im Abluftbetrieb ist eine Abzugsleitung erforderlich einzusetzen (meistens ein Rohr Ø 120mm, nicht länger als 4-5m), die die Luft nach Außen abführt. Durch Einsetzen eines Aktivkohlefilters kann die Abzugshaube von Abluft auf Umluftbetrieb umgerüstet werden. In dem Fall ist die Abzugsleitung nicht notwendig. Die Abzugshaube ist ein Elektrogerät in Feuerschutzausführung Klasse II, mit integrierten Anschlusskabel und Stecker. Außerdem ist das Gerät mit eigener

## II AUSSTATTUNG

Die Abzugshaube, besteht aus folgenden Teilen (Abb. 1a, 1b):

1. Haubenkörper C mit Beleuchtung, Lüfter und montierter verzierender unterer Abdeckung D,
2. zusätzlicher verzierender oberer Abdeckung D,
3. Umlenkblech K,
4. Wandhalter der oberen Abdeckung I,
5. Montagedübel-Set,

## III TECHNISCHE DATEN

| Typ                                   | OKC655SH           | OKC655SWH          |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Versorgungsspannung                   | AC 230V ~50Hz      | AC 230V ~50Hz      |
| Motor des Lüfters                     | 1                  | 1                  |
| Beleuchtung                           | 2x20W              | 2x20W              |
| Fettfilter                            | 1                  | 1                  |
| Anzahl von Graden der Geschwindigkeit | 3                  | 3                  |
| Breite (cm)                           | 60                 | 60                 |
| Tiefe (cm)                            | 34                 | 34                 |
| Höhe (cm)                             | 82,5-102,5         | 82,5-102,5         |
| Ausgang (Ø mm)                        | 120 / 150          | 120 / 150          |
| Leistungswert (m3/h)                  | 500                | 500                |
| Stromaufnahme (W)                     | 160                | 160                |
| Betriebsgeräusch (dBA)                | 56,9               | 56,9               |
| Nettogewicht [kg]                     | 11,8               | 11,8               |
| Schutzklasse                          | II                 | II                 |
| Betriebsart                           | Abluft oder Umluft | Abluft oder Umluft |
| Farbe                                 | Inox               | Inox               |

1. Die Dunstabzugshaube, die zur Abführung der Gerüche und Dämpfe nach außen dient (Abluftbetrieb), muss an einen entsprechenden Lüftungskanal angeschlossen werden (nicht an betriebsaktive Kamin-, Rauch- oder Abgaskanäle anschließen!).
2. Bei der Montage des Gerätes sind die Sicherheitsabstände einzuhalten und zwar ist die Abzugshaube mindestens 450 mm über einem Elektroherd bzw. Ceran-Kochfeld und 650 mm über einem Gasherd (oder Elektro-Gasherd) zu montieren - Abb. 2.
3. Vermeiden Sie offene Flammen unter der Dunstabzugshaube. Wenn Sie das Kochgeschirr von der Gas Kochstelle nehmen, stellen Sie die Flamme zuvor auf Minimum.
4. Die Zubereitung der Gerichte mit Fetten muss stets unter Aufsicht erfolgen, da das überhitzte Fett sich schnell selbst entzünden kann.
5. Der Fettfilter der Dunstabzugshaube ist durchschnittlich alle zwei bis drei Wochen zu reinigen. Ein überfetter Filter bedeutet Brandgefahr!
6. Vor jedem Filterwechsel oder vor Durchführung von Reparaturen trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
7. Sollten im Raum gleichzeitig sowohl die Abzugshaube als andere nicht mit Strom gespeiste Geräte (z.B. Öfen für flüssige Brennstoffe, Durchlauferhitzer, Thermen) betrieben werden, muss für eine ausreichende Belüftung des Raumes (Luftzufuhr) gesorgt werden. Ein sicherer Betrieb der Abzugshaube ist nur dann möglich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube und anderer, luftverbrauchender Geräte, der Unterdruck in ihrer direkten Nähe den Wert von max. 0,004 mB erreicht (dieser Wert gilt nicht bei Umluftbetrieb der Dunstabzugshaube).
8. Bei Anschluss ans Stromnetz 230 V muss der Anschluss an eine funktionstüchtige, geerdete Steckdose mit einer 10A Sicherung erfolgen.
9. Die Dunstabzugshaube darf nicht als Stützfläche für Personen, die sich gerade in der Küche befinden, genutzt werden.
10. Die Dunstabzugshaube sollte sowohl von außen als auch von innen oft (MINDESTENS EINMAL PRO MONAT, unter Beachtung der in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Hinweise zur Wartung des Gerätes) gereinigt werden. Bei Nichtbeachtung der Grundsätze, die die Reinigung der Dunstabzugshaube und den Filterwechsel betreffen, entsteht Brandgefahr. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden oder Brände, die durch das Gerät verursacht wurden und sich aus der Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Hinweise ergeben.
11. Achtung! Wird das Netzkabel beschädigt, muss es von einem Fachmann repariert werden.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub pożary spowodowane przez urządzenie a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.

## AUSPACKEN

Das Gerät wird durch seine Verpackung gegen Transportschäden geschützt. Nach dem Auspacken sind die Verpackungsmaterialien so zu entsorgen, dass dadurch kein Risiko für die Umwelt entsteht. Alle Materialien, die zur Verpackung verwendet werden, sind umweltverträglich, können hundertprozentig wiederverwertet werden und sind mit entsprechendem Symbol gekennzeichnet.



*Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die die Gerätefunktion nicht beeinträchtigen.*

## EMPFEHLUNGEN

1. Prüfen Sie, ob die auf Typenschild gemachten Angaben zur Spannung den örtlichen Parametern der Stromversorgung entsprechen.
2. Das Netzkabel vor der Montage ausrollen und begradigen.
3. Dieses Gerät ist nicht für eine Bedienung durch Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen bzw. sensorischen Fähigkeiten (darunter Kinder) bzw. Personen ohne Kenntnis des Gerätes vorgesehen, es sei denn, dies erfolgt unter Aufsicht oder gemäß der Bedienungsanleitung des Gerätes, die durch die für die Sicherheit verantwortliche Person übergeben wurde. Es ist dafür zu sorgen, dass Kinder nicht mit der Dunstabzugshaube spielen.



Achten Sie auf die Kinder nicht mit der Haube zu spielen.



**ACHTUNG! Vor Anschluss der Dunstabzugshaube ans Stromnetz und vor Überprüfung deren Funktionstüchtigkeit muss immer kontrolliert werden, ob das Netzkabel ordnungsmäßig installiert und während der Montagearbeiten durch die Dunstabzugshaube NICHT eingeklemmt wurde.**

Zur Montage der Abzugshaube sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1. Markieren Sie den Abstand zwischen den Öffnungen für die Befestigung der Abzugshaube auf der vorbereiteten Papierschablone.
2. Markieren Sie den Abstand an der Wand unter Berücksichtigung des Abstands zwischen der Abzugshaube und der Kochplatte (Abb. 2).
3. Bohren Sie Öffnungen in der Wand mit einem Innendurchmesser, der den Dübeln entspricht, und setzen Sie die Montagedübel in das Bohrloch hinein (Abb. 3 Pos. G und F).
4. Hängen Sie den Haubenkörper ein (Abb. 1 Pos. C)
5. Schließen Sie die Abzugshaube an die Lüftungsleitung an.
6. Schließen Sie die Abzugshaube ans Stromnetz an.
7. Auf einer bestimmten Höhe montieren Sie den oberen Wandhalter der Abdeckung (Abb. 3 Pos. I)
8. Montieren Sie die Teleskop-Adeckungen am Kamin (Abb. 1 Pos. D und E)
- a) Markieren Sie an der Wand eine vertikale Linie als Mitte der Kochplatte,
- b) An die Wand legen Sie die zuvor vorbereitete Papierschablone, zentrieren sie die zu der senkrechten Linie. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Öffnungen und der Kochplatte mind. 980 mm beträgt. Halten Sie die Papierschablone waagerecht und markieren Sie an der Wand den Abstand zwischen den Montagelöchern,
- c) Bohren Sie die markierten Löcher mit einem Bohrer in die Wand. Achten Sie darauf, dass die Größe der Bohrungen identisch mit der Größe der beiliegenden Spreizdübel ist (Abb. 3 Pos. G). Klopfen Sie die Dübeln in die Bohrlöcher hinein und schrauben Sie die Abzugshaube mit den Schrauben an die Wand,
- d) Wenn die Abzugshaube im Abluftbetrieb arbeiten wird, schließen Sie diese an ein entsprechendes Abluftrohr zur Abführung der Abluft zum Lüftungskanal an,
- e) Wenn die Abzugshaube im Umluftbetrieb arbeitet, dann montieren Sie zusammen mit dem oberen Wandhalter (Abb. 3 Pos. I) ein Umlenkleblech für den Luftstrom (Abb. 3 Pos. K). Die Luft, die durch den Kohlefilter gegangen ist und gesäubert ist wird zu dem Umlenkleblech weitergeleitet. Dieses Umlenkleblech hat Aufgabe, die Luft durch die seitlichen Öffnungen der oberen Abdeckung zurück in die Küche zu leiten (Abb. 1 Pos. E),
- f) Auf einer bestimmten Höhe montieren Sie den oberen Wandhalter der Abdeckung (Abb. 3 Pos. I),
- g) Auf die eingehängte Abzugshaube setzen Sie beide Teleskopabdeckungen (Abb. 1 Pos. D und E) und schieben Sie diese bis auf die erforderliche Höhe,
- h) Befestigen Sie die obere Abdeckung mit den Schrauben (Abb. 1 Pos. E) an dem oberen Wandhalter (Abb. 3 Pos. I),
- i) Schließen Sie die Abzugshaube ans Stromnetz an.

### **Installation des Geräts an das Stromnetz und Prüfung der Funktionstüchtigkeit**

Nach Anschluss an das Stromnetz (nach den zuvor festgelegten Anforderungen) muss kontrolliert werden, ob die Beleuchtung der Dunstabzugshaube funktioniert und ob der Motor des Gerätes korrekt arbeitet.

Nach der Installation der Dunstabzugshaube sollte die Steckdose geerdet werden und zwecks Trennung von der Stromversorgung leicht zugänglich sein.

### **Einstellung des Betriebs der Dunstabzugshaube**

#### **Einstellung des Abluftbetriebs der Dunstabzugshaube**

Im Abluftbetrieb wird die Luft nach Außen durch einen gesonderten Kanal abgeführt. Dabei sollten eventuell bestehende Kohleaktivfilter entfernt werden.

Die Abzugshaube schließen Sie an das Abzugsloch mit einem fixen oder flexiblen Rohr Ø 120 mm (im Fachhandel erreichbar) an. Der Anschluss sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

#### **Einstellung des Umluftbetriebs der Dunstabzugshaube**

In dieser Option kehrt die gefilterte Luft über die auf beiden Seiten des oberen Kamin befindlichen Öffnungen in den Raum zurück.

Bei dieser Einstellung ist ein Aktivkohlefilter zu installieren (die Hinweise zur Montage des Filters gibt es im weiteren Teil dieser Gebrauchsanweisung).

### **Geschwindigkeit der Lüfters**

Unter normalen Bedingungen und bei geringer Konzentration der Dämpfe wird geringe und mittlere Geschwindigkeit empfohlen. Die höchste Geschwindigkeit (TURBO) sollte dagegen nur bei hoher Konzentration der Dämpfe, z.B. beim Braten oder Grillen, genutzt werden.

## 1. Benutzungssicherheit.

Die im Kapitel IV enthaltene Sicherheitshinweise sollen eingehalten werden. Gewebefeffilter und Kohleaktivfilter sollten ausgetauscht und Alu-Filter - gemäß den Vorschriften des Herstellers - gereinigt werden. Bei intensiver Benutzung (über 4 Stunden pro Tag) reinigen Sie die Filter oder wechseln Sie diese öfter aus. Lassen Sie die Flamme Ihres Gasherdes nicht offen. Während Sie den Topf vom Gas nehmen, stellen Sie die Flamme auf Minimum ein. Kontrollieren Sie immer, ob die Flamme nicht größer, als der Topfboden ist. Dies kann ungewünschte Energieverluste und gefährliche Wärmekonzentration verursachen. Verwenden Sie die Abzugshaube nicht für andere Zwecke, als vorgesehen.

## 2. Bedienung:

### 2.1 Steuerpult

Der Betrieb der Abzugshaube wird durch einen Komplex-Schiebeschalter gesteuert (Abb. 5)

- Felder „-“ und „+“ - dienen zur Regulierung der Geschwindigkeit des Lüfters im Bereich von 1 bis 3,
- Feld „+“ - durch Drücken dieser Taste wird die Geschwindigkeit des Lüfters erhöht
- Feld „-“ - durch Drücken dieser Taste wird die Geschwindigkeit des Lüfters reduziert,
- Timer - dient zur Programmierung der automatischen Ausschaltfunktion des Lüfters (max. 90 Min.)

Beleuchtung - dient zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung in der Abzugshaube und zwar unabhängig vom Betrieb des Motors. Durch kurzes Drücken dieser Taste wird die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet. Jedes Drücken über ca. 2 Sekunden bewirkt die Reduzierung der Lichtintensität von der maximalen Stufe um eine Stufe.

Programm-Funktion (Taste zur Programmierung der Uhrzeit für die Ausschaltung der Abzugshaube);

- Timer: Es besteht die Möglichkeit, die automatische Ausschaltfunktion des Lüfters jederzeit im Bereich von 10 bis 90 Minuten in Zeitabständen von 10 Minuten zu programmieren.
- Um die Funktion der Programmierung zu betätigen, schalten Sie den Motor der Abzugshaube mit der Taste „+“ in der gewünschten Leistungsstufe ein und anschließend drücken Sie die Taste der Programmierung der Uhrzeit für die Ausschaltung der Abzugshaube (Symbol der Uhr). In der Anzeige erscheint die blinkende Ziffer 0, die darauf hinweist, dass die Steuereinheit sich im Modus der Uhrzeit-Programmierung befindet. Anschließend wählen Sie die Uhrzeit für die automatische Ausschaltung des Motors mit der Taste „+“ und achten Sie darauf, dass die angezeigte Ziffer, multipliziert durch einen 10-minütigen Zeitintervall, der Zeit für die verzögerte Ausschaltung des Motors der Abzugshaube entspricht (z.B. Ziffer 1=10 Min., Ziffer 2=20 Min., Ziffer 3=30 Min., usw.).
- Mit dem eingestellten Wert für die verzögerte Ausschaltung wird dieser Wert mit der Taste für die Programmierung der Uhrzeit für die Ausschaltung der Abzugshaube (Symbol der Uhr) erneut bestätigt. Danach blinkt das Display nicht mehr und zeigt den zuvor eingestellten Zeitablauf an und der blinkende Punkt an der Ziffer für den Zeitablauf signalisiert die bis zur Ausschaltung der Abzugshaube ablaufende Zeit. Der Verzicht auf die Funktion einer automatischen Ausschaltung des Motors der Abzugshaube kann durch ein weiteres Drücken der Taste für die Programmierung der Uhrzeit für die Ausschaltfunktion der Abzugshaube (Symbol der Uhr) während des Zeitablaufs erfolgen.

Achtung! Die Einschaltung der Funktion der automatischen Ausschaltung (Timer) muss innerhalb von 20 Sekunden erfolgen, sonst geht die Abzugshaube in den normalen Modus automatisch über, wenn keine Tätigkeit vorgenommen wird.

Elektronik abgesichert mit der Sicherung 250V- 1,6A /schnell (Glasschmelzsicherung 5x20).

## 3. Wartung

Durch die regelmäßige Wartung und Reinigung ist guter und fehlerfreier Betrieb und optimale Lebensdauer des Gerätes gewährleistet. Beim Austausch der Fett- und Kohleaktivfilter sind besonders Hinweise des Herstellers zu beachten.

### 3.1 Fettfilter

#### 1. Reinigung

Bei der normaler Funktion der Abzugshaube sollten die Fettfilter regelmäßig einmal alle zwei Monate gereinigt werden.

Die Fettfilter können in der Spülmaschine oder per Hand mit Hilfe eines milden Wasch- oder Spülmittels gereinigt werden (siehe: elektronische Anzeige der Filtersättigung - Reihe 2.2).

Nicht ausreichend gemäß Gebrauchsanweisung gereinigte Fettfilter erhöhen die Brandgefahr!

#### 2. Austausch (Abb. 5)

Die Filterdemontage erfolgt folgendermaßen:

- Den Filterschutz entfernen, in dem Sie den Schnappverschluss loslassen.
- Das Metallfettfilter entfernen.

### 3.2. Kohleaktivfilter

#### 1. Wirkung

Das Kohleaktivfilter wird ausschließlich in dem Fall verwendet, wenn die Abzugshaube nicht an den Lüftungskanal angeschlossen ist.

Das Kohleaktivfilter kann Gerüche so lange absorbieren bis es gesättigt ist. Eine Reinigung ist nicht möglich, ein Austausch muß regelmäßig - mindestens einmal alle zwei Monate, bei starker Beanspruchung auch häufiger - erfolgen (siehe: elektronische Anzeige der Filtersättigung- Reihe 2.2)

#### 2. Austausch (Abb. 6)

- Nehmen Sie das Metallfettfilter ab
- Setzen Sie in den inneren Rand des Fettfilters den unteren Halter des Kohleaktivfilters ein.
- Drücken Sie den oberen Teil des Kohleaktivfilters an das Metallfilter bis seine Schnappverschlüsse blockiert werden.

d) Montieren Sie das Metallfettfilter.

### 3.3. Beleuchtung

Die Beleuchtung besteht aus zwei 20 Watt-Halogenlampen.

Um die Lampe zu wechseln, sollten Sie:

- Die Ringfassung der Halogenlampe (Abb.7) mit Hilfe eines flachen Werkzeuges oder Schraubendrehers anheben und die Lampe entfernen.
- Die Lampe unter Benutzung von Papier oder Stoffflappen austauschen.
- Die Ringfassung zusammen mit der Scheibe wieder montieren (befolgen Sie die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge)

Achtung! Halogenlampen nicht direkt mit den Fingern anfassen!

### 3.4. Reinigung

1. Bevor Sie die Reinigung beginnen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. War das Gerät vor kurzem noch in Betrieb, warten Sie dessen Abkühlung ab.

2. Wir empfehlen Ihnen, während der Reinigung Handschuhe zu tragen, da Sie sich an evtl. vorhandenen scharfen Kanten der Dunstabzugshaube verletzen könnten.

3. Der Metallfettfilter sollte einmal pro Monat gereinigt werden. Dazu verwenden Sie entweder einen speziellen Filterreiniger, heißes Seifenwasser oder reinigen ihn in der Spülmaschine bei 60°C. Wenn der Filter einige Male in der Spülmaschine gereinigt wurde, kann es zu Verfärbungen des Metalls kommen. Dies ist ganz normal, deswegen müssen Sie den Filter keineswegs auswechseln.

4. Reinigen Sie die Gehäuseoberfläche wenn nötig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch, um Verkratzungen vorzubeugen. Schwämme, direkter Wasserstrahl, Lösungsmittel, Alkohol, Ätzmittel sowie harte, rauhe Tücher sind zu vermeiden!

5. Vermeiden Sie auf jeden Fall den Kontakt von Feuchtigkeit mit den elektrischen Bauteilen des Gerätes.

Zur Reinigung wird feuchtes Tuch sowie neutrale Reinigungsmittel empfohlen.

## **Garantie**

Garantieleistungen laut Garantieschein.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Betrieb des Produktes entstehen.

## **RÜCKNAHME AUS DEM BETRIEB**

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem kommunalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanweisung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die im Gerät verwendeten Werkstoffe sind zum Recycling gemäß ihrer Kennzeichnung geeignet.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von

Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle elektrischer Altgeräte erhalten Sie in Ihrer Gemeindeverwaltung.



## **Erklärung des Herstellers**

Der Hersteller erklärt hiermit, dass das Gerät die grundlegenden Anforderungen erfüllt, die in den nachfolgend genannten Europäischen Richtlinien angeführt werden:

- Niederspannungsrichtlinie - 2006/95/EG,
- ErP – Richtlinie 2009/125/EG
- Richtlinie über Elektromagnetische Verträglichkeit - 2004/108/EG,

und dass das Erzeugnis deshalb mit dem -Zeichen gekennzeichnet und für das Gerät eine Übereinstimmungserklärung ausgestellt wurde, die den Marktaufsichtsorganen zur Verfügung gestellt wurde.

Hotele de evacuare model au fost proiectate pentru a înălța și neutraliza vaporii de apă, aburul, fumul și gazele arse din bucătării. Acestea trebuie să fie instalate permanent deasupra unui aragaz sau plătă electrică. Este necesară instalarea unei conducte (tubulaturi) de evacuare aer uzat la exterior dacă funcționează în procedeul de îndepărțare al fumului. Conducta (tubulatura cu ø 120mm ) nu va fi mai lungă de 4- 5m. Hota poate să funcționeze ca un absorbant de miros după instalarea unui filtru cu cărbune activ. Într-un astfel de caz, o conductă de evacuare aer uzat la exterior nu este necesară. Hota de bucătărie este un aparat electric, fabricat în conformitate cu clasa II de protecție la foc, echipat cu un conector de alimentare și priză. Aceasta are propria iluminare și ventilator de aspirație care poate să fie reglată la una din cele trei viteze de rotație.

## II PĂRȚI componente

Hotele de bucătărie sunt constituite din următoarele elemente ( Fig. 1a, 1b):

1. Corpul hotei de bucătărie C care este echipat în sistem de iluminare, sistemul ventilatorului și elementul de mască decorativ inferior D, care este deja montat,
2. Element de mască decorativ superior D, care este element suplimentar,
3. Sistem de direcționare a aerului K,
4. Dispozitivul superior de fixare a elementului de marcăre I,
5. Setul de șuruburi pentru montaj,

## III DATE TEHNICE

| Tip                                      | OKC655SH               | OKC655SWH              |
|--|------------------------|------------------------|
| Tensiune de rețea                        | AC 230V ~50Hz          | AC 230V ~50Hz          |
| Motor ventilator                         | 1                      | 1                      |
| Iluminat                                 | 2x20W                  | 2x20W                  |
| Numărul filtrelor separatoare de grăsimi | 1                      | 1                      |
| Numărul vitezelor                        | 3                      | 3                      |
| Lățime (cm)                              | 60                     | 60                     |
| Adâncime (cm)                            | 34                     | 34                     |
| Înălțime (cm)                            | 82,5-102,5             | 82,5-102,5             |
| Evacuare aer (ø mm)                      | 120 / 150              | 120 / 150              |
| Capacitate (m <sup>3</sup> / h)          | 500                    | 500                    |
| Consum de putere (W)                     | 160                    | 160                    |
| Nivelul zgomotului (dBA)                 | 56,9                   | 56,9                   |
| Greutate [kg]                            | 11,8                   | 11,8                   |
| șoc Clasa de protecție                   | II                     | II                     |
| tip de muncă                             | Evacuare sau absorbtie | Evacuare sau absorbtie |
| culoare                                  | Inox                   | Inox                   |

- Hota de deasupra aragazului, care folosește la eliminarea aburilor din bucătărie în exterior, trebuie racordată la canalul de ventilație corespunzător (nu se permite racordarea la hornuri de fum sau gaze de ardere, care sunt în funcțiune).
- Distanța de siguranță dintre un aragaz și hota de bucătărie ar trebui să fie de cel puțin 450 mm. În cazul în manualul de instrucțiuni de aragaz, inclusiv la distanță, altele, acest lucru ar trebui să fie luate în considerare.
- Sub hotă nu se permite lăsarea flăcării deschise. În momentul în care dăm vasele la o parte de pe arzător, trebuie fixată flacără minimă.
- Mâncărurile pregătite în grăsimi trebuie să fie mereu supravegheate, deoarece grăsimea supraîncălzită poate să se aprindă foarte ușor.
- Filtrul de grăsimi al hotei de deasupra aragazului trebuie curățat, o dată la 2 luni. Filtrul îmbibat cu o mare cantitate de grăsimi este inflamabil.
- Înainte de fiecare operațiune de înlocuire a filtrului sau înainte de începerea lucrărilor de reparație, curățire, trebuie scoasă fișa aparatului din priză.
- Dacă în încăpere, în afara de hotă, sunt în funcțiune și alte aparițe cu alimentare ne-electrică (de ex.: sobe cu combustibil lichid, încălzitoare de debit, boilere), trebuie să asigurăm o ventilație suficientă (flux de aer). Folosirea în siguranță este posibilă, atunci când, în același timp în care funcționează hotă și aparatelor de ardere, care depind de aerul din încăpere, în locul de amplasare a acestor aparițe există o subpresiune de maxim 0,004 milibar (acest punct nu este obligatoriu, când hota de bucătărie este folosit ca absorvent de mirosuri).
- După racordarea la rețeaua de 230 V este necesară racordarea la o priză electrică în stare de funcționare cu un circuit de protecție corespunzător.
- Hota nu trebuie să servească ca platformă de sprijin pentru persoanele care se află în bucătărie.
- Nerespectarea regulilor cu privire la curățarea hotei și înlocuirea filtrelor de carbon (funcționare ca absorvent de mirosuri) cauzează riscul de incendiu. Producătorul nu își asumă nici un fel de responsabilitate cu privire la orice daune sau incendii provocate de aparat și care rezultă din nerespectarea indicațiilor trecute în prezentă instrucțiune.
- Atenție! În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, atunci acesta trebuie înlocuit într-un atelier de reparații specializat.

Nerespectarea regulilor cu privire la curățarea hotei și înlocuirea filtrelor de carbon (funcționare ca absorvent de mirosuri) cauzează riscul de incendiu. Producătorul nu își asumă nici un fel de responsabilitate cu privire la orice daune sau incendii provocate de aparat și care rezultă din nerespectarea indicațiilor trecute în prezentă instrucțiune

## DESPACHETAREA

Pe durata transportului, dispozitivul a fost protejat împotriva deteriorării. După despachetarea dispozitivului vă rugăm să îndepărtați elementele ambalajului într-un mod care nu este periculos pentru mediu înconjurător și anume într-un mod ecologic.

Toate materialele folosite pentru ambalare sunt inofensive pentru mediul înconjurător, 100% pot fi recuperate, reciclate și sunt marcate cu simbolul adecvat



**Atenție! Materialele folosite pentru ambalat ( pungi din polietilenă, bucăți de polistiren etc.) nu trebuie să se găsească în timpul despachetării la îndemâna copiilor.**

## RECOMANDĂRI:

- Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de fabricație corespunde cu parametrii locali de alimentare.
- Inainte de montaj desfaceți și îndreptați cablul de alimentare
- Prezentul utilaj nu este predestinat să fie folosit de persoane (printre care și de copii) cu capacitate fizică, senzorială sau psihică insuficiente, de persoane lipsite de experiență sau care nu cunosc utilajul, cu excepția cazurilor în care acest lucru are loc sub supravegherea sau conform instrucțiunilor de folosire prezentate de persoane care răspund de problemele privind securitatea.



**Trebuie să fiți atenți la copii, pentru ca aceștia să nu se joace cu hota.**



**ATENȚIE: înainte de racordarea hotei la rețeaua de alimentare și verificarea funcționării ei corecte întotdeauna trebuie controlat dacă cablul de alimentare a fost instalat corect și NU a fost strivit de hotă în timpul activităților de montaj.**

Pentru a monta hota de bucătărie trebuie să realizați următoarele activități:

1. Marcați pe şablonul de hârtie pregătit preliminar distanța dintre orificiile pentru fixarea hotei de bucătărie.
2. Marcați distanța dintre orificiile de pe ținând cont de distanța minimală a hotei de bucătărie față de plita aragazului (Fig.2).
3. În perete faceți două orificii care vor corespunde holți-șuruburilor și introduceți aceste holți-șuruburi pentru montaj (Fig. 3 poziția G și F).
4. Agătați corpul hotei de bucătărie (Fig. 1 poziția C)
5. Conectați hota de bucătărie la conducta de ventilație.
6. Conectați hota de bucătărie la rețeaua de alimentare cu curenț electric.
7. La înălțimea corespunzătoare trebuie să montați dispozitivul superior de susținere a elementului de mascare (Fig. 3 poziția I)
8. Montați elementele de mascare telescopice ale hornului (Fig. 1 poziția D și E)
  - a) Faceți pe perete cu creionul o linie verticală care va marca mijlocul pilitei aragazului,
  - b) Pe perete trebuie să punetești şablonul de hârtie pregătit preliminar, care trebuie să fie așezat simetric în funcție de linia de mijloc, iar distanța dintre orificii și plita aragazului trebuie să fie de min. 980 mm, şablonul trebuie adus la același nivel și trebuie să însemnați pe perete distanța dintre orificiile de montaj,
  - c) Faceți găuri în perete acolo unde atunci marcat locul pentru orificii folosind burghiu cu diametrul care va corespunde holți-șuruburilor alăturate (Fig. 3 poziția G) introduceți holți-șuruburile și cu ajutorul acesta fixați hota de bucătărie de perete,
  - d) În cazul în care hota de bucătărie va funcționa ca dispozitiv de evacuare a aerului atunci trebuie să montați un conductor corespunzător care va evacua aerul către canalul de ventilație,
  - e) În cazul în care hota de bucătărie va funcționa ca dispozitiv de aspirare, atunci împreună cu dispozitivul superior de susținere (Fig. 3 poziția I) trebuie să montați dispozitivul de direcționare a aerului (Fig. 3 poziția K), care va direcționa aerul filtrat de filtrul carbon prin grătarale de evacuare ale elementului de mascare superior (Fig. 1 poziția E), înapoi spre bucătărie,
  - f) La înălțimea corespunzătoare montați dispozitivul superior de susținere a elementului de mascare (Fig 3 poziția I),
  - g) Pe hota de bucătărie agătați fixați ambele elemente de mascare telescopice (Fig. 1 poziția D și E) și îndepărtați-le până la înălțimea dorită,
  - h) Fixați cu ajutorul holți-șuruburilor elementul de mascare superior (Fig. 1 poziția E) de dispozitivul superior de susținere (Fig. 3 poziția I)
  - i) Conectați hota de bucătărie la rețeaua de alimentare cu curenț electric.

#### **Conectarea la rețeaua electrică și verificarea funcționării**

După conectarea aparatului la rețeaua de alimentare cu energie (în concordanță cu cerințele definite mai sus) este necesar să se verifice funcționarea motorului și a iluminării hotei.

#### **Reglarea modului de funcționare a hotei**

##### **Reglarea modului de funcționare a hotei, evacuarea aerului**

În modul de extractie, aerul este evacuat la exterior printr-o conductă specială. În acest montaj, va fi înălțurat oricare din filtrele carbon. Hota trebuie să fie conectată la o evacuare deschisă a aerului în exterior prin intermediu unei conducte flexibile sau rigide de 120 mm diametru, care poate să fie procurată de la un magazin pentru vânzarea materialelor pentru instalării. Racordarea se va face numai de către un instalator calificat și autorizat.

#### **Reglarea modului de funcționare al hotei**

În această opțiune aerul filtrat se întoarce în încăpere prin orificiile din partea frontală a hotei.  
În acest montaj, este necesar să se instala filtru carbon. (Fig. 8).

#### **Vitezele ventilatorului**

În condiții normale și cu concentrații joase ale gazelor arse sau vaporii de apă, fum, trebuie să fie folosite viteze medii și cele mici. Viteza superioară trebuie să fie folosită în cazul unor concentrații mai mari ale gazelor arse, fumului ex. în timpul prăjitului sau fabricării grătarului

#### **1. Siguranța funcțională**

Filtrele textile separatoare de grăsimi și filtrele de carbon trebuie să fie înlocuite, iar filtrul de aluminiu să fie curățat în concordanță cu instrucțiunile de fabricație și frecvent în perioadele cu funcționare intensă (mai mult decât 4 ore pe zi). Dacă este folosită o mașină de gătit cu gaz, este interzis a se lăsa flacără neacoperită. Când îndepărtați vasele de pe arzătorul de gaz, stabiliți flacără la cel mai mic nivel al acestiei. O astfel de situații, cauzează pierderi de energie nedorite și creșteri periculoase de căldură. Hota nu trebuie să fie folosită pentru alte scopuri, altfel decât aceleia pentru care a fost proiectată.

## 2. De manipulare

### 2.1 Panoul de comandă

Modul de funcționare a hotei este controlat cu ajutorul comutatorului combinat (des. 4)

- Câmpul “-” și “+” - folosesc pentru reglarea vitezei ventilatorului în intervalul de la 1 la 3,
- Câmpul “+” - apăsarea cauzează mărirea vitezei de funcționare a ventilatorului
- Câmpul “-” - apăsarea cauzează micșorarea vitezei de funcționare a ventilatorului
- Câmpul ceasului (Timer) - folosește la programarea timpului de oprire a funcționării ventilatorului (max 90 min.)
- cu ajutorul acestui buton pot și șterse literele pulsative "F" sau "C", cât și blocadele de comandă a hotei (descrierea în continuare),
- Câmpul de iluminare „L” - folosește la pornirea și oprirea luminii hotei, indiferent de funcționarea motorului Apăsarea scurtă a tastei pornește și oprește iluminarea.

#### TIMER

În această hotă există posibilitatea de programare automată a opririi ventilatorului atunci când dorim, în intervalul ales de la 10 la 90 de minute din 10 în 10 minute.

Pentru a porni funcția de programare trebuie pornit motorul hotei cu ajutorul tastei “+” la viteză dorită, apoi trebuie apăsat tastei „T”. Pe ecranul de redare va apărea cifra 0, care ne va informa despre intrarea elementului de comandă în tribul de programare a timpului:

- Apoi, cu ajutorul tastei „+”, trebuie ales timpul de oprire automată a motorului hotei având în vedere că, cifra care apare pe ecran înmulțită cu intervalul de timp egal cu 10 minute, corespunde timpului de oprire întârziată a motorului hotei (de ex. cifra 1=10 min, cifra 2=20 min, cifra 3=30 min,etc.)

**OBSERVAȚIE:** Activarea funcției de oprire automată (contor timp) trebuie realizată în 20 de secunde, dacă nu este realizată nici o activitate asupra hotei, aceasta intră automat în modul normal de funcționare. Sistemul electronic este protejat cu un dispozitiv de întrerupere rapidă 250V ~ 2A (siguranțe de sticla 5x20).

## 3. Întreținere

Întreținerea regulată și curătarea aparatului va garanta funcționarea în bune condiții sau fără greșelă și îi prelungeste durata de funcționare. Trebuie să acordati atenție la înlocuirea filtrelor de separare grăsimi și filtrele carbon în concordanță cu instrucțiunile fabricantului.

## 3.1 Filtrele metalice de separat grăsimi

### 1. Curătarea

Filtrele de separat grăsimi trebuie să fie curățate la fiecare două luni în timpul unei funcționări normale a hotei, într-o mașină de spălat vase sau manual, folosind un detergent mediu sau săpun lichid.

### 2. Înlocuire (des. 5).

Pentru a demonta filtrul, procedați după cum urmează:

- Îndepărtați capacul inferior prin deblocarea siguranței de blocare
- Îndepărtați filtrul metalic de separare grăsimi

## 3.2 Filtrul carbon

### 1. Descrierea funcției.

Filtrele din carbon activ sunt utilizate numai dacă hota de evacuare nu este conectată la un tub de evacuare. Un filtru din carbon activ poate absorbi mirosurile neplăcute până la saturare. Nu poate fi spălat și trebuie să fie înlocuit la fiecare două luni, iar în cazul unei utilizări mai frecvente chiar mai des.

### 2. Înlocuirea filtrului de carbon activ (des. 6):

## 3.3 Sistemul de iluminare

Sistemul de iluminare constă din două lămpi cu halogen de 20 W putere fiecare. Pentru a înlocui becul electric procedați după cum urmează:

- Folosind o șurubelnită și prindeți inelul ținând geamul lămpii cu halogen (des. 7); prindeți-l și scoateți-l afară.
- Înlocuiți becul folosind o bucătă de material sau hârtie în acest scop.
- Reinstalați apoi inelul și geamul procedând în ordine inversă.



Notă : Asigurați-vă că nu atingeți becul de halogen care urmează a fi instalat cu degetele neprotejate !

## 3.4 Curățare

În timpul curățării hotei nu trebuie:

- folosiți cârpele sau bureți foarte umezi și nici jetul de apă.
- folosiți dizolvanții și nici alcoolul, deoarece acestea pot provoca mătuirea suprafețelor lăcuite (sau inoxidabile).
- folosiți substanțele corozive, mai ales a celor pentru curățarea suprafețelor realizate din oțel inoxidabil.
- folosiți peria tare și aspiră

Se recomandă folosirea unei cârpe ușor umezite sau detergenți neutri.

Filtrul de grăsimi ar trebui să fie curățat în fiecare lună, prin spălarea mâinilor cu săpun sau detergent sau în mașina de spălat vase ( $60^{\circ}\text{C}$ ). Dupa ce spalați multe în mașina de spălat vase, de culoare a filtrului de aluminiu poate fi schimbat. Își schimbe culoarea nu înseamnă nereguli și nu are nevoie de a înlocui

## Casarea Aparatului

La casarea aparatului, va rugam sa nu il aruncati la locurile de gunoi special amplasate de municipalitate, ci sa il aduceti la centrul de re-folosire si reciclare specializat. In acest sens, va rugam sa observati eticheta speciala amplasata fie pe aparat, fie pe ambalaj sau in manualul de instructiuni.

Aparatul a fost produs din materiale reciclabile. Prin aducerea lui la centrele specializate demonstrati grija Dvs. pentru mediul inconjurator.

Va ruga sa solicitati informatii suplimentare de la autoritatile de resort despre centrele specializate.



### Declarația producătorului

Prin prezenta producătorul declară că acest produs îndeplinește condițiile de bază cuprinse în următoarele directive europene:

- directiva 2006/95/EC privind echipamentele de joasă tensiune
- directiva 2009/125/EC
- directiva 2004/108/EC privind compatibilitatea electromagnetică și din aceste motive produsul a fost marcat cu simbolul CE și i s-a eliberat declarația de compatibilitate în scopul prezentării ei organelor de control al pietii.

кухненски абсорбатор е проектиран за да премахва или неутрализира кухненските пари. Той трябва да бъде монтиран стабилно над газов или електрически котлон. Той изиска инсталиране и на въздухоотводна тръба в случаите в които се използва функцията за изкарване на въздуха. Тръбата (Ø120 mm) не бива да е по-дълга от 4-5 m. Уреда може да се използва като изходен абсорбатор, но за целта трябва да монтирате карбонов филтър. В този случай не е необходимо да монтирате въздухоотводна тръба за отвеждане на използваният въздух. Абсорбатора е електрически уред произведен в съответствие с клас II защита от пожар, оборудван със перманентен кабел и щепсел. Има собствена лампа и вентилатор който може да бъде настроен на една от 3 възможни скорости.

## II ОБОРУДОВАНИЕ

Вытяжное устройство состоит из следующих элементов (рис.1):

1. Корпуса на абсорбатора С , е оборудван с осветление, блока на вентилатора и монтирана, декоративна решетка-долна D
2. Допълнителна декоративна решетка, горна D,
3. Направление на въздуха K,
4. Горна захващаща скоба на решетката I,
5. Комплект дюбели,

## III ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

| тип                           | OKC655SH                     | OKC655SWH                    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Захранване                    | AC 230V ~50Hz                | AC 230V ~50Hz                |
| Вентилатор                    | 1                            | 1                            |
| Лампа                         | 2x20W                        | 2x20W                        |
| Брой филтри против олио       | 1                            | 1                            |
| Брой скорости                 | 3                            | 3                            |
| Ширина (cm)                   | 60                           | 60                           |
| Дебелина (cm)                 | 34                           | 34                           |
| Височина (cm)                 | 82,5-102,5                   | 82,5-102,5                   |
| Отвеждане на въздух (ø mm)    | 120 / 150                    | 120 / 150                    |
| Капацитет (m3/h)              | 500                          | 500                          |
| Консумация на енергия (W)     | 160                          | 160                          |
| Ниво на шум (dB A)            | 56,9                         | 56,9                         |
| тегло [kg]                    | 11,8                         | 11,8                         |
| Клас на противопожарна защита | II                           | II                           |
| тип на работа                 | Извличане или<br>абсорбиране | Извличане или<br>абсорбиране |
| цвят                          | INOX                         | INOX                         |

1. Абсорбаторът за монтиране над готварска печка, служещ за извличане на изпаренията навън (работи като изтегля изпаренията), трябва да бъде свързан със съответния вентилационен канал (не свързвайте към канали на комини, канали за отвеждане на дима или други изпарения, които са в експлоатация).
2. Безопасно разстояние между печката и абсорбатора трябва да бъде най-малко 450 mm. Ако инструкция за употреба на готварска печка, включително други разстояния, това трябва да бъде взето под внимание.
3. Под абсорбатора не можете да оставяте отворен огън. По време на сваляне на съдовете от печката, настроите пламъка на газта на минимум.
4. Ястия приготвяни на мазнина трябва да са под постоянен контрол, поради това, че нагрятата мазнина е лесно запалима.
5. Филтърът за мазнина в абсорбатора трябва да бъде изчистван веднъж на 2 месеца. Филтърът, наситен с много мазнина е лесно запалим.
6. Преди всяка смяна на филтъра, или преди започването на каквото и да са ремонти или чистене на абсорбатора – извадете щепсела на уреда от захранващия контакт.
7. Ако в помещението, освен абсорбатора, се експлоатират други съоръжения, които не се захранват с електрическа енергия (например печки на течни горива, радиатори на горещ въздух), трябва да се погрижите за съответната вентилация (довеждане на въздух). Безопасното експлоатиране е възможно, когато, при едновременна работа на абсорбатора и съоръженията, зависими от въздуха в помещението, в мястото на поставянето на тези съоръжения има минимум подналягане най-много 0,004 milibara (мили бара) (тази точка не е важна, когато абсорбаторът работи само в режим на извличане на миризми).
8. При включването към захранваната мрежа от 230 V проверете дали контакта не е повреден.
9. Абсорбаторът не може да служи като повърхност за подпиране на лицата намиращи се в кухнята.
10. Абсорбаторът трябва да бъде редовно изчистван – както отвън – така и от вътре (ПОНЕ ВЕДНЪЖ В НА 1 МЕСЕЦА), като трябва да бъдат съблюдавани препоръките отбелязани в тази инструкция).
11. Внимание! Ако кабелът за захранване с електрическа енергия е повреден, трябва да бъде сменен в специалните за това сервизи.

Производителят не носи отговорност за повреди причинени при монтирането и използването на този уред, по начин неописан в тази инструкция.

## РАЗОПАКОВАНЕ

Уреда е опакован така, че да е осигурен и предпазен от повреди по време на транспорта. След разопаковането на уреда, моля да ликвидирате елементите на опаковката по начин не замърсяващ околната среда. Нито един от елементите използвани за опаковането на уреда не е вреден за околната среда, елементите на опаковката 100% могат да бъдат



**Съоръжението е опаковано във фолио, което може да е източник на безопасност. За да избегнете опасни ситуации, дръжте фолиото далече от деца.**

## ПРЕПОРЪКИ:

1. Проверете дали напрежението означено на информационната табела отговаря на параметрите на електрическото захранване в къщи, при което захранването трябва да е означено като ~ (променлив ток).
2. Преди монтирането извадете и развийте кабела за захранване.
3. Този уред не е предназначен за употреба от лица с ограничени физически, чувствени или психически способности както и от лица не притежаващи опит или знания за тяхъв уред; освен ако това става под надзор или съгласно с инструкцията за употреба на уреда, предадена от лица отговарящи за тяхната безопасност.



**Обръщайте внимание на децата да не си играят с абсорбатора**



**ВНИМАНИЕ: преди включването на абсорбатора към мрежата за захранване и проверката дали правилно работи, проверете дали кабелът, които служи за свързване е правилно инсталiran и НЕ е бил притиснат и повреден по време на монтажа на абсорбатора.**

За да инсталирате абсорбатора, направете следното:

1. Означете на предварително подгответия хартиен шаблон разстоянието между отворите за монтиране на абсорбатора.
2. Маркирайте разстоянието на стената взимайки в предвид минималното разстояние от работната повърхнина на печката (фиг. 2)
3. Пробийте отвори в стената с диаметър на дюбелите и завийте монтажните дюбели (фиг. 3 точка G и F).
4. Окачете корпуса на абсорбатора (Фиг. 1 т. С)
5. Свържете абсорбатора с вентилационния отвор.
6. Свържете абсорбатора с електрическата мрежа.
7. На съответната височина монтирайте монтажната скоба на горната решетка (Фиг. 3 т. I)
8. Монтирайте телескопични решетки на комина (Фиг. 1 т. D и E)
  - a) Означете на стената отвесна линия, показваща средата на печката,
  - b) Приложете към стената предварително подгответия хартиен шаблон, поставете го симетрично на средната линия, при което разстоянието между отворите и плата на печката трябва да бъде мин.980 mm, предварително го нивелирайте, маркирайте на стената разстоянието между монтажните отвори
- c) Пробийте маркираните отвори в стената, като използвате свредло с диаметър, равен на дюбелите (фиг. 3 т. G), поставете дюбелите и след това затегнете винтовете в стената
- d) Ако абсорбатора ще работи като аспиратор, трябва да инсталirate съответния комин за изтегляне на въздуха по вентилационна тръба,
- e) Ако абсорбатора само ще абсорбира, то заедно с горната монтажна скоба (Фиг.3 т. I) трябва да монтирате уреда за направление на въздуха (Фиг. 3 т. K), който ще направлява въздуха, филтриран от въгления филтър, към страничните изходни решетки на горната декоративна решетка (Фиг. 1 т. E) отново към помещението на кухнята,
- f) На съответната височина, монтирайте монтажната скоба на решетката (Фиг. 3 т. I),
- g) На окакения абсорбатор поставете двете телескопични решетки (Фиг. 1 т. D и E) разтегнете на нужната височина,
- h) Фиксирайте с помощта на винтовете горната решетка (Фиг. 1 т. E) към монтажните скоби (Фиг. 3 т. I)
- i) Свържете абсорбатора с електрическата мрежа.

#### **Свързване към електрическата мрежа и контрол на работата**

След свързването към електрическата мрежа (съгласно с определените изисквания) проверете дали действа осветлението на абсорбатора и дали неговият мотор работи правилно. След инсталациейта на абсорбатора, контакта трябва да бъде в достъпно място, за да може лесно да бъде изключен от електрическото захранване.

#### **Настройка на режима на работа на абсорбатора**

#### **Настройка на режима на работа на аспиратора като вентилация**

По време на този режим на работа абсорбатора извлича въздуха и го изтласква на вън с помощта на специални тръби (комин). Абсорбаторът трябва да е свързан с отвора отвеждащ въздуха на вън с помощта на еластична или не еластична тръба с диаметър 120 mm и съответните соби скоби към тръбата, които можете да купите в магазина с инсталационни материали. Единият край на тръбата трябва да свърже с накрайника на абсорбатора, а другият с отвора на комина. Допълнително трябва да поставите лоста за промяна на режима на работа на абсорбатора на горна позиция. Този лост се намира отстрани в предната част на пластмасовия корпус на мотора; вътре в абсорбатора - (рис. 4 poz. A)

Свързването трябва да бъде извършено от квалифицирано лице.

#### **Настройка на уреда в режим на работа като абсорбатор на миризмите**

В този вариант на работа филтрираният въздух се връща обратно в помещението чрез специални отвори, намиращи се в горната част на корпуса на абсорбатора. При този режим на работа е нужно да бъде закупен и монтиран филтър с активен въглен (монтирането е обяснено по натам в тази инструкция). Допълнително трябва да поставите лоста за промяна на режима на работа на абсорбатора на долната позиция (рис 4 poz. A) и да запушите отвора към комина (рис. 1 poz. B).

#### **Скорости на вентилатора**

Най-ниската и средната скорост се използва при нормални условия и ниска концентрация на изпарения, а най-високата скорост се използва само при висока концентрация на изпарения от готвенето, напр. по време на пържене или печене на скара.

## 1. Употреба и поддръжка

Необходимо е стриктно да спазвате препоръките за безопасност, дадени в настоящата инструкция! Филтрите за мазнина и филтрите с активен въглен трябва да се почистват или сменят съгласно препоръките на производителя или по-често в случай на интензивно използване (над 4 часа дневно). В случаи че използвате газовия котлон, не оставяйте пламъка открит. При сваляне на съдовете от газовия котлон оставете минимален пламък.

Внимавайте пламъкът да не излеза изпод съда, тъй като това води до нежелани загуби на енергия и опасна концентрация на топлина. Не използвайте аспиратора за цели, различни от тези, за които е предназначен.

## 2. Операции:

### 2.1 Контролен панел

Действията на абсорбатора са контролирани с помощта на превключватели (рис. 4)

- Поле „-“ и „+“ - служат за регулиране на скоростта на вентилатора в границите от 1 до 3,
- Поле „+“ - натискането увеличава скоростта на работа на вентилатора
- Поле „-“ - натискането намалява скоростта на работа на вентилатора,
- Поле на часовника (Таймер) – служи за програмиране на времето за изключване на Работата на вентилатора (макс. 90 мин.)
- С този бутон можете да изтриете мигащите букви „F“ или „C“, и да премахнете блокадата на панела за управление на абсорбатора (описание по-натам в тази инструкция),
- Поле осветление „L“ - служи за включване и изключване на осветлението в абсорбатора, независимо от работата на мотора. Кратко натискане на този бутон включва/изключва осветлението.

## ТАЙМЕР

Има възможност за програмиране на автоматичното изключване на работата на вентилатора на абсорбатора за произволно избрано време в границите от 10 до 90 минути, с 10 минутни периоди на време. За да включите функцията за програмиране, включете мотора на абсорбатора с бутона „+“ на желаната скорост, след което натиснете бутона „T“. На дисплея ще се появи пулсираща цифра 0, информираща ни за влизането на управляващия панел в режим на работа на програмиране на времето:

- Изберете времето на автоматичното изключване на мотора с помощта на бутона „+“ Помните, че появяващата се на дисплея цифра, умножена по 10 минутен интервал от време, отговаря на времето след което ще се изключи мотора на абсорбатора (например цифрата 1=10 мин, цифрата 2=20 мин, цифрата 3=30 мин, и т.н.)



**Внимание:** Включването на функцията за автоматично изключване (таймер) трябва да стане до 20 секунди, в противен случай, ако не бъде извършено никакво действие, аспираторът ще премине автоматично в режим на нормална работа. Електрониката е защитена с предпазител 250V- 2A /бързодействащ (стъклена стопяма вложка 5x20)

## Поддръжка

Редовната поддръжка и почистване на уреда осигурява правилна, безаварийна работа на аспиратора и удължава живота му. Обърнете внимание филтите за мазнина и филтрите с активен въглен да се сменят съгласно препоръките на производителя.

### Метални филтри за мазнина

#### 1. Почистване

При нормална работа на аспиратора филтрите за мазнина трябва да се почистват на всеки два месеца в съдомиялна машина или ръчно с помощта на слаб миещ препарат или течен сапун.

#### 2. Смяна (рис. 5).

Демонтирането на филтрите става по следния начин:

- свала се допното покритие с освобождаване на затварящия механизъм,
- изважда се металният филтер за мазнина

### Въглен филтър

#### 1. Действие

Въгленният филтер се използва само когато аспираторът не е включен към вентилационния канал. Филтърът с активен въглен абсорбира мирисите, докато не настъпи насищане. Не се мие и не се регенерира и трябва да се сменя поне веднъж на 2 месеца или по-често в случай на по-интензивно използване на аспиратора.

#### 2. Смяна (рис. 6)

- Свалете предния панел.
- Свалете металният филтер за мазнина.
- Поставете във вътрешните улеи на рамката на филтъра за мазнина долните прикрепващи елементи на въгленния филтер.
- Причинете горната част на въгленния филтер към филтъра за мазнина, така че да се прикрепи с помощта на прикрепващите елементи,
- Монтирайте отново металният филтер за мазнина.
- Затворете предния панел.

### Осветление

Инсталацията на осветлението се състои от две халогенни лампи с мощност 20 W.

С цел смяна на крушката направете следното:

- Повдигнете пръстена, който обхваща стъклото на халогенните лампи (рис. 7) с помощта на плосък инструмент или отвертка и го придържте; изтеглете го навън.
- Сменете крушката, като използвате за тази цел кърпа или хартия.
- След това отново монтирайте пръстена заедно със стъклото, като постъпите по обратния ред.



Внимание: Внимавайте да не докоснете новата халогенна крушка с пръсти!

### 3.4. Почистване

При нормално почистване на аспиратора не бива:

- да се използват мокри кърпи или гъби нито вода,
- да се използват разтворители или алкохол, тъй като те могат да причинят матиране на лакираните повърхности,
- да се използват разъждащи вещества, особено за почистване на повърхностите от неръждаема стомана,
- да се използват остри, абразивни средства за почистване.

Препоръчва се използването на влажна кърпа и слаби миещи препарати.

Когато решите да изхвърлите уреда, не го правете в контейнерите за обикновени отпадъци. Вместо това го занесете до център за рециклиране на електроника и електронни части. Подходяща информация за това е предоставена с инструкцията, кашона или от продавача. Уреда е произведен от рециклируеми материали. Със занасянето на уреда до център за рециклиране, вие показвате че сте загрижен за околната среда и природата. Обърнете се към местните власти за да получите информация за мястото на което можете да оставите уреда.



#### Декларация на производителя

Производителят декларира със това, че изделието спазва основните изисквания на изброените по-долу европейски директиви:

- директиви за ниски напрежения 2006/95/EC,
- директиви за електромагнитна компатибилност 2004/108/EC,
- директиви 2009/125/EC

и за това изделието е означено CE както и бе изготвена за него декларация за спазването, която се предоставя на органите на надзор и контрол на пазара.

Konyhai páraelszívó, a konyhai füst eltávolítására lett tervezve. A berendezés az elhasznált levegőt egy kúrtón keresztül a szabadba távolítja. A Kúrtó (rendszerint Ø 120 mm / Ø 150 mm cső) nem lehet hosszab mint 4-5 m. Szagelszívóként is működik ha aktív szénszűrővel van felszerelve. Ebben az esetben a használt levegő eltávolítása a szabadba nem szükséges, de ajánlott szellőzőt kiépítése. A konyhai elszívó olyan elektromos berendezés amely a II. oszt. érintésvédelem előírásainak megfelel. Saját világítással és egy olyan ventilátorral van felszerelve, amely három sebességi fokozatban működik. Az elszívót függőlegesen kell elhelyezni a gáz ill. elektrémos sütő felett.

## II RÉSZEGYSÉGEK

A konyhai páraelszívó a következő elemekből áll (1. rajz):

1. A C páraelszívó testet, mely fel van szerelve világítással, ventilátor rendszerrel, és feltehető, alsó D díszítő elemmel
2. Plusz díszítő elem, felső D,
3. K levegő terelelemen,
4. I a felső díszítőelem akasztóhorga,
5. Típlik a szerelő szettben,

## III MŰSZAKI ADATOK

| Típus                           | OKC655SH              | OKC655SWH             |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tápfeszültség                   | AC 230V ~50Hz         | AC 230V ~50Hz         |
| Ventilátor motor                | 1                     | 1                     |
| Világítás                       | 2x20W                 | 2x20W                 |
| Fémszűrők darabszáma            | 1                     | 1                     |
| Ventilátor sebessége            | 3                     | 3                     |
| Szélesség [cm]                  | 60                    | 60                    |
| Mélység [cm]                    | 34                    | 34                    |
| Magasság [cm]                   | 82,5-102,5            | 82,5-102,5            |
| Kivezetés [Ø mm]                | 120 / 150             | 120 / 150             |
| Kapacitás [m³/h]                | 500                   | 500                   |
| Energia fogyasztás [W]          | 160                   | 160                   |
| Zaj szint [dBA]                 | 56,9                  | 56,9                  |
| Tömeg [kg]                      | 11,8                  | 11,8                  |
| áramütés elleni védelmi osztály | II                    | II                    |
| Működés módja                   | Elszívó vagy felszívó | Elszívó vagy felszívó |
| Szín                            | Inox                  | Inox                  |

1. A páraelszívót, mely a főzésnél keletkező gőz kívülre való eltávolítására szolgál, egy erre a céral megfelelő szellőző nyíláshoz kell csatlakoztatni (ne csatlakoztassuk működő, füst illetve gáz elvezető kéményhez).
2. A készülékkel legalább 450 mm magasságban kell felszerelni a főzömező felett (3. rajz). Ha a gáz-túzhely használati utasításában nagyobb távolságok lettek előírva, akkor ezeket kell figyelembe venni.
3. A páraelszívó alatt tilos a nyílt láng használata. Amikor levesszük az edényt a tűzhelyről, állítsuk a lángot minimumra.
4. Ha olajat használunk a sütéshez a páraelszívó alatt, az üzemeltetés teljes időtartama alatt tartsa szemmel az ételt, ugyanis a túlmelegedett olaj tüzet okozhat.
5. A zsírszűrő betétekkel legalább hovonta meg kell tisztítani. A zsírral szennyezett zsírszűrő betétek könnyen lángra lobbanhatnak.
6. Mielőtt kicsérelnénk a zsírszűrő betétekkel illetve minden javítás, karbantartás előtt áramtalanítsuk a készüléket kihúzva a dugót a konnektorból.
7. Ha a helyiségen, ahol a páraelszívó üzemel, más nem elektromos készüléket is használunk (mint pl. olajkermence, átfolyós vízmelegítő, bojler) biztosítani kell a jó szellőzést (levegőátfolyás). A biztonságos használat akkor lehetséges, ha a páraelszívó és a többi készülék egyszerre való használata nélkül, ott, ahol a készülékek el vannak helyezve, a légnyomás nem haladja meg 0,004 millibart (ez a pont érvényét veszi amikor a keringtető üzemmódban használjuk a páraelszívót)
8. A 230 V hálózathoz való csatlakozáskor helyesen működő csatlakozódugót kell használni.
9. Nem szabad a páraelszívóra támaszkodni.
10. A készüléket LEGALÁBB HAVONTA kell tisztítatni, mind kívülről, mind belülről, a karbantartásra vonatkozó, e használati utasításban foglalt előírások betartásával. A tisztítással illetve a szűrők cseréjével kapcsolatos előírások be nem tartása tűzveszélyt eredményezhet.
11. Ha a csatlakozó kábel megsérül, ki kell cserélni egy erre hivatott szakszervizben.

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék által okozott károkért illetve tűzesetekért, melyeket a készülék nem rendelte téveszerű használata okozott.

## KICSOMAGOLÁS

A készülék a szállítás idejére megfelelő módon be lett csomagolva a biztonság érdekében. A kicsomagolást követően el kell távolítani a csomagolás elemeit Környezetbarát módon. Az összes anyag Amit a csomagoláshoz használunk környezetbarát, és 100% Újrahasznosítható, amit egy megfelelő szimbólum jelez.



**Figyelem! A csomagolóanyagokat (polietilén zacskók, hungarocell darabok stb.) a kicsomagolás közben tartsuk távol a gyerekektől.**

## JAVASLATOK:

1. Győződjünk meg arról, hogy a készülék belsejében található típuscímkén feltüntetett hálózati feszültség és csatlakozó értékek megegyeznek-e a lakásban található értékekkel.
2. A szerelési munkálatok megkezdése előtt tekerjük ki és egyenesítük ki a csatlakozókábelt.
3. Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (többek között gyerekek) akik csökkent fizikai, érzékszerű vagy értelmi képességek, vagy hiányzik a megfelelő tapasztalatuk vagy a tudásuk, hacsak nem felügyeli őket egy a biztonságukért felelős személy, aki a használati utasítás alapján útmutatókkal látja el őket.



**Ügyeljünk a gyerekekre,  
Hogy ne játsszanak a páraelszívóval.**



**FIGYELEM:** mielőtt áramhoz csatlakoztatnánk a páraelszívót és ellenőriznénk a működését, mindenkor meg kell nézni, hogy a csatlakozó kábel nem hibás-e, illetve NEM tört-e meg a kábel a készülék felszerelésénél.

### A páraelszívó felszerelésének céljából a következők a teendők:

1. Egy előre elkészített papír sablonon meg kell jelölni a rögzítő nyílások közti távolságot.
2. A falon meg kell jelölni a nyílások közti távolságot, figyelembe véve a páraelszívó alsó részének minimális távolságát a gáztúzhely főzőlapjától (2. rajz)
3. és be kell tenni a tipliket a falba (3. Rajz, G és F pozíció).
4. Fel kell tenni a páraelszívó testét (1. Rajz, C poz.)
5. A páraelszívót csatlakoztatni kell a szellőzőnyíláshoz.
6. A páraelszívót áramhoz kell csatlakoztatni.
7. Megfelelő magasságban fel kell illeszteni a díszítőelem horgát (3. Rajz I poz.)
8. Fel kell illeszteni a teleszkópos díszítőelemet (1. Rajz, D és E pozíció)
- a) Egy függőleges vonalat húzva meg kell jelölni a konyha falán a gáztúzhely főzőlapjának közepét,
- b) A falhoz kell illeszteni az előre elkészített papír sablont, szimmetrikusan be kell állítani a középső vonalhoz képest, ügyelve arra, hogy a nyílások és a főzőlap közti távolság legalább 980 mm legyen, ki kell vízszintezni, meg kell jelölni a falon a tipliknek való nyílásokat,
- c) A szerelő szettben található tiplik átmérőjének megfelelő lyukakat kell fürni (3. Rajz G Poz.), a tipliket be kell tenni a falba majd pedig a csavarokkal fel kell erősíteni a páraelszívót,
- d) Ha a páraelszívó elszívó üzemmódban fog üzemelni, akkor fel kell szerelni a szellőző nyílásra a megfelelő elvezető kűrtöt,
- e) Ha a páraelszívó keringtető üzemmódban fog üzemelni, akkor a felső horgokkal (3. Rajz I poz.) egyetemben fel kell szerelni a levegő terelőelemet (3. Rajz K poz.) mely a szénszűrők által megtisztított levegőt a felső díszítőelem oldalsó szellőző rácsain keresztül visszatereli a konyhaba (1. Rajz, E poz.),
- f) Megfelelő magasságban fel kell illeszteni a felső díszítőelem akasztóhorgát (3. Rajz I poz.),
- g) A felakaszott páraelszívóra fel kell illeszteni minden teleszkópos díszítőelemet (1. Rajz , D és E poz.) és szét kell húzni őket a megfelelő magasságig,
- h) A csavarok segítségével a felső díszítőelemet (1. Rajz, E poz.) fel kell illeszteni a felső akasztóhorogra (3. Rajz I poz.)
- i) Csatlakoztassa a páraelszívót az elektromos rendszerhez.

### **Elektromos bekötés és a működés ellenőrzése**

Miután áramhoz csatlakoztattuk a készüléket (a korábbiakban foglaltak szerint) ellenőrizni kell, hogy működik-e a világítás és a készülék motorja.

Miután bekötöttük a készüléket, a konnektor elérhető kell hogy legyen a dugó kihúzásának céljából.

### **A konyhai elszívó üzemmódjának beállítása**

### **Az elszívó ventilációs üzemmódban való működése**

Az elszívó ventilációs üzemmódban a levegőt a szabadba ürít egy speciális csatornán keresztül. Ebben a helyzetben a szénszűrőt el kell távolítani. Az elszívó egy 120 vagy 150 mm átmérőjű flexibilis vagy merev cső csatlakoztatásával vezeti ki a levegőt a szabadba. Szűrőkapcsok használatát ajánljuk a csatorna szereléséhez. A beszerelést képesített szakember végezze el.

### **Az elszívó szagenszívó üzemmódban való működése**

Ebben a helyzetben a megszűrt levegő visszaáramlik a helyiségre a kűrtő minden oldalán keresztül. Ilyenkor szükséges a szénszűrő beszerelése.

### **Ventilátor sebesség**

Az alacsony és közepes sebességet normál feltétel esetén alacsony füst-koncentrációnál használja. Magas sebességet erős füstkoncentráció esetén használja, pl. grillezés és sütés.

## 1. Biztonságos üzemeltetés

A jelen használati utasításban előírt biztonsági intézkedéseket szigorúan be kell tartani! A csomagolás újrahasznosítható anyagokból lett legyártva. Mielőtt hozzákezdenénk a készülék használatához, távoítsuk el a csomagolást és selejtézzük le a jogszabályok által leírt módon. Figyelem: A csomagolás veszélyes lehet gyerekek számára. A zsírszűrőt valamint az aktív szenet tartalmazó szűrőt rendszeresen kell tisztítani illetve cserélni, a gyártó előírásaival egyhangban, illetve napi négy órán felüli használatkor gyakrabban. Gáztűzhelynél tilos a nyílt láng használata. Amikor levesszük az edényt a tűzről, a lángot minimálisra kell beállítani. Mindig ellenörizzük, hogy a lángok nem csapnak-e a ki az edényről, mivel ez energiaveszteséget illetve veszélyes hő koncentrációt okozhat. Tilos a páraelszívő nem rendeltetésszerű használata.

## 2. Kezelés

### 2.1 Irányítópanel

A páraelszívó irányítása az irányítópanelen elhelyezett gombok segítségével történik (5. rajz)

- A „-” és „+” gombok - a ventilátor sebességfokozatának beállítását szolgálják 1 és 3 fokozat közötti tartományban,
- A „+” gomb - megnyomása növeli a ventilátor sebességfokozatát
- A „-“ gomb - megnyomása csökkenti a ventilátor sebességfokozatát,
- Óra gomb (Timer) - az automatikusan történő kikapcsolás funkció programozását teszi lehetővé (max. 90 perc)

Világítás gomb – a páraelszívóba épített világítás bekapcsolására és kikapcsolására szolgál, függetlenül a páraelszívő üzemmódjától. A gomb rövid megnyomása bekapcsolja / kikapcsolja a világítást, a gomb kb. 2 másodpercig tartó megnyomása a világítás intenzitását csökkenti a maximális szintről egy fokkal enyhébbre.

A program funkciója (A páraelszívó kikapcsolási idejét beállító program gombja);

- Timer: lehetőség van a páraelszívó ventilátorának automatikus módon történő kikapcsolására 10 és 90 perc közötti tartományban, 10 perces időközönként választható időszak eltelével.

- A programozó funkció bekapcsolására céljából be kell állítani a páraelszívó motorját a kívánt fokozatra a „+” gomb megnyomásával, majd pedig meg kell nyomni a páraelszívó beállított kikapcsolási idő programozó gombját (óra szimbólum). A kijelzőn megjelenik egy pulzáló 0 szám, mely arról tájékoztat, hogy a vezérlő programozási üzemmódba állt át. Majd pedig be kell állítani a készülék automatikus módon történő kikapcsolásának az idejét „+” gomb segítségével, emlékezvén arra, hogy a kijelzőn látható számjegy megszorozva a 10 perces időintervallummal a készülék kikapcsolásáig maradt időt mutatja, (pl az 1 számjegy=10 perc, a 2 számjegy=20 perc, a 3 számjegy=30 perc, stb.)

- Miután be lett állítva a késleltetett kikapcsolás ideje, meg kell azt erősíteni a páraelszívó beállított kikapcsolási idő programozó gombjával (óra szimbólum), majd pedig a kijelző abbahagyja a pulzálist és a korábban beállított fokozat lesz látható, s a szám mellett pulzáló tizedespont jelzi majd a páraelszívó automatikus kikapcsolásáig maradt időt. A páraelszívó automatikus kikapcsolásának funkcióját deaktiválni a páraelszívó beállított kikapcsolási idő programozó gombjának (óra szimbólum) ismételten történő megnyomásával lehet, miközben folyik a visszaszámítás.

Figyelem: Az automatikusan történő kikapcsolás funkció (Timer) bekapcsolását 20 másodpercen belül kell elvégezni, máskülönben ha nem lesz végrejártva egy operáció sem, a páraelszívó normál üzemmódra vált át.

Az elektronika biztosítékkal védett 250V- 1,6A /gyors (üveg olvadási biztosíték 5x20).

## Karbantartás

A berendezés rendszeres karbantartása és tisztítása garantálja a jó és hibamentes működést, és megnöveli a készülék élettartamát. Különös figyelmet kell fordítani a fémszűrő és szénszűrő cseréjére a gyártó előírása szerint.

### 3.1 Alumínium zsírszűrő (5. rajz)

#### 3. Tisztítás

A páraelszívó rendszeres használatánál a zsírszűrőket legalább havonta kell tisztítani, mosogatógépben illetve kézzel, enyhe mosószerrel illetve folyékony szappannal.

#### 4. Kicsérélés (5. rajz).

A szűrő leszerelését a következőképpen kell végrehajtani:

- kinyitjuk a zárat,
- és kiveszük az alumínium zsírszűrőt a teleszkópos kürtőből.

### 3.2. Szénszűrő

#### Működés.

A szénszűrőket csak akkor használjuk, amikor a páraelszívót nem csatlakoztattuk a szellőző rendszerhez. Az aktív szenet tartalmazó szűrő magába szívja a főzés közben keletkező szagokat, egészen amíg meg nem telik. Nem lehet a szűrőt megtisztítani illetve újrahasználni, ezért legalább kéthavonta ki kell cserélni, ha intenzíven használjuk a páraelszívót, akkor gyakrabban.

#### Kicsérélés

- vegyük le a fém zsírszűrőket (5. rajz),
- a szűrőket helyezzük homorú oldalukkal a motor szellőző nyílásainak védőrácsaira,
- a szűrőket csavarjuk a kiálló rudakra,
- majd pedig helyezzük a helyükre a szűrőket.

### 3.3. Világítás.

A 20W halogén izzó kicsérélésének módja:

- a halogén üveget körülvevő gyűrűt fel kell feszíteni egy lapos szerszámmal illetve csavarhúzóval, majd pedig meg kell fogni és ki kell húzni.
- ki kell cserélni az izzót egy rongy illetve papírdarab segítségével.
- vissza kell illeszteni a gyűrűt az üveggel együtt, a fent leírt eljárás pontjait fordított módon követve.

Figyelem: Ügyelni kell arra, hogy a halogén izzóhoz ne nyúljunk a kezünkkel

### 3.4. Tisztítás

A páraelszívó hagyományos módon történő tisztításánál tilos:

- Nedves rongyot illetve szivacsot vagy pedig folyóvizet használni
- Oldószert illetve alkoholt használni, ugyanis ezek károsíthatják a festett felületeket.
- Maró hatású anyagokat használni, kiváltképp a rozsdamentes felületek tisztítására.
- Kemény illetve érdes felületű törlőkendőt használni

Tisztításnál nem invazív hatású szereket és enyhén vizes törlőkendőt ajánlatos használni.

A zsírszűrőt rendszeresen kell tisztítani havonta legalább egyszer, vagy kézi mosással folyékony szappan illetve enyhe tisztítószer segítségével, vagy pedig mosogatógépben (max. 60°C-ig). Többszöri, a mosogatógépben történő tisztítást követően az alumínium szűrő színe megváltozhat. A színváltozás nem jelent meghibásodást illetve nincs szükség a szűrő kicsérélésére.

**Garancia**

A garanciális szolgáltatások a garanciajegyen feltüntetettek szerint történnek.  
A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használat okozta károkért.

**Készülékek megsemmisítése**

Amennyiben eldobja készülékét, ne helyezze el hagyományos városi hulladék-tároló konténérbe. Vigye ehelyett elektromos és elektronikus hulladék újrahasznosító és megsemmisítő centrumba. Az erre vonatkozó címkét a készüléken, a használati utasításon vagy a csomagoláson helyezzük el.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A régi készülékek újrahasznosító gyűjtőhelyekre való szállításával Ön kinyilvánítja azt, hogy törődik környezetével. Kérjük, érdeklődjön a helyi környezetvédelmi hatóságoknál az ilyen jellegű szolgáltatások lehetőségeiről.

**A gyártó nyilatkozata**

*A gyártó ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel a következő EU direktíváknak:*

- 2006/95/EC Alacsony feszültségű direktíva,
- 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktíva
- 2009/125/EC

*Ezért is a terméket **CE** jellet láttá el és egy megfelelőségi nyilatkozatot adott ki hozzá, amelyet a tagországok piacfelügyelő hatóságai rendelkezésére bocsátott.*

Кухонна витяжка призначена для видалення кухонних парів. Передбачає встановлення каналу для відведення повітря назовні. Довжина каналу (як правило, це труба Ø 150 або 120мм) не повинна перевищувати 4-5 м. Після встановлення фільтра з активованим вугіллям витяжка може працювати як поглинач запахів. У цьому випадку встановлення каналу для видалення повітря назовні не потрібне. Кухонна витяжка – це електричний пристрій, виготовлений у версії захисту від ураження електричним струмом, клас якого вказано у таблиці з технічними характеристиками. Витяжка обладнана незалежним освітлюванням і витяжним вентилятором з можливістю вибору одного із трьох режимів швидкості обертання. Витяжка призначена для стаціонарного кріплення на вертикальній стіні над газовою або електричною плитою.

## ІІ ОСНАЩЕННЯ

Кухонна витяжка складається з наступних елементів (Рис. 1):

1. Корпусу витяжки С, оснащеного освітленням, комплексом вентилятора і встановленим, декоративним нижнім коробом D,
2. Додаткового декоративного верхнього короба D,
3. Направляючої повітря К,
4. Верхньої вішалки короба I,
5. Набору кріпильних дюбелів,

## ІІІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип витяжки                                   | OKC655SH                     | OKC655SWH                    |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Напруга живлення                              | AC 230V ~50Hz                | AC 230V ~50Hz                |
| Двигун вентилятора                            | 1                            | 1                            |
| Освітлення                                    | 2x20W                        | 2x20W                        |
| Кількість жирових фільтрів                    | 1                            | 1                            |
| Швидкісні режими                              | 3                            | 3                            |
| Ширина [см]                                   | 60                           | 60                           |
| Глибина [см]                                  | 34                           | 34                           |
| Висота [см]                                   | 82,5-102,5                   | 82,5-102,5                   |
| Вихід [? мм]                                  | 120 / 150                    | 120 / 150                    |
| Продуктивність [м <sup>3</sup> /год]          | 500                          | 500                          |
| Потужність [Вт]                               | 160                          | 160                          |
| Рівень шуму [дБА]                             | 56,9                         | 56,9                         |
| Маса [кг]                                     | 11,8                         | 11,8                         |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | II                           | II                           |
| Режим роботи                                  | Витяжка або поглинач запахів | Витяжка або поглинач запахів |
| Колір   | INOX                         | INOX                         |


1. Кухонна витяжка призначена для видалення кухонного пару назовні, її слід приєднати до відповідного вентиляційного каналу (не приєднувати до димоходів, газоходів і каналів відведення відпрацьованих газів, що знаходяться в експлуатації).
2. Пристрій слід встановити на висоті щонайменше 450 мм від кухонної плити (Рис. 3). Якщо в інструкціях з монтажу вказана більша відстань, її слід врахувати.
3. Під кухонною витяжкою заборонено залишати відкритий вогонь, під час зняття каструлі, сковороди і т.д. з конфорки слід зменшити вогонь до мінімуму.
4. Потрібно постійно слідкувати за стравами, що готуються на жирах, оскільки розігрітий жир може легко зайнітися.
5. Жировий фільтр для кухонної витяжки слід чистити не рідше ніж раз в місяць, оскільки просочений жиром, він є легкозаймистим.
6. Перед кожною процедурою з очищення, заміни фільтру або перед початком ремонтних робіт слід від'єднати вилку від розетки.
7. Якщо у приміщенні окрім витяжки використовується інше обладнання, що споживає енергію, яка не є електричною (напр. печі, що працюють на рідкому паливі, проточні нагрівачі, водонагрівачі), необхідно подбати про відповідну вентиляцію (приплив повітря). Безпечна експлуатація можлива за умов, якщо при одночасній роботі витяжки і пристройів для спалювання, залежних від повітря у приміщенні, на місці встановлення цих пристройів вакууметричний тиск не буде перевищувати 0,004 мілібар (це правило не застосовується, якщо кухонна витяжка використовується як поглинач запахів).
8. При підключення до мережі 230 В обов'язковим є приєднання до робочої електророзетки.
9. Заборонено використовувати витяжку як опору для осіб, що перебувають на кухні.
10. Витяжку необхідно систематично очищувати як ззовні, так і зсередини (НЕ РІДШЕ НІЖ РАЗ В МІСЯЦЬ, із дотриманням вказівок відносно догляду, наведених у цій інструкції). Не дотримання правил очищення витяжки і заміни фільтрів призводить до небезпеки виникнення пожежі.
11. Якщо провід живлення буде пошкоджено, його необхідно замінити у спеціалізованому сервісному центрі.

Виробник не несе жодної відповідальності за можливі збитки або пожежі, що виникли у результаті неправильної роботи пристроя внаслідок недотримання вказівок, наведених у цій інструкції.

## РОЗПАКУВАННЯ

На час транспортування забезпечено захист пристроя від пошкодження. Після розпакування обладнання, будь ласка, подбайте про утилізацію елементів упаковки безпечним для навколишнього середовища способом.

Усі матеріали, використані для пакування, є безпечними для навколишнього середовища та підлягають 100% переробці і позначені відповідним символом.

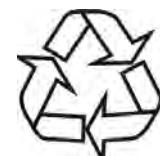

**Увага! Пакувальні матеріали (поліетиленові мішки, шматки пінополістиролу і т.д.) у ході розпакування слід тримати у недоступному для дітей місці.**

## ВКАЗІВКИ:

1. Переконайтесь, що напруга, вказана на щитку відповідає місцевим параметрам живлення.
2. Перед монтажем слід розкрутити і випрямити мережевий кабель.
3. Цей пристрій не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, психічними або сенсорними можливостями, або особами без досвіду чи знання обладнання, якщо така експлуатація не відбувається під наглядом або згідно з інструкцією з експлуатації обладнання, яку повинні надати особи, відповідальні за їх безпеку.



**Необхідно слідкувати за тим, щоб діти не гралися витяжкою.**



**УВАГА: перед підключенням витяжки до мережі електроживлення і перевіркою її роботи обов'язково слід перевірити чи правильно приєднано кабель живлення і чи під час монтажних дій він НЕ був притиснутий витяжкою.**

**Для установки витяжки слід виконати наступні дії:**

1. Зазначити на заздалегідь підготовленому паперовому шаблоні розміщення отворів кріплення витяжки.
2. Зазначити розміщення на стіні, беручи до уваги мінімальну відстань витяжки від робочої поверхні кухонної плити (Рис.2)
3. Просвердлити в стіні отвори діаметром, відповідним до дюбелів, і загвинтити кріпильні дюбелі (Рис. 3 поз. G і F).
4. Повісити корпус витяжки (Рис. 1 поз. С)
5. Підімкнути витяжку до вентиляційної труби.
6. Підімкнути витяжку до електромережі.
7. На відповідній висоті закріпити верхню вішалку короба (Рис. 3, поз. I)
8. Встановити телескопічні короби димоходу (Рис. 1, поз. D і E)
  - a) Відзначити на стіні вертикальну лінію, що позначає центр кухонної плити ,
  - b) До стіни пристали заздалегідь підготовлений, паперовий шаблон, встановити його симетрично згідно центральної лінії, відстань між отворами і кухонною плитою має становити не менше 980 мм, попередньо вирізнати його, відзначити на стіні розташування монтажних отворів,
  - c) Просвердлити зазначені на стіні отвори за допомогою свердла з діаметром, відповідним до прикладених розліпрінгів дюбелів, (Рис. 3, поз. G), вбити дюбелі, а потім пригвинтити гвинтами до стіни витяжку,
  - d) Якщо витяжка буде працювати у витяжному режимі, то слід встановити відповідну трубу, що відводитиме повітря у вентиляційний канал,
  - e) Якщо витяжка буде працювати як поглинач запахів, то разом з верхньою вішалкою (Рис. 3, поз. I) слід встановити направляючу повітря (Рис. 3, поз. K), яка буде відфільтрована через вугільній фільтр повітря спрямовувати через бічні вихідні ґратки верхнього короба (Рис. 1, поз. E) назад на кухню ,
  - f) На відповідній висоті встановити верхню вішалку короба (Рис. 3, поз. I),
  - g) На підвищенні витяжку накласти обидва телескопічні короби (Рис. 1, поз. D і E) і розсунути їх на необхідну висоту,
  - h) Прикріпити за допомогою гвинтів верхній короб (Рис. 1, поз. E) до верхньої вішалки
  - i) Підімкнути витяжку до електромережі.

**Підключення до електромережі і контроль роботи**

Після підключення до електромережі (згідно з описаними вище вимогами) слід перевірити, чи працює освітлення витяжки і чи правильно працює її двигун.  
Після встановлення витяжки необхідно забезпечити вільний доступ до розетки з метою відключення штепселя від мережі живлення.

**Налаштування роботи кухонної витяжки****Налаштування витяжного режиму роботи пристрою**

Під час роботи пристрою у витяжному режимі повітря відводиться назовні через спеціальний канал. Витяжка повинна бути приєднана до отвору відведення повітря назовні за допомогою жорсткого або еластичного шлангу діаметром 150 мм і відповідних затискачів для шлангів, які слід придбати у пунктах продажу монтажних матеріалів. Один кінець шлангу слід приєднати до з'єднувального патрубка, а другий – до отвору виводу повітря. Підключення повинен виконувати кваліфікований спеціаліст з монтажу.

**Налаштування режиму роботи витяжки у якості поглинача запахів**

У цьому режимі роботи відфільтроване повітря повертається назад у приміщення через спеціальні отвори, розміщені у верхній частині корпусу витяжки.

При такому налаштуванні слід придбати і встановити вугільний фільтр (монтаж описано в подальшій частині інструкції).

**Режими швидкості вентилятора**

Мінімальна і середня швидкості застосовуються за нормальних умов експлуатації, а також при низькій концентрації парів, а максимальну швидкість слід застосовувати лише при високій концентрації кухонних парів, напр. під час смаження або приготування на грилі.

## 1. Безпека експлуатації

Слід беззастережно дотримуватися вказівок із безпеки, наведених у цій інструкції! Упаковка виготовлена із матеріалів, придатних до повторної переробки. Перед початком експлуатації пристрою слід зняти упаковку і утилізувати її згідно з відповідними правилами і нормами. Увага: Пакувальний матеріал може виявитися шкідливим для здоров'я дітей. Жировий фільтр і фільтр з активованим вугіллям слід очищувати або заміняти згідно із вказівками виробника, або частіше – у разі інтенсивного використання (понад 4 години на день). У випадку експлуатації газової плити заборонено залишати відкрите полум'я. Під час зняття каструлі, сковороди і т.д. з газу слід зменшити вогонь до мінімуму. Завжди слід обов'язково перевіряти, чи полум'я не виходить за межі каструлі, сковороди і т.д., оскільки це призводить до небажаної втрати енергії і небезпечної концентрації тепла. Не слід застосовувати витяжку для інших цілей, не за призначенням.

## 2. Експлуатація

### 2.1 Панель управління

Робота витяжки контролюється за допомогою єдиного перемикача (Рис. 5)

- Кнопки «-» і «+», - призначенні для регулювання швидкості вентилятора в межах від 1 до 3,
- Кнопка «+» - натискання на цю кнопку збільшує швидкість роботи вентилятора
- Кнопка «-» - натискання на цю кнопку зменшує швидкість вентилятора,
- Кнопка таймера (Timer) - призначена для програмування часу вимикання роботи вентилятора (макс. 90 хв.)

Кнопка освітлення – служить для ввімкнення та вимкнення освітлення у витяжці, незалежно від роботи двигуна. Коротке натиснення цієї кнопки вимикає / вимикає освітлення, якщо притримати кнопку натисненою приблизно 2 секунди, перемикається інтенсивність освітлення з максимального рівня на рівень нижче.

Функція програми (Кнопка програмування часу вимикання витяжки);

- Таймер: у витяжці можна запрограмувати автоматичне вимикання вентилятора витяжки на будь-який час в діапазоні від 10 до 90 хвилин, з 10-хвилинним інтервалом.
- Для ввімкнення функції програмування необхідно ввімкнути витяжку за допомогою кнопки «+» в необхідному режимі, а потім натиснути на поле програмування часу вимикання витяжки (символ годинника). На дисплей з'явиться пульсуюча цифра «0», що інформує про те, що контролер знаходиться в режимі програмування часу. Потім за допомогою кнопки «+» потрібно вибрати час автоматичного вимикання витяжки, пам'ятаючи про те, що цифра, яка висвічується на дисплеї, помножена на 10-хвилинний часовий інтервал, і відповідає часу відсторочки вимикання двигуна витяжки (напр., цифра 1 = 10 хв., Цифра 2 = 20 хв., цифра 3 = 30 хв. тощо.).
- Встановивши значення відсторочки вимикання, затверджуємо його ще раз, натискаючи на кнопку програмування часу вимикання витяжки (символ годинника). Після цього дисплей перестане пульсувати і покаже нам раніше встановлений режим роботи, а поряд з режимом почне пульсувати точка, що сигналізує відлік часу, який залишився до вимикання витяжки. Скасувати функцію автоматичного вимикання двигуна витяжки можна, ще раз натиснувши на кнопку програмування часу вимикання витяжки (символ годинника) під час відліку часу.

Увага: Запуск функції автоматичного відмикнення (таймер) слід виконати протягом 20 секунд, бо в іншому випадку, за відсутності будь-якої операції, витяжний пристрій автоматично переїде в нормальній робочий режим.

Електроніка захищена запобіжником 250 В - 1,6 А і швидкодіючим (скляний плавкий вкладиш 5x20).

### 3. Догляд

Регулярний догляд і очистка пристрою забезпечить ефективну і безаварійну роботу витяжки і продовжить її строк служби. Необхідно слідкувати, щоб жировий фільтр (рис. 5) і фільтр з активованим вугіллям (рис. 4) очищувались і замінювались згідно із вказівками виробника.

#### 3.1 Алюмінієвий жировий фільтр (рис. 5)

##### 1. Очищення.

Жировий фільтр слід очищувати раз в місяць, за умови нормальної роботи витяжки, у посудомийній машині або вручну за допомогою неагресивного миючого засобу чи рідкого мила.

##### 2. Заміна (рис. 5).

Демонтаж фільтра відбувається шляхом:

- відкриття засувки замка,
- зняття алюмінієвого жирового фільтру із телескопічної направної.

#### 3.2. Вугільний фільтр

##### Принцип дії.

Вугільний фільтр застосовується лише у тому випадку, коли витяжка не підключена до вентиляційного каналу. Фільтр з активованим вугіллям має здатність поглинати запахи до моменту свого заповнення. Він не придатний ні до миття, ні до відновлення, тому його слід замінювати щонайменше раз в 2 місяці або частіше у випадку екстра-інтенсивної експлуатації.

##### Заміна

- зняти металеві жирові фільтри (рис. 5),
- на решітку впуску повітря до двигуна вставити вугільні фільтри увігнутую поверхнею вниз,
- зафіксувати фільтри на виступаючих штирях,
- повторно встановити алюмінієві жирові фільтри.

#### 3.3. Освітлення.

Щоб замінити галогенну лампу 20Вт слід:

- підійти кільце, що утримує скло галогену за допомогою плаского інструменту або викрутки і притримуючи його, вийняти назовні.
- замінити лампочку, використовуючи для цього шматку або папір.
- повторно закріпити кільце разом зі склом, виконуючи дії у зворотній послідовності.

Увага: Необхідно слідкувати, щоб при заміні галогенної лампи не торкатися її голими пальцями!

#### 3.4. Очищення

Під час звичайного очищення витяжки не слід:

- Застосовувати змочені шматки або губки або потік води.
- Застосовувати розчинники або спирт, оскільки вони можуть зробити тъмяними лаковані поверхні.
- Застосовувати їдкі речовини, зокрема для очищення поверхонь, виготовлених з нержавіючої сталі.
- Застосовувати жорстку ширсткувату шматку

Рекомендовано використовувати вологу шматку і нейтральні миючі засоби.

Жировий фільтр слід очищувати щомісяця шляхом ручного миття або із застосуванням неагресивного муючого засобу чи рідкого мила, або ж промити у посудомийній машині (до 60°C). За кілька хвилин у посудомийній машині кольор алюмінієвого фільтра може змінитися. Зміна кольору не означає, що фільтр є дефектним або його необхідно замінити.

**Гарантія**

Гарантійне обслуговування виконується згідно з гарантійним талоном.  
Виробник не відповідає за жодні збитки, викликані неправильним використанням виробу.

Після завершення строку експлуатації цей виріб заборонено утилізувати як звичайні комунальні відходи, його слід віддати до пункту збору для переробки електричного і електронного обладнання. Про це інформує символ, розміщений на виробі, в інструкції з експлуатації або на упаковці.

Застосовані у пристрої матеріали придатні до повторного використання згідно з їх маркуванням. Завдяки повторному використанню, застосуванню матеріалів або іншими формами використання спрацьованих пристрій Ви робите істотний вклад в охорону нашого навколошнього середовища.

Інформацію про відповідний пункт утилізації спрацьованого обладнання Вам надасть адміністрація гміни.

**Декларація виробника**

Цим виробник заявляє, що виріб задовільняє основні вимоги перелічених нижче європейських директив:

- директиви про низьковольтне обладнання 2006/95/ЄС,
- директиви про електромагнітну сумісність 2004/108/ЄС
- директиви про екологічну конструкцію обладнання 2009/125/ЄС

тому виріб маркується знаком відповідності **CE** і отримав декларацію відповідності, яку можна пред'являти органам, які контролюють ринок.

**Амика Вронки С.А  
Ул. Мицкевича, 52  
64-510 Вронки, Польша  
Тел. 67 25 46 100  
Факс 67 25 40 320**

---

IO 00801  
(10.2012)