

**КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ «ЛЕМАКС»
СЕРИИ «PRIME»**



МОДЕЛЕЙ

**PRIME-V10
PRIME-V12
PRIME-V14
PRIME-V16
PRIME-V18
PRIME-V20
PRIME-V24
PRIME-V26
PRIME-V28
PRIME-V32**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЭ 4931-016-24181354
И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию торговой марки **Лемакс**.

Теперь Вы являетесь счастливым обладателем высокоэффективного котла, который при правильной установке, эксплуатации и уходе снизит затраты на отопление Вашего жилья и прослужит Вам долгие годы.

«Лемакс» – торговая организация федерального уровня в сфере отопительного оборудования, обеспечивает потребителей России и СНГ стальными, чугунными и настенными котлами, газовыми водонагревателями и другими сопутствующими товарами.

«Лемакс» – лидер российского рынка бытовых газовых котлов (по данным независимого британского экспертного агентства BSRIA и российского агентства LITVINCHUK MARKETING). Предприятие работает на рынке с 1992 года.

«Лемакс» – обладает собственной современной производственной базой, имея в своем активе современный завод по производству бытовых отопительных газовых котлов.

«Лемакс» – единственный в России завод-производитель отопительного оборудования, на котором работают роботы – высокотехнологичные итальянские и немецкие станки.

Мы ждём Ваши отзывы и предложения на сайте компании www.lemax-kotel.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 4 |
| 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ | 5 |
| 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ..... | 6 |
| 3.1. КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА..... | 6 |
| 3.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | 7 |
| 3.3. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ..... | 8 |
| 4. МОНТАЖ КОТЛА | 10 |
| 4.1. КРЕПЛЕНИЕ КОТЛА НА НЕСУЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ..... | 10 |
| 4.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС..... | 10 |
| 4.3. ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОТЛА К ГАЗОВОЙ СЕТИ | 12 |
| 4.4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОТЛА К ЭЛЕКТРОСЕТИ..... | 12 |
| 4.5. ПОДКЛЮЧЕНИЯ И МОНТАЖ ДЫМОХОДА..... | 13 |
| 5. ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПУСКУ | 16 |
| 6. ПУСК КОТЛА | 17 |
| 6.1. МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 18 |
| 6.2. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ КОТЛА..... | 18 |
| 6.3. ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ | 18 |
| 6.4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ..... | 19 |
| 6.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ..... | 19 |
| 6.6. ВЫКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ..... | 19 |
| 6.7. ПОЛНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА | 19 |
| 7. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ КОТЛА..... | 20 |
| 7.1. ВЫБОР КРИВОЙ ЭКВИТЕРМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (КРИВАЯ НАГРЕВА)..... | 21 |
| 7.2. ПЕРЕВОД КОТЛА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ | 22 |
| 8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ | 23 |
| 8.1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА..... | 23 |
| 8.2. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ..... | 23 |
| 8.3. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ОТ УСТРОЙСТВА | 24 |
| 9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 25 |
| 10. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ | 26 |
| 11. НАСТРОЙКА ГАЗОВОГО КЛАПАНА..... | 28 |
| 11.1. НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ..... | 28 |
| 11.2. НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ..... | 29 |
| 11.3. КОНТРОЛЬ..... | 29 |
| 11.4. ДАВЛЕНИЯ ГАЗА | 29 |
| 12. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ | 29 |
| 13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА..... | 30 |
| 14. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ..... | 31 |
| 15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ | 32 |
| 16. КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА | 33 |
| 17. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ..... | 34 |
| 18. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ..... | 36 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Текст в рамках содержит предупреждения. Выделенные слова в начале предупреждения обозначают вид и степень тяжести последствий, наступающих в случае непринятия мер безопасности.

- **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** означает, что приведена важная информация без каких-либо последствий для здоровья человека и/или оборудования.
- **УВЕДОМЛЕНИЕ** означает, что возможно повреждение оборудования.
- **ВНИМАНИЕ** означает, что возможны травмы легкой и средней степени тяжести.
- **ОСТОРОЖНО** означает, что возможны тяжелые травмы.
- **ОПАСНО** означает, что возможны травмы с угрозой для жизни.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При покупке котла необходимо убедиться, что его мощность отвечает проекту на отопление Вашего помещения.

ОПАСНО!

Все газоопасные работы, все работы по вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту котла должны производиться только специализированной сервисной организацией.

ВНИМАНИЕ!

В случае несоблюдения данной инструкции теряют силу любые гарантийные обязательства производителя и, кроме того, возникает опасность травматизма персонала и повреждения оборудования.

Производитель не несёт ответственности за любой ущерб, вызванный последствиями неправильной установки и эксплуатации оборудования.

Монтаж, техобслуживание и первый пуск газовых установок бытового назначения должны производиться согласно действующим нормам и правилам, а именно:

- СНиП II–35–76 «Котельные установки»;
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42–01–2002»;
- СП 41–108–2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;
- СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390.

Эта инструкция поставляется вместе с оборудованием и обязательно должна быть у каждого пользователя.

Для надёжной и экономичной эксплуатации котла рекомендуется изучить инструкцию по монтажу и техническому обслуживанию и соблюдать указания по технике безопасности.

Котлы отопительные настенные газовые «Лемакс» серии «PRIME» – это теплогенераторы, вырабатывающие тепло от сгорания природного или сжиженного газа и предназначенные для нагрева системы отопления и системы горячего водоснабжения жилых домов, коттеджей, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя и принудительным удалением продуктов сгорания через коаксиальный дымоход.

Замена котла должна производиться специализированной организацией, с соблюдением правил охраны окружающей среды.

Производитель не принимает претензии в отношении работоспособности оборудования, смонтированного и установленного с не соблюдением указаний завода-изготовителя, а также при применении не оригинальных узлов.

Срок службы изделия – 12 лет, при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

Оборудование отслужившее свой срок, необходимо отправлять на повторную переработку в специализированные пункты приёма. Компоненты оборудования легко разобрать, отсортировать и отправить на повторную обработку или утилизацию. Упаковка оборудования также подлежит повторной переработке.

Дополнительная комплектация, поставляемая по заказу:

- Датчик наружной температуры (Арт. 106650)
- Комнатный термостат (Арт. 105395)
- Проводной пульт управления по протоколу OpenTherm (Арт. 106653);
- Блок удалённого контроля GSM по протоколу OpenTherm (Арт. 105747);
- Блок удалённого контроля Wi-Fi по протоколу OpenTherm (Арт. 105746);
- Адаптер двухблочный для подключения раздельного дымохода Ø80 мм (Арт. 103460).
- Удлинитель раздельного дымохода Ø80 мм L=1000мм (Арт.106009).
- Колено Ø80 мм - 90 градусов.(Арт 107672).
- Колено Ø80 мм - 45 градусов.(Арт 107673).
- Комплект дымохода коаксиального L=750мм (Арт. 107713).
- Удлинитель дымохода коаксиального L=1000мм (Арт. 028440).
- Колено коаксиальное 60/100 – 90 градусов.(Арт 106019).
- Сопло (1 шт.) для перевода на сжиженный газ (Арт 107714).

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки включает:

- котёл;
- руководство по эксплуатации и паспорт котла;
- набор диафрагм;
- упаковка.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

3.1. Конструкция котла

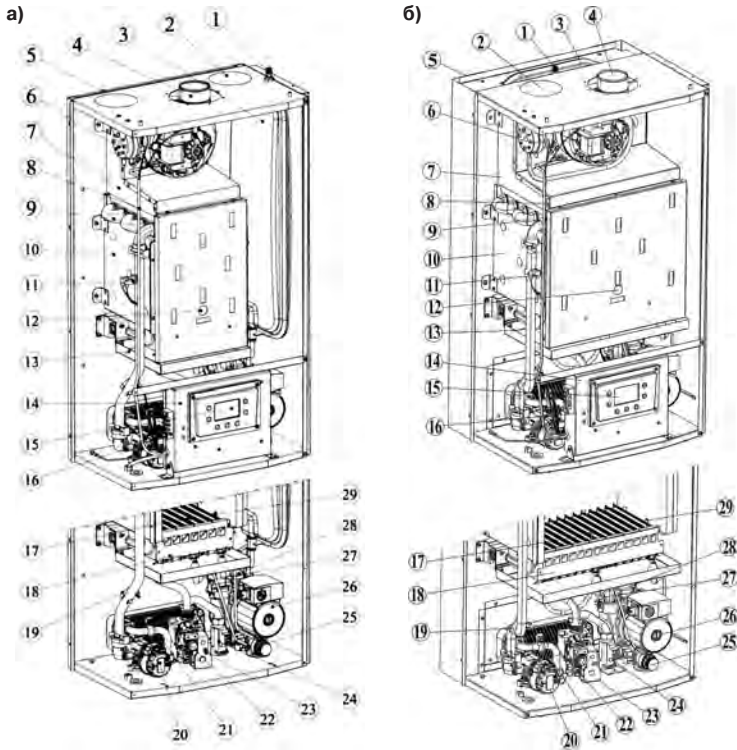


Рис.1. Конструкция котла

а) PRIME-V10...24

б) PRIME-V26...32

- 1 – штуцер клапана давления воздуха в расширительном баке;
- 2 – место подсоединения приточного канала системы раздельного дымоудаления 80мм, правое;
- 3 – бак расширительный;
- 4 – вентилятор дымоудаления;
- 5 – кронштейн монтажный;
- 6 – реле давления воздуха;
- 7 – корпус камеры дымоудаления;
- 8 – электрический кабель;
- 9 – основной медный теплообменник;
- 10 – корпус камеры сгорания;
- 11 – термостат перегрева воды в КО;
- 12 – окно визуального контроля пламени;
- 13 – поддон;
- 14 – блок управления в корпусе;
- 15 – дисплей панели управления;

- 16 – колодка клеммная для подключения комнатного термостата, ОТ устройства, датчика уличной температуры;
- 17 – электрод розжига;
- 18 – газовая горелка;
- 19 – NTC датчик температуры подачи теплоносителя в КО;
- 20 – привод трех ходового клапана;
- 21 – NTC датчик температуры подачи ГВС;
- 22 – вторичный нержавеющий теплообменник;
- 23 – модуляционный газовый клапан;
- 24 – реле протока ГВС;
- 25 – клапан аварийного сброса теплоносителя;
- 26 – циркуляционный насос;
- 27 – датчик давления теплоносителя в КО;
- 28 – автоматический воздухоотводящий клапан;
- 29 – электрод контроля наличия пламени.

3.2. Технические характеристики

Таблица 1.

| Наименование параметра | Ед. изм. | Модель котла | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Prime-V10 | Prime-V12 | Prime-V14 | Prime-V16 | Prime-V18 | Prime-V20 | Prime-V24 | Prime-V26 | Prime-V28 | Prime-V32 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления | кВт | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления | кВт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| КПД при 100% мощности, до | % | 92 | 92 | 92 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
| Тип газа | -/- | Природный | | | | | | | | | |
| Номинальное давление природного газа | Па | 1300-2000 | | | | | | | | | |
| Расход природного газа | м³/час | 1,13 | 1,36 | 1,59 | 1,81 | 2,04 | 2,27 | 2,72 | 2,95 | 3,17 | 3,63 |
| – максимальный | | 0,6* | 0,7* | 0,9* | 1* | 1,2* | 1,3* | 1,4* | 1,5* | 1,7* | 2* |
| – средний | | | | | | | | | | | |
| Тип газа | -/- | Сжиженный | | | | | | | | | |
| Номинальное давление сжиженного газа | Па | 2900 | | | | | | | | | |
| Максимальный расход сжиженного газа | кг/час | 0,84 | 1,02 | 1,19 | 1,37 | 1,53 | 1,7 | 2,1 | 2,25 | 2,4 | 2,75 |
| Средний расход сжиженного газа | кг/час | 0,26* | 0,34* | 0,42* | 0,5* | 0,58* | 0,66* | 0,8* | 0,88* | 0,96* | 1,12* |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя | МПа | 0,3** | 0,3** | 0,3** | 0,3** | 0,3** | 0,3** | 0,3** | 0,3** | 0,3** | 0,3** |
| Минимальное рабочее давление теплоносителя | МПа | 0,1*** | 0,1*** | 0,1*** | 0,1*** | 0,1*** | 0,1*** | 0,1*** | 0,1*** | 0,1*** | 0,1*** |
| Объём встроенного расширительного бака | л | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Предварительное давление воздуха в расширительном баке | МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимальное давление в системе ГВС | МПа | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальный расход воды ГВС при нагреве на $\Delta T=25^\circ\text{C}$ | л/мин | 9,7**** | 9,7**** | 9,7**** | 9,7**** | 9,7**** | 13,1**** | 13,1**** | 18,1**** | 18,1**** | 18,1**** |
| Минимальный расход ГВС | л/мин | 2 (вкл) 1,5 (выкл) | 2 (вкл) 1,5 (выкл) | 2 (вкл) 1,5 (выкл) | 2 (вкл) 1,5 (выкл) | 2 (вкл) 1,5 (выкл) | 2 (вкл) 1,5 (выкл) | 2 (вкл) 1,5 (выкл) | 2 (вкл) 1,5 (выкл) | 2 (вкл) 1,5 (выкл) | 2 (вкл) 1,5 (выкл) |
| Средняя температура продуктов сгорания | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Параметры питающей электрической цепи | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность | Вт | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Габаритные размеры : | | | | | | | | | | | |
| высота | мм | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| ширина | мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| глубина | мм | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 340 | 340 | 340 |
| Масса: | | | | | | | | | | | |
| нетто | кг | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 |
| брутто | кг | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 |

1 Па= 0,102 мм.в.ст

* – результат получен расчетным путем

** – сбросной клапан настроен на давление начала открытия 0,28 МПа (так же срабатывает датчик давления и на экране отобразится ошибка «E48 — Высокое давление воды»). После нормализации давления клапан закроется и ошибка будет автоматически сброшена;

*** – датчик давления настроен на минимальное давление 0,08 МПа, при этом на экране отобразится ошибка «E4 — низкое давление воды». После нормализации давления ошибка будет автоматически сброшена.

**** – теоретический расход воды при максимальной мощности контура ГВС.

3.3. Габаритные и присоединительные размеры

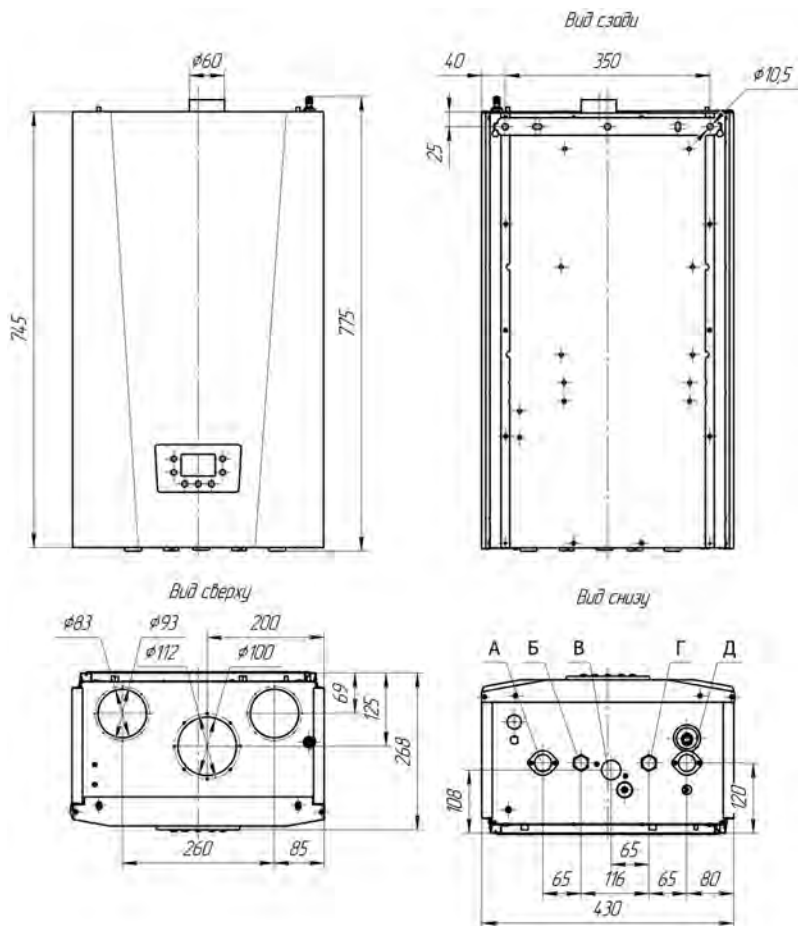


Рис 2.1. Габаритные и присоединительные размеры котлов PRIME-V10...24

А – выход контура отопления – G 3/4;
 Б – выход ГВС – G 1/2;
 В – вход газа – G 3/4;

Г – вход ГВС – G 1/2;
 Д – вход контура отопления – G 3/4.

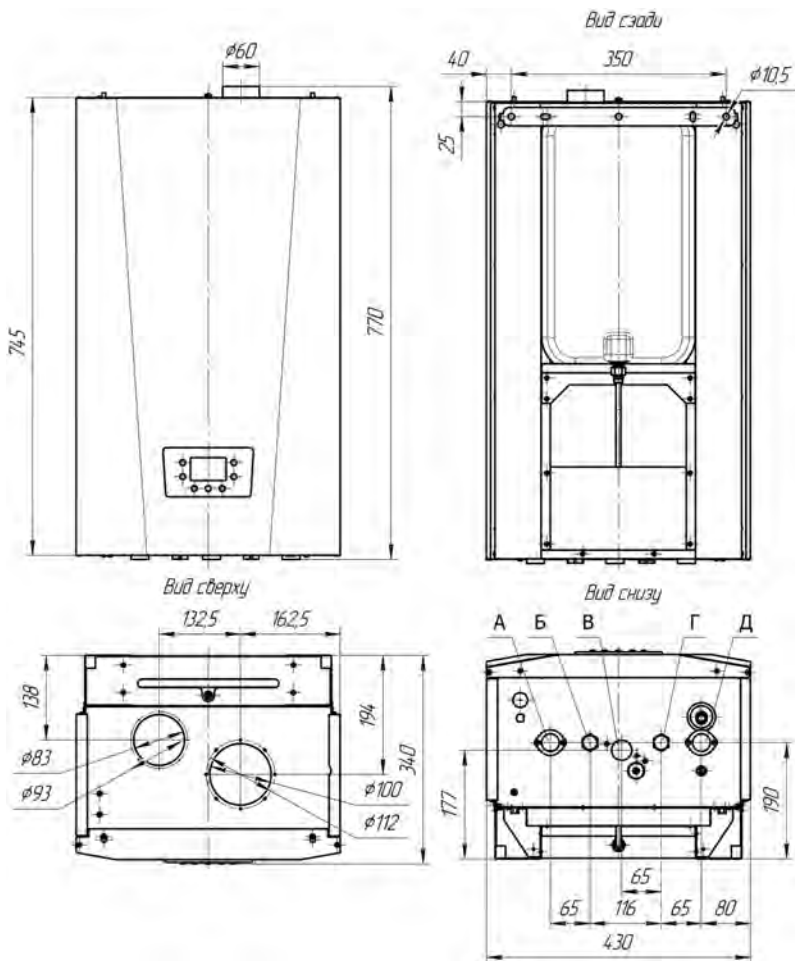


Рис 2.2. Габаритные и присоединительные размеры котлов PRIME-V26...32

А – выход контура отопления – G 3/4;
 Б – выход ГВС – G 1/2;
 В – вход газа – G 3/4;

Г – вход ГВС – G 1/2;
 Д – вход контура отопления – G 3/4.

4. МОНТАЖ КОТЛА

Перед началом работ ознакомьтесь с требованиями, указанными в разделе 1 «Общие положения».

Требования к условиям эксплуатации и выбору места монтажа, приведенные в настоящем руководстве, учитывают наиболее типичные внешние факторы, влияющие на работу котла. На объекте эксплуатации могут существовать или возникнуть в процессе его эксплуатации внешние факторы, не поддающиеся предварительному прогнозу, оценке или проверке и которые производитель не мог учесть при разработке. В случае проявления подобных факторов следует устранить их или найти иное место эксплуатации при соблюдении требований действующего законодательства, где данные факторы отсутствуют или не оказывают влияния на работу изделия.

4.1. Крепление котла на несущей поверхности

При монтаже котла необходимо учитывать, что с каждой стороны (кроме задней) должно быть минимум 100 мм свободного пространства до ближайшей поверхности для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха.

Важно соблюдать нижеприведенные требования для обеспечения безопасности эксплуатации изделия.

4.1.1. Котел необходимо устанавливать в отапливаемых помещениях в соответствии с проектом газификации;

4.1.2. В соответствии с СП 41–108–2004 (п. 4.2) установку котла следует предусматривать:

- на стенах из негорючих (НГ) или слабогорючих (Г1) материалов;
- на стенах, покрытых негорючими (РГ) или слабогорючими (Г1) материалами (например, кровельной сталью поверх теплоизоляционного слоя из негорючих материалов толщиной не менее 5 мм). Указанное покрытие стены должно выступать за габариты корпуса котла не менее чем на 10 см. Габаритные размеры котла приведены на рисунке 2;
- место установки котла с учетом того, что для удобства обслуживания необходимо свободное пространство не менее 100 мм по боковым сторонам и не менее 200 мм снизу котла, а так же перед передней панелью котла не менее 1 метра. Габаритные размеры котла приведены на рисунке 2;
- точки крепления для крепления монтажной рейки котла с учетом его массы.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Крепежные элементы не входят в комплект поставки. Используйте тип крепежа, соответствующий материалу несущей поверхности.

4.2. Подключение котла к системе отопления и ГВС

Подключение котла к контуру отопления и к системе горячего водоснабжения необходимо производить трубами или гибкими шлангами, предназначенными для систем отопления, с внутренним диаметром не менее 20 мм для подсоединения к контуру отопления и не менее 15 мм для подсоединения к системе водоснабжения. Шланги должны быть стойкими к подводимым воде и теплоносителю при заданных параметрах давления и температуры.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Жесткая вода образует слой накипи на теплообменнике котла, что приводит к снижению КПД котла и может привести к отказу.

В качестве теплоносителя используйте воду:

- pH – 7-9;
- Жёсткость – не более 5 ммоль/л;
- Железо – не более 0,3 мг/л;
- Не допускается наличие в воде механических примесей, агрессивных веществ, нефтепродуктов.

Требования производителя при подключении котла к контуру отопления, горячему водоснабжению и газу представлены на рис. 3

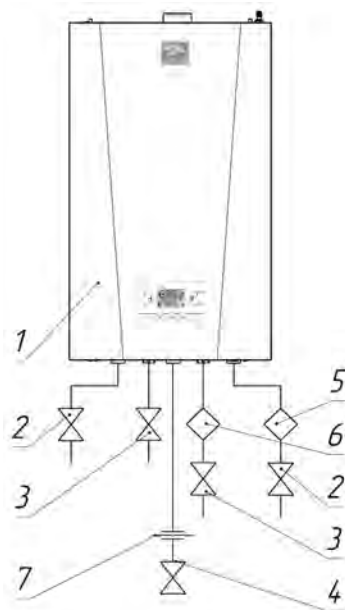


Рис.3. Требования к подключению котла

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 – котел «Лемакс» серии «Prime»; | 5 – фильтр механической очистки 100 мкм (3/4"); |
| 2 – кран запорный 3/4"; | 6 – фильтр механической очистки 100 мкм (1/2"); |
| 3 – кран запорный 1/2"; | 7 – диэлектрическая вставка. |
| 4 – кран запорный газовый 3/4"; | |

После монтажа проверьте герметичность соединений.

ВНИМАНИЕ!

Трубопроводы контура отопления должны проходить через внутренние отапливаемые помещения, в противном случае при использовании воды в качестве теплоносителя возможно замерзание воды в контуре отопления при минусовой температуре окружающего воздуха.

ВНИМАНИЕ!

Условия эксплуатации труб для контура отопления должны соответствовать температурному режиму от 35 °С до 90 °С.

4.3. Подсоединение котла к газовой сети

В соответствии с СП 62.13330.2011 (п. 7) подводку газовой линии к котлу следует производить металлическими трубами (стальными и медными). Допускается присоединение котла к газопроводу гибким рукавом (шлангом), стойким к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре. Внутренний диаметр труб и шлангов должен быть не менее 15 мм. В соответствии с п.5.

СП 41–108–2004 длину гибких подводок следует принимать не более 1,5 м. Шланги следует устанавливать в соответствии с инструкцией производителя шлангов.

ВНИМАНИЕ!

При подключении токопроводящими трубами или шлангами необходимо установить диэлектрическую вставку.

После монтажа провести контроль герметичности соединений. Контроль герметичности производится путем обмыливания мест соединений (появление пузырьков означает утечку газа, что не допускается), течеискателем или другими безопасными методами. Утечка газа не допускается.

4.4. Подсоединение котла к электросети**ВНИМАНИЕ!**

Несоответствие питающей сети требованиям ГОСТ Р 54149-2010 может повлечь выход электрооборудования из строя. В зависимости от степени и вида отклонения в каждом конкретном месте установки оборудования необходимо подбирать стабилизатор и другие защитные устройства

Конструкция котла позволяет не учитывать фазировку при подключении к электрической сети, однако важным условием является правильное подключение заземления.

Используйте двухполюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3мм при подключении к электросети.

Котел соответствует I классу защиты от поражения электрическим током. Необходимо убедиться в наличии однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц с заземляющим контактом.

Заземление котла выполнять через провод заземления сетевого шнура с обеспечением всех требований к заземлению в соответствии с ГОСТ 27570.0–87. Запрещается использовать для заземления трубопроводы теплоносителя, воды и газа, а также батареи отопления.

При подключении к электропроводке, не имеющей заземляющей жилы можно воспользоваться заземляющей шпилькой на корпусе котла, для подключения к отдельному контуру заземления. Шпилька расположена снизу у задней стенки котла, со стороны штуцера подачи нагретого теплоносителя в систему отопления.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуется устанавливать устройство автоматического защитного отключения, обеспечивающее отключение питающей электрической сети от котла при наличии разности токов в питающих проводах более 30 мА. (УЗО 30мА).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Несмотря на приспособленность котла к работе при повышенных и пониженных напряжениях (220В +10%/-15%) рекомендуется выполнить подключение котла к электросети через стабилизатор напряжения (точность стабилизации ±4%) для предотвращения выхода котла из строя в результате значительных скачков напряжения в сети. Заземление обязательно.

ОПАСНО!

При повреждении шнура питания, во избежание опасности, его замену должен производить квалифицированный специалист.

4.5. Подключения и монтаж дымохода

ОПАСНО!

Не допускается эксплуатировать котёл без дымохода.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не допускается эксплуатировать котёл без системы отвода конденсата.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается использование вентиляционных каналов для удаления продуктов сгорания.

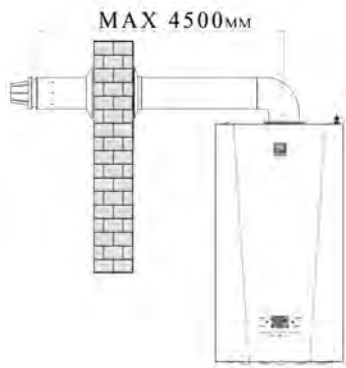


Рис. 4. Коаксиальный дымоход



Рис. 5. Раздельный дымоход

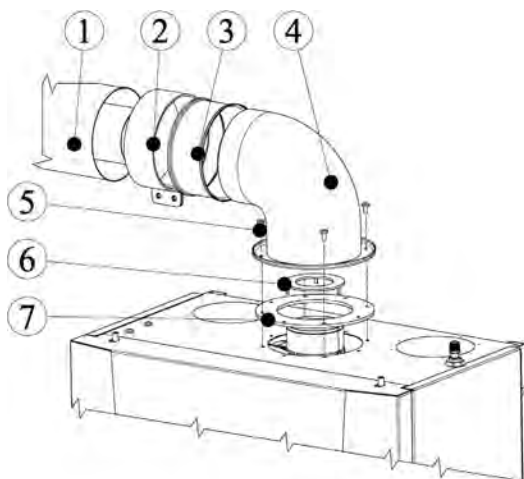


Рис. 6. Пример схемы подключения коаксиального дымохода и диафрагмы на котел

- 1 – дымоход коаксиальный 60/100;
- 2 – хомут соединительный;
- 3 – манжета уплотнительная;
- 4 – отвод коаксиальный с фланцем;

- 5 – крепежные винты;
- 6 – диафрагма соответствующего диаметра (комплект поставки котла);
- 7 – уплотнительная прокладка.

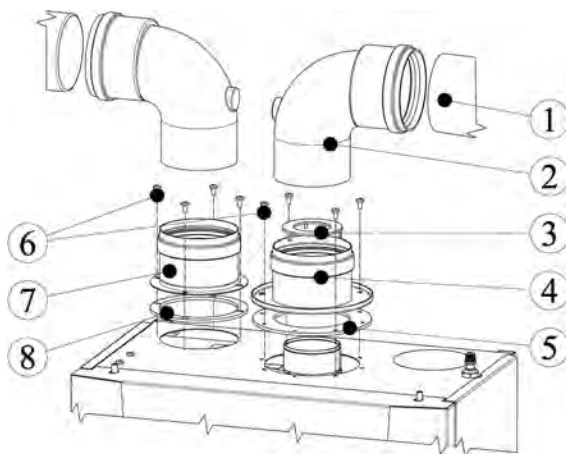


Рис. 7. Пример схемы подключения отдельного дымохода и диафрагмы на котел

- | | |
|--|--|
| 1 – дымоход 80мм; | 5 – уплотнительная прокладка; |
| 2 – отвод дымохода 80мм; | 6 – крепежные винты; |
| 3 – диафрагма соответствующего диаметра (комплект поставки котла); | 7 – адаптер канала подачи воздуха для горения; |
| 4 – адаптер для канала отвода продуктов сгорания; | 8 – уплотнительная прокладка. |

Котел предназначен для работы с коаксиальным 60мм/100мм или отдельным дымоходами 80мм для обеспечения отдельного подвода воздуха для горения и отвода продуктов сгорания. Эта конструкция позволяет не использовать воздух из помещения. На рисунках 6 и 7 изображен монтаж типового комплекта коаксиального дымохода и монтаж типового комплекта отдельного дымохода с адаптерами, соответственно.

Требуемые диаметры диафрагм для различных длин дымохода представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| Для коаксиального дымохода | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Длина дымохода, м | Диаметр диафрагмы, мм (Prime V10-18) | Диаметр диафрагмы, мм (Prime V20-24) | Диаметр диафрагмы, мм (Prime V26-32) |
| 0,75-1,5 | 35 | 39 | 45 |
| 1,5-4,5 | 39 | 43 | Нет |
| Для отдельного дымохода | | | |
| Длина дымохода, м | Диаметр диафрагмы, мм (Prime V10-18) | Диаметр диафрагмы, мм (Prime V20-24) | Диаметр диафрагмы, мм (Prime V26-32) |
| 1,5-12 | 35 | 39 | 45 |
| 12-20 | 39 | 43 | Нет |

В таблице 3 указано снижение длины дымохода при применении различных отводов. Первый присоединительный отвод с фланцем не учитывается в расчете максимальной длины дымохода.

| Для коаксиального дымохода | |
|----------------------------|------------------------------|
| Тип отвода (колена) | Уменьшение длины дымохода, м |
| Отвод 90° | 1 |
| Отвод 45° | 0,5 |
| Для раздельного дымохода | |
| Тип отвода (колена) | Уменьшение длины дымохода, м |
| Отвод 90° | 0,9 |
| Отвод 45° | 0,5 |

Ваш котел является высокоэффективным устройством, и поэтому, в том числе, возможно образование в дымоотводящей трубе конденсата. Для предотвращения повреждения оборудования необходимо перед котлом устанавливать конденсатосборник.

Уклон горизонтальных участков дымоотводящей трубы 80мм или коаксиальной трубы 60мм/100мм должен составлять не менее 2-3° в сторону конденсатосборника (при его наличии) или улицы. Необходимо ответственно подойти к монтажу дымохода, т.к. в нем не должно образовываться полостей для застоя конденсата.

5. ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПУСКУ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество радиаторов, и емкость теплоносителя в системе отопления определяется в проекте на систему отопления.

При повышенных тепловых потерях помещения (толщина внешних стен дома, цельность окон и дверей, разводка труб системы отопления в мансардах, чердаках) которые не утеплены, превышение его площади или значительном превышении емкости теплоносителя – количество радиаторов, труб от установленных стандартами, температура теплоносителя может не достигать заданных значений, что не означает брак котла.

Первый пуск котла должен производиться квалифицированным специалистом. Необходимо убедиться в следующем:

- а) параметры котла по электропитанию, воде и газу соответствуют имеющимся системам электро-, водо-, и газоснабжения;
- б) установка произведена в соответствии с действующими нормативами;
- в) аппарат правильно подключен к электропитанию и заземлению;
- г) давление в системе отопления соответствует установленным параметрам.
- д) после подключения котла к системе газоснабжения и заполнения теплоносителем отопительной системы, необходимо отрегулировать и проверить на срабатывание автоматику безопасности и регулировку температурных режимов, а также проверить герметичность всех резьбовых соединений на газопроводе котла и до него.

При несоблюдении вышеперечисленных требований гарантия от завода-изготовителя теряет свою силу.

6. ПУСК КОТЛА

Организация, осуществляющая пуск котла, должна иметь установленные законом лицензии. Для осуществления первого пуска и последующего обслуживания котла рекомендуем Вам обращаться в специализированные организации, имеющие право работы с газоиспользующим оборудованием.

Для правильного зажигания горелки нужно:


- 1) подключить котел к электросети;
- 2) открыть газовый кран;
- 3) открыть запорные краны систем отопления и водоснабжения;
- 4) выбрать режим работы (Таблица 4).

УВЕДОМЛЕНИЕ!

До начала заполнения системы проконтролируйте, открыт ли колпачок клапана отвода воздуха на насосе. После заполнения системы отопления необходимо проверить, не заблокирован ли насос. Для этого открутите заглушку насоса при помощи шлицевой отвертки и проверните вал насоса несколько раз в разные стороны. После проверки закрутите заглушку обратно. данную операцию необходимо проводить также после длительного (более месяца) простоя в работе котла (при отсутствии подключения котла к электрической сети)

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Режим заполнения КО (контура отопления) теплоносителем.

При первом включении котла можно активировать режим заполнения КО теплоносителем. Этот режим позволяет провести диагностику на работоспособность циркуляционного насоса до запуска основной горелки котла, а так же наиболее эффективно выполнить дегазацию теплоносителя в КО. Насос включается в работу на 15 минут, при этом на экране периодически отображается надпись «PunP/run». В это время остальные функции не активны. Активировать этот режим можно нажав сочетание кнопок « RESET » и «  » в течение 5 сек. После этого на экране на некоторое время отобразится надпись «PunP/on». Котел перейдет в режим заполнения системы КО водой после перезапуска электрического питания. Для прерывания действия функции необходимо нажать кнопку « RESET » в течение 3 сек.

ВНИМАНИЕ!

При первом запуске котла в газовой трубе возможно образование воздушных пробок. Если котёл не включиться, то необходимо перезапустить котёл нажав кнопку « RESET » на 3 сек.

Не прикасайтесь к газоходу во время работы котла и некоторое время после, так как это может привести к ожогам.

6.1. Меню пользователя

Таблица 3.

| Описание экранных символов: | | Описание клавиш: | |
|---|---|---|--|
|  | Работа в контуре отопления |  + | Увеличение температуры горячей санитарной воды |
|  | Наличие пламени (горелка работает) |  - | Уменьшение температуры горячей санитарной воды |
|  | Работа в контуре ГВС | MENU | Выбор меню настроек |
| °C | Градусы Цельсия | RESET | Сброс блокировки |
|  | Режим сервисного обслуживания | MODE | Выбор режима работы ЛЕТО/ЗИМА/ОТОПЛЕНИЕ или ВЫКЛ |
| RESET | Индикация сброса аварийного состояния котла пользователем |  | |
|  | Ручной сброс | | |
|  | Подключение выносной панели | | |
| 8888 | Цифровая сигнализация (Температура, код неисправности и т.п.) | | |
| bar | Давление воды в КО | | |
|  | Условная мощность горелки | | |

Внимание!

При первом розжиге горелка может загораться не сразу (пока не выйдет воздух из газовых труб), вызывая «блокировку» котла.

В этом случае мы рекомендуем повторять процедуру зажигания, пока газ не дойдет до горелки.




Для сброса блокировки нажать RESET на 3 сек.

6.2. Выбор режима работы котла

Нажимая кнопку « MODE » можно выбрать режим работы котла

Лето | Зима | Только отопление | Выключено (Режим антизамерзания)

Таблица 4.

| Режим | Символ на дисплее | Описание |
|------------------|---|---|
| Лето |  | Котёл работает на приготовление горячей воды (при подключении к водонагревателю). Насос системы отопления отключен. |
| Зима |  | Котёл работает на систему отопления и приготовление горячей воды (при подключении температурного датчика ГВС) |
| Только отопление |  | Котёл работает только на систему отопления (этот режим необходимо применять для базовой модели котла) |
| Выключено | OFF | Активна функция защиты от замерзания 5°C |

6.3. Информационное меню

- Выбрать меню «sel1/INFO» кнопкой « MENU »;
- Нажать кнопку « RESET » на 3 сек. Активируется информационное меню на значении « - 1 - ».

– Нажатием кнопки « **▲**+ / **▲**- » выбрать желаемое значение:

- « - 1 - » – температура КО,
- « - 2 - » – температура ГВС,
- « - 3 - /PEгс » – мощность горелки в %,
- « - 4 - » – -//-,
- « - 5 - / Отс » – температура наружная,
- « - 6 - » – давление в КО.

– По окончании просмотра нажать кнопку « RESET » на 3 сек. для выхода на пользовательский экран. Отображение информационного меню автоматически прекращается через 60 сек. бездействия.

6.4. Регулирование температуры в помещении

Для регулирования температуры в помещении можно использовать комнатный термостат(поставляется отдельно). Если комнатный термостат не установлен, температуру в помещении можно изменять задавая температуру теплоносителя в системе отопления нажатием клавиш « **■**+ » или « **■**- » (табл. 3.). Диапазон настройки температуры теплоносителя 35-85 °С.

Электронная модуляция обеспечивает нагрев теплоносителя до установленной температуры, изменяя подачу газа к горелке в зависимости от реальной потребности.

6.5. Регулирование температуры горячего водоснабжения

Для регулирования температуры горячей воды используйте клавиши « **▲**+ / **▲**- » (рис. 1.). Электронная модуляция обеспечивает нагрев теплоносителя до установленной температуры, изменяя подачу газа к горелке в зависимости от реальной потребности. Диапазон настройки температуры теплоносителя 35-55 °С.

6.6. Выключение на длительный период. Защита от замерзания

Для выключения котла выберите режим «Выключено» кнопкой « MODE ».

УВЕДОМЛЕНИЕ

Рекомендуется избегать частых сливов воды из системы отопления, т. к. частая замена воды приводит к ненужным и вредным отложениям накипи внутри котла и теплообменников.

В котле работает функция «антизаморозки», которая при температуре воды на подаче системы отопления менее +5 °С включает горелку; горелка работает до достижения температуры 30 °С на подаче, вне зависимости от сигнала комнатного термостата. Данная функция работает, если:

- котел подключен электрически;
- в сети есть газ;
- давление в системе отопления соответствует требуемым значениям;
- котел не заблокирован.

При работе в режиме защиты от замерзания на экране отображается надпись «ICEP». В случае 4-х неудавшихся попыток розжига отобразится код ошибки «E1», при этом работа циркуляционного насоса будет продолжена.

6.7. Полное выключение котла

Для полного выключения котла необходимо отключить электропитание прибора.

УВЕДОМЛЕНИЕ

При отключении питания котла возможно замерзание воды в теплообменнике и его повреждение.

При отключении питания котла возможно залегание циркуляционного насоса и трехходового клапана.

7. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ КОТЛА

Для изменения параметров необходимо произвести следующие манипуляции с панелью управления котла.





- Выбрать меню «sel2/PPAR» кнопкой « MENU »;
- Нажать кнопку « RESET » на 3 сек. Активируется сервисное меню на параметре P00.
- Нажатием кнопки «  + /  - » выбрать редактируемый параметр ;
- Нажать кнопку « MODE », при этом, когда символ начнет мигать необходимо отпустить кнопку.
- Нажатием кнопки «  + /  - » выбрать требуемое значение редактируемого параметра . Значения приведены в таблице 5;
- Нажать кнопку « MODE » в течении 3 сек., при этом, когда символ перестанет мигать необходимо отпустить кнопку .
- Повторить пункты 3...7 для всех редактируемых параметров.
- По окончании настройки нажать кнопку « RESET » для сохранения выбранных значений параметров и выхода из меню настроек. После выхода в пользовательское меню отпустить кнопку.

Таблица 5.

| № пар. | Параметр | Описание | Диапазон | Заводские настройки |
|--------|---|--|----------|---------------------|
| P00 | Тип газа | 0 – природный газ ИЛИ 1 – LGP | 0-1 | 0 |
| P01 | Мак мощность контура отопления | MAX мощности отопления задаётся в зависимости от теплотеря здания для оптимизации режима регулирования температуры | 0-100% | Переменное значение |
| P02 | Мощность при розжиге (форсированный пуск) | Мощность горелки при включении электронного розжига. Позволяет создать оптимальные условия для уверенного зажигания горелок | 0-100% | 40 |
| P03 | Задержка повторного включения (антицикл) | Если температура отопления выросла более, чем на 5°C от заданной, горелка выключается на заданное время | 0-10 мин | 3 |
| P04 | Время набора мощности для контура отопления | Время после розжига горелки, когда мощность её плавно повышается от значения P16 до максимальной или мощности определённой регулятором температуры контура отопления | 0-10 мин | 1 |
| P05 | Выбег насоса для контура отопления | Время работы насоса после выключения горелки в режиме отопления при наличии внешнего термостата контроля | 0-180сек | 30 |
| P06 | Выбег насоса для ГВС | Время работы насоса после прекращения действия режима ГВС | 0-180сек | 30 |
| P07 | Режим задания температуры ГВС | 0 – фиксированная. Температура ГВС поддерживается в диапазоне 63-65 гр 1 – пользовательская. Температура ГВС поддерживается в диапазоне от заданной температуры ГВС до заданной температуры ГВС+5°C | 0-1 | 1 |

| № пар. | Параметр | Описание | Диапазон | Заводские настройки |
|--------|---|--|----------|---------------------|
| P08 | Выбор кривой эквитермического регулирования | Задаёт зависимость температуры теплоносителя в контуре отопления от наружной температуры. Чем выше это значение, тем больше будет заданная температура отопления при одинаковой наружной (уличной). (функция активна при установке датчика наружной (уличной) температуры) | 0-30 | 30 |
| P09 | Источник контроля температуры ГВС | 0 – не активна 1 – датчик температуры ГВС 2 – не активна 3 – не активна | 0-3 | 1 |
| P10 | не активна | не активна | -/- | 3 |
| P11 | не активна | не активна | -/- | 15 |
| P12 | не активна | не активна | -/- | 7 |
| P13 | не активна | не активна | -/- | 0 |
| P14 | МАХ мощность в режиме ГВС | Задаёт мощность в режиме ГВС в процентах | 0-100% | 100 |
| P15 | Ограничение роста температуры отопления в режиме ГВС | 0 – выключено 1 – включено | 0-1 | 0 |
| P16 | MIN мощность для процесса регулирования (отопление и ГВС) | Позволяет регулятору температуры работать на линейном участке характеристики клапана. | 0-100% | 5 |
| P17 | Время набора мощности для ГВС | Время после розжига горелки, когда мощность её плавно повышается от значения P16 до максимальной или мощности определённой регулятором температуры ГВС. 1 шаг значения параметра равен 2 сек. | 0-255 | 0 |
| P18 | Выбор типа устройства контроля наличия расхода ГВС | 0 – реле протока 1 – не активна | -/- | 0 |
| P19 | Выбег вентилятора | Время работы вентилятора после выключения горелки | 10-60сек | 20 |
| P20 | Выбор типа устройства для контроля давления воды | 0 – не активна 1 – датчик давления | 0-1 | 1 |
| P21 | Режим работы смесительного узла | 0 – прямой 1 – обратный | 0-1 | 1 |
| P22 | Выбор информации выводимой в нижней строке индикатора | 0 – ничего 1 – давление теплоносителя в контуре отопления 2 – температура наружного термодатчика (дополнительный аксессуар) | 0-2 | 0 |

7.1. Выбор кривой эквитермического регулирования (кривая нагрева)

Выбор кривой нагрева, т.е. зависимости температуры подачи в контур системы отопления от температуры наружного воздуха возможен только при подключении датчика уличной температуры.

Кривая KD задает зависимость температуры отопления от температуры на улице по заранее запрограммированному в автоматике котла алгоритму. Помещению с лучшей теплоизоляцией соответствует более пологая кривая.

Изменение наклона кривой соответствует следующим значениям температуры системы отопления: шаг ~ 3,5 °С, диапазон от 35 до 85 °С, кривые 1,5 и выше влияют, условно, только на изменение скорости достижения предельной температуры 85 °С.

Например: при настроенной кривой 1,0 и уличной температуре воздуха минус 20 °С котёл будет подавать в систему отопления теплоноситель температурой 70°С (см. рис. 8).

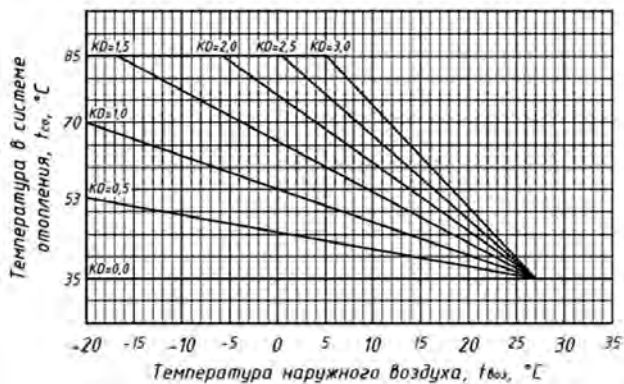


Рис. 8. Кривые нагрева

7.2. Перевод котла на сжиженный газ

Котел может работать как на метане (G20), так и на сжиженном газе (G31).

ОПАСНО!

Перевод котла на другой тип газа должен выполняться только специалистами авторизованных сервисных центров.

ВНИМАНИЕ!

После выполнения операций по переводу котла на работу на сжиженном газе необходимо сделать отметку о типе используемого газа в данной инструкции и на корпусе котла.

Предварительно необходимо приобрести необходимое количество (см. таблицу 6) сопел для сжиженного газа (Арт. 107714).

Таблица 6.

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Мощность котла | 10-18 кВт | 20-24 кВт | 26-32 кВт |
| Количество сопел | 8 сопел | 11 сопел | 15 сопел |

Порядок настройки клапана, предварительные давления газа и значения электронных параметров указаны в разделе 11.

После замены сопел выполнить изменение параметра P00 в меню «sel2/PPAR» на значение 1- LPG (раздел 7).

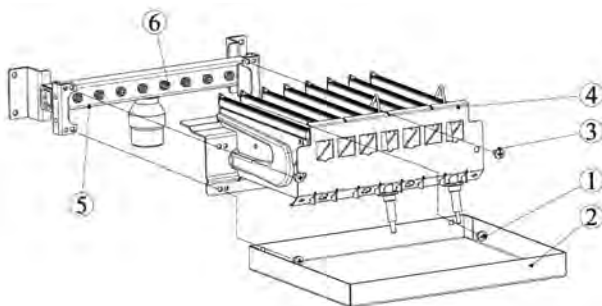


Рис. 9. Замена сопел

- | | |
|--|--------------------------|
| 1 – винт крепления щитка; | 4 – блок секций горелки; |
| 2 – щиток; | 5 – коллектор газовый; |
| 3 – винт крепления блока секций горелки; | 6 – сопло. |

8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ВНИМАНИЕ!

Подключение дополнительных устройств должен выполнять только квалифицированный специалист на отключенном от питающей электрической сети оборудовании.

Для доступа к клеммной колодке дополнительных подключений необходимо следовать порядку, указанному на рисунке 10.

Снятую крышку отложите в сторону, в место, обеспечивающее её достаточную сохранность на период подключения дополнительных устройств.

8.1. Подсоединение комнатного термостата

- удалите перемычку между клеммами 1 и 2 на колодке блока управления (рисунок 11);
- проденьте двухпроводную кабель, идущий от термостата, через проходную муфту 5 в корпусе и подключите его к клеммам 1 и 2 (рисунок 11);
- подключение к комнатному термостату производить согласно инструкции к комнатному термостату.

Рекомендуется использовать кабель 2x0,75 диаметром до 8 мм с максимальной длиной до 30 м.

8.2. Подсоединение датчика наружной температуры

- проденьте двухпроводной кабель, идущий от датчика, через проходную муфту 5 в корпусе и подсоедините его к клеммам 3 и 4 (рисунок 11);
- подключение к датчику наружной температуры производить согласно инструкции к датчику.

Рекомендуется использовать кабель 2x0,75 диаметром до 8 мм с максимальной длиной до 30м.

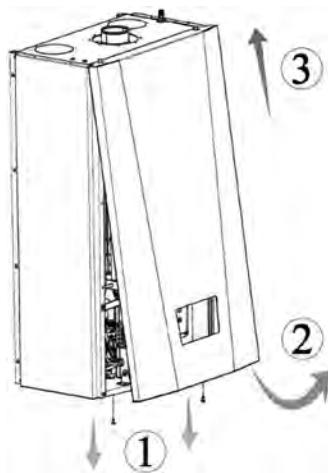


Рис. 10. Снятие лицевой крышки

- | | |
|--|---|
| <p>1 – открутить два винта в нижней части котла, которые фиксируют лицевую крышку;</p> <p>2 – слегка потянуть нижнюю часть лицевой крышки на себя;</p> | <p>3 – приподнять её, при этом придерживая за верхний край.</p> |
|--|---|

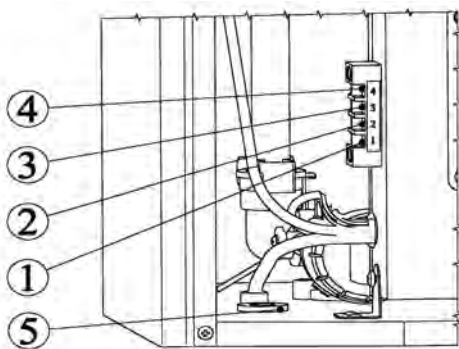


Рис. 11. Подключение дополнительных устройств

8.3. Подсоединение ОТ устройства

- удалите перемычку между клеммами 1 и 2 (рисунок 11);
- проденьте двухпроводной кабель, идущий от выносной панели, через проходную муфту 5 в корпусе и подключите его к клеммам 1 и 2 (рисунок 12);
- подключение к выносной панели производить согласно инструкции к выносной панели.

Рекомендуется использовать кабель 2х0,75 диаметром до 8 мм с максимальной длиной до 25 м.

9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОПАСНО!

Перед началом работ по обслуживанию и/или ремонту отключите оборудование от источника электрического питания, иначе возможно поражение электрическим током.

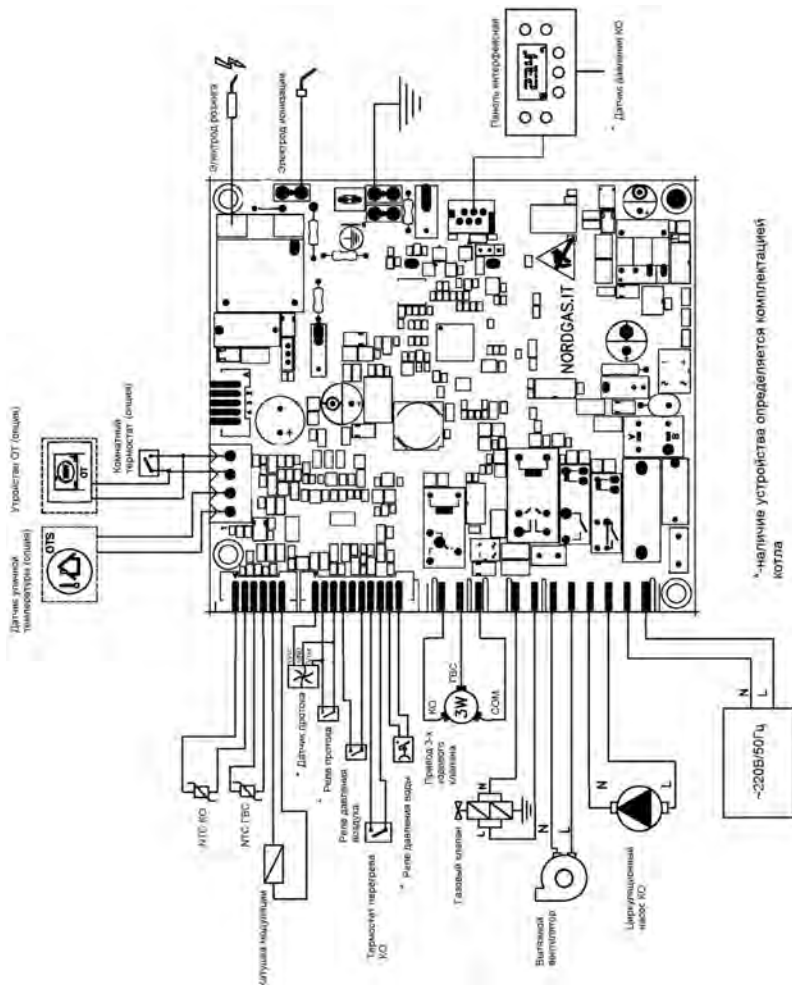


Рис. 12. Схема электрических подключений

В цепи питания платы управления установлен плавкий предохранитель на 3.15А (F3.15L250V).

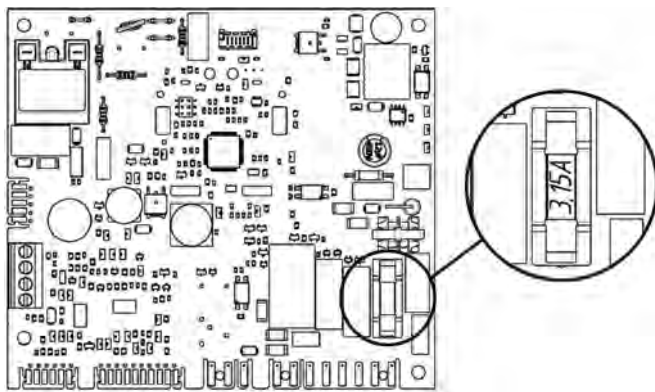


Рис. 13. Расположение предохранителя

10. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

ЖК-дисплей также используется с целью отображения типа неисправности. В случае возникновения неисправности высвечивается соответствующий код ошибки (в мигающем состоянии), а также символ «Reset».

В случае, если высветился код неисправности, а символ отсутствует, то следует произвести отключение котла от сети и обратиться в сервисную службу. Ошибка будет сброшена автоматически после устранения неисправности. Перечень возможных кодов неисправностей приведен в таблице 6.

Для осуществления сброса ошибки котла необходимо нажать кнопку «Reset» (Таблица 4) на 3 сек.

При повторных отображениях данной неисправности обратитесь в обслуживающую организацию.

Таблица 7.

| Код | Описание | Причина | Устранение | Механизм сброса |
|--|--|---|---|-----------------|
| E1 | Отсутствие пламени | Отсутствие газа/Низкое давление газа | Проверить наличие/давление газа в сети | ручной |
| | | Нарушение работы электрода ионизации | Очистить электрод | |
| | | | Проверить кабель электрода | |
| | | | Проверить зазор между электродом и горелкой (3+1) | |
| | | Нарушение работы электрода розжига | Очистить электрод | |
| | | | Проверить кабель электрода | |
| | | Проверить зазор между электродом и горелкой (5+1) | | |
| Неисправность регулятора газа | Заменить регулятор газа | | | |
| Засорена секция газовой горелки | Очистить секцию горелки | | | |
| Неисправность трансформатора розжига | Заменить плату управления | | | |
| Нарушены электрические цепи и/или контакты регулятора газа | Восстановить электрические цепи и/или контакты регулятора газа | | | |

| Код | Описание | Причина | Устранение | Механизм сброса |
|-----|---------------------------------------|---|---|-----------------|
| E2 | Перегрев в контуре отопления | Засорена система отопления | Прочистить систему отопления | ручной |
| | | Неисправен термостат перегрева и/или цепь подключения термостата перегрева | Заменить термостат и/или восстановить цепь | |
| | | Воздушная пробка в системе отопления | Открыть клапан отвода воздуха на насосе, активировать функцию дегазации (см. раздел 6) | |
| | | Засорен фильтр в системе отопления | Прочистить фильтр | |
| | | Неисправен насос или клапан отвода воздуха | Заменить насос или клапан отвода воздуха | |
| | | Неисправно реле насоса на плате управления | Заменить плату управления | |
| E3 | Нет тяги по реле давления воздуха | Заблокирован дымоход или канал притока воздуха | Выяснить причину засорения и устранить ее | ручной |
| | | Нарушение электрической цепи реле давления воздуха | Проверить электрическую цепь и контакты | |
| | | Нарушена герметичность трубок реле давления воздуха | Заменить трубки | |
| | | Контакты реле давления воздуха замкнуты до включения вентилятора | Заменить реле давления воздуха | |
| | | Конденсат в трубах реле давления воздуха | Удалить конденсат из трубок реле давления воздуха | |
| | | Нарушение электрической цепи вентилятора | Проверить электрическую цепь и контакты | |
| | | Неисправен вентилятор | Заменить вентилятор | |
| E4 | Низкое давление воды в КО | Не герметичность СО | Восстановить герметичность СО | авто |
| | | Воздушная пробка в системе | Открыть клапан отвода воздуха на насосе, активировать функцию дегазации (см. раздел 6) | |
| | | Не исправен датчик давления | Заменить датчик давления | |
| E5 | Неисправен датчик температуры КО | Обрыв цепи датчика | Восстановить цепь датчика | авто |
| | | Отказ датчика | Заменить датчик температуры КО | |
| E6 | Неисправен датчик температуры ГВС | Обрыв цепи датчика | Восстановить цепь датчика | авто |
| | | Отказ датчика | Заменить датчик температуры ГВС | |
| E22 | Ошибка памяти EEPROM | Внутренняя ошибка | Заменить плату управления | питанием |
| E31 | Вышло время ожидания соединения с ПДУ | Обрыв цепи ПДУ | Восстановить цепь ПДУ | авто |
| | | Отказ ПДУ | Заменить ПДУ | |
| E33 | Отказ платы интерфейсной | Обрыв шлейфа | Заменить шлейф | |
| | | Плохой контакт разъема | Восстановить контакт | |
| | | Неисправность платы интерфейсной | Заменить платы интерфейсную | |
| E46 | Датчик давления воды неисправен | Датчик давления воды вышел из строя | Заменить датчик давления воды | авто |
| | | Обрыв электрической цепи датчика давления воды | Восстановить электрическую цепь | |
| E48 | Высокое давление воды | Не исправлен расширительный бак | Проверить работоспособность расширительного бака | авто |
| | | Не закрыт кран подпитки КО | Проверить и закрыть кран подпитки КО. Установить давление воды в КО в пределах ~1,5 бар | |
| | | Слишком высокое давление заполнения системы | Установить давление воды в КО в пределах ~1,5 бар | |
| E72 | Ошибка определения конфигурации котла | Аналогично E3, но при первой подаче электрического питания на котел | Аналогично E3 | ручной |
| E76 | Обрыв цепи модулятора клапана | Обрыв цепи модулятора клапана | Восстановить цепь модулятора клапана | авто |
| | | Неисправность модулирующей катушки газового регулятора | Заменить газовый регулятор | |
| E77 | Низкое напряжение питания котла | Напряжение питания котла ниже 170В | Обратиться в обслуживающую организацию | авто |
| | | Плохой контакт в штепсельной вилке/розетке/питающей электрической сети | Вызвать специалиста для восстановления электрической проводки помещения | |
| | | Кратковременные падения напряжения вследствие больших параллельных нагрузок | Отключить прибор создающий избыточную нагрузку на электрическую сеть | |
| E78 | Неверный датчик температуры КО | Применен датчик с не верными характеристиками | Заменить на оригинальный датчик | авто |


11. НАСТРОЙКА ГАЗОВОГО КЛАПАНА

Котел должен быть подключен к соответствующей по мощности системе отопления/утилизации тепла.

Котел должен быть оснащен соответствующей системой дымоотведения.

- Подключить котел к контуру утилизации тепла, соответствующий мощности испытуемого котла.
- Подключить дымоотводящий патрубок к газоотводящему тракту котла.
- Подключить котел к питающей газовой сети.
- Подключить котел к питающей электрической сети.
- Подключить манометр к точке измерения (штуцер) (2) на газовом клапане для контроля давления питающей сети (Давление входящее). Значение входящего давления при номинальном расходе на горелке должно соответствовать 1300 Па.
- Подключите манометр в точку измерения (штуцер) (1) на газовом клапане;

Если установлен защитный колпачок на модуляторе – снимите его. По окончании настройки установите его обратно.

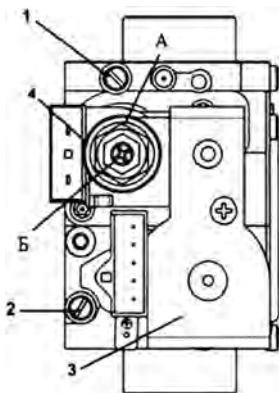


1. Штуцер газового клапана для измерения давления на горелке
2. Штуцер газового клапана для измерения входного давления
3. Электрический клапан
4. Модулятор с устройством регулирования максимального и минимального давления

Рис. 14. Регулятор газа Sit 845 Sigma

ВАЖНО!

Стабильная работа котла обеспечивается в диапазоне входящих давлений газа от 600 Па до 2500 Па, однако, при этом значения минимальной и максимальной мощности могут отличаться от номинальной.

11.1. Настройка давления газа при максимальной мощности

- Включите котёл в режим «Отопление» и зажмите одновременно кнопки « RESET » и «  », держите их нажатыми в течении 5 сек. По истечении этого времени включится режим максимальной мощности и на дисплее появится надпись «С5»;
- Настройте давление газа с помощью гайки (А) на модуляторе газового клапана.
- Зажмите кнопку « RESET » в течение 5 сек. для выхода из режима максимальной мощности.

11.2. Настройка давления газа при минимальной мощности

- Снимите один из разъемов с катушки модуляции, на экране отобразится код ошибки E76, включится режим малого пламени;
- Придерживая ключом гайку (А) настройте давление газа с помощью внутреннего винта (Б).

11.3. Контроль

- Проконтролируйте давление газа при макс. мощности горелки. Давление должно соответствовать максимальному значению, которое указано в таблице 8;
- Проконтролируйте давление газа при мин. мощности горелки. Давление должно соответствовать минимальному значению, которое указано в таблице 8;
- Установите защитный пластиковый колпачок на узел регулировки и опломбируйте;
- Отсоедините манометр и проконтролируйте герметичность штуцеров в точках измерения;
- Проконтролируйте герметичность газовой магистрали, арматуры и устройства регулирования.

11.4. Давления газа

Таблица 8 содержит информацию о предварительной настройке давления газа после регулятора давления.

Таблица 8.

| Тип газа | Модель котла | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| | Prime-V10 | Prime-V12 | Prime-V14 | Prime-V16 | Prime-V18 | Prime-V20 | Prime-V24 | Prime-V26 | Prime-V28 | Prime-V32 | | | | | | | | |
| | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | | | | | | | | |
| G20 | 1150 | 180 | 1150 | 180 | 1150 | 180 | 1150 | 180 | 1050 | 200 | 1050 | 200 | 1000 | 250 | 1000 | 250 | 1000 | 250 |
| G31 | 2700 | 500 | 2700 | 500 | 2700 | 500 | 2700 | 500 | 2700 | 550 | 2700 | 550 | 2700 | 550 | 2700 | 550 | 2700 | 550 |

После механической настройки необходимо произвести электронную настройку согласно значений в таблице 9.

Порядок доступа к меню настроек описан в разделе 7.

Таблица 9.

| Тип газа | Модель котла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| | Prime-V10 | Prime-V12 | Prime-V14 | Prime-V16 | Prime-V18 | Prime-V20 | Prime-V24 | Prime-V26 | Prime-V28 | Prime-V32 | | | | | | | | | | |
| | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | (макс/мин), Па | | | | | | | | | | |
| G20 | P01 | 43 | P01 | 52 | P01 | 61 | P01 | 71 | P01 | 100 | P01 | 70 | P01 | 100 | P01 | 67 | P01 | 75 | P01 | 100 |
| G31 | | 40 | | 50 | | 50 | | 70 | | 100 | | 70 | | 100 | | 64 | | 72 | | 97 |

12. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

Для поддержания эффективной и безопасной работы Вашего котла в конце каждого сезона его должен проверить квалифицированный специалист. Качественное обслуживание обеспечивает долгий срок службы и экономичную работу системы. Внешнее покрытие котла нельзя чистить абразивными, едкими или легковоспламеняющимися моющими средствами (такими как бензин, спирт и т.п.). Перед чисткой всегда отключайте агрегат от сети (см. главу 6.7 «Выключение котла»).

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации котла при выполнении обязательного ежегодного профилактического обслуживания и соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

В случае отказа в работе котла в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении требований потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

Гарантийный ремонт котла производится специализированными сервисными центрами или службами газового хозяйства. По результатам ремонта оформляется талон на гарантийный ремонт.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу котла в случаях:

- несоблюдения правил установки и эксплуатации;
- если монтаж и ремонт котла проводились лицами или организациями на это не уполномоченными*;
- если не заполнен контрольный талон на установку котла (нет печати организации);
- если в гарантийном талоне отсутствует штамп торгующей организации и дата продажи;
- если не проводилось обязательное ежегодное обслуживание котла;
- при механических повреждениях и нарушениях пломб;
- при образовании накипи и прогара на стенах теплообменника.

Срок службы котла 12 лет при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие эксплуатационных характеристик.

Работы, связанные с техническим и профилактическим обслуживанием, не являются гарантийными и должны оплачиваться в соответствии с договором на проведение данного вида работ.

* – ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 сентября 2003 г. №170 об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

14. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ

Котлы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя.

Котлы транспортируются автомобильным, водным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

Котлы транспортируются только в горизонтальном положении, резкие встряхивания и кантовка не допускаются. При транспортировке необходимо предусмотреть надежное закрепление котлов от горизонтальных и вертикальных перемещений.

Упакованные котлы должны складироваться горизонтально.

Неустановленные котлы хранятся в упаковке предприятия-изготовителя. Условия хранения котлов в части воздействия климатических факторов - 4 ГОСТ 15150-86.

Монтаж и демонтаж газопроводов, установка газовых приборов, аппаратов и другого газоиспользующего оборудования, присоединение их к газопроводам, системам поквартирного водоснабжения и теплоснабжения производится специализированными организациями.

Необходимо выдержать котел 6 часов в помещении при комнатной температуре перед подключением к электрической сети.

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После завершения эксплуатации котёл необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:

- отключить котёл от электросети;
- перекрыть запорные краны на трубопроводах системы отопления, слить воду из котла (при отсутствии запорных кранов слить воду из всей системы отопления);
- перекрыть запорные краны ГВС;
- перекрыть запорный газовый кран;
- отсоединить трубопроводы системы отопления, ГВС и газа;
- снять котёл со стены.

ВНИМАНИЕ!

Необходимо помнить, что котёл является потенциально травмоопасным объектом! Поэтому при утилизации необходимо максимально обеспечить безопасность для окружающих.

Демонтированный котёл рекомендуется сдать в специализированную организацию.

16. КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА

1. Дата установки _____

2. Адрес установки _____

3. Наименование обслуживающей организации _____

4. Кем произведен монтаж _____

5. Кем произведены (на месте
установки) регулировка и наладка котла _____

6. Дата пуска газа _____

7. Тип используемого газа _____

8. Кем произведен пуск газа и инструктаж _____

9. Подпись лица, заполнившего талон _____

10. Подпись абонента _____

« _____ » _____ 20 ____ год

11. Штамп организации

« _____ » _____ 20 ____ год

17. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата _____ Наименование организации _____

Подпись, штамп _____

Обслуживание котла должна производить специализированная организация

При ежегодном техническом обслуживании котла необходимо:

| № | Описание работ | Дата проведения работ | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проверить состояние фильтров в контурах ГВС и отопления | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Визуальный контроль системы подачи воздуха для горения/отвода дымов газов | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Проверить чистоту форсунок и секций горелки | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Проверить теплообменник первичный/вторичный | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Проверить сетевое давление газа, Па | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Проверить настройки давления газа на коллекторе, Па | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Проконтролировать герметичность газового и водяного контура | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Проверить предварительное давление в расширительном бачке, атм | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Проверить рабочее давление системы отопления, бар | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Проверить состояние электропроводки на отсутствие повреждений. | | | | | | | | | | | | |

КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт котла _____ г. Представитель организации
Изыят « _____ » _____ 20 _____ г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1
ООО «ЛЕМАКС»
г. Таганрог, Ростовская область,
Николаевское шоссе, 10 «В», тел./факс.: (8634) 31-23-45
ТАЛОН № _____

Заводской номер _____
Модель котла _____
Фирма-продавец _____
« _____ » _____ 20 _____ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель организации _____
_____ (ФИО, дата)

Владелец (подпись) _____

Штамп организации _____ (подпись)
« _____ » _____ 20 _____ г.

КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт котла _____ г. Представитель организации
Изыят « _____ » _____ 20 _____ г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2
ООО «ЛЕМАКС»
г. Таганрог, Ростовская область,
Николаевское шоссе, 10 «В», тел./факс.: (8634) 31-23-45
ТАЛОН № _____

Заводской номер _____
Модель котла _____
Фирма-продавец _____
« _____ » _____ 20 _____ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель организации _____
_____ (ФИО, дата)

Владелец (подпись) _____

Штамп организации _____ (подпись)
« _____ » _____ 20 _____ г.

18. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

| Регион | Населённый пункт | Сервисный центр | Телефонный номер |
|-----------------------|-------------------------------|---|---|
| Алтайский край | Барнаул | Барнаульгоргаз | (3854) 30-44-04 |
| | Барнаул | Газпром газораспредел. Барнаул | (3852) 28-20-00 |
| | Барнаул | Единая Служба Газа | 8-800-700-18-32, 8-800-250-18-32 |
| | Бийск | Барнаульгоргаз | (3852) 28-40-00 |
| Астраханская область | Новоахтайск | Новоахтайскгоргаз | (8512) 6-03-93, 600-420 |
| | Астрахань | Астраханьоблгаз | (8512) 39-23-25, 39-00-56 |
| Белгородская область | Астрахань | КВ - Сервис | (8512) 29-62-40 |
| | Белгород | ИП Щербаков Е. Д. | 8-903-642-00-03 |
| | Белгород | ИП Уколов В. В. | (4722) 20-14-35, 8-919-286-75-05 |
| | Белгород | ИП Гринев Ю. И. | (4722) 600-558, 8-903-642-05-58 |
| | Белгород | СЦ Инвест | (4722) 23-19-19, 8-910-737-22-10 |
| | Валуйки | Аква Терм | (47236) 3-77-18 |
| | Губин | ГазОскол | 8-980-385-69-00 |
| | Губин | ГазСтройГарант | (47241) 5-50-24 |
| | Дубосе | ВИД | 8-910-320-43-15 |
| | Остябрский | ИП Свистунов М. В. | 8-920-570-73-67 |
| | Старый Оскол | ГазСтройГарант | 8-910-327-65-88 |
| | Старый Оскол | ИП Колесник М. В. | (4725) 32-56-54, 8-960-620-93-69 |
| Старый Оскол | ИП Трубочников И. П. | (4725) 430-027, 8-905-678-80-82, 8-903-642-30-71 | |
| Старый Оскол | Термо Лекс (ИП Пушкарь А. В.) | (4722) 500-558, 8-920-567-57-47 | |
| Старый Оскол | ТОРГАЛЬЯНС | 8-920-585-52-64 | |
| Строитель. Белгород | ИП Анацкая А. Ю. | (4722) 207-242, 8-910-36-36-36-9 | |
| Брянская область | Брянск | Газсервис | (4832) 51-44-74 |
| | Гусь-Хрустальный | ИП Заичкина Н. А. | (49241) 2-62-53, (49241) 2-62-53, 8-900-475-57-23 |
| Владимирская область | Владимир | Аморт | (4922) 32-22-10, 8-920-920-29-29 |
| | Карабаново | Тепло Дар | 8-919-001-22-33, (49244) 5-10-09 |
| | Ковров | ДЯКС | (49232) 3-03-86, 3-27-30 |
| | Муром | САНТ | (49234) 3-60-83 |
| | Петушки | ТРИГЛАВ | 8-905-145-91-91, 8-905-145-86-68 |
| Волгоградская область | Волгоград | Ремгаз-В | 8-905-334-06-05, 8-917-833-11-40 |
| | Волгоград | УниверсалПромСервис | 8-942-324-998, 624-934 |
| | Волгоград | ВолгоградГазСервис | (8442) 56-42-42, 56-42-40, 8-903-370-21-16 |
| | Губин | ИП Шилов А. В. | 8-910-366-00-88, (47241) 7-00-88 |
| | Камышин | Газ-Сервис | (84457) 5-04-38, 8-927-25-81-778 |
| | Камышин | ИП Пономарёв А. А. | (84463) 2-65-45, 8-929-783-30-03 |
| | Камышин | ИП Труфанова Е. В. | 8-927-518-26-84, (84457) 5-05-60 |
| | Котово | КотовоГазСтройСервис | (84455) 4-49-79, 2-11-21, 8-937-73-28-427 |
| | Котово | Гермес Сервис | 8-937-548-17-16 |
| | Михайловка | ИП Колотов С. А. | 8-902-387-08-02, 8-937-537-97-17 |
| | Михайловка | ИП Миросинченко Д. С. | 8-906-402-14-53 |
| | Новозанковский | ИП Черныев Н. Ю. | 8-957-643-34-30, 8-902-099-38-11 |
| Фолово | Велес | 8-905-390-45-15, (84465) 4-12-10 | |
| Вологодская область | Вологда | Газпром газораспредел. Вологда | (8172) 76-89-92, 76-89-99 |
| | Великий Устюг | Транзит | (81738) 26-908 |
| | Шексна | ИП Хабурнина И. В. | 8-921-258-48-81, 8-921-838-80-88 |
| Воронежская область | Бутурлиновка | ИП Горлов Н. И. | (47361) 2-11-51, 8-915-588-43-08 |
| | Воронеж | Компания АКЦ | (4732) 774-999 |
| | Воронеж | ИП Комельский А. В. | (4732) 39-83-83, 58-54-20, 8-910-241-32-66 |
| | Воронеж | Лаборатория света | (4732) 54-68-87 |
| | Лиски | ИП Солониных В. И. Термосистемы | (47391) 4-17-55 |
| Ивановская область | Россошь | ИП Попов И. В. | (47386) 47-478 |
| | Иваново | ИП Туршев А. К. | 8-910-690-24-34, 8-961-244-75-33 |
| | Кинешма | ИП Журавлев И. Н. | 8-910-998-53-87, 8-906-618-06-91 |
| | Фурманов | ИП Гуняева М. В. | 8-920-674-49-07, 8-980-694-62-69 |
| | Шуя | МИР ТЕПЛА | (49351) 3-71-20, 8-920-678-50-25 |
| Калининградская обл. | Калининград | Новый элемент | (4012) 507-997 |
| Калужская область | Калуга | газ Сервис | (4872) 701-195 |
| | Таруса | ИП Царенков А. С. | 8-903-815-52-36 |
| Кировская область | Киров | ПКП ГазТеплоСтрой | (8332) 62-92-50, 37-45-67 |
| | Киров | Технология Тепла | (8332) 156-30-30, 21-30-31 |
| Костромская область | Киров | ГазТеплоСервис | (8332) 22-08-58, 22-55-92 |
| | Кострома | Газсервис | (4942) 42-31-72 |
| | Кострома | Мастергаз | (4942) 321-041 |
| | Кострома | ТД Лаборатория Автоматики | (4942) 54-29-96, 8-930-320-29-96 |
| | Нерехта | ТеплоГазСервис | 8-910-950-94-62 |
| | Армавир | Профит | (86137) 583-90 |
| | Армавир | ИП Шевцов А. | 8-918-483-49-33, 8-953-095-24-62 |
| | Белая Глина | Белая Глинаягаз | (86154) 7-36-74, 8-928-430-98-58 |
| | Белая Глина | ИП Дрюмов Владимир Пантелеевич | 8-918-63-66-409 |
| | Горячий Ключ | ИП Кручинин С. В. | (86159) 3-58-98, 8-918-242-99-79 |
| Краснодарский край | Горячий Ключ | Горячийключевской горгаз | (86159) 4-67-63, 4-61-81 |
| | Елкс | Елксгоргаз | (86132) 2-14-83, 2-12-56 |
| | Каневская | Каневскаягазгаз | (86164) 4-21-04 |
| | Каневская | ГАЗТЕПЛОКОМ | (86164) 7-98-75, 8-988-40-44-104 |
| | Каневская | ЭлитСервис | 8-918-292-25-79 |
| | Кореновск | ИП Левинская М. А. | (86142) 4-01-75, 8-989-819-74-80, 8-918-624-03-98 |
| | Краснодар | Краснодар Газ-Сервис | (861) 278-99-68 |
| | Краснодар | Отопление-Сервис Краснодар | (861) 42-42-443, 8-960-479-62-79 |
| | Краснодар | Теплотехника | (861) 266-02-02, 8-800-100-22-40 |
| | Краснодар | Сантехгазсервис | 8-953-115-08-32, 8-967-611-38-03 |
| | Краснодар | Аквастар-Сервис | (861) 279-08-09, 8-918-355-71-61 |
| | Краснодар | Сантехмонтаж Плюс | (861) 228-10-89 |
| Крыловская | Крыловскаягазгаз | (86161) 3-09-81, 3-09-80, 3-19-98 | |
| Ленинградская | ЭлитСервис | (86164) 65-495 | |
| Лабинск | ИП Гордеева Анна Викторовна | 8-918-22-44-777 | |
| Новороссийск | СанТехМонтаж-Б | 8-918-350-65-67, (8617) 76-60-59 | |
| Новороссийск | ИП Малов С. С. | 8-988-769-99-58 | |
| Новороссийск | ИП Беложный В. Д. | (8617) 21-20-38, 8-988-765-22-60 | |
| Сочи | КРАФ | 8-926-456-93-59, (8622) 2-959-359 | |
| Сочи | ИП Аполлонов А. И. | (8622) 90-14-14, 8-901-491-60-97, 8-963-160-03-04 | |
| Сочи | ИП Пилголина Ю. П. | 8-938-444-50-78 | |
| Темрюк | Темрюкгазгаз | (86148) 4-16-34, 8-918-211-77-54 | |
| Тихорецк | Тихорецкгазгаз | (86196) 5-39-65, (103) 5-39-09, (123) 8-918-63-84-794 | |
| Тихорецк | ИП Клеочкин В. В. | (86196) 7-34-44, 8-918-157-34-44 | |
| Яблonsкий пгт | Аквa - Юг | 8-918-98-238-98 | |

| Регион | Населенный пункт | Сервисный центр | Телефонный номер |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| Курганская область | Курган | Высотки и Ко | (3522) 558-112, 8-912-835-81-12 |
| | Шадринск | Газовик | (35253) 7-40-56 |
| Курская область | Курск | ИП Торяник И.А. | (4712) 30-92-09, 8-951-334-01-89, 8-906-692-02-46 |
| | Курск | ГАЗКОМФОРТСЕРВИС | (4712) 309-209, 8-903-870-23-28 |
| | Медвенка | ИП Мальхин Н.С. | 8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99 |
| | Обоянь | ИП Мальхин Н.С. | 8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99 |
| | Обоянь | ИП Торяник И.А. | 8-951-334-01-89, 8-906-692-02-46 |
| Ленинградская область | Обоянь | ИП Головина Т.Ю. | 8-961-191-80-20 |
| | Полянское | ИП Котельницкий Д. А. | (4712) 31-28-70, 8-910-731-28-70 |
| | Санкт-Петербург | Котлы в дом | (812) 921-35-52 |
| | Санкт-Петербург | Инженерные Решения | (812) 642-22-51 |
| | Санкт-Петербург | БалтГазСервис | (812) 380-40-90 |
| Липецкая область | Санкт-Петербург | ИП Милованов Э.Б. | (812) 981-88-47, 8-911-958-76-73 |
| | Данков | ИП Баловнев А.А. | 8-910-351-19-00 |
| | Елец | Теплотрейд | (47467) 4-31-41, 2-71-70 |
| | Липецк | ИП Козак В.С. | (4742) 555-365, 392-949 |
| | Липецк | БИСТ - ТЕРМО | (4742) 22-44-00, 55-24-40 |
| Московская область | Успеный | Дельтагазтрейдинг | (47472) 4-05-20, 2-17-32 |
| | Балашиха | Проект-Сервис Групп | (495) 777-60-10 |
| | Воскресенск | СВС-Сервис | (495) 544-82-03 |
| | Ивантеевка | Проект-Сервис Групп | (495) 777-60-10 |
| | Истра | Строй Инженер Монтаж | 8-986-130-65-09, (49831) 4-12-44 |
| | Коломна | Теплос | (498) 631-83-63, 8-915-213-35-95 |
| | Королев | Проект-Сервис | (495) 777-60-10 |
| | Красково | ИП Каюмов Б. А. | 8-963-616-30-03, 8-926-822-32-00 |
| | Кубинки | СВС-Сервис | (499) 503-11-67 |
| | Москва | ГОРСЕРВИС | (495) 788-77-39 |
| Нижегородская область | Одиново | Магистраль ГазСервис | (495) 234-78-56, 971-18-50 |
| | Реутов | Проект-Сервис | (495) 777-60-10 |
| | Рошаль | ИП Рязанова О.В. | 8 (926) 738-99-95, 8 (985) 898-03-44 |
| | Бор | Теплосервис | 8-950-35-84-411, (83159) 7-40-22 |
| | Городец | ТеплоГазСнабжение | (83161) 9-12-57, 8-902-30-11-747 |
| | Дзержинск | ОЦ Рагула | 8 (906) 351-65-40, 8 (831) 28-96-66, 28-14-20, 8 (930) 801-06-06 |
| | Заволжье | Монтажсервис | 8-904-392-55-49, 8-908-72-39-960 |
| | Коварнино | ТеплоГазСнабжение | 8-904-79-76-505 |
| | Нижний Новгород | СитигазСервис | (831) 202-90-33, 202-90-44, 202-90-31 |
| | Нижний Новгород | ОЦ Рагула | 8 (906) 360-10-46, 8 (831) 293-96-20, 256-68-18, 423-62-69 |
| Новгородская область | Семёнов | ТеплоГазСнабжение | 8-920-111-555-7 |
| | Сокольское | ТеплоГазСнабжение | 8-951-901-77-05, 8-902-78-62-044 |
| | Учкловск | ТеплоГазСнабжение | (83160) 4-11-48, 8-920-040-03-19 |
| | Боровичи | Газпром г/р В. Новгород в г. Боровичи | (81664) 82-54, 4-14-19 |
| | Старая Русса | Газпром г/распред. В. Новгород | (81652) 5-66-16 |
| Новосибирская область | Новосибирск | Импульс-Сервис | (383) 201-56-52, 201-56-46, 291-49-41 |
| | Новосибирск | Ринная Сервис Сибирь | (383) 201-14-58, 201-14-55, 299-72-31 |
| | Ведух Тула | Инженерные сети Сервис | (383) 303-07-02 |
| Омская область | Омск | Регионгаз | (3812) 901-121 |
| | Омск | ЦГС-Сервис | (3812) 956 - 149 |
| Оренбургская область | Омск | Омскоблгаз | (3812) 27-66-08, 27-66-02 |
| | Бугуруслан | ИП Лакирев А.Н. | (35352) 3-30-36 |
| | Орск | ИС-Монтаж | (3537) 33-55-50 |
| | Орск | Аватория Тепла | (3537) 32-82-78, 37-20-90 |
| | Оренбург | ИП Юров А.И. | (3532) 611-555 |
| Орловская область | Оренбург и регион | Оренбургоблгаз | (3532) 341-311, 34-12-02 |
| | Болхов | ИП Смирнов А.В. | 8-919-200-69-06, 8-906-660-57-09, (48640) 2-08-47 |
| | Мценск | ТеплоСтрой | 8-989-601-60-10, 8-920-285-35-35 |
| | Орел | Паспотова база | 8-919-269-01-44 |
| | Орел | Теплостет | (3532) 51-44-88 |
| Пензенская область | Орел | Теплоцентр-сервис | (4862) 42-40-38, 8-910-208-09-67 |
| | Орел | ИП Ерошкин П.В. | 8-920-287-68-30, 8-920-287-68-52 |
| | Пенза | Газовик-Сервис | (84120) 26-29-27, 26-29-28 |
| | Пенза | Термозет сервис | (8412) 71-07-07 |
| | Пенза | ИП Агафонов В. Г. | 8-927-378-39-89 |
| Пермский край | Каменка | ИП Фофанов В.М. | 8-906-159-68-46 |
| | Лысьва | ИП Запелвалов А.Б. | (34249) 2-71-73, 8-902-478-80-22 |
| | Пермь | Технологии Климата | (342) 263-30-30 |
| Псковская область | Пермь | ТТВ-Сервис | 8-950-440-45-65, (342) 247-91-88 |
| | Псков | ИП Изотов А.В. | 8-921-219-51-93 |
| | Псков | Псковская газовая компания | (8112) 700-710, 700-708, 8-960-222-7-55-7 |
| Республика Марий Эл | Иошкар-Ола | Газэнергоистемы | (8362) 38-05-36 |
| Республика Беларусь | Иошкар-Ола | ТЕПЛО 112 | (8362) 512-112 |
| | Минск | Единый сервис Евротерм | (10375) 117-39-39 504, 44 55 55 |
| Республика Кабардино - Балкария | Минск | ЧУП Газкомплекссервис | (10375) (17) 209-32-17, 206-08-76 |
| | Нальчик | ИП Киселев А.В. | 8-928-711-40-72 |
| Республика Киргизия | Прохладный | ИП Ковтуненко Л.А. | 8-928-690-67-87 |
| | Прохладный | ИП Ерохин А.А. | 8-909-487-15-28 |
| Республика Северная Осетия-Алания | Бишкек | Сервисный центр | 0552-903-903 |
| | Беслан | ИП Есенов Р.К. | 8-918-827-09-64 |
| Республика Адыгея | Владикавказ | ЯДРО | (8677) 40-34-27, 8-918-704-46-18 |
| | Владикавказ, Беслан | Единый сервисный центр | (86737) 3-04-33 |
| | Майкоп | Газкомплекс - Сервис | 8-918-296-43-39, (8772) 55-69-00 |
| | Майкоп | Инженерные системы | 8-928-668-64-00 |
| | Майкоп | ИП Федорченко Н. В. | (8772) 55-24-86, 8-988-479-18-12 |
| Республика Башкирия | Майкоп | Теплострой | (8772) 55-22-98 |
| | Майкоп | Аква - Ю | 8-988-140-23-25 |
| | Майкоп | Холдинг ТеплоДар | (8772) 56-91-11, 8-961-819-91-11 |
| | Дюртюли | Газпром газораспределение Уфа | (834787) 2 16 09 |
| | Белебей | Газпром газораспределение Уфа | (834786) 5 43 91 |
| | Белорецк | Газпром газораспределение Уфа | (834792) 5 30 56 |
| | Белорецк | ИП Послов И.С. | (8677) 40-34-27, 8-918-704-46-18 |
| | Бирск | Газпром газораспределение Уфа | (834784) 4 53 38 |
| | Бирск | ИП Брюхов А.Ю. | 8-903-356-87-72, 8-962-520-28-62 |
| | Бирск | ИП Раянов А.Р. | 8-987-254-14-24, (347) 294-14-24 |
| Республика Башкирия | Давлеканово | Газпром газораспределение Уфа | (834768) 3 27 50 |
| | Ишимбай | ИП Разматуллин Г.А. | (34794) 2-32-43, 8-917-465-71-20 |
| | Ишимбай | Газпром газораспределение Уфа | (834794) 2 34 50 |
| | Князево | Газпром газораспределение Уфа | (8347) 229 94 70 |

| Регион | Населенный пункт | Сервисный центр | Телефонный номер | |
|-----------------------|-------------------------|---|---|---|
| Республика Башкирия | Кумертау | Газпром газораспределение Уфа | (834761) 4 11 09 | |
| | Мелеуз | Газпром газораспределение Уфа | (834764) 3 29 54 | |
| | Мелеуз | ИП Вертилоухов А.А. | (34764) 3-24-16, 8-927-234-05-58 | |
| | Месягутово | Газпром газораспределение Уфа | (834798) 3 30 31 | |
| | Нефтекамск | Газпром газораспределение Уфа | (834783) 6 81 60 | |
| | Нефтекамск | ИП Галигуллин А.Р. | 8-917-77-228-77, (34783) 2-01-60, 3-66-10 | |
| | Октябрьский | Газпром газораспределение Уфа | (834767) 6 72 08 | |
| | Салават | Газпром газораспределение Уфа | (834766) 35 24 03 | |
| | Сибай | Газпром газораспределение Уфа | (834775) 5 36 70 | |
| | Стерлитамак | Газпром газораспределение Уфа | (83473) 21 49 20 | |
| | Стерлитамак | Единый сервисный центр | 8-905-35-60-700, 8-800-600-53-02 | |
| | Туймашы | ИП Хузятнова Г.Ф. | (94782) 2 36 36, 8-937-332-36-36 | |
| | Туймашы | ИП Галигуллин Р.Р. | 8-937-34-11-15 | |
| | Туймашы | Газпром газораспределение Уфа | (834782) 2 36 06 | |
| | Уфа | Газкомплект | (8347) 291 28 60 | |
| | Уфа | Газпром газораспределение Уфа | (8347) 223 53 49 | |
| | Уфа | ИП Луговой А.А. | 8-927-331-59-07 | |
| Уфа | ГазСтройИнвест | (347) 246-00-66 | | |
| Республика Дагестан | Учалы | Газпром газораспределение Уфа | (834781) 6 12 35 | |
| | Бабаяурт | ИП Дибиров М. | 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07 | |
| | Дербент | ИП Кахриманов Р.И. | 8-963-426-69-59 | |
| | Кизилюрт | ИП Дибиров М. | 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07 | |
| | Кизляр | ИП Алапаев И.М. | 8-963-410-66-36 | |
| | Махачкала | Теплосервис | (6722) 91-10-74, 8-988-291-10-74 | |
| | Махачкала | ИП Магомедов А.А. | 8-988-291-61-41 | |
| | Махачкала | Тепло Техник | 8-988-291-41-56, 8-988-695-57-57 | |
| | Хасавюрт | ИП Дибиров М. | 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07 | |
| | Республика Казахстан | Алматы | ТеплоРОСС Сервис | (727) 317-57-62 |
| Элиста | | ИП Шамаева Н. | (84722) 6 - 19-52 | |
| Республика Калмыкия | Элиста | ИП Киселев Э.В. В. | 8-961-643-26-74, 8-917-682-85-06, 8-937-194-25-52 | |
| | Керчь | ИП Наливайко С.А. | (6556) 9-22-111, 9-24-11, 8-978-711-66-29 | |
| | Керчь | Керчьтеплосервис | 8-978-705-68-89, (36561) 2-86-81 | |
| | Симферополь | Крымтеплосервис | (3652) 54-94-94 | |
| | Симферополь | Гарант-Сервис | 8-977-121-95-75, 8-977-75-20-111 | |
| | Севастополь | Наш Сервис | (8692) 65-69-8, 8-978-718-53-73 | |
| | Феодосия | Отопительная техника | (36562) 2-01-62, 8-978-033-41-63 | |
| | Ардатов | Газпром газораспред. Саранск | (834) 311 3-10-22 | |
| | Зубова Поляна | Газпром газораспред. Саранск | (834-58) 2-16-84 | |
| | Ковылино | Газпром газораспред. Саранск | (834-53) 2-23-39 | |
| Республика Мордовия | Краснослободск | ИП Нотин А.И. | 8-987-990-65-00, 8-909-325-96-26 | |
| | Краснослободск | Газпром газораспред. Саранск | (834-43) 3-00-62 | |
| | Елньики | ИП Анет В.И. | 8-917-994-49-22, 8-964-842-47-17 | |
| | Рухаявка | Газпром газораспред. Саранск | (834-51) 6-66-24 | |
| | Ромоданово | ТеплоСтройКомплект | 8-987-999-80-13, 8-927-185-06-07 | |
| | Саранск | ГазСервис | (8342) 31-13-59, 27-01-27 | |
| | Саранск | ЛИВИГО | (8342) 30-59-04, 8-917-694-72-66 | |
| | Саранск | ИП Телин К. В. | (8342) 47-21-26, 48-24-42 | |
| | Саранск | ИП Ситников А.М. | 8-960-335-16-14 | |
| | Саранск | Теплоцентр | (8342) 23-34-00 | |
| | Саранск | ТеплоСтройКомплект | 8-987-999-80-13, 8-927-185-06-07 | |
| | Саранск | Единая Служба Монтажа | (8342) 31-09-46 | |
| | Темников | Газпром газораспред. Саранск | (834-45) 2-10-26 | |
| | Чамзинка | Газпром газораспред. Саранск | (834-37) 2-14-65 | |
| | Альметьевск | Тепло Сервис Центр | (8553) 35-39-69, 8-951-062-96-16 | |
| | Республика Татарстан | Балтаси | АксФарм | 8-937-525-79-64 |
| | | Казань | ИП Тромова Н.И. | (843) 527 60 20, 8 927 249 13 93, 8-987 237 33 47 |
| Казань | | РОСТА | (843) 554-26-68, 293-03-40 | |
| Казань | | Татгазселькомплект-Сервис | (843) 55-77-999, 55-77-900 | |
| Казань | | ТЕПЛОЦЕНТР | (843) 250-40-60, 266-55-06 | |
| Набережные Челны | | ТЕПЛОФ | (8552) 36-46-36 | |
| Набережные Челны | | ИП Тиммеров Д. Д. | (8552) 760-777, 8-960-07-22-777 | |
| Республика Узбекистан | Нижнекамск | П.В. | (8555) 30-18-01, 8-917-917-18-01, 8-917-919-18-01 | |
| | Чистополь | Климат контроль | (84342) 5-06-06, +7-905-376-02-66 | |
| | Ташкент | Сервисный центр | 9989-770-89-340 | |
| Республика Чувашия | п. Кугеси | СТЭП | (83540) 2 40 83, 8 835 236 04 04, 8 903 345 27 49 | |
| | пгт. Кадикасы | ИП Петров Ю.Ю. | 8-987-662-64-94 | |
| | Чебоксары | Единая Служба Монтажа | (8352) 396-66-20 | |
| | Чебоксары | ГК Термотехника | (8352) 57-32-44, 57-34-44, 8-902-663-26-41 | |
| | Якутск | СахаТеплоСервис Групп | (9142) 755-165 | |
| Ростовская область | Якутск | Сахатранснефтегаз | (4112) 46-00-08, 46-00-07 | |
| | Азов | ИП Уманец В.В. | 8-918-568-78-09 | |
| | Азов | ИП Красовский А.А. | 8-905-456-21-68 | |
| | Ростов-на-Дону | Юг-Терминал | (863) 200-89-86, 8-903-406-59-59 | |
| | Ростов-на-Дону, Батайск | ИП Яковлев А.В. | 8-928-296-41-79, 8-952-568-26-62 | |
| | Белая Калитва | ИП Габриелиян Р.Р. | (86383) 33-8-99, 2-77-87 | |
| | Волгодонск | ИП Шестаков В.В. | 8-928-905-53-93 | |
| | Волгодонск | ИП Решетов В.В. | (8639) 26-12-11, 8-906-183-98-93 | |
| | Зерноград | Нобигаз | (86359) 42-5-04 | |
| | Каменск - Шахтинский | ИП Бордазан А.П. | (86365) 7-11-52, 8-928-147-11-52 | |
| | Миллерово | ИП Черенков С.И. | 8-906-422-67-20 | |
| | Сальск | Универсал | (86372) 5-21-85, 8-928-185-35-09 | |
| | Семикаракорск | Семикаракорскгаз | (86356) 4-21-42, 4-25-69 | |
| | Таганрог | ИП Животовский М.К. | 8-951-839-58-60 | |
| | Орловский | Комфорт | (86342) 51-4-70 | |
| Покровское | ИП Баранцов А.П. | (863) 472-08-46 | | |
| Шахты | ИП Лисицын С.В. | 8-918-542-49-39, 8-952-588-02-16 | | |
| Шахты | ИП Сухова О.А. | 8-928-147-94-94, 8-928-148-66-88, 8-938-100-55-33 | | |
| Рязанская область | Рязань | ИП Тугушев И. Ю. | 8-900-902-07-66, 8-903-837-92-29 | |
| | Рязань | СЦ Техно Профи | (4922) 22-22-60, 8-906-544-04-44 | |
| | Рязань | ИП Пряженков П.Ю. | 8-910-900-22-12 | |
| | Рязань | ИП Подольский Д.А. | (4912) 99-33-57 | |
| | Рязань | ИЦ Сантехплус | (4912) 996-296 | |
| | Рыбное | ИП Тугушев И. Ю. | 8-903-835-05-94 | |
| Тума | ИП Лядашев Д.В. | 8-905-186-90-71 | | |

| Регион | Населённый пункт | Сервисный центр | Телефонный номер |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| Самарская область | Жигиневск | Газтеплотрибор | (84862) 71-01-01 |
| | Жигиневск | Газпром газораспредел. Самара | (84862) 700-44, 700-88 |
| | Самара | Средневолжская газовая компания | (846) 310-20-67, 8-800-500-24-30 |
| | Самара | группа компаний Supergas | (846) 266 3-777, 202-12-00 |
| | Самара | СМЛ-М | (846) 247-67-08 |
| | Сызрань | ИП Ставничин В. Н. | (8484) 33-07-18 |
| | Чапаевск | ИП Шевцова И. М. | 8-927-205-45-63, 8-917-107-85-60 |
| Саратовская область | Челно-Вершины | ИП Семенов Н.А. | 8-927-017-36-55, 8-960-824-80-27 |
| | Балаково | СТРОИМАШСЕРВИС-С | (8453) 68-64-94, 8-927-164-95-69 |
| | Саратов | Газовик | (8452) 740-760 |
| | Саратов, Энгельс | Экспл. рем.-монтаж. управление | (8453) 75-04-07 |
| | Саратов | Авкострой-Монтаж | (34365) 219-504, 251-911, 8-937-225-19-11 |
| | Саратов | Тепло-Газ | (8452) 431-495 |
| | Саратов | СЦ Градус + | (8452) 58-25-30, 8-902-044-95-96 |
| Свердловская область | Энгельс | Стройтехмонтаж | (8453) 52-82-82, 52-82-60 |
| | Артемковский | ГазСпецСтройСервис | (34363) 2-35-03, 2-56-94, 8-922-178-37-78, 8-922-204-52-53 |
| | Абаскани | ФОЛК ПЛЮС | (34365) 2-66-13, 8-950-632-44-41 |
| | Березовский | Газтеплотрибор | 8-922-212-65-23, 8-922-100-71-59 |
| | Ирбит | Котельный центр | 8-982-600-90-60 |
| | Верхняя Пышма | ЭКВО ИНЖИНИРИНГ | (34368) 7-90-30, 8-982-640-58-07 |
| | Красноурфимск | ИП Игдин А.Н. | (34394) 2-47-49 |
| | Каменск Уральск | ИП Шадилов С.А. | 8-950-547-10-15, (3439) 37-02-03 |
| | Екатеринбург | Алькатан | (343) 828-33-28, 361-11-77, 361-88-58 |
| | Нижний Тагил | СтройгазНТ | (3435) 37-91-37, 43-58-57 |
| Смоленская область | Первоуральск | КМ-ПРОФ | 8-909-702-58-22 |
| | Первоуральск | КПД | (3439) 291-291 |
| | Ревда | ИП Максимова Н.В. | (3439) 713-04-34, 8-922-129-66-57 |
| | Свердловск | СББудинки В.В. | (34374) 61-55-20, 8-922-60-48-102, 8-900-7000-442 |
| | Гагарин | ИП Рыленко Галина Ивановна | 8-905-695-52-00 |
| | Смоленск | ИП Друзев Алексей Владимирович | (4812) 56-82-65, 56-82-64, 8-951-706-83-06 |
| | Смоленск | СЦ Дункан | (4812) 35-09-09 |
| Ставропольский край | Арзгир | СтавАкваТерм | (8652) 7-233-98, 8-962-409-22-82 |
| | Буденновск | ИП Карабейкин В. Ю. | 8-962-420-48-08 |
| | Донской | ИП Ермакин П.И. | (86546) 312-20 |
| | Ессентукская | ИП Шахбазов В. О. | (87961) 5-27-27, 8-928-374-47-47, 8-928-337-41-29 |
| | Зеленокумск | Зеленокумскрайгаз | (86552) 6-70-26, 6-76-75 |
| | Кочубевская | Кочубевскрайгаз | (86550) 3-82-51, 2-00-82 |
| | Кочубевская | Стальтеплострой | 8-928-936-38-89 |
| | Красногвардейский | ИП Лебединова В. П. | 8-928-324-41-98 |
| | Минеральные Воды | ИП Бакистын П.В. | 8-928-289-54-83, 8-928-262-48-27 |
| | Минеральные Воды | ИП Савченко В. Б. | 8-928-267-91-69 |
| Тамбовская область | Минеральные Воды | ИП Свидин Н.А. | 8-928-936-60-36 |
| | Невиномысск | Центр отопления и водоснабжения | (86554) 7-10-89, 8-928-820-31-37 |
| | Новопазловск | Новопазловскрайгаз | (87938) 432-66 |
| | Ставрополь | Теплоклимат | (8652) 43-18-33, 8-918-777-27-72 |
| | Ставрополь | Тепло-Опт | (8652) 24-66-09 |
| | Моршанск | ИП Шамочкин Ю.Е. | (47533) 4-12-78, 8-910-654-17-35 |
| | Котовск | БП-ЭНЕРГОСЕРВИС | 8-953-707-14-80, 8-915-87-39-79-4 |
| Тверская область | Тамбов | Теплотехника - Сервис | (4752) 71-54-74, 8-915-880-49-07 |
| | Тверь | ИП Крамальный О. А. | (4822) 77-35-96, 77-35-85, 77-35-88 |
| Тульская область | Алексин | ИП Иванов С.П. | 8-980-720-51-11 |
| | Новомосковский | Прометей | (4872) 2-74-96, 8-953-427-02-14, 8-910-949-30-88 |
| | Тула | Теплосервис | (4872) 700-112, 700-113, 8-910-942-74-82 |
| | Тула | Центрсервис | (4872) 70-28-40 |
| | Березово | Березовогаз | (34874) 2-18-89, 2-15-84, 2-21-82 |
| | Томь | Томьгазсервис | (3452) 58-04-04, 73-63-65 |
| | Томь | ИП Сабанцева Л.А. Котельщики | (3452) 56-84-86, 8-909-736-95-86 |
| Тюменская область | Ишим | ОСК-газовик | (34551) 6-82-40, 2-60-51 |
| | Ишим | ИП Мамонтова А.А. | 8-902-815-19-90, (3455) 12-62-42 |
| | Ишим | ТЕПЛОТЕХНИК | (34551) 555-82, 8-912-393-20-20 |
| | пгт. Приобье | ИП Рыбачкин Н.Н. | 8-922-788-21-12 |
| | Тобольск | Тобольсксервискомплект | 8-922-475-18-42 |
| | Нефтеюганск | Нефтеюганскгаз | (3463) 27-69-04, 27-73-04, 27-57-14 |
| | Заводоуковск | ИП Богданов А.В. | (34542) 6-79-11, 8-904-888-63-29, 8-952-677-91-26 |
| | Заводоуковск | ИП Усачев Н.Г. | 8-950-493-83-15 |
| | Боткинск | ИП Якимич Н.А. | (34145) 3-14-76, 8-912-469-09-54 |
| | Глазов | ИП Анисимов А.В. | 8-919-907-80-77 |
| Удмуртская республика | Завьялово | ИП Овчинников Д.В. | (3412) 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50 |
| | Ижевск | ИП Туранов А.С. | (3412) 568-558, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00 |
| | Ижевск | Строй Инвест | (3412) 90-72-75, 8-909-060-72-75 |
| | Ижевск | Центрсервис | (3412) 569-781, 555-516 |
| | Сарапул | ИП Самарина Н.А. | 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57 |
| | Дмитровград | Единая Служба Монтажа | 8-909-358-55-11 |
| | Дмитровград | Инженерно-сервисный центр | 8-927-633-73-37 |
| Ульяновская область | Ульяновск | Котельщик | 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04 |
| | Ульяновск | Инженерно-сервисный центр | 8-927-270-62-66 |
| | Ульяновск | Единая Служба Монтажа | (8422) 76-52-91 |
| | Ульяновск | Современный Сервис | (8422) 73-29-19, 73-44-22 |
| | Челябинск | ГазСтройИнвест | (351) 225-09-37, 8-908-703-65-86 |
| | Челябинск | РСТ - Теплотехника | (351) 77-55-343, 777-53-97, 8-952-511-50-78, 8-908-043-13-95 |
| | Копейск | Газпром газораспредел. Челябинск | (351) 39-71-29-00 |
| Челябинская область | Магнитогорск | ИП Арелкина Г.Ю. | 8-908-588-71-28, (3519) 20-30-90, 58-59-00 |
| | Исаевск | АстраГаз | 8-909-578-33-18 |
| | Южноуральск | АНГАРА | 8-951-432-33-33, 8-963-079-66-66, (35134) 4-37-00 |
| | Аргунь | ИП Магомедова М.И. | 8-928-890-86-42 |
| | Грозный | Газстроймонтаж | 8-928-641-54-07, 8-928-787-61-15 |
| | Грозный | Отопление 21 Века | 8-928-788-79-35 |
| | Грозный | ИП Тарамова А.Ш. | 8-964-073-88-85 |
| Чеченская республика | Гудермес | ИП Дибиров Муса | 8-928-503-22-66, 8-928-879-03-04 |
| | Курчалой | ИП Дибиров Муса | 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-05 |
| | Ножай-Юрт | ИП Дибиров Муса | 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-06 |
| | с. Беркат-Юрт | ИП Азиев Д. М. | 8-962-655-21-27, 8-938-889-96-60 |
| | ст. Наурская | ИП Дибиров Муса | 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07 |
| | ст. Шелковская | ИП Дибиров Муса | 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-08 |
| | Улчи | Отопительная водная техника | 8-920-131-01-36 |
| Ярославская область | Ярославль | Полимастер-С | (4852) 92-13-95 |

