


# OFFICE KIT

ламинатор

# L2315

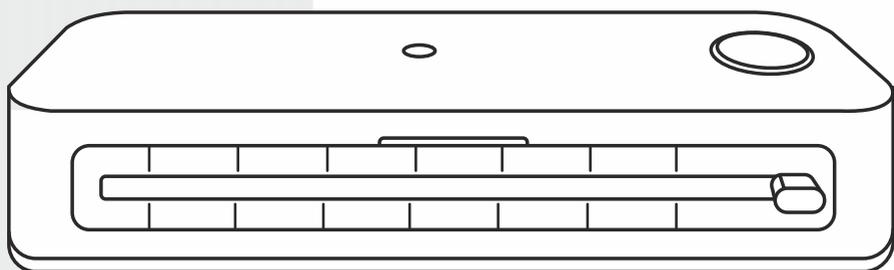

РЕЗАК В  
КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
АНТИЗАМЯТИЯ



МАКСИМАЛЬНЫЙ  
ФОРМАТ



ВРЕМЯ  
РАЗОГРЕВА

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Благодарим вас за выбор нашего ламинатора L2315.

Данное руководство пользователя прилагается к ламинатору и содержит важную информацию по настройке и эксплуатации. Перед использованием ламинатора внимательно прочтите руководство пользователя. Это особенно относится к инструкциям по технике безопасности. Несоблюдение этого требования может привести к травмам или повреждению ламинатора. Сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования.

**ВНИМАНИЕ:**

Для снижения риска, связанного с огнем и горячими поверхностями, которые могут привести к серьезным травмам, не кладите пленку для ламинирования или какие-либо предметы поверх ламинатора.

Устройство не предназначено для использования детьми

Установите устройство на ровную, надежную, твердую, устойчивую поверхность

Не закрывайте вентиляционные отверстия по бокам ламинатора при включённом питании

Дайте заламинированным изделиям остыть перед использованием

Не оставляйте ламинатор без присмотра во время его использования

Дайте ламинатору остыть перед перемещением или хранением

**К предметам, не предназначенным для использования относятся:**

валюта (деньги), удостоверения личности, термобумага, марки, кредитные карты, карты с магнитной полосой и другие подобные предметы.

Кроме того, не используйте острые предметы, термочувствительные материалы, исторически значимые документы или уникальные предметы.

Во избежание поражения электрическим током не используйте ламинатор рядом с водой, не допускайте попадания воды на ламинатор, электрический шнур или стенную розетку.

Не допускайте прикосновения электрического шнура к нагретой поверхности.


Не используйте ламинатор, если электрический шнур поврежден.

Во избежание травм не прикасайтесь до горячих частей корпуса.

Не вскрывайте и не пытайтесь самостоятельно починить ламинатор. Для обслуживания обратитесь к вашему продавцу либо в сервисный центр.

Гарантия не действует в случае неправильной эксплуатации.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ:

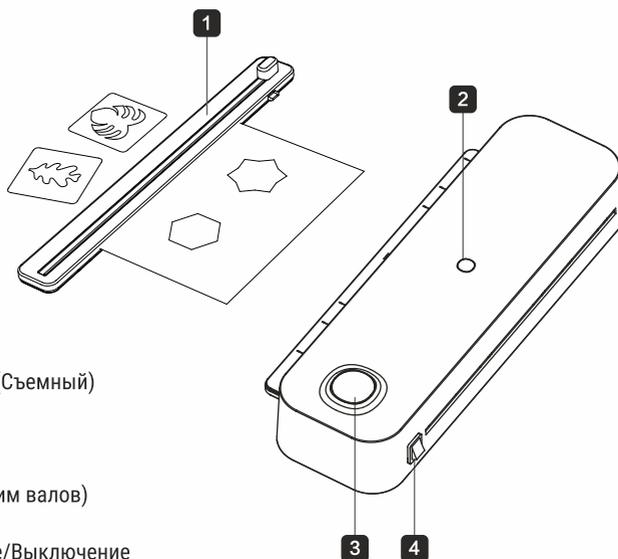


- 1** Резак для бумаги (Съемный)
- 2** Окно индикатора
- 3** Кнопка ABS (Разжим валов)
- 4** Кнопка Включение/Выключение

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Формат бумаги (max):	A4	Мощность, Вт:	145
Толщина пленки, мкм:	60-175	Корпус:	пластик
Время разогрева, мин:	3-5	Габариты, мм:	338x85x100
Толщина документа мм:	1,2	Максимальная температура:	125°C
Количество валов:	2	Вес, кг:	0,7
ABS:	Да		


Устройство позволяет ламинировать картинки, фотографии, документы и другую бумагу до А4 формата, пленкой плотностью до 175 микрон.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛАМИНАТОРА:

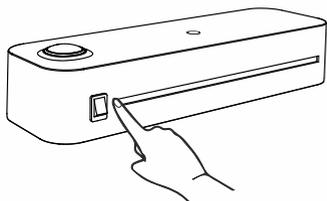


Установите ламинатор на ровную, надежную и устойчивую поверхность


Включите ламинатор

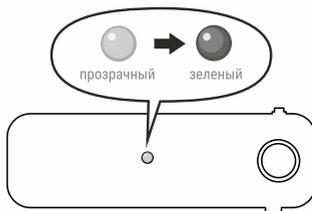


Подождите 3-5 минут, ламинатор достаточно нагреется для ламинирования, когда окошко индикатора станет зеленым

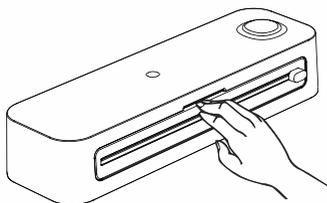


Снимите с ламинатора резак для бумаги

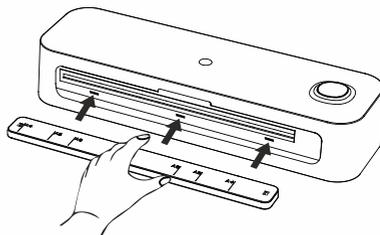

Аккуратно вставьте резак в лоток для бумаги  
Убедитесь, что лезвие расположено стороной вниз

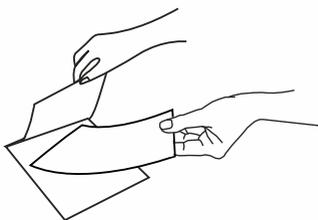


Расположите изделие по центру внутри пленки для ламинирования  
Оставьте небольшой запас по краям с каждой стороны для лучшего ламинирования

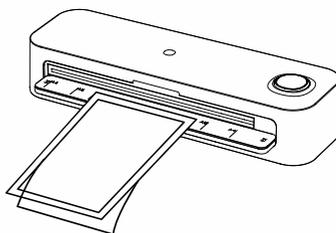

Поместите пленку запечатанным концом в ламинатор  
Убедитесь, что на выходном отверстии ничего не мешает документу


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛАМИНАТОРА:

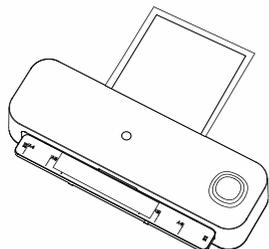

Ламинированные предметы автоматически выходят из ламинатора  
 Не вытягивайте пленку из ламинатора  
 Достаньте документ после того, как он перестанет двигаться, и дайте ему остыть на ровной поверхности  
 Для более плотной бумаги может потребоваться повторить процесс ламинирования еще раз




При замятии бумаги нажмите кнопку ABS и вытащите документ (остерегайтесь высоких температур)

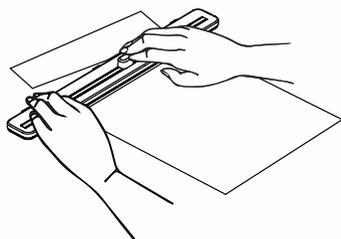

При необходимости разрежьте ваше заламинированное изделие


Снимите нож для бумаги с ламинатора  
 Вставьте документ между планками резака зафиксируйте документ пальцами и планкой  
 Нажимая на ползунок и двигайте его вверх и вниз по планке, вырезая заламинированный предмет

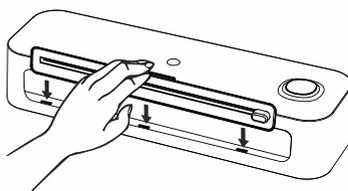


После завершения процесса ламинирования, убедитесь, что лезвие находится снаружи, затем вставьте резак в 3 нижних небольших отверстия для хранения.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛАМИНАТОРА:


**Совет:** Не разрезайте пакетную пленку перед ламинированием.

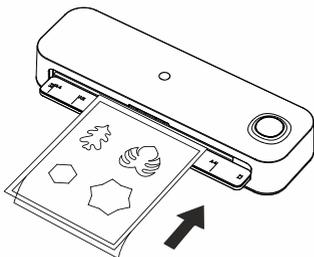

Расположите равномерно мелкие предметы в пакетной пленке.  
Заламинируйте

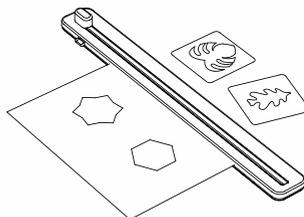

Затем извлеките резак для бумаги из ламинатора и отрежьте лишнее

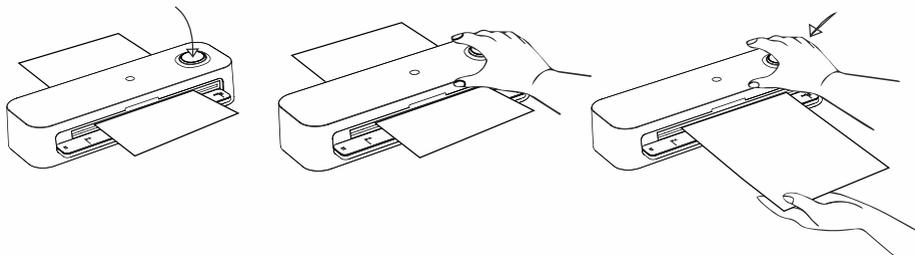

Ламинатор оснащен антиблокировочной системой. Если вы неправильно вставили пленку для ламинирования или она застряла в устройстве, нажмите кнопку ABS, после чего вы можете извлечь пленку с документом из устройства и снова вставить документ в окно для подачи и повторить процесс.

Если произошло замятие бумаги, нажмите кнопку ABS и извлеките изделие (следите за высокими температурами).

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Проблема	Причина	Решение
Ламинатор перестал работать	Питание неподключено к розетке Убедитесь, что кнопка включения в положении «ON»	Проверьте питание и перезапустите ламинатор
Индикатор не меняет цвет	Время предварительного нагрева менее 3 минут Вы могли не заметить, что окно индикатора уже стало зеленым	Убедитесь, что время предварительного нагрева превышает 3 минуты Обратите внимание на окно индикатора
Замятие бумаги	Ламинированный документ был вставлен неправильно	Нажмите кнопку ABS и извлеките документ (будьте осторожны, ламинатор горячий)
Ламинатор имеет запах при прогреве	Запах исходит от улучшенного защитного покрытия роликов, благодаря которому 2 ролика нагреваются более равномерно	Запах НОРМАЛЬНЫЙ, можете не сомневаться и продолжить использование. Если запах сохраняется, свяжитесь с сервисным центром.

## СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Всегда вставляйте документ в пленку для ламинирования.
- Никогда не ламинируйте пустую пленку, это приведет к поломке устройства.
- Перед работой с ценными документами обязательно проведите пробное ламинирование на предмете аналогичного размера и толщины.
- При хранении оборачивайте шнур вокруг устройства, предварительно удостоверившись, что устройство остыло.

**Срок гарантийных обязательств 1 год.**

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

**Срок службы не ограничен.**

**Утилизация:** Ламинатор не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.

Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.

**Производитель:** Китай

Guangdong Willing Technology Corporation

Willing Industrial park, Dongjiang Industrial District, Shuikou, Huicheng, Huizhou, China

**Импортер:** ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А