



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



# ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Максимальная нагрузка 5 кг


Модель: SA-6060 / Артикул: SA-6060SG

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элемент питания:	2 x 1.5V батарейки, типа ААА
Максимальный предельный вес	5 кг
Цена деления	1 г
Чувствительность	> 0,1 г
Доступные единицы измерения	г / кг / фунт / унция
Диапазон рабочих температур	+5°C ... +60°C
Вес прибора	220 г
LCD дисплей	есть, 47*18 мм
Индикация низкого заряда элемента питания	есть
Индикатор перегрузки	есть
Выбор единицы измерения	есть
Сброс показаний для учета веса тары	есть
Автоматическое отключение	есть
Материал	нерж.сталь / пластик
Размер весов	18x14x2,2 см

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

# Описание прибора

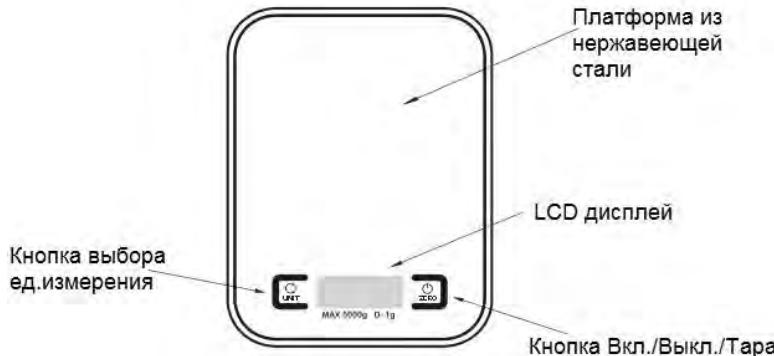

## Функциональные кнопки:

Кнопка “**ON/OFF/ZERO**” (ВКЛ, ВЫКЛ, Сброс Тары) – для включения (выключения) прибора, для обнуления веса тары в процессе работы.

Кнопка “**Unit**” (кнопка Единицы измерения) – для смены единицы измерения.

## Меры безопасности

Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.

При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

- Прибор предназначен только для бытового использования. Данное устройство не предназначено для промышленного использования.
- Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации. Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов для игр детям.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор, обращайтесь в авторизованный сервисный центр

- Используйте только элемент питания соответствующего типа. Тип элемента питания можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.
- Запрещается погружение прибора в воду и любые жидкости. Это может привести к повреждениям.

## **ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ КУХОННЫХ ВЕСОВ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

- В помещениях с повышенной влажностью, например в ванной комнате. Существует опасность выхода из строя прибора.
- На открытом воздухе. Существует опасность неисправности прибора из-за дождя и других погодных условий.
- Микроволновая печь или мобильный телефон может создавать помехи, что может привести к неточным результатам взвешивания.
- Используйте кухонные весы на расстоянии не менее 1,5 метров от работающей микроволновой печи или выключите микроволновую печь.
- Держите включенный мобильный телефон на расстоянии не менее 2 метров от весов или выключите мобильный телефон.

**ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ПРИ ЛЮБЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.**

## **Меры предосторожности при работе с элементами питания**

- Устанавливать батареи следует с правильным соблюдением полярности (+ или -) в соответствии с маркировкой на батарее и оборудовании.
- Не смешивать старые и новые батареи и батареи различных типов или марок.
- Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений или протечек.
- Хранить батареи в месте, недоступном для детей.



**Особое внимание следует уделять хранению батарей малого размера из-за опасности проглатывания их детьми.** В случае проглатывания элемента или батареи требуется немедленная медицинская помощь.

- Хранить неиспользуемые батареи в их оригинальной упаковке отдельно от металлических предметов. Если батареи уже распакованы, не смешивать их и не хранить вместе с другими предметами в беспорядке.

*ПРИМЕЧАНИЕ! Сохрани те эту инструкцию для дальнейшего использования.*

## **Перед первым включением**

1. Аккуратно выньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы, в т.ч. рекламные наклейки.
2. Протрите влажной тканью корпус прибора (2), после чего просушите.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ КУХОННЫХ ВЕСОВ**

**Внимание!** При установке элемента питания  
руки и устройство должны быть сухими.

### **• СБОРКА**

Перед использованием убедитесь, что элементы питания установлены.

После установки закройте крышку блока питания.

Если емкость элементов питания иссякла, на дисплее отобразится сообщение о низком заряде элементов питания.

Извлеките элементы питания и установите новые.

### **• ВЗВЕШИВАНИЕ**

1. Поставьте весы на гладкую твердую поверхность.
2. Включите весы, нажав кнопку "ON/OFF/ZERO".
3. Поставьте мерную чашу на весы, если она используется.
3. На дисплее появятся данные о весе.

### **• ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ**

Для того чтобы изменить единицу измерения, нажмите на кнопку "Unit".

### **• СБРОС ВЕСА ТАРЫ**

1. Поставьте весы на гладкую твердую поверхность.

2. Включите весы, нажав кнопку “ON/OFF/ ZERO”.
3. Поставьте чашу на весы и дождитесь фиксации ее веса на дисплее.
4. Нажмите кнопку “ON/OFF/ ZERO”, показания на дисплее обнулятся.
5. Добавьте в чашу продукты, которые хотите взвесить. На дисплее появятся данные о весе.

### • АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Автоматическое отключение происходит примерно через 2 минуты бездействия.

### • ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ

Для экономии энергии отключайте весы вручную. Нажмите и удерживайте кнопку “ON/OFF/ZERO” в течение 2-3 сек.

### • ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

1. Надпись «Err» означает, что весы перегружены. Уберите объекты с весов, чтобы избежать их повреждения.
2. Если на дисплее появилась надпись «Lo» - замените батарейки.
3. Надпись «UnSt» означает, что вес не может быть четко зафиксирован. Удалите взвешиваемые объекты с весов и попробуйте снова.
4. Надпись «Out2» означает, что на весы до момента включения помещен вес более 5 кг. Удалите взвешиваемые объекты с весов, уменьшите вес и попробуйте снова.

## Уход и хранение

- Для очистки устройства не пользуйтесь абразивными моющими средствами, металлическими щетками, спиртосодержащими моющими средствами и т.д.
- Запрещается опускать прибор в воду или промывать под струей воды.
- Очищайте платформу весов влажной тканью и при необходимости щадящим моющим средством, затем протирайте насухо.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.
- Перед длительным хранением извлекайте элементы питания из прибора.

## **Ремонт и восстановление**

- Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом.
- Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.

## **Гарантия не распространяется на:**

- естественный износ и механические повреждения.
- повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации, неправильной установкой, сборкой, транспортировкой.
- повреждения, вызванные стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.д.).
- приборы со следами ремонта или внесения изменений в конструкцию неуполномоченными лицами.
- повреждения из-за попадания внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых.
- повреждения из-за использования прибора в профессиональных целях.
- расходные материалы, аксессуары.

## **Комплектация**

1. Платформа весов – 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации – 1шт.
3. Гарантийный талон – 1 шт.

Срок службы прибора: 3 года

Данный прибор соответствует всем требуемым российским и европейским стандартам безопасности.



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Производитель / Manufacturer: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD  
Адрес производителя / Manufacturer's address: No.157, Room 2313 Chenmao  
West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China

Импортёр / Importer: ООО "Сакура Электроникс Групп"  
Юридический адрес / Importer's address: 630088, Российская Федерация,  
г. Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

Номер партии:

23S5021-431Z

Дата изготовления:

04/2023

