

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на [saite sakura-dt.com](http://saite.sakura-dt.com)

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фен (фен-щетка)	1 шт.
Круглая щетка (насадка)	2 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220-240В~50/60 Гц
Максимальная мощность:	1000-1200 Вт

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD..

Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road,Zhonggongmiao Street, Yinzhou distric, Ningbo city, P.R China (Китай)

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088 Россия, Новосибирск, Северный проезд, 24А.

www.sakura-dt.com

Срок службы прибора – 5 лет
Дата производства – 03-2021

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ ПРИБОР ВБЛИЗИ ВОДЫ!



4



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС (ФЕН-ЩЕТКА) Модель: SA-4205 Артикул: SA-4205R



Максимальная мощность: 1000-1200 Вт

3 режима работы

Насадки:
круглые щетки (38 мм и 50 мм в диаметре)

Автоматическое вращение насадок на режимах с нагревом

Параметры электросети: 220-240В~50/60Гц

Защита от перегрева
Длина шнура питания: 1,8 м

1

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для сушки волос с одновременным выпрямлением, укладкой.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Не переносите фен, взявшись за шнур или петлю для подвешивания.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не распыляйте средства для укладки волос вблизи от работающего прибора.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте аксессуары, не входящие в комплект поставки.
- Перед снятием насадки дайте ей остыть, так как во время работы прибора насадка сильно нагревается.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы в воздушные отверстия не попадали волосы, пух и пыль.
- Не направляйте поток воздуха в глаза.
- Не закрывайте решетку воздухозаборника – двигатель прибора может сгореть от перегрева.
- Максимальное время непрерывной работы прибора составляет 10 минут.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.**

2

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Кнопка блокировки/разблокировки насадки
2. Насадка-щетка
3. Кнопки включения вращения (по часовой стрелке / против часовой стрелки)
4. Переключатель режимов работы
5. Моторная часть

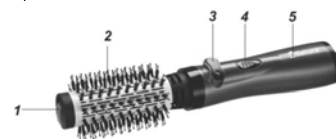

РАБОТА

- Размотайте шнур питания.
- Подключите прибор к электросети.
- Установите желаемый режим, используя переключатели скорости воздуха и температуры:

0	- выключено
*	- подача воздуха без нагрева
1	- средняя температура и скорость подачи воздуха (+можно включить функцию вращения)
2	- высокая температура и скорость подачи воздуха (+можно включить функцию вращения)

- Для укладки волос используйте аксессуары, входящие в комплект поставки:
 - Круглая щетка служит для придания длинным волосам дополнительного объема и формированию отдельных локонов;
 - Для смены насадки переведите переключатель блокировки в разблокированное положение снимите насадку, поставьте другую и переведите кнопку в заблокированное положение.
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте прибор включенным, если не собираетесь его использовать!
- Если прибор не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к прибору.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. Протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жесткие щетки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

3