

Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт
- ② - ролики - 5 шт
- ③ - газлифт - 1 ш
- ④ - механизм - 1 шт
с рычагом подъема ⑧ и регулировочным винтом ⑨
- ⑤ - спинка - 1 шт
- ⑥ - сиденье - 1 шт
- ⑦ - подлокотники - 2 шт
- * упаковка с заглушками для подлокотников - 1 шт.




Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.

- Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. К сиденью ⑥ приложить подлокотники ⑦ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отвёрткой Ph 3.




- Положить спинку ⑤ на сиденье ⑥ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.

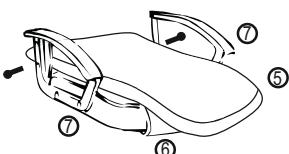


- Поднять спинку ⑤ вертикально и наживить верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.



- На сиденье ⑥ наживите механизм ④, после чего затяните винты.
(Рычаг подъема ⑧ должен находиться под правой рукой)

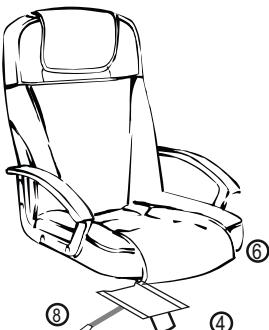

- В пятилучье ① установите ролики ②, газлифт ③

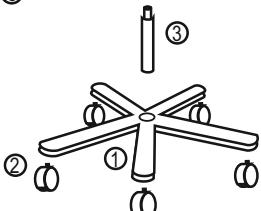

- Сиденье установите отверстием в механизм ④ на газлифт ③.

Сборка закончена

Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 8 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания 5 блокируется путем задвигания рычага подъема 8. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!

Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет

