




EPILATORS DRY COMPACT

RU BS

## www.rowenta.com

1820011748

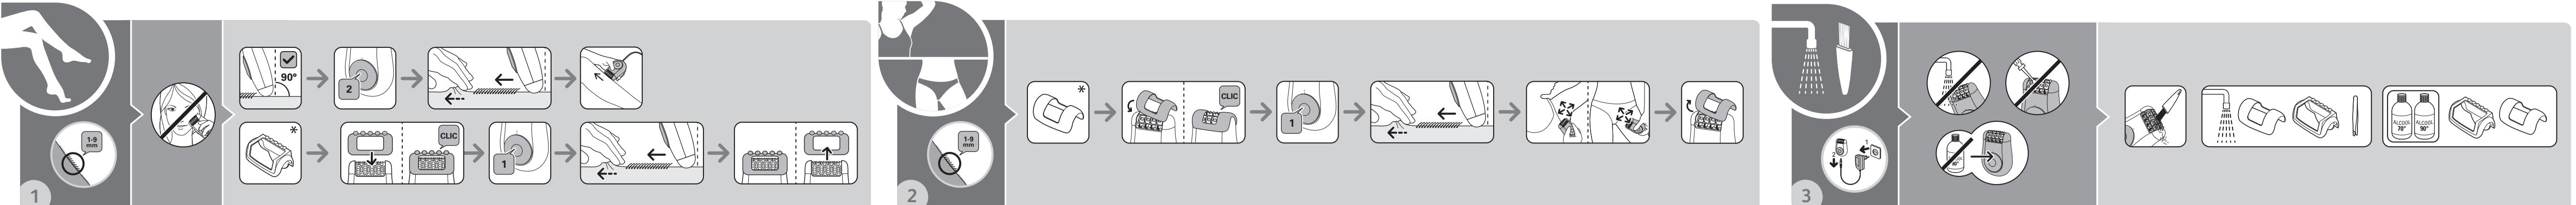

**EN** Please read these instructions carefully before using the appliance.

**SAFETY**

**CAUTION:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the appliance in a dry place. Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes. **D** ENS: The appliance must only be used with the power pack supplied ENS.

Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction. To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.

Do not use extension cables. Keep the appliance away from your hair and clothes.

Ensure the appliance does not come into contact with clothes. Do not use the epilator on:

- eyelashes or hair; - the face, except when using the precision accessory above the upper lip or between the eyebrows (accessory available with certain models).

- on damaged skin areas.

- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks).

- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

- on blisters, rashes or calluses.

In the event of skin irritation or redness after epilating, do not expose yourself to sun until the irritation has cleared up.

In the bikini area the appliance is only to be used on the external contour and never on more intimate areas (vaginal lips). For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.

Consult a doctor if your skin becomes very irritated or starts to bleed.

Do not use the appliance on the same spot for longer than 3 seconds at a time.

Do not exert excessive pressure on your skin.

Do not use the appliance if you have diabetes or poor circulation.

If you suffer from skin problems or other medical problems, consult your doctor before using the appliance.

Do not insert objects in the appliance or disassemble the appliance.

For safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental directives, etc.)

**Caution:** This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instructions by a responsible person for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

Do not use abrasive or corrosive products to clean the appliance. Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.

Store the product in a dry place away from direct sunlight.

**GUARANTEE**

This appliance is designed for domestic use. It is not intended for professional use.

The guarantee will not be valid if the appliance is not used correctly.

**PROTECTING THE ENVIRONMENT**

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

Leave it at a waste collection point or an approved service centre so that it can be disposed of correctly.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

**FR** Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

**CONSEILS DE SÉCURITÉ**

**ATTENTION:** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

Maintenir l'appareil au sec.

• Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.

**D** ENS: L'appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc d'alimentation ENS.

Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé, avant nettoyage, en cas d'anomalie.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.

Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.

• Ne pas utiliser l'épilateur :

- sur les cils ou les cheveux;

- sur le visage excepté en utilisant l'accessoire précision au dessus de la lèvre supérieure ou entre les deux sourcils (accessoire présent dans certains modèles);

- sur une peau blessée;

- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance);

- si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné);

- Sur une ampoule, une verrue, un cor.

• En cas d'irritation ou rougeur post épilation sur le visage, ne pas s'exposer au soleil tant que l'irritation persiste.

• En cas d'usage sur la zone bikini, cet appareil est à utiliser uniquement pour le contour externe. Ne pas utiliser sur les zones les plus intimes (levres pubiéennes). Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

• Si la peau devient très irritée ou saigne, consultez un médecin.

• Ne pas utiliser l'appareil plus de 3 secondes d'affilée sur la même zone.

• Ne pas exercer une trop forte pression sur la peau.

• Ne pas utiliser en cas de diabète ou de mauvaise circulation sanguine.

• Si vous avez des problèmes de peau ou d'autres problèmes médicaux, consulter votre médecin avant utilisation.

• Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, ou démontaser l'appareil.

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Bassa Tension, Compatibilità Eletromagnetica, Environmental directives, etc.).

• ATTENTION: Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes qui compris les enfants dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes d'âges d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions pratiques pour l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le respect des instructions de sécurité ci-dessous peut être effectué par des enfants sans surveillance.

• Ne pas nettoyer avec produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

• Conserver le produit dans un endroit sec et non exposé à la lumière du soleil.

• Conservez le produit dans un endroit sec et non exposé à la lumière du soleil.

Lees de instructies voor u het apparaat gaat gebruiken en vermijd gevaarlijke situaties als gevolg van een verkeerd gebruik.

**VEILIGHEIDSADVIEZEN**

**WAARSCHUWING:** Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of zijn genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Hou het apparaat op een droge plaats.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• D ENS: Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden met de geleverde adapter ENS.

• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact zodra het niet meer in gebruik is, om het te reinigen of bij storing.

• De stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken maar door aan de stekker zelf te trekken.

• Gebruik geen verlengsnoer.

• Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met kleren.

• Gebruik het apparaat niet:

- voor uw wimpers of uw haar

- voor uw gezicht, tenzij u het precisie-accessoire gebruikt voor de haartjes boven de bovenlip of tussen de wenkbrauwen (dit accessoire zit bij bepaalde modellen).

- op een beschadigde huid.

- op risicozones (spataderen, moedervlekken, geboortevelkten).

- als u lijdt aan huidproblemen (eczeem, ontstekingen, acne).

- Op een blaar, een wort of een likdoorn.

- Is uw huud niet het epilieren doel gericht, vermijd en blootstellen aan de zon totdat de irritatie is verdwenen.

• Indien u het apparaat gebruikt voor uw bikinilijn, gebruik het apparaat alleen voor de buitenste contouren.

• Het apparaat dient niet gebruikt te worden op de meeste intieme zones. Uit hygiënisch oogpunt raden wij u aan uw apparaat aan niemand uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden of familie.

• Als uw huud reagerd op bloed, vraag dan raad aan uw arts.

• Gebruik het toestel niet langer dan 3 seconden op dezelfde pleats.

• Oefen niet te veel druk op de huid uit.

• Gebruik het toestel niet als u een slechte bloedcirculatie of diabetes hebt.

• Als u huidproblemen of andere medische problemen hebt, vraag dan raad aan uw arts over de toestel gebruik.

• Nooit de ontkoppelkabel uit de stopcontact.

• Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction.

• To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.

• Do not use extension cables.

• Keep the appliance away from your hair and clothes.

• Ensure the appliance does not come into contact with clothes. Do not use the epilator on:

- eyelashes or hair;

- the face, except when using the precision accessory above the upper lip or between the eyebrows (accessory available with certain models).

- on damaged skin areas.

- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks).

- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

- on blisters, rashes or calluses.

In the event of skin irritation or redness after epilating, do not expose yourself to sun until the irritation has cleared up.

In the bikini area the appliance is only to be used on the external contour and never on more intimate areas (vaginal lips). For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.

Consult a doctor if your skin becomes very irritated or starts to bleed.

Do not use the appliance on the same spot for longer than 3 seconds at a time.

Do not exert excessive pressure on your skin.

Do not use the appliance if you have diabetes or poor circulation.

If you suffer from skin problems or other medical problems, consult your doctor before using the appliance.

Do not insert objects in the appliance or disassemble the appliance.

For safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental directives, etc.)

**Caution:** This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instructions by a responsible person for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

Do not use abrasive or corrosive products to clean the appliance. Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.

Store the product in a dry place away from direct sunlight.

**GUARANTEE**

This appliance is designed for domestic use. It is not intended for professional use.

The guarantee will not be valid if the appliance is not used correctly.

**PROTECTING THE ENVIRONMENT**

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

Leave it at a waste collection point or an approved service centre so that it can be disposed of correctly.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

**IT** Leggere attentamente prima dell'uso.

**SICUREZZA**

**ATTENZIONE:** Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o non dotate di un livello adeguato di formazione e competenze solo nel caso in cui abbiano ricevuto una appropriata supervisione o istruzione all'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli ad esso connessi. I bambini devono astenersi dal giocare con questo dispositivo.

• Avvertenza: Per il suo uso sono necessarie alcune conoscenze di base sulla sicurezza dell'apparecchio.

• **PERICOLO:** Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con un livello di formazione e competenze insufficienti per utilizzarlo.

• **PERICOLO:** Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con un livello di formazione e competenze insufficienti per utilizzarlo.

• **PERICOLO:** Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con un livello di formazione e competenze insufficienti per utilizzarlo.

• **PERICOLO:** Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con un livello di formazione e competenze insufficienti per utilizzarlo.

• **PERICOLO:** Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con un livello di formazione e competenze insufficienti per utilizzarlo.

