

GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Инфракрасная плитка
Инфрақызыл плитка

GL3033

EAC

С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



GL2415

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 1500 Вт
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Производительность 1,2 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL2523

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОГРИЛЬ

- Мощность 2000 Вт
- Камера объемом 12 л
- Вращающаяся корзина для картофеля-фри
- Вертел для курицы-гриль с вилками для фиксации
- Вращающаяся подставка с шампурами
- 3 решетки для запекания и высушивания продуктов
- Поддон для сбора жидкости
- Таймер на 60 минут («Сушение» - от 2 ч до 24 ч)
- Регулировка температуры от 65 °С до 200 °С («Сушение» - от 30 °С до 70 °С)
- Система быстрой циркуляции воздуха
- Светодиодный дисплей
- Защита от перегрева
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



GL2231

МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ

- Мощность 700 Вт
- 12 скоростей
- 3 сменные насадки:
 - насадка-венчик из нержавеющей стали 18/10
 - насадка из литого алюминия для перемешивания
 - насадка из литого алюминия для замешивания теста
- Легкая смена насадок
- Чаша из нержавеющей стали объемом 4 л
- Прозрачная защитная крышка с отверстием для добавления ингредиентов
- Прорезиненные ножки

ПЛАНЕТАРНОЕ ВРАЩЕНИЕ / БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



GL9800

НАБОР СКОВОРОД 2 ПРЕДМЕТА

- Диаметр: 20 см / 24 см
- Высота стенок: 4,5 см / 4,7 см
- Литой алюминий толщиной 4 мм
- Бакелитовые ручки с покрытием Soft-Touch
- Термоаккумулирующее дно (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

КЕРАМИЧЕСКОЕ МРАМОРНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛСТЫЕ СТЕНКИ И ДНО

СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМҰНЫ

| | |
|---|----|
| 1 Общие указания | 4 |
| 2 Технические требования | 4 |
| 3 Комплектность | 5 |
| 4 Требования безопасности | 5 |
| 5 Функциональные элементы электроприбора | 8 |
| 6 Подготовка к работе | 9 |
| 7 Порядок работы | 9 |
| 8 Техническое обслуживание | 10 |
| 9 Правила хранения | 10 |
| 10 Срок службы | 11 |
| 11 Возможные неисправности и методы их устранения | 11 |
| 12 Гарантии изготовителя | 13 |
| 13 Прочая информация | 14 |
| | |
| 1 Жалпы деректер | 15 |
| 2 Техникалық талаптар | 16 |
| 3 Жиынтықтылық | 16 |
| 4 Қауіпсіздік талаптары | 16 |
| 5 Электр құралының атқарымдық элементтері | 19 |
| 6 Жұмысқа дайындау | 20 |
| 7 Жұмыс тәртібі | 20 |
| 8 Техникалық қызмет көрсету | 21 |
| 9 Сақтау ережесі | 22 |
| 10 Қызметтік мерзімі | 22 |
| 11 Ықтимал ақаулықтар және оларды жою әдістері | 23 |
| 12 Дайындаушының кепілдемесі | 23 |
| 13 Өзге ақпарат | 25 |

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY LINE разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

Құрметті сатып алушы!

Біз Сізге артқан сеніміңіз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техникаңызға көңіліңіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйіңізде жайлылық атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған. Құралды қолдану алдында біз Сізге аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз. Құралды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық бүлінудердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы ұйым мертабанының бар екендігін, сатылған күнін және сатушының қолтаңбасын, құралдың корпусындағы сериялық нөмірге дәл сәйкес келетін үлгінің нөмірі мен сериялық нөмірін және жиынтығын тексеру қажет.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Инфракрасная плитка GALAXY LINE GL3033 (далее по тексту – плитка, прибор, электроприбор, изделие) – незаменимый прибор для Вашей кухни. Высокая скорость нагрева, возможность регулировки времени, мощности и температуры значительно облегчают процесс приготовления блюд.

EAC Данный прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №768; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879; Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 113.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия.

Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
|---|-------------|
| Номинальное напряжение | 220-240 В ~ |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Диапазон параметров температуры | 90-650 °С |
| Диапазон параметров мощности | 200-2000 Вт |
| Максимальная нагрузка | 8 кг |
| Длина шнура питания | 130 см |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

| Наименование | Количество |
|-----------------------------|------------|
| Инфракрасная плитка | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Потребительская тара | 1 шт. |

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

4.1 Запрещается погружать в воду и другие жидкости корпус изделия или его отдельные части.

4.2 Перед подключением изделия к сети электропитания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.

4.3 При отключении изделия от сети следует держаться за вилку, а не за шнур питания.

4.4 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Не следует позволять детям контактировать с изделием, даже если он выключен и отключен от сети. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим изделием.

4.5 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

4.6 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

4.7 Всегда отключайте прибор от сети электропитания, если он оставлен без присмотра и перед чисткой. Также изделие нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.

4.8 Необходимо следить за целостностью шнура питания и изделия. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений.

4.9 При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.

4.10 Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

4.11 В случае явной или предполагаемой неисправности изделия следует

обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.

4.12 Во избежание ожогов не касайтесь нагретой варочной панели электроприбора.

4.13 Не используйте электроприбор вблизи газовых плит и обогревателей и не ставьте его на горячие поверхности.

4.14 Не перекручивайте шнур питания и не наматывайте его вокруг корпуса электроприбора.

4.15 Во избежание перегрева не ставьте пустую посуду на включенный электроприбор.

4.16 Не используйте для приготовления на плитке герметичные емкости, или посуду, изготовленную из материалов неустойчивых к нагреву, металлическую посуду с неплоским дном.

4.17 Не блокируйте вентиляционные отверстия.

4.18 Не ставьте на электроприбор посуду весом более 8 кг.

4.19 Не мойте электроприбор под проточной водой. Не допускайте попадание жидкости в вентиляционные отверстия.

4.20 Не прикасайтесь во время работы с изделием к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, холодильнику).

4.21 При обнаружении сколов и трещин на поверхности немедленно отключите электроприбор от сети во избежание короткого замыкания.

4.22 После завершения работы режимов приготовления, работа вентилятора продолжается еще некоторое время. Для продления срока эксплуатации электроприбора, не отключайте его от электросети, дождитесь, пока вентилятор завершит свою работу.

4.23 При снятии посуды пользуйтесь прихватками.

4.24 Не устанавливайте электроприбор во влажных, пыльных и замасленных местах, в зоне попадания прямых солнечных лучей, а также на поверхности с низкой жаропрочностью и вне помещений.

4.25 Устанавливайте прибор только на твердой ровной горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 20 см от стен и краев стола.

4.26 Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

4.27 Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если поверхность треснула, необходимо выключить прибор для того, чтобы избежать возможности поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процес-


се эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!



**Осторожно!
Горячая
поверхность!**

Поверхности прибора могут стать горячими в ходе использования!

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

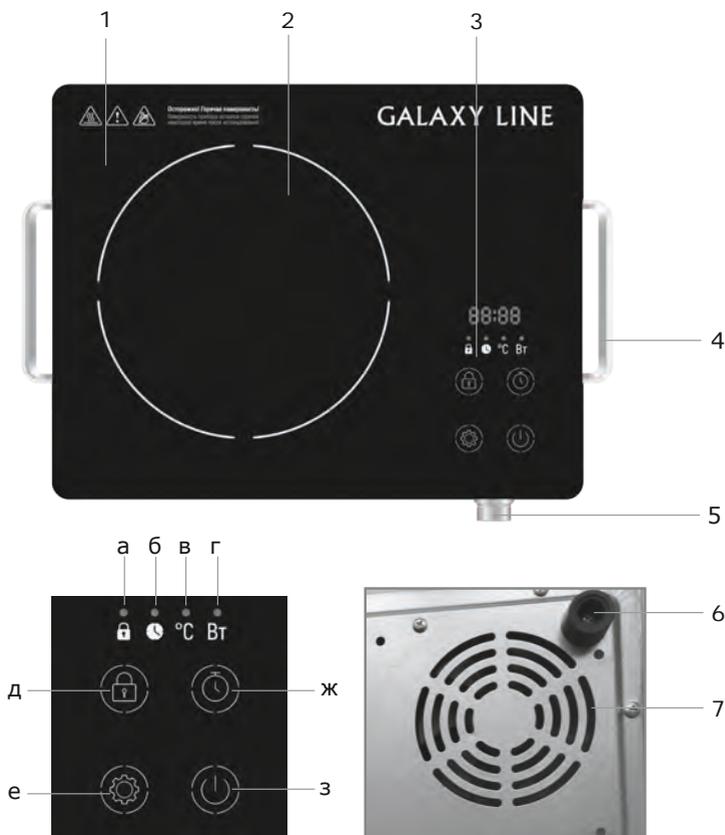

1. Корпус
2. Варочная панель
3. Панель управления
4. Ручки
5. Регулятор
6. Ножки
7. Вентиляционные отверстия

Панель управления:

- а) Индикатор блокировки
- б) Индикатор времени
- в) Индикатор выбора температуры
- г) Индикатор выбора мощности
- д) Кнопка блокировки
- е) Кнопка выбора параметра мощности\температуры
- ж) Кнопка выбора времени приготовления
- з) Кнопка включения\выключения

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал, наклейки с варочной поверхности (при наличии). Проверьте целостность изделия и шнура питания. Протрите прибор влажной салфеткой, а затем вытрите насухо бумажным полотенцем.

Для приготовления блюд на инфракрасной плитке можно использовать посуду, изготовленную из жаропрочного стекла, керамики, алюминия, нержавеющей стали или чугуна с плоским дном диаметром не более 25 см. Вытирайте насухо дно посуды перед ее установкой на плиту.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Начало работы

7.1.1 Установите посуду с продуктами на плитку.

7.1.2 Подключите прибор к сети со значением 220-240 В ~ 50 Гц. На дисплее появится значение «----» и прозвучит звуковой сигнал. Плитка готова к работе.

7.1.3 Нажмите на кнопку «», на дисплее появится значение «ON».

ВНИМАНИЕ! Если на дисплее отображается одно из значений «E1, E2, E3, E4, E5, E6» обратитесь к пункту - 11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ! Используйте данный прибор только для приготовления пищи.

7.2 Характеристика режимов работы

7.2.1 «» - предназначена для включения и выключения плитки.

7.2.2 «Таймер» - позволяет устанавливать время приготовления в пределах от 1 минуты до 3 часов. Установите посуду с продуктами на плитку, подключите ее к сети электропитания, нажмите на кнопку «», нажмите на кнопку «». При повороте регулятора шаг составляет 1 минуту. Для запуска процесса приготовления нажмите кнопку «» или выбранное время зафиксируется автоматически через 5 секунд.

7.2.3 «Мощность» (Вт) – для регулировки мощности приготовления нажмите на кнопку «» один раз, загорится индикатор выбора мощности (Вт). Поворачивайте регулятор вправо или влево, чтобы увеличить или уменьшить мощность. Доступные параметры мощности: 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 Вт.

7.2.4 «Температура» (°C) – для регулировки температуры приготовления нажмите кнопку «» два раза, загорится индикатор выбора температуры (°C), поворачивайте регулятор вправо или влево, чтобы увеличить или уменьшить температуру. Доступные параметры температуры в данном режиме: 90 / 150 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 °C.

ВНИМАНИЕ! Во время работы можно прекратить приготовление, нажав на кнопку «».

ВНИМАНИЕ! После окончания приготовления нажмите на кнопку «», на дисплее появится значение «HOT», которое сигнализирует о том, что поверхность прибора остается горячей. Дождитесь, когда вентилятор прекратит работу, и только после этого отключайте плитку от сети.

7.3 Функция блокировки

Для использования функции блокировки необходимо нажать и удерживать кнопку «». На дисплее отобразится значок блокировки «LOC». Для снятия блокировки, снова нажмите и удерживайте кнопку «».

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Перед чисткой прибора, отключите прибор от сети электропитания и дождитесь полного остывания электроприбора. Производить удаление загрязнений с поверхности плитки можно только, если прибор отключен от сети и остыл.

8.2 Во избежание различных повреждений всегда содержите в чистоте поверхность электроприбора.

8.3 Во время чистки стеклокерамической варочной панели рекомендуется использовать жидкие моющие средства, специальные чистящие средства для стеклокерамики, теплый мыльный раствор.

8.4 Не используйте едкие и абразивные чистящие средства - они могут поцарапать и/или повредить покрытие.

8.5 Легкие загрязнения на поверхности плиты устраняйте с помощью бумажных полотенец.

8.6 Не погружайте плитку в воду для устранения загрязнений. Это может привести к ее неисправности.

8.7 Не используйте жесткие синтетические и железные щетки.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и животных.

Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов. При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

9.1 Утилизация



Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.

Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Таблица 4

| Код | Возможная причина | Устранение неисправности |
|-----|--|---|
| E1 | Разрыв в цепи термодатчика / короткое замыкание термодатчика | Обратитесь в авторизованный сервисный центр |
| E2 | Неисправность терморезистора | |

| | | |
|--|--|--|
| E3 | Напряжение сети слишком низкое | Отключите прибор от сети и приведите в соответствие номинальное напряжение электросети (например, используйте стабилизатор напряжения) |
| E4 | Напряжение сети слишком высокое | |
| E5 | Обрыв в цепи вентилятора | Обратитесь в авторизованный сервисный центр |
| E6 | Прибор перегрелся | Отключите прибор от сети, снимите посуду с плиты, подождите, пока прибор остынет |
| Прибор не включается | Прибор не подключен к розетке | Убедитесь, что вилка включена в розетку |
| | Неисправна электрическая розетка | Включите прибор в исправную розетку |
| | В электросети нет тока | Проверьте наличие напряжения в электросети |
| Прибор не включается после подключения к розетке | На поверхности прибора есть капли воды | Перед включением убедитесь, что все части прибора сухие |
| Нагрев прекратился | Температура в комнате слишком высокая | Переместите прибор в комнату с более низкой температурой |
| | Заблокированы вентиляционные отверстия | Не перекрывайте вентиляционные отверстия во время работы |
| | Был установлен таймер | Перезапустите прибор при необходимости |
| | Плитка использовалась более 2 часов | Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть |
| Прибор включен, но не нагревается | Неисправность платы | Обратитесь в авторизованный сервисный центр |
| | Неисправность нагревательного элемента | |

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

12.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

12.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

12.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

12.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- обрывы и надрезы шнура питания;
- сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

12.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход прибора из строя.

12.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

12.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором.

12.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте www.galaxy-tecs.ru.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «Союз»

Адрес: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А

Телефон: +78422324242

Адрес электронной почты: mail@simbirsk-crown.ru.

Изготовитель: Нингбо Оксен Импорт энд Экспорт Ко., ЛТД.

Адрес: №157, комната 2313, Ченмао Вест Рэуд, Чжунгонгмиао Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нингбо, Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере лейбла (информационная табличка), расположенном на самом изделии. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа / месяц год изготовления / порядковый номер изделия.

1 ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР

Инфракызыл плитка GALAXY LINE GL3033 - (ары қарай мәтін бойынша – индукциялық плита, құрал, электр құралы, бұйым) - сіздің асүйіңіздегі орнын ауыстыруға келмейтін құрал. Қызудың жоғары жылдамдығы, уақытты, температураны және қуатты реттеу мүмкіншілігі тағамдарды дайындау процесін елеулі жеңілдетеді.

EAC Өнім Кедендік одақтың келесі техникалық регламенттеріне сәйкес болады:

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 Шешімімен бекітілген ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне;

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентіне; Еуразиялық экономикалық комиссиясы кеңесінің 2019 жылдың 18 қазанындағы №113 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенті.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұйымның барлық қызметтік мерзімі ішінде сақтаңыз. Сіз арқылы сатып алынған бұйым осы нұсқаулықтан оның пайдаланылуына әсер етпейтін кейбір ерекшеліктерге ие болуы мүмкін.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

1 Кесте

| Параметрдің атауы | Мәні |
|--|-------------|
| Номиналды кернеу | 220-240 В ~ |
| Номиналды жиілік | 50 Гц |
| Номиналды тұтыну қуаты | 2000 Вт |
| Температура параметрлерінің ауқымы | 90-650 °С |
| Қуаттылық параметрлерінің ауқымы | 200-2000 Вт |
| Ыдыстың рұқсат етілетін салмағы | 8 кг |
| Қуат беру баусымының ұзындығы | 130 см |
| Электр тоғымен зақымдалудан қорғаныс класы | I |

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

2 Кесте

| Атауы | Саны |
|-------------------------------|--------|
| Инфрақызыл плитка | 1 дана |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 дана |
| Тұтынушылық ыдыс | 1 дана |

4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:

4.1 Бұйымның корпусын және оның жекелей бөліктерін суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.

4.2 Бұйымды қуат беру желісіне қосудың алдында желі параметрлерінің осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген мәндерге сәйкес екендіктеріне көз жеткізіп алыңыз.

4.3 Бұйымды желіден ажырату кезінде қуат беру баусымынан емес ашадан ұстау керек.

4.4 Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен (балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған. Балалар құралмен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болуы керк. Егер ол тіпті желіден ажыратылған болса да, балалардың бұйымға жанасуларына рұқсат бермеу керек. Жұмыс істеп тұрған бұйымның жанында балалар мен жануарлардың болуына жол бермеңіз.

4.5 Бұйымды осы нұсқаулықта аталғандардан басқа мақсаттар үшін

- қолданбау керек. Бұйыммен жұмыс істеу, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізілуі керек.
- 4.6 Бұйымды егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен тез тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында қолданбаңыз.
- 4.7 Егер ол қараусыз қалдырылса және тазалаудың алдында құралды әрдайым қуат беруші желіден ажыратып отырыңыз. Сонымен бірге құралды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату қажет.
- 4.8 Қуат беру баусымының және бұйымның бүтіндігін қадағалау қажет. Бұйымды бүлінулер болған кезде қолдануға тыйым салынады.
- 4.9 Қуат беру баусымы бүлінген кезде қауіптерге жол бермеу үшін оны дайындаушы немесе оның агенті, немесе аналогтік біліктік тұлға ауыстыруы керек. Қуат беру баусымын ауыстыру қолданыстағы тарифқа сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.
- 4.10 Бұйымға қате қарау оның бұзылуына, қолданушыға немесе оның мүллігіне зиян тигізуге әкеліп соқтыруы мүмкін.
- 4.11 Өнімнің ақаулары анық немесе күдікті болған жағдайда, өнімді диагностикалау және жөндеу бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- 4.12 Күйіп қалуларды болдырмау үшін құралдың қыздырғыш элементіне жанаспаңыз.
- 4.13 Электр құралын газ плиталарының және жылытқыштардың маңында қолданбаңыз және оны ыстық беттерге қоймаңыз.
- 4.14 Қуат беру баусымын ширатпаңыз және оны электр құралының корпусын айналдыра орамаңыз.
- 4.15 Қызып кетуін болдырмау үшін бос ыдысты іске қосылып тұрған электр құралына қоймаңыз.
- 4.16 Плиткада дайындау үшін қызуға төзімсіз материалдардан жасалған саңылаусыз ыдыстарды немесе ыдыс-аяқты, түбі жазық емес металл ыдысты қолданбаңыз.
- 4.17 Желдеткіш саңылауларын жаппаңыз.
- 4.18 Электр құралына салмағы 8 кг асатын ыдысты қоймаңыз.
- 4.19 Электр құралын ағын судың астында жумаңыз. Желдеткіш саңылауларға сұйықтықтың тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- 4.20 Бұйымның жұмысы кезінде жерге тұйықталған заттарға жанаспаңыз (мәселен, құбыржолдарға, жылыту радиаторларына, газ плиталарына, тоңазытқышқа).
- 4.21 Беттерінде жарықшақтар мен сызаттар байқалған жағдайда қысқа тұйықталуға жол бермеу үшін электр құралын тез арада желіден ажыратыңыз.
- 4.22 Дайындау режимдерінің жұмысы аяқталғаннан кейін желдеткіштің жұмысы әлі де бірақ уақыт жалғасады. Электр құралын пайдалану мерзімін ұзарту үшін оны электр желісінен ажыратпаңыз, желдеткіштің өз жұмысын аяқтауын тосыңыз.
- 4.23 Ыдысты алу кезінде қысқыштарды қолданыңыз.
- 4.24 Электр құралын дымқыл, шаң және майланған орындарға, тура күнсәулесі түсетін аймақтарға, сонымен қатар ыстыққа төзімділігі нашар беттерге және бөлмелерден тыс жерлерге орнатпаңыз.
- 4.25 Құрылғыны тек қатты тегіс көлденең беттерге қабырғалар менүстелдің

жиектерінен 20 см қашықтықта орнатыңыз.

4.26 Құрал сыртқы таймерден немесе қашықтықтан басқарудың жеке жүйесінен жұмыс істеуге арналмаған.

4.27 Қуат беру баусымын қызу көзінен, майдан және өткір заттардан алыс ұстаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы тек тұрмыстық қолдануға ғана арналған.

ЕСКЕРТУ! Егер бет жарылса, құралды электр тоғымен зақымдалуын болдырмау үшін сөндіру қажет болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын алкогольдік немесе есірткілік масаю шарттарында, немесе ақиқатты объективті қабылдауға кедергі жасаушы басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындай күйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек!


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық мүмкін болатын оқыс жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушыға электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек болады!



**Абайлаңыз!
Ыстық бет!**

Құралдың беттері қолдану кезінде өте ыстық болулары мүмкін!

5 ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

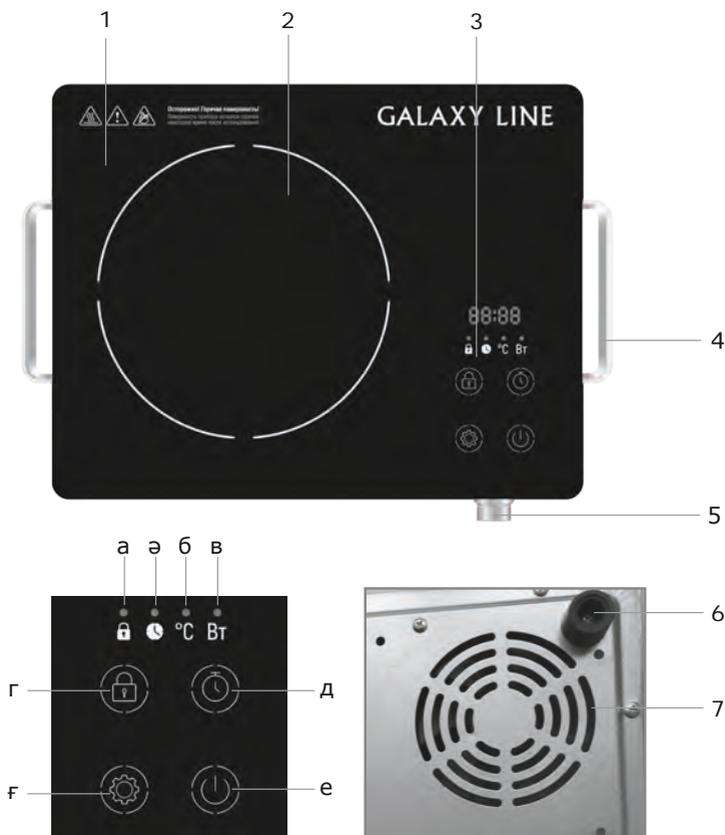

1. Корпус
2. Пісіру панелі
3. Басқару панелі
4. Тұтқалары
5. Реттеуіш
6. Аяқшалар
7. Желдеткіш саңылаулар

Басқару панелі:

- а) Бұғаттау индикатор
- ә) Уақытты индикатор
- б) Температура таңдау индикатор
- в) Қуат таңдау индикатор
- г) Бұғаттау батырмасы
- д) Уақыт таңдау батырмасы
- е) Іске қосу \ сөндіру батырмасы

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Құралды барлық қаптаушы материалын (бар болған жағдайда) алып тастай отырып, қаптамадан шығарыңыз. Бұйымның және желілік кабелдің бүтіндігін тексеріңіз. Корпусты алдымен дымқыл майлықпен, сосын құрғақ матамен сүртіңіз.

Инфрақызыл плитkada тағам дайындау үшін ыстыққа берік шыныдан, керамикадан, алюминийден, тот баспайтын болаттан немесе шойыннан жасалған, диаметрі 25 см аспайтын түбі жазық ыдысты қолдануға болады. Оны плитаға орнатудың алдында ыдыстың түбін құрғатып сүртіңіз.

7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

7.1 Жұмыстың басталуы

7.1.1 Өнімдер салынған ыдысты плиткаға орнатыңыз.

7.1.2 Құралды 220-240 В ~ 50 Гц мәніндегі желіге қосыңыз. Дисплейде «----» мәні пайда болады және дыбыстық сигнал дыбысталады. Плитка жұмысқа дайын.

7.1.3 «» батырмасын басыңыз, дисплейде «ON» мәні пайда болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер дисплейде «E1, E2, E3, E4, E5, E6» мәндерінің бірі бейнеленсе - 11. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ тармағына жүгініңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған құрылғыны тек тағамдарды әзірлеуге ғана қолданыңыз.

7.2 Жұмыс режимдерінің сипаттамасы

7.2.1 «» - плитканы іске қосуға және сөндіруге арналған.

7.2.2 «Таймер» - дайындау уақытын 1 минуттан 3 сағатқа дейінгі шектерде орнатуға мүмкіндік береді. Өнімдер салынған ыдысты плиткаға орнатыңыз, оны қуат беру желісіне қосыңыз, «» батырмасын басыңыз, «» батырмасын басыңыз. Реттеуішті сағат бұрау кезінде қадам 1 минутты құрайды. Дайындау процесін іске қосу үшін «» батырмасын басыңыз немесе тандалған уақыт 5 секундтан кейін автоматты түрде бекітіледі.

7.2.3 «Қуат» (Вт) - дайындау қуатын реттеу үшін «» батырмасын бір рет басыңыз, қуатты (Вт) орнату индикаторы жанады. Аталған режимді таңдай отырып, қуатты арттыру немесе кеміту үшін реттеуішті оңға немесе солға бұрыңыз. Қуаттың қолжетімді параметрлері: 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 Вт.

7.2.4 «Температура» (°C) - дайындау температурасын реттеу үшін «» батырмасын екі рет басыңыз, температураны (°C) орнату индикаторы жанады, аталған режимді таңдай отырып, температураны арттыру немесе кеміту үшін реттеуішті оңға немесе солға бұрыңыз. Аталған режимдегі температураның қолжетімді параметрлері: 90 / 150 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 °C.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кез келген бағдарламаның жұмыс жасап тұрған

уақытында «U» батырмасына баса отырып, дайындауды тоқтата аласыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Дайындау аяқталғаннан кейін «U» батырмасын басыңыз, дисплейде «HOT» мәні пайда болады, ол құрал бетінің ыстық болып қалатындығы жөнінде сигнал береді. Желдеткішітң жұмысын тоқтатуын тосыңыз, және осыдан кейін ғана плитканы желіден ажыратыңыз.

7.3 Бұғаттау атқарымы

Бұғаттау атқарымын қолдану үшін «L» батырмасын басу және ұстап тұру қажет. Дисплейде «LOC» бұғаттау мәні бейнеленеді. Бұғаттауды шешу үшін, «L» батырмасын қайта басыңыз және ұстап тұрыңыз.

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 Құралды тазалаудың алдында, құралды электр қуат беру желісінен ажыратыңыз және электр құралының толық суынуын тосыңыз. Плитканың бетінен ластануларды кетіруді жүргізуге егер құрал желіден ажыратылған болса және суыса ғана жүргізуге болады.

8.2 Түрлі бүлінулерді болдырмау үшін электр құралының бетін әрдайым тазалықта ұстаңыз.

8.3 Шыныкерамикалық панелді тазалау кезінде сұйық жуғыш құралдарды, шыныкерамика үшін арнайы тазартқыш құралдарды, жылы сабын ерітіндісін қолдану ұсынылады.

8.4 Ащы және қажақты тазартқыш құралдарды қолданбаңыз – олар жабынды тырнауы және/немесе бүлдіруі мүмкін.

8.5 Плита беттеріндегі жеңіл ластануларды қағаз орамалдардың көмегімен кетіріңіз.

8.6 Ластануларды кетіру үшін плитканы суға батырмаңыз. Бұл оның ақаулықтарына әкеліп соқтыруы мүмкін.

8.7 Қатты синтетикалық және темір шөткелерді қолданбаңыз.

9 САҚТАУ ЕРЕЖЕСІ

Бұйымды 0°C-тан +40°C-қа дейінгі қоршаған ортаның температурасы кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Бүлінудерді болдырмау үшін бұйымды тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдаңыз. Тасымалдаудан немесе төмендетілген температурада сақтаудан кейін бұйымды оны бөлме температурасында кем дегенде екі сағаттай ұстау керек. Бұйымды тиеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта мазмұндалғандардан басқа келесі талаптарды басшылыққа алу керек:

- бұйымның бүлінуіне және/немесе оның қаптамасының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін елеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады;

- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетулерін болдырмау қажет.

Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. Бұйымды температураның елеулі айырмаларынан және тікелей күн сәулелерінен қорғаңыз.

9.1 Кәдеге жарату



Бұйымды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толғысыз зиян келтіреді. Ақаулы бұйымды сонымен бірге пайдаланылған қуат беру элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған кәдеге жарату орталығына жүгініңіз. Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өңдеуге қабылдаушы бекеттердің мекен-жайларын Сіздегі елді мекендегі муниципалдық қызметтен ала аласыз.

10 ҚЫЗМЕТТІК МЕРЗІМІ

Аталған бұйым осы нұсқаулықта көрсетілген барлық талаптарды сақтау кезінде кем дегенде 3 жыл жұмыс істеуі керек. Дайындаушы сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мақсаттар аясында пайдалану кезінде және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы бұйымның осы нұсқаулықта аталған қызметтік мерзімін айтарлықтай ұзартуы мүмкін екендігіне аудартады. Дайындаушы өзіне құрылымына және жиынтықтылауға бұйымның пайдаланушылық қасиетін нашарлатпайтын өзгерістерді енгізу құқығын қалдырады.

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

11 ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндетті түрде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз.

4 Кесте

| Код | Ықтимал себеп | Ақаулықтарды жою |
|-----|--|--|
| E1 | Термодатчиктің тізбегі үзілді / Датчиктің қысқа тұйықталуы | Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз |
| E2 | Терморезистордың ақаулығы | |

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| E3 | Желі кернеуі тым жоғары | Құралды желіден ажыратыңыз және электр желісінің атаулы кернеуін сәйкес қылыңыз (мәселен, кернеуді тұрақтандырғышты қолданыңыз) |
| E4 | Желі кернеуі тым төмен | |
| E5 | Желдеткіш тізбектерінің үзілуі | Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз |
| E6 | Құрал қызып кетті | Құралды желіден ажыратыңыз, ыдысты плит-кадан алыңыз, құралдың суынуын тосыңыз |
| Құрал іске қосылмайды | Құрал розеткіге қосылмаған | Ашаның резеткіге қосылғандығына көз жеткізіңіз |
| | Электрлі розеткі ақаулы | Құралды қалыпты резеткіге қосыңыз |
| | Электр желісінде тоқ жоқ | Электр желісінде кернеудің болуын тексеріңіз |
| Құрал розеткіге қосылғаннан кейін іске қосылмайды | Құралдың бетінде су тамшылары бар | Іске қосудың алдында құралдың барлық бөліктері құрғақ екеніне көз жеткізіңіз |
| Құрал бірақ қызбайды | Бөлмедеге температура тым жоғары | Құралды температурасы төменірек бөлмеге апарыңыз |
| | Желдеткіш саңылаулар бұғатталған | Жұмыс уақытында желдеткіш саңылауларды жаппаңыз |
| | Таймер орнатылды | Құралды қажет болған кезде қайта іске қосыңыз |
| | Плитка 2 сағаттан аса қолданылды | Құралды электр желісінен ажыратыңыз және оны суытыңыз |
| Құрал іске қосулы, бірақ қызбайды | Тақшаның ақаулығы | Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз |
| | Қыздырғыш элементтің ақаулығы | |

12 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДЕМЕСІ

Сіздің назарыңызды барлық кепілдікті мерзімнің ішінде электр құралы келесі шарттардың сақталуы кезінде тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аудартамыз:

Кепілдікті міндеттеме онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы ұйымның мөрі (мөртабаны), сатушының қолы көрсетілген дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің аталған бұйымның сапасы бойынша наразылықтарыңыздан бас тартуға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастауды алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысып шығуды өтінеміз. Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз. Кепілдік шарттары иегердің үйінде мезгілдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды.

Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негізі қолданыстағы Ресей Федерациясының заңнамасы, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық Заңның соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады.

Бұйымның пайдаланудың кепілдікті мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшек сауда желісі арқылы сатып алынған күннен бастап есептеледі. Біздің кепілдікті міндеттемелер тек кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған және өндірістік технологиялық және конструктивтік ақаулармен шарттас, яғни компания-дайындаушы арқылы жол берілген ақауларға ғана таралады.

12.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралады:

12.1.1 Келесінің нәтижесінде орын алған ақаулықтар:

- қолданушының пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ұйғарымдарын сақтамауы;
- сыртқы немесе кез келген басқа әсерлерден шақырылған механикалық бүлінгулер;
- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбау,
- бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желісі параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкессіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;
- аталған үлгінің технологиялық конструкциялары арқылы қарастырылмаған, өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдарын және косалқы бөлшектерді қолдану.

12.1.2 Ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге оларға уәкілетті емес тұлғалар арқылы ұшыраған бұйымдар.

12.1.3 Бұйымды лайықсыз сақтаудың немесе қараудың салдарында пайда болған ақаулықтар:

- бұйымның металл элементтерінде тоттардың болуы;
- қуат беру баусымының үзілулері мен кесіктері;
- сызаттар, жарықшақтар, корпустың, бұйымның пластик бөліктерінің күшті

үйкелістері және т.б.

12.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде пайда болған, құралдың істен шығуына әкеліп соқтырған ақаулықтар.

12.1.5 Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйымға.

12.1.6 Мезгілдік ауыстыруға жататын шығын материалдары, алынбалы бөлшектер, тораптар, сонымен бірге электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтар және толымдаушылар.

12.1.7 Асқын жүктелудің мінсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның бөлшектері мен тораптарының деформациялануы немесе балқуы;

- сымдарды оқшаулағыштардың қарауы немесе бұрышталуы.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе www.galaxy-tecs.ru сайтынан білуге болады.

НАЗАР АУДАРЫҢИЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

13 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы: «Союз» ЖШҚ

Мекен-жай: 432048, Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, қ.о. Ульяновск қаласы, Ульяновск қ., Локомотивная көш., ғим.14А.

Телефон: +78422324242

Электрондық поштаның мекенжайы: mail@simbirsk-crown.ru

Дайындаушы: Нингбо Оксен Импорт энд Экспорт Ко., ЛТД.

Мекен-жай: №157, комната 2313, Ченмао Вест Рэуд, Чжунгонгмиао Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нингбо, Қытай
ҚХР жасалған.

Дайындалған күні бұйымның өзінде орналасқан лейблдың (ақпараттық тақтайша) сериялық нөмірінде орналасқан. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір - импорттаушыдан және тапсырыс нөмірінен / дайындалған жылы мен айынан / бұйымның реттік нөмірінен тұрады.