

Информация по сертификации

Наименование: внешний аккумулятор торговой марки AccessStyle, модель Shadow 10PQD

Исполнитель: ООО Флэнтай Мобайл
Проебранская пл., д.В, этаж 2/2, пом. ЛАХХХ/1/1 Москва, Россия.

Производственная площадка: Шэньчжэнь ДЖАСВЮ
Электронное №. Лид
Команда 602, № 128 Куншан-Ра, Гуаньчэнь, Новый район
Лунган, Шэньчжэнь.
Страна производства: Китай

Импортер / Организация, принимающая претензии: ООО Флэнтай Мобайл
Проебранская пл., д.В, этаж 2/2, пом. ЛАХХХ/1/1 Москва, Россия.
Телефон горячей линии: 8-800-250-0712.

Срок гарантии: 2 год, Срок службы: 2 года

Гарантийное обслуживание: ООО «Юрион»
Россия, Москва, ул. Народный в. дом 7 (495) 653-74-43, +7 (495) 328-18-47
Адреса сервисных центров в других городах на сайте: <http://www.accessstyle.ru/>

Дата изготовления изделия указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.



Shadow 10PQD
внешний аккумулятор

acesstyle

Руководство пользователя
User's manual

Русский..... 3
English..... 9

Հայերեն.....

Azərbaycan.....

ქართული.....

Қазақша.....



Благодарим за приобретение внешнего аккумулятора Shadow 10PQD. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


Спецификации

Емкость батареи	10000 mAh
Тип батареи	Литий-ионный
Входные порты/выходы, сила тока	Micro USB 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A Type-C 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Выходные порты/выходы, сила тока	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/3A, 5V/3A
Выходные порты/выходы, Type-C	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/3A, 5V/3A
Выходные порты/выходы, Type-C	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/3A, 5V/3A
Размеры, мм	140 x 69 x 16,5 мм
Вес	190г
Время зарядки внешнего аккумулятора	5,6 часа (обычной зарядки, 3,4 часа (быстрой зарядки)
Комплектация	кабель
Комплектация опциона картри	до 100 картриджей

Комплектация

- Внешний аккумулятор – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.
- Кабель USB Type-C – 1 шт.

Внешний вид



Включение и выключение внешнего аккумулятора

Чтобы включить внешний аккумулятор, нажмите кнопку питания или подключите Ваше устройство к внешнему аккумулятору. Устройство автоматически включается через 30 секунд неактивности.


Зарядка устройств от внешнего аккумулятора

Внешний аккумулятор Shadow 10PQD поддерживает протокол быстрой зарядки QC3.0, что значительно увеличивает скорость зарядки. Используйте оригинальный либо одобренный производителем кабель для зарядки Вашего устройства.

Для начала зарядки подсоедините один конец зарядного кабеля к выходному порту внешнего аккумулятора, второй конец к выходному порту Вашего устройства. Вы можете подсоединить до 2 устройств одновременно (USB-C + Type-C). Пожалуйста, зарядки отключаются с помощью дисплея. Для быстрой зарядки Вашего устройства используйте кабель соответствующей мощности, например, кабель AccessStyle, мощность 3A и 6A.

Зарядка внешнего аккумулятора

Подсоедините один конец зарядного кабеля к выходному порту внешнего аккумулятора, а другой – к адаптеру питания, адаптеру, либо USB-порту компьютера, в другой конец внешнего порту внешнего аккумулятора.

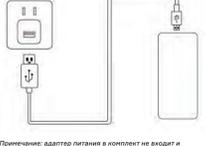

* Примечание: адаптер питания в комплект не входит и приобретается отдельно.

Обращение зарядки аккумулятора

Для отключения зарядки внешнего аккумулятора от источника питания, отсоедините кабель от внешнего аккумулятора.

Внимание: Ставьте внешний аккумулятор на зарядку при уровне зарядки менее 20%. Когда аккумулятор полностью зарядится, дисплей отобразит 100%. Аккумулятор защищает от перегрева. Зарядка останавливается при чрезмерной зарядке, глубоком разряде, перегреве по типу, уровне короткого замыкания.

Рабочая температура: от +2 до +40 °C; температура хранения от +10 до +45 °C.


Индикация подключения/отключения ЗУ

Индикация включается автоматически, когда к внешнему аккумулятору подключается другое устройство. При отключении устройства через 30 секунд индикация отключается, если не подключено другое устройство. Необходимо поставить внешний аккумулятор на зарядку, если он не реагирует на нажатие кнопки или подключение к другим устройствам.

Примечания по безопасности:

Литиевые батареи содержат легковоспламеняющиеся вещества. При использовании устройства соблюдайте следующие меры предосторожности: зарядка, а также использование других электрических устройств. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.

Важно: избегать ударов, опусканий, сгибаний, прокалываний, поджаривания аккумулятора механическим воздействием и погружения в жидкость. Аккумулятор может взорваться при повреждении.

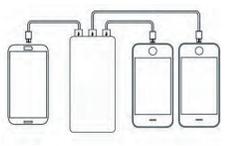

Условия гарантии изделия торговой марки AccessStyle

- Все минимальные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, республиканского законодательства Республики Беларусь.
- Гарантийный срок изделия начинается с момента подписания гарантийного сертификата 1 (один) год.
- Срок службы изделия составляет 2 (два) года и начинается с даты покупки или при ее отсутствии – с даты производства.

4. Гарантия не распространяется на:

- 4.1. Изделия, поврежденные вследствие использования различных типов Батареи, чьяты не соответствуют требованиям, указанным в документе, прилагаемом к изделию.
- 4.2. Изделия, поврежденные вследствие использования различных типов Батареи, чьяты не соответствуют требованиям, указанным в документе, прилагаемом к изделию.
- 4.3. Изделия, поврежденные вследствие использования различных типов Батареи, чьяты не соответствуют требованиям, указанным в документе, прилагаемом к изделию.
- 4.4. Изделия, поврежденные вследствие использования различных типов Батареи, чьяты не соответствуют требованиям, указанным в документе, прилагаемом к изделию.
- 4.5. Изделия, поврежденные вследствие использования различных типов Батареи, чьяты не соответствуют требованиям, указанным в документе, прилагаемом к изделию.
- 4.6. Изделия, поврежденные вследствие использования различных типов Батареи, чьяты не соответствуют требованиям, указанным в документе, прилагаемом к изделию.

5. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные вследствие использования различных типов Батареи, чьяты не соответствуют требованиям, указанным в документе, прилагаемом к изделию.

Гарантийный талон
Warranty certificate

При покупке изделия требуйте его проверки и Вашего присутствия и заполнения гарантийного талона. Без предоставления данного талона или его некорректного заполнения гарантия по качеству не применяется и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: _____
Product name: _____
Серийный номер: _____
S/N number: _____
Дата продажи: _____
Date of purchase: _____
Подпись продавца: _____
Signature of the seller and/or: _____
Наименование и адрес торговой организации: _____
Trade organization name and address: _____

М. П. _____
Полное наименование: _____
Customer signature.

Thank you for purchasing Shadow 10PQD Power Bank. Please read the manual carefully and keep it for future reference.


Specifications

Battery capacity	10000 mAh
Battery type	Li-Pol
Input voltage/current	Micro USB 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A Type-C 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output voltage/current, USB	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/3A, 5V/3A
Output voltage/current, Type-C	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/3A, 5V/3A
Casing material	ABS+PC plastic
Size, mm	140 x 69 x 16,5 mm
Weight, g	190g
Charging time	5.6 h with normal charge, 3.4 h with fast charge
Charging cycles	up to 500 times

Package content

- Power Bank – 1
- User manual – 1
- USB Type C charging cable – 1

Product appearance



Power on/off

To switch on the Power Bank click the power button or connect your device to the Power Bank. The display will turn on. Power Bank will switch off automatically in 30 seconds if no device is connected.


Charging your devices from the Power Bank

The Shadow 10PQD supports the QC3.0 fast charging protocol, which significantly increases the charging speed. Use the original cable or suitable per technical parameters cable to charge your device.

To start charging, connect one end of the charging cable to the output port of the external battery, the other end to the input port of your device. You can connect up to 2 devices at the same time (USB-C + Type-C). The charging process is displayed at the display. For fast charging of your devices, use cable with appropriate charging power ability. For example, an AccessStyle cable, with charging power 3A or 6A.

Charging the Power Bank

Connect one end of the charging cable to a power supply: a power adapter or a PC's USB port. The other end should be connected to an input port of the Power Bank.

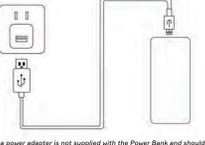

* a power adapter is not supplied with the Power Bank and should be purchased separately!

Charging status indication

The Power Bank is provided with display indicating the charging status in percent of maximum capacity.

Note: Please kindly put the Power Bank on charge when the battery charge level is less than 20%. The battery has a protection triggering when overcharged, deeply discharged as well as in cases of current overload and risk of a short circuit.

Operation temperature: +2 to +40 °C; storage temperature: +10 to +45 °C.

Indication of charging connection/disconnection

The indication will automatically turn on after connecting a device to the Power Bank. The indication will turn off 30 seconds after a device is disconnected and no other device is connected.

Please put the Power Bank on charge if it does not respond when you press buttons or connect it to other devices.

Safety notices:

The device is powered by a battery. Improper use of the battery may cause a risk of fire, explosion or other hazards. Please kindly use the battery in a proper way.

Do not disassemble, open, bend, puncture, affect the battery mechanically or immerse in liquids. The battery may explode when damaged. In the event of battery leak, flush the affected area with clean water and seek medical help immediately. In case the battery smells, take it to a safe place away from open flames.

Use of a damaged battery may cause severe injuries. Do not swallow! Keep away from children!



AccessStyle warranty terms and conditions

- The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase.
- The product is free from 2 (two) years and shall commence at the date of purchase, or, failing that, production date.
- The warranty shall not apply for:
 - 3.1. Cables, adapters, variety of media (discs, memory cards with software), cases, extension cables, clips, variety of holders, package and documents.
 - 3.2. Normal wear and tear or the product's outer surface damages.
 - 3.3. Defects caused by moisture, dampness, extreme temperature, microwave energy, pressure, hit, influence of animals and insects.
 - 3.4. Defects caused by accidents, fire, explosion, influence of liquids, food, dust and chemicals entering the product.
 - 3.5. Product, repaired or modified by persons, except those names in paragraph 3.1.
 - 3.6. Product, misused or used in violation of the user manual.
 - 3.7. Product, misused or used in violation of the user manual.

4. Warranty service shall be performed by duly authorized bodies: authorized service centers listed on Support website: <http://www.accessstyle.ru/> and available on 8-800-250-0712. During the warranty period any production defects shall be repaired free of charge upon presenting the FRN's valid warranty certificate and/or documents indicating the proof of purchase and the date of purchase (date receipt). The documents shall contain model name of the product, date of purchase, trade organization details. An authorized body shall be entitled to refuse warranty service in case of absence of the required documents.

5. Warranty period shall be extended to the service period. Replacing of parts, components or the whole package shall not result in a new warranty period for the product or for the replaced parts.

6. Under no circumstances shall the Producer, Importer and organizations authorized by the Importer be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damage or including but not limited to, any loss of profit, loss of use of information or data, information or data restoration costs, loss arising out of

4. Гарантия не распространяется на:

- 4.1. Изделия, поврежденные вследствие использования различных типов Батареи, чьяты не соответствуют требованиям, указанным в документе, прилагаемом к изделию.
- 4.2. Изделия, поврежденные вследствие использования различных типов Батареи, чьяты не соответствуют требованиям, указанным в документе, прилагаемом к изделию.
- 4.3. Изделия, поврежденные вследствие использования различных типов Батареи, чьяты не соответствуют требованиям, указанным в документе, прилагаемом к изделию.
- 4.4. Изделия, поврежденные вследствие использования различных типов Батареи, чьяты не соответствуют требованиям, указанным в документе, прилагаемом к изделию.
- 4.5. Изделия, поврежденные вследствие использования различных типов Батареи, чьяты не соответствуют требованиям, указанным в документе, прилагаемом к изделию.
- 4.6. Изделия, поврежденные вследствие использования различных типов Батареи, чьяты не соответствуют требованиям, указанным в документе, прилагаемом к изделию.

5. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные вследствие использования различных типов Батареи, чьяты не соответствуют требованиям, указанным в документе, прилагаемом к изделию.

Гарантийный талон
Warranty certificate

При покупке изделия требуйте его проверки и Вашего присутствия и заполнения гарантийного талона. Без предоставления данного талона или его некорректного заполнения гарантия по качеству не применяется и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: _____
Product name: _____
Серийный номер: _____
S/N number: _____
Дата продажи: _____
Date of purchase: _____
Подпись продавца: _____
Signature of the seller and/or: _____
Наименование и адрес торговой организации: _____
Trade organization name and address: _____

М. П. _____
Полное наименование: _____
Customer signature.