

A E N O




Quick Start Guide

Electric Grill AEG0002

10.08.2021 | v2.0

TMby
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

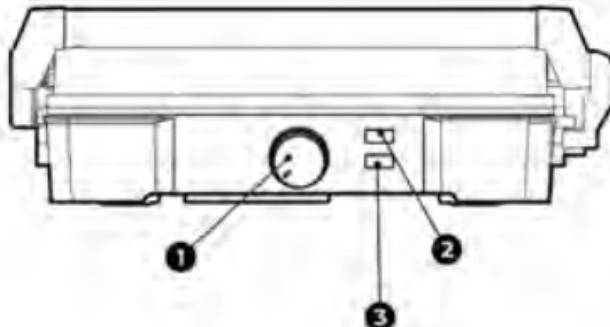


a)

2

TMby
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин


b)

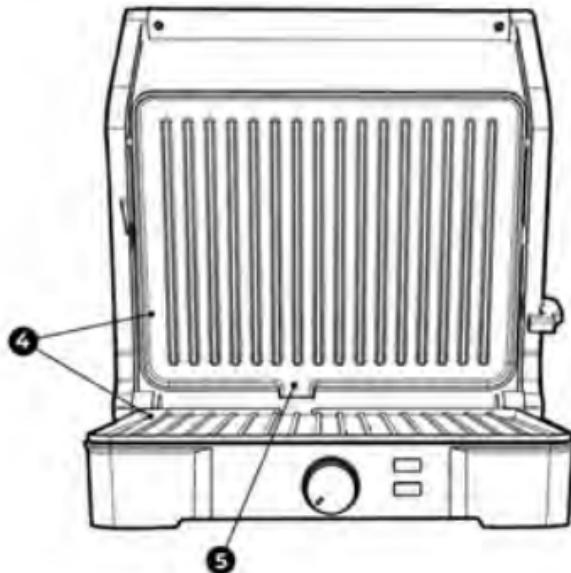

3

TMby
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

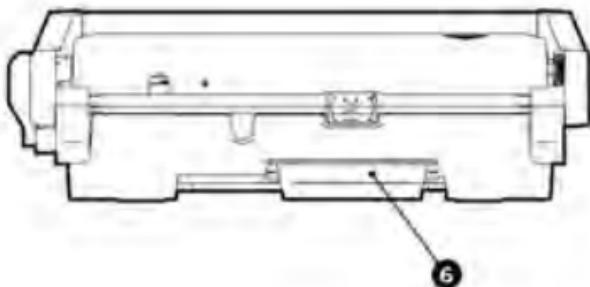

c)

4

1. EN 6 – 8
2. RU 9 – 12
3. BG 13 – 16
4. CZ 17 – 19
5. EE 20 – 22
6. HU 23 – 26
7. AM 27 – 29
8. GE 30 – 33
9. KZ 34 – 37
10. LT 38 – 41
11. LV 42 – 44
12. PL 45 – 47
13. RO 48 – 51
14. SK 52 – 54
15. UA 55 – 58
16. UZ 59 – 62
17. CN 63 – 64

EN **AENO** Electric Grill is designed to cook various meat and fish dishes.

Specifications

Supply voltage: 220-240V, 50-60Hz, Power: 2000W. Cooking surface area: 290mm × 233mm. Opening angle: 105° and 180°. Stainless steel casing. Cable length: 0.8m.

Package Contents

AENO Electric Grill, drip tray, quick start guide, warranty card.

Limitations and Warnings

Children and people with disabilities may only use the grill under the supervision of adults or people with an adequate level of experience in using the device. Keep the grill out of the reach of children. The grill's surface becomes very hot during operation, and food products may emit steam or splashes of oil. Do not touch the grill's casing with hands; use heat-protective gloves when operating the grill. Do not use the grill outdoors, and keep it away from sources of heat, direct sunlight, open fire or high humidity, as well as never operate it with wet hands. Always unplug the grill when it's not used for cooking. Do not immerse the device in water or other liquids. Never use the grill if it's damaged or its power cord is broken. Do not try to repair the device on your own. Always install the grill on a flat and stable heat-resistant surface in a well-ventilated area. If the grill contains too many food products at once, so it can hardly be closed, never use force to close it as you may damage the device. To avoid fire hazard, never leave the switched-on device unattended. The grill must be closed before connecting it to the mains. After cooking, the cooked food shall be removed from the grill using wooden or heat-resistant spatula only. Do not use a sharp fork or knife to remove food products from the

grill as this may damage its non-stick coating. Frozen food products shall be completely defrosted before grilling.

Initial Setup

Unpack the grill and reel out its cable, but do not plug it into the mains socket. Make sure that heating plates ④ (See Figure **b**) are clean and free of dust. Wipe them with a damp cloth if necessary. Make sure that the plastic drip tray ⑥ is installed at the back of the grill (See Figure **c**). Place the grill on a flat and stable surface. Plug the power cord into the mains socket – the white Power LED will flash (See Figure **a**). Then, turn the temperature control knob ① from “0” to MAX position in order to start preheating of the cooking surface. The blue automatic temperature control LED ③ will flash. As soon as the cooking surface temperature reaches the set value (This usually takes about 3-5 minutes), the blue LED ③ will go out. This means the grill is ready for operation.

If used for the first time, the device shall be heat up without food products for about ten (10) minutes. A small amount of light smoke or odor is deemed to be normal and harmless.

Operation

Open the upper grill cover and place the food products on the lower cooking surface. Close the upper grill cover – the blue LED ③ will flash. During operation, the white power LED ② will be on all the time, while the blue LED ③ will be on for periods of additional heating up when the temperature of the cooking surfaces decreases, and will go off when the cooking surfaces temperature reaches the value set with the temperature control knob ①.

Cooking time may take 5 to 8 minutes depending on the type of a food product, its thickness or the desired degree of doneness. Excess oil or grease will be drained through the drain hole ⑤ into the drip tray ⑥.

If the food product is recognised as being well cooked, open the grill after the blue LED goes out only, because it will be switched off at that moment.

After cooking is done, turn the temperature control knob ① to the "0" position, unplug the grill and open the top cover to cool down the device.

Troubleshooting

1. The grill does not turn on. Possible causes and solutions: Make sure that there is no power supply failure in the mains socket (e.g. plug any known good device into it) and that the grill is correctly plugged into the mains socket.
2. The grill turns on but does not heat up. Possible causes and solutions: Make sure that the temperature control knob ① is not set to the "0" position.
3. Blue LED ③ does not flash. Possible causes and solutions: Unplug the grill, let it cool down and plug it back in the mains socket. Then, turn the temperature control knob ① to another position.

ATTENTION! If your problem persists, please contact your local supplier or the service center for support. Please do not disassemble the device or try to repair it on your own.

The warranty period and service life shall be 2 years as from the date of purchase of the device.

Manufacturer: ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus. Made in China.

For current information and details on the device description and specification, as well as connection process, certificates, warranty and quality issues, see relevant Installation and Operation Manuals available for downloading at aeno.com/documents. All trademarks and names herein are the property of their respective owners.

RU Гриль электрический **AENO** предназначен для приготовления различных мясных и рыбных блюд.

Технические характеристики

Напряжение питания: 220–240 В, 50–60 Гц, мощность: 2000 Вт, размер рабочей поверхности: 290 мм × 233 мм. Угол раскрытия: 105° и 180°. Корпус из нержавеющей стали. Длина кабеля: 0,8 м.

Комплект поставки

Гриль **AENO**, поддон для сбора жира, краткое руководство пользователя, гарантийный талон.

Ограничения и предупреждения

Дети и лица с ограниченными возможностями могут использовать гриль только под наблюдением взрослых людей, имеющих опыт использования устройства. Храните гриль в недоступном для детей месте. Во время работы гриля его поверхность сильно разогревается, продукты могут испускать обжигающий пар, брызги жира. Не касайтесь руками внешней поверхности гриля, используйте для работы с грилем теплозащитные рукавицы или перчатки. Не используйте гриль вне помещения, храните его вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, открытого огня или высокой влажности и никогда не работайте с ним мокрыми руками. Всегда вынимайте вилку из розетки, когда не пользуетесь грилем. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Никогда не используйте гриль, если он или его шнур питания повреждены. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Всегда устанавливайте гриль на прямой, твердой, устойчивой поверхности с жаропрочным основанием и в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении. Если в гриле слишком много продуктов и он закрывается с трудом, никогда не

прилагайте силу, так как это может повредить устройство. Во избежание возгорания никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра. Перед подключением к электросети гриль должен быть в закрытом положении. После приготовления извлекайте готовую еду только деревянной или жаропрочной лопаткой. Не используйте острую вилку или нож для извлечения еды, так как это может повредить антипригарное покрытие. Замороженные продукты следует полностью разморозить перед приготовлением на гриле.

Подготовка к работе

Распакуйте гриль и размотайте кабель, но не включайте вилку в розетку. Убедитесь, что нагревательные пластины ④ (см. рисунок **b**) чистые и на них нет пыли. При необходимости протрите пластины влажной тряпкой. Проверьте, установлен ли в задней части гриля пластиковый поддон для сбора жира ⑥ (см. рисунок **c**). Поставьте гриль на ровную устойчивую поверхность с прочным основанием. Включите вилку в розетку – вы увидите, как загорится белая лампа «Питание» ② (см. рисунок **a**). Затем поверните ручку регулятора температуры ① от «0» до «MAX» для предварительного нагрева рабочей поверхности, при этом одновременно загорится голубая лампа «Автоматический контроль температуры» ③. Как только рабочая поверхность нагреется до заданной температуры (обычно это занимает около 3–5 минут), голубая лампа ③ погаснет. Это значит, что гриль готов к работе.

При первом использовании дайте прибору нагреться без продуктов в течение примерно десяти минут. Небольшое количество легкого дыма или запаха является нормальным и безвредным.

Эксплуатация

Откройте гриль и поместите продукты на нижнюю поверхность. Закройте гриль, голубая лампа ③ загорится. Во время использования белая лампа питания ② будет гореть все время, а голубая лампа ③ будет включаться и выключаться, отображая включение гриля для дополнительного разогрева, если температура нагревательных поверхностей уменьшится, и выключение гриля, когда поверхности разогреются до заданной регулятором температуры ①.

В зависимости от типа продукта, его толщины или степени прожарки время приготовления составляет около 5–8 минут. Излишки жира будут стекать через сливное отверстие ⑤ в поддон для сбора жира ⑥.

Если вы считаете, что продукт уже готов, то открывайте гриль только после того, как голубая лампа погаснет: в этот момент гриль будет выключен.

После окончания работы переведите регулятор температуры ① на отметку «0», отключите гриль от электросети и откройте верхнюю крышку, чтобы он остыл.

Устранение возможных неисправностей

- Гриль не включается. Возможные причины и решение: проверьте, есть ли напряжение питания в розетке (например, включив в нее другой исправный прибор) и правильно ли вставлена вилка гриля в розетку.
- Гриль включается, но не нагревается. Возможные причины и решение: проверьте, не установлен ли регулятор температуры ① на отметку «0».
- Не загорается голубая лампа ③. Возможные причины и решение: выключите гриль из розетки, дайте ему остыть и включите снова; затем установите регулятор температуры ① на другую отметку.

ВНИМАНИЕ! Если ни один из возможных путей устранения не помог решить вашу проблему, обратитесь к поставщику либо в сервисный центр.

Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.

Гарантийный срок и срок службы – 2 года со дня покупки изделия.

Сведения о производителе: «АСБИСк Энтерпрайзес ПЛК» (ASBISc Enterprises PLC), Агиос Афанасиос, Диамонд Корт, Колонакиу Стрит, 43, 4103 Лимассол, Кипр. Сделано в Китае.

Актуальные сведения и подробное описание устройства, а также инструкция по подключению, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, доступны для загрузки по ссылке aeno.com/documents. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

BG Електрическата скара **AENO** е предназначена за приготвяне на различни месни и рибни ястия.

Технически спецификации

Захранващо напрежение: 220-240 V, 50-60 Hz, мощност: 2000 W. Размери работна повърхност: 290 mm x 233 mm. Ъгъл на отваряне: 105° и 180°. Корпус от неръждаема стомана. Дължина на кабела: 0,8 m.

Съдържание на комплекта

Скара **AENO**, тава за събиране на мазнина, кратко ръководство за потребителя, гаранционна карта.

Ограничения и предупреждения

Деца и хора с увреждания може да използват скарата само под наблюдение на възрастни и опитни хора. Скарата да се съхранява на недостъпно за деца място. По време на работа повърхността на скарата се нагрява силно, продуктите може да отделят изгаряща пара, пръски мазнини. Не докосвайте с ръце външната страна на скарата; при работа със скарата използвайте термозащитни ръкавици. Не използвайте скарата на открито, съхранявайте я далеч от източници на топлина, преки слънчеви лъчи, открит пламък или висока влажност и никога не я използвайте с мокри ръце. Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато не използвате грила. Не потапяйте устройството във вода или други течности. Никога не използвайте скарата, ако тя или захранващият кабел са повредени. Не се опитвайте сами да поправяте устройството. Винаги поставяйте скарата върху права, твърда, стабилна повърхност с топлоустойчива основа и в помещение с добра вентилация (прогревател). Ако върху скарата са поставени прекалено много продукти и се затваря трудно, никога не използвайте сила, тъй като това може да повреди уреда.

За да се избегне пожар, никога не оставяйте уреда без надзор докато работи. Скарата трябва да е в затворено положение, преди да се включи към електрическата мрежа. След като е готова, отстранете храната като използвате само дървена или топлоустойчива шпатула. За отстраняване на храна не използвайте остра вилица или нож, тъй като това може да повреди незалепващото покритие. Замразените продукти трябва да бъдат напълно размразени преди печене на скарата.

Подготовка за работа

Разопаковайте скарата и развийте кабела, но не я включвате в контакт. Уверете се, че нагревателните площи ④ (вижте фигура **b**) са чисти и не са запрашени. Ако е необходимо избръшете с влажна кърпа. Проверете дали в задната част на скарата е поставена тавата за събиране на мазнина ⑥ (вижте фигура **c**). Поставете скарата на равна, стабилна повърхност с твърда основа. При включване на щепсела в контакта ще видите, че светва бяла лампа ② „Power“ (вижте фигура **a**). След това, завъртете копчето за контрол на температурата ① от „0“ на „MAX“, за да загрее предварително работната повърхност, като заедно с това ще светне синя лампа ③ „Автоматичен контрол на температурата“. Веднага след като работната повърхност достигне зададената температура (това обикновено отнема около 3-5 минути), синя лампа ③ ще изгасне. Това означава, че скарата е готова за работа.

Когато използвате за първи път, оставете уреда да загрее без продукти за около десет минути. Малкото количество лек дим или мириз е нормално и безвредно.

Експлоатация

Отворете скарата и поставете продуктите на долната повърхност. Затворете скарата, синя лампа ③ светва. По време на употреба бяла лампа за захранване ② ще свети през цялото време, а синя лампа ③ ще се включва и изключва, показвайки, че скарата е включена за допълнително загряване, ако температурата на нагревателните повърхности спадне, и скарата е изключена, когато повърхностите загреят до температурата, зададена от регулятора на температурата ①.

В зависимост от вида на продукта, неговата дебелина или степен на изпичане времето за готвене е около 5-8 минути. Излишната мазнина ще се оттича през отвора за оттичане ⑤ в тавата за събиране на мазнина ⑥. Ако смятате, че храната е готова, отворете скарата само след като синя лампа изгасне: в този момент скарата ще бъде изключена.

След приключване на работата, завъртете регулятора на температурата ① в положение „0“, изключете скарата от контакта и отворете горния капак на скарата, за да се охлади.

Отстраняване на възможни неизправности

1. Скарата не се включва. Възможни причини и решение: проверете дали в контакта има ток (например чрез включване на друг работещ уред) и дали щепселтът на скарата е включен правилно в контакта.
2. Скарата се включва, но не загрява. Възможни причини и решение: проверете дали регуляторът на температурата ① не е зададен на знак „0“.
3. Синя лампа не светва ③. Възможни причини и решения: изключете грила от контакта, оставете го да се охлади и го включете отново; след това задайте регулятора на температурата ① на друга маркировка.

ВНИМАНИЕ! Ако нито един от посочените възможни начини за разрешаване на проблема не помогне, тогава се свържете с вашия

доставчик или сервизен център. Моля, не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го ремонтирате сами.

Гаранционен срок и срок на обслужване – 2 години от датата на закупуване на продукта.

Данни за производителя: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, улица Kolonakiou 43, 4103 Лимасол, Кипър. Произведено в Китай.

Актуалната информация и подробното описание на устройството, както и инструкцията за свързване, сертификати, данни за компаниите, приемащи искове относно качеството и гарантията, са достъпни за изтегляне на линк aeno.com/documents. Всички упоменати търговски марки и техните имена се явяват собственост на съответните им притежатели.

CZ Elektrický gril **AENO** je určen pro přípravu různých jídel z masa a ryb.

Technické specifikace

Napájecí napětí: 220-240 V, 50-60 Hz, výkon: 2000 W. Rozměry pracovní plochy: 290 mm x 233 mm. Úhel otevření: 105° a 180°. Rošty z nerezové oceli. Délka kabelu: 0,8 m.

Obsah balení

Gril **AENO**, odkapávací miska, průvodce rychlým spuštěním, záruční list.

Omezení a varování

Děti a osoby se zdravotním postižením mohou gril používat pouze pod dohledem dospělých a zkušených lidí. Uchovávejte gril mimo dosah dětí. Během provozu grilu je jeho povrch velmi horký, jídlo může vydávat opařovací páru, střikající tuk. Nedotýkejte se vnějšku grilu rukama; při práci s grilem používejte tepelně ochranné rukavice. Gril nepoužívejte venku, skladujte jej mimo dosah tepla, přímo slunečního záření, otevřeného ohně nebo vysoké vlhkosti a nikdy s ním nemanipulujte mokrýma rukama. Pokud gril nepoužíváte, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin. Nikdy nepoužívejte gril, pokud je on nebo jeho kabel poškozen. Nepokoušejte se zařízení opravit sami. Gril vždy položte na rovný, tvrdý a stabilní povrch se žáruvzdornou základnou a na dobře větrané (větrané) místo. Pokud je v grilu příliš mnoho potravin a zavírá se těžce, nikdy nepřikládejte sílu, protože to může zařízení poškodit. Abyste předešli nebezpečí požáru, nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je v provozu. Před připojením k síti musí být gril v uzavřené poloze. Po přípravě vyjměte hotové jídlo jen dřevěnou nebo grilovací lopatkou. K vyjmutí jídla nepoužívejte ostrou

vidličku nebo nůž, protože by mohlo dojít k poškození nepřilnavého povrchu. Zmrazené potraviny by měly být před grilováním úplně rozmrazeny.

Příprava na práci

Vybalte gril a odvíňte kabel, ale nezapojujte jej do zásuvky. Zkontrolujte, zda jsou nepřilnavý desky ④ (viz obrázek b) čisté a bez prachu. V případě potřeby otřete vlhkým hadříkem. Zkontrolujte, zda je plastová odkapávací miska ⑥ nainstalována na zadní straně grilu (viz obrázek c). Umístěte gril na rovný, stabilní povrch s pevnou základnou. Připojte zástrčku do zásuvky - uvidíte, že se rozsvítí bílá kontrolka „Power“ (Napájení) ② (viz obrázek a). Poté otočte knoflíkem regulace teploty ① z „0“ na „MAX“, aby se pracovní plocha předeříala, zatímco se současně rozsvítí modrá kontrolka ③ „Automatická regulace teploty“. Jakmile pracovní povrch dosáhne nastavené teploty (obvykle to trvá asi 3-5 minut), modrá kontrolka ③ zhasne. To znamená, že gril je připraven k použití.

Při prvním použití nechte přístroj přibližně deset minut bez jídla ohřívat. Malé množství lehkého kouře nebo zápachu je normální a neškodné.

Vykořistování

Otevřete gril a položte jídlo na spodní povrch. Zavřete gril, rozsvítí se modrá kontrolka ③. Během používání bude po celou dobu svítit bílá kontrolka napájení ② a modrá kontrolka ③ se rozsvítí a zhasne, což znamená, že je gril zapnutý pro další ohřev, pokud teplota topných ploch klesá, a gril je vypnutý když se povrchy zahřejí na teplotu nastavenou regulací teploty ①.

Doba vaření je asi 5-8 minut, v závislosti na druhu jídla, jeho tloušťce nebo míře sytosti. Přebytečný tuk odtéká odtokovým otvorem ⑤ do odkapávací misky ⑥.

Pokud si myslíte, že je jídlo hotové, otevřete gril až poté, co zhasne modrá kontrolka: v tomto okamžiku bude gril vypnuty.
Po dokončení prací otoče regulátor teploty ① do polohy „0“, odpojte gril a otevřete horní kryt grilu, aby se ochladil.

Odstranění možných poruch

1. Gril se nezapne. Možné příčiny a řešení: zkонтrolujte, zda je v zásuvce napájecí zdroj (například připojením jiného funkčního zařízení) a zda je do zásuvky správně zasunutá zástrčka grilu.
2. Gril se zapne, ale nezahřívá se. Možné příčiny a řešení: zkонтrolujte, zda je regulace teploty ① nastavena na značku „0“.
3. Modrá kontrolka ③ nesvítí. Možné příčiny a řešení: odpojte gril, nechte jej vychladnout a znova jej zapojte; poté nastavte ovládání teploty ① na jinou značku.

POZOR! Pokud žádný z možných řešení problém nevyřeší, obraťte se na svého dodavatele nebo servisní středisko. Zařízení nerozebírejte ani se nepokoušejte opravit sami.

Záruční doba a životnost jsou 2 roky od data zakoupení produktu.

Podrobnosti o výrobci: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, 4103 Limassol, Kypr. Vyrobeno v Číně.

Aktuální informace a podrobný popis zařízení, pokyny k připojení, certifikáty, informace o společnostech, které přijímají nároky na kvalitu a záruku, jsou k dispozici ke stažení na aeno.com/documents. Všechny uvedené ochranné známky a jejich názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

EE Elektrigrill **AENO** on möeldud erinevate liha- ja kalaroogade küpsetamiseks.

Spetsifikatsioonid

Toitepinge: 220–240 V, 50–60 Hz, võimsus: 2000 W. Tööpinna mõõtmed: 290 mm × 233 mm. Avanemisnurk: 105° ja 180°. Roostevabast terasest korpus. Kaabli pikkus: 0,8 m.

Tarnekomplekti sisu

Grill **AENO**, tilgakandik, kiirjuhend, garantiikaart.

Piirangud ja hoiatused

Lapsed ja pueretega inimesed võivad grilli kasutada ainult täiskasvanute ja kogenud inimeste järelevalve all. Hoidke oma grill lastele kättesaadamus kohas. Grilli töötamise ajal muutub selle pind väga kuumaks, toit võib eraldada körvetavat auru, rasvapritsmeid. Ärge puudutage grilli väliskülge oma kätega, kasutage grilliga töötamisel kuumakaitse vahendeid või -kindaid. Ärge kasutage oma grilli õues, hoidke seda eemal kuumusest, otsesest päikesevalgusest, lahtisest leegist või kõrgest niiskusest ning ärge kunagi käsitsege seda märgade kätega. Kui te grilli ei kasuta, eemaldage see alati vooluvõrgust. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikku. Ärge kunagi kasutage oma grilli, kui see või selle toitejuhe on kahjustatud. Ärge proovige seadet ise parandada. Pange oma grill alati sirgele, kõvale ja stabiilsele kuumuskindla alusega pinnale ning hästi ventileeritavasse (tuulutavasse) kohta. Kui grill sisaldab liiga palju toitu ja seda on raske sulgeda, ärge kunagi kasutage jõudu, kuna see võib seadet kahjustada. Tuleohu vältimiseks ärge kunagi jätke seadet töötamise ajal järelevalveta. Enne vooluvõrku ühendamist peab grill olema suletud asendis. Eemaldage valmistoit ainult puidust või muu

kuumakindla pannilabidaga. Toidu eemaldamiseks ärge kasutage teravat kahvlit ega nuga, kuna see võib kahjustada kleepumatut katet. Külmutatud toit tuleks enne grillimist täielikult sulatada.

Tööks ettevalmistamine

Pakkige grill välja ja keerake kaabel lahti, kuid ärge ühendage seda vooluvõrku. Veenduge, et kuumutusplaadid ④ (vt joonis b) oleksid puhtad ja tolmuvabad. Vajadusel pühkige niiske lapiga. Kontrollige, kas plastikust tilgakandik ⑥ on grilli tagaküljele paigaldatud (vt joonist c). Asetage grill tasasele, stabiilsele ja tugeva alusega pinnale. Ühendage pistik pistikupesaga - näete, et valge "Power" lamp ② süttib (vt joonis a). Seejärel keerake tööpinna eelsoojendamiseks temperatuuri reguleerimisnupp ① asendist „0“ asendisse „MAX“, samal ajal süttib samal ajal sinine lamp ③ „Automaatne temperatuuri reguleerimine“. Niipea kui tööpind saavutab seadut temperatuuri (see võtab tavaliselt umbes 3-5 minutit), kustub sinine lamp ③. See tähendab, et grill on kasutusvalmis. Esmakordsel kasutamisel laske seadmel kümmekond minutit ilma toiduta soojeneda. Väike kogus kerget suitsu või lõhna on normaalne ja kahjutu.

Kasutamine

Avage grill ja asetage toit alumisele pinnale. Sulgege grill, süttib sinine lamp ③. Kasutamise ajal pöleb valge toitelamp ② kogu aeg ning sinine lamp ③ süttib ja kustub, mis näitab, et grill on lisakütte jaoks sisse lülitatud, kui küttepindade temperatuur langeb, ja grill on välja lülitatud kui pinnad soojendatakse temperatuuri regulaatoriga set seadud temperatuurini ①.

Küpsetusaeg on umbes 5-8 minutit, sõltuvalt toidu tüübist, selle paksusest või praadimiaiest. Liigne rasv väljub äravoolu augu kaudu ⑤ kandikusse ⑥.

Kui arvate, et toit on valmis, avage grill alles siis, kui sinine lamp kustub: sel hetkel lülitatakse grill välja.

Pärast töö lõpetamist keerake temperatuuri regulaator ① asendisse „0“, eemaldage grill vooluvõrgust ja avage grilli ülemine kaas jahutamiseks.

Võimalike talitlushäirete kõrvaldamine

1. Grill ei lülitu sisse. Võimalikud põhjused ja lahendused: kontrollige, kas toiteallikas on pistikupesas (näiteks teise töötava seadme ühendamisel) ja kas grillipistik on pistikupessa õigesti sisestatud.
2. Grill lülitub sisse, kuid ei kuumene. Võimalikud põhjused ja lahendused: kontrollige, kas temperatuuri reguleerimine ① on seatud märgile „0“.
3. Sinine lamp ③ ei sütti. Võimalikud põhjused ja lahendused: eemaldage grill vooluvõrgust, laske jahtuda ja ühendage see uuesti; seadke temperatuuri kontrolli ① teisele astmele.

TÄHELEPANU! Kui ükski võimalikest lahendustest ei lahenda teie probleemi, pöörduge oma tarnija või teeninduskeskuse poole. Ärge võtke seadet lahti ega proovige seda ise parandada.

Garantliaeg ja kasutusiga on 2 aastat alates toote ostmise kuupäevast.

Tootja andmed: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, 4103 Limassol, Küpros. Toodetud Hihnas.

Ajakohase teabe ja seadme üksikasjaliku kirjelduse, samuti ühendamisjuhiste, sertifikaatide, teabe kvaliteedi ja garantilinõudeid aktsepteerivate ettevõtete kohta leiate allalaaditult aadressilt aeno.com/documents. Kõik nimetatud kaubamärgid ja nende nimed kuuluvad nende omanikele.

HU Az **AENO** elektromos grill különféle hús- és halételek készítésére szolgál.

Technikai jellemzők

Tápfeszültség: 220-240 V, 50-60 Hz, teljesítmény: 2000 W. A munkafelület méretei: 290 mm × 233 mm. Nyitási szög: 105° és 180°. Rozsdamentes acél test. Kábelhossz: 0,8 m.

Egy eszköz - készlet tartalma

AENO grill sütő, csepegtető tálca, rövid üzembe helyezési útmutató, jótállási jegy.

Korlátozások és figyelmeztetések

Gyermekek és fogyatékkal élők csak felnőttek és a grill üzemeltetésében tapasztalt személyek felügyelete mellett használhatják a grillt. Tartsa a grillt gyermekek elől elzárva. A grill működése során annak felülete nagyon felforrósodik, az étel forrázó gózt és zsírröccsenést képes kibocsátani. Ne érintse meg kezével a grill külsejét, használjon hővédő kéztartót vagy kesztyűt amikor a grillezővel dolgozik. Ne használja a grillsütőt a szabadban és tárolja hótöl, közvetlen napfénytől, nyílt lángtól vagy magas páratartalomtól védett helyen, és soha ne kezelje nedves kézzel. Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, ha nem használja a grillt. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Soha ne használja a grillt, ha az sérült vagy a tápkábele sérült. Ne próbálkozzon saját maga megjavítani a készüléket. Mindig helyezze a grillt olyan sík, kemény, stabil felületre, amely hőálló talppal rendelkezik és a készüléket jól szellőző helyen üzemeltesse. Ha a grill túl sok éttel tartalmaz és nehezen zárható, soha ne alkalmazzon erőt a lezárásra, mert ez károsíthatja a készüléket. A tűzveszély elkerülése érdekében soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni. A grillnek zárt helyzetben kell lennie, mielőtt a hálózathoz csatlakoztatjuk. A

grillezés után az elkészült ételeket csak fa vagy hőálló eszközzel távolítsa el. Ne használjon éles villát vagy kést az étel eltávolításához, mert az károsíthatja a grill tapadásmentesítő bevonatát. A fagyasztott ételeket grillezés előtt teljesen ki kell olvasztani.

Felkészülés a grillezésre

Csomagolja ki a grillt, és tekerje le a tápkábelt, de ne dugja be a konnektorba. Ügyeljen arra, hogy a fűtőlapok ④ (lásd a "b" ábrát) tiszták és pormentesek legyenek. Ha szükséges, törölje le őket nedves ruhával. Ellenőrizze, hogy a műanyag zsícsepp gyűjtő tálca ⑥ be van-e helyezve a grill hátsó részébe (lásd "c" ábraj). Helyezze a grillt egy olyan sík, sima, stabil felületre, amelynek szilárd talpazata van. Dugja a csatlakozót a konnektorba. Ezt követően kigyullad a vörös színű, hogy a fehér "Power" lámpa ② kigyullad (lásd az "a" ábrát). Ezután forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot ① „0” -ról „MAX” -ra a munkafelület előmelegítéséhez, miközben a kék „Automatikus hőmérséklet szabályozás” lámpa ③ egyszerre világít. Amint a munkafelület eléri a beállított hőmérsékletet (ez általában körülbelül 3-5 percet vesz igénybe), a zöld lámpa ③ kialszik. Ez azt jelenti, hogy a grill üzemkész.

Első használatakor hagyja a készüléket üresen körülbelül tíz percig felmelegedni. Felmelegedéskor kis mennyiségű enyhe füst vagy szag megjelenése normális és ártalmatlan.

Üzemeltetés

Nyissa ki a grillt, és helyezze az ételt az alsó felületre. Csukja be a grillt, a kék lámpa ③ kigyullad. Használat közben a fehér lámpa LED világít ② mindenkorban, a kék lámpa ③ pedig be- és kikapcsol, jelezve a grill bekapcsolását kiegészítő felmelegítésre, amennyiben a munka felület hőmérséklete csökken, és a grill

kikapcsolását akkor, amikor a felületek felmelegednek a hőmérsékletszabályozó által beállított hőmérsékletre ①.

A étel elkészítési ideje körülbelül 5-8 perc, az étel fajtájától, vastagságától vagy a grillezés (sütés) mértékétől függően. A felesleges zsír távozni fog a köralakú leeresztő nyíláson keresztül ⑤ a csepegtető tálcára ⑥.

Ha úgy gondolja, hogy az étel készen van, csak akkor nyissa ki a grillt, ha a kék lámpa kialudt: ebben a pillanatban a grill kikapcsol.

A munka befejezése után állítsa a hőmérséklet-szabályozót ① „0” állásba , húzza ki a grill csatlakozóját a konnektorból és nyissa ki a grill felső fedelét, hogy lehűljön.

A lehetséges meghibásodások elhárítása

1. A grill nem kapcsol be. Lehetséges okok és megoldások: ellenőrizze, hogy van-e tápfeszültség a konnektorban (például egy másik működő készülék csatlakoztatásával), és hogy a grill dugója megfelelően van-e behelyezve a konnektorba.
2. A grill bekapcsol, de nem melegszik fel. Lehetséges okok és megoldás: ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-szabályzón ① nem a "0" érték van-e beállítva.
3. A kék lámpa ③ nem világít . Lehetséges okok és megoldások: húzza ki a grill csatlakozóját a konnektorból, hagyja kihülni a grillt, majd dugja vissza a csatlakozót a konnektorba; a hőmérséklet-szabályzót ① állítsa be egy másik értékre.

FIGYELEM! Ha a lehetséges megoldások egyike sem oldja meg a problémát, lépjön kapcsolatba az eszköz leszállítójával vagy a szervizközponttal. Kérjük, ne szerelje szét az eszközt és ne próbálja megjavítani.

A termék jótállási ideje és az élettartama egyaránt 2 év a termék vásárlásától számítva.

A gyártó adatai: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, 4103 Limassol, Ciprus. Kinában készült.

Az aktuális információk és az eszköz részletes leírása, valamint az összeszerelési útmutatók, tanúsítványok, a minőségi kifogásokat és jótállási igényeket elfogadó vállalatokról szóló információk letölthetők az **aeno.com/documents** webhelyről. minden említett védjegy és azok megnevezése az illetékes tulajdonosok tulajdona.

AM Էլեկտրական **Aero** գրիլ նախատեսված է տարբեր մսային և ձկնային ուտեսաների պատրաստման համար:

Տեխնիկական պայմաններ

Մուտքային լարումը՝ 220-240 Վ., 50-60 Հց, հղորությունը՝ 2000 Վտ: Աշխատանքային մակերեսի չափը՝ 290 մմ × 233 մմ: Բացման անկյունը՝ 105° և 180°: Պատյանը չժանգոտվող պողպատից է: Մարտիկի երկարությունը՝ 0.8 մ:

Չորսման բռվանդակությունը

Գրիլ **AENO**, ճարպի հավաքման ընթիալ, օգտագործողի կարճ ուղեցույց, երաշխիքային քարտ:

Սահմանափակումներ և նախազգուշացումներ

Երեխաները և հաշվանդապնդյան ունեցող անձնիք գրիլ կարող են օգտագործել միայն մեծահասակների և փորձառու անձանց մարդկանց հսկողությամբ տակ: Գրիլը պահեք երեխաների համար անհասանելի վայրում: Գրիլը աշխատելու ընթացքում նրա մակերևույթը ուժեղ տաքանում է, մյուրեները կարող են յօդնել այրող գործիք, նարյաց ցայտուկները: Զերոբրոդ մը դիմաց գրիլի արտաքին մակարեսին, օգտագործեք գրիլի հետ աշխատելու համար շերմապաշտապան ձևանոցներ կամ ձևանոցներ: Գրիլը մի օգտագործեք շենքից դուրս, այն պահեք շերմապաշտապան աղբյուրներից, արևի ուղիղ ճառազայշներից, քաց կրակից կամ բարձր խոնավությունից հետու և երթեք մի աշխատեք նրա հետ թաց ձևորով: Միշտ անշատեք վարդակից, երբ գրիլից չեք օգտագում: Մի ընկղությունը սարքը ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ: Երբեք մի օգտագործեք գրիլը, եթե՛ նա կամ նրա հոսանքի լարը վնասված են: Մի փորձնեք վերանորոգեք սարքը ինքնուրույն: Գրիլը միշտ տեղադրեք շերմապիմացկուն հիմքով ուղիղ, ամուր, կայուն մակարեսին վրա և պահ օդափոխուղի տարածքում: Եթե գրիլի մեջ չափից շատ ապրանք կա և այն փակվում է դժվարությամբ, երթեք ուժ մի գործադրեք, քանի որ կարող եք վնասել սարքը: Այրումից խուսափելու համար, աշխատող սարքը երթեք մի թողեք առանց հսկողության: Նախքան էլեկտրոցանցին միացնելով գրիլը պետք է լինի փակ վիճակում: Ենթադրություն կամ պատրաստի կերակուրը հանել միայն փայտ կամ շերմապիմացկուն թիվակով: Մի օգտագործեք սուր պատառաքաղ կամ դանակ կերակուրը

հանելու համար, քանի որ դա կարող է վնասել հրակայուն ծածկույթը: Սառեցված մթերքները պետք է ամրողությամբ ապաստեցվեն գրիփ մեջ պատրաստելուց առաջ:

Աշխատանքին նախապատրաստում

Քացել գրիփ փաթեթը և արձակել մալուխը, բայց խրոցը վարդակից չմիացնել: Համոզվեք, որ ջեռուցող թիթեղները ❸ (տես նկար ❶) մարուր են և նրանց վրա փոշի չկա: Անհրաժեշտության դեպքում սրբել խոնակ շորով: Ստուգեք, թե արդյոք գրիփ հենանի մասում տեղադրված է ճարպի հավաքման ընթափ ❹ (տես նկար ❷): Գրիփ դրեք ամուր հիմքով հարթ կայուն մակերեսի վրա: Միացրեք խրոցը վարդակից, կտևանեք, թե ինչպես է “Սնունդ” ❷ սպիտակ լամպը վառվում (տես նկար ❸): Այնուհետև պտտեք ջերմաստիճանի կարգավորիչի բռնակը ❸ “0” - ից մինչև “MAX”, աշխատանքային մակերեսի նախանական ջեռուցման համար, միաժամանակ վառվում է “Ավտոմատ ջերմաստիճանի հսկողություն” կապույտ լամպը ❹: Եթե աշխատանքային մակերեսը տարանա նախադրված ջերմաստիճանի չափով (սովորաբար այն տևում է մոտ 3-5 րոպե), կապույտ լամպը ❹ կմարփի: Դա եշանակում է, որ գրիփը պատրաստ է աշխատել:

Առաջին օգտագործման դեպքում թույլ տվիք, որ սարքը տարանա առանց մթերքի, մոտ տար րոպե: Թերևս ծխի կամ հոսի փոքր քանակը նորմայ է և անվնաս:

Շահագործում

Քացեք գրիփը և տեղալորեք մթերքը ներքելի մակերեսին: Փակեք գրիփը, կապույտ լամպը ❸ կվառվի: Օգտագործման ընթացքում սպիտակ հոսանքի լամպը ❹ վառվելու է ամբողջ ժամանակ, իսկ կապույտ լամպը ❻ միացվելու և անշատելու է, ցուցադրելով գրիփի միացումը լրացնցի տարացման համար, եթե ջեռուցման մակերեսների ջերմաստիճանը նվազի, և գրիփի անշատումը, եթե մակերեսները ջեռուցվում են ջերմաստիճանի կարգավորիչի կողմից լորված ջերմաստիճանում ❺:

Կախված մթերքի տեսակից, նրա հաստությունից կամ տապակի աստիճանից, պատրաստման ժամանակը մոտ 5-8 րոպե է: Ավելցուկ ճարպը արտահոսքի անցքը ❻ կիսուի ճարպի հալաքման ընդլայնի մեջ ❺:

Եթե կարծում եք, որ մթերքը արդեն պատրաստ է, ապա բացեք գրիլը միայն կապույտ լամպի անջատումից հետո՝ այդ պահին գրիլը անջատված կլինի:

Աշխատանքի ավարտից հետո պատեք չերմաստիճանի կարգավորիցը ❶ “0” նշանի վրա, անջատեք գրիլը վարդակից և բացեք գրիլի վերին կափարիչը, որպեսզի այն սառչի:

Հերարվող անսարքությունների վերացում

- Գրիլ չի միանում: <Նարավոր պատճառները և լուծումն՝ ստուգեր, թե արդյոք կա հոսանքի լարում վարդակում (օրինակ, մխացրեք մեկ այլ սարքին սարք) և արդյոք գրիլի խորց ճիշտ է միացված վարդակին:
 - Գրիլ միանում է, բայց չի տարանում: <Նարավոր պատճառները և լուծումն՝ ստուգեր, թե արդյոք չերմաստիճանի կարգավորիցը տևադարձված է: ❶ “0” նշանի վրա:
 - Կապույտ լամպը ❸ չի վասկում: <Նարավոր պատճառները և լուծումն՝ անջատեք գրիլը վարդակից, թող սառչի և մխացնեք կրկին; ապա չերմաստիճանի կարգավորիցը դրեք ❶ մեկ այլ թվի վրա:
- ՈՒԺՎՐՈՒԹՅՈՒՆ** Եթե հնարավոր միջոցներից ոչ մեկը չի լուծում ձեր խնդիրը, դիմեք ձեր մաստակարարին կամ սպասարկման կենտրոնին: Խնդրում ենք մի ապամոնտաժեր սարքը և մի փորձեք վերանորոգել այն խնդրույթը:

Երաշխիքային ժամկետը և ծառայության ժամկետը գենարի օրվամիջոց 2 տարի է:

Տեղեկացրածներ արտադրող մասին՝ «ASBIS Enterprises PLC», Ազիտու Աֆամավիոս, Դիամոնի Կորտ, Կորնակիոս, 43, 4103, Լիմասոլ, Կիպրոս: Արտադրության է Չինասասնեմ:

Սարքի արդի տեղեկացրածները և մայրաման նվազագույթըն՝ ինչպես նաև միացման իրահամեմները, հավասարագույքը, որպեսի և երաշխիքի վերաբերյա պահանջման ընդունող ընկերությունների մասին տեղեկացրածները հասանելի են ներքենման համար aeno.com/documents հղումով: Նշանակ բոլոր սպասարկելուները ու դրանց ամենառեմենը իրենց համապատասխան սեղակամառների մեջականությունն են.

GE AENO ელექტრო გრილი განკუთხნილია სხვადასხვა ტიპის ხორცისა და თევზის კვერჩების მოსამართულოად.

ტექნიკური მახსინათემლები

მიწოდების ძაბვა: 220-240 ვ, 50-60 ჰz, სიმძლავრე: 2000 ვ, სამუშაო ზედაპირის ზომები: 290 მმ \times 233 მმ, გასნის კუთხე: 105 ° და 180 °, უქანაგვი ფოლადის კორსუსი, კაბელის სიგრძე: 0,8 მ.

მისაწოდებელი ნაკრები

გრილი აერი, ცხიმის დასაგროვებელი ფარონი, სწრაფი გამოყენების სახელმძღვანელო, საგარანტიო გარანტი.

შეზღუდვები და გაფრთხილებები

ბავშვებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შეუძლიათ გამოიყენონ გრილი მშობლივ მოწოდებითა და გამოცდილი ადამიანების ზედამშვედველობით. შეინახეთ გრილი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილს. გრილის ექსპლუატაციის დროს, მისი ზედაპირი ძალით ცხელია, საკვება შესაძლებელია გამოიწვიოს ცხელი ორთქლის გამოშვება, ცხიმის შეკრები. ხელით არ შექოთ გრილს გარედან; გრილის ამუშავებისას გამოიყენეთ დამტკიცებული ნაკრები ან ხელთათმასწირი. ნუ გამოიყენეთ თქვენს გრილს შენობის გარეთ, შეინახეთ იგი სიცხისგან, შზის პირდაპირი სხივებისგან, ღია ალისგან ან მაღალი ტენიანობისგან შორს და არასოდეს გამოიყენოთ ის სკელი ხელუბით. ყოველითის ამოიღეთ შეკვერი შეუფსელიდან, როდესაც არ იყენებთ გრილს. ნუ ჩადებთ მოწყობილობას წყალში ან სხვა სითხეებში. არასდროს გამოიყენოთ გრილი, თუ ის ან მისი კვების კაბელი დაზიანებულია. ნუ შევცდებით თავად მოწყვიტილობის შეკეთებას. თქვენი გრილი ყოველთვის განათავსეთ სწორ, მყარ, სტაბილურ ზედაპირზე, სითბოს მიმართ მდგრადი ფუძით და კარგად ვენტილირებად (გაგრილებად) ადგილას. თუ გრილში მოითავსებულია მაღიან ბევრი საკვები და მისი

დაბურვა რთულია, არასდროს დაატანოთ ძალა, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს აპარატი. ხანძრის საშიშროების თავიდან ასაცილებლად, არასდროს დატოვოთ აპარატი უფრადლებოდ, მუშაობის დროს. გრილი დენთან მიერთებამდე უნდა იყოს დახურულ მდგომარეობაში. მოშრადების შემდეგ ამოიღეთ მოშრადებული საკვები მხოლოდ ხის ან სითბოს მიმართ მდგრადი სპატულის გამოყენებით. არ გამოიყენოთ ბასრი ჩანგალი ან დანა საკვების ამოსალებად, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს დამტვაი საფარი. გაყინული საკვები სრულად უნდა გაალლოთ გრილში შედებამდე.

ექსპლუტაციამდე მოშრადება

გახსენით თქვენი გრილი და გაათავისუფლეთ კაბელი, მაგრამ წუ შეართებთ მას კვების ბლიკში. დაწესებულით, რომ გათბობის ფირფატები ❶ (იხ. სურათი ბ) სუეფთა და მტერისგან დაცულია, საჭიროების შემთხვევაში გასუსულავეთ ნამიანი ქსოვილით. შეამოწმეთ, დამონტაჟებულია თუ არა პლასტმასის ცინიმის შემგროვებელი ფარინი გრილის უკან მარჯეს ❷ (იხ. გრაფიკი გ). განათავსეთ გრილი ბრტყელ, სტაბილურ ზედაპირზე მეტად ფუძით. შეაერთეთ შეკერი შოთვესელში, დაინახვთ თუ როგორ აინთება თუთრი "დენის" ნათურა ❸ (იხ. სურათი ა), შემდეგ გადაიყვანეთ ტემპერატურის კონტროლის ღილაკი ❹ - დან "MAX"- ზე სამუშაო ზედაპირის წინასწარ გასათოობად, ამავდროულად ნაითოვება მწვანე ნათურ ❺ "ტემპერატურის ავტომატური კონტროლი ". როგორც კი სამუშაო ზედაპირი დადგნილ ტემპერატურას მიაღწევი (ამას ჩვეულებრივ 3-5 წუთი სჭირდება), მწვანე ნათურა ❻ ჩაქრება. ეს ნიშავს, რომ გრილი მზად არის გამოსაყენებლად. პირველად გამოყენებისას, დააფადეთ აპარატს გათომა საკვების გარეშე დაახლოებით ათი წუთის განმავლობაში. მცირე რაოდნენობით მსუბუქი კვამლი ან სუნი ნიმუშალური და უცნებელია.

ექსპლუტაცია

გახსენით გრილი და განათავსეთ საკვები ქვედა ზედაპირზე. დაბურვეთ გრილი, მწვანე ნათურა ❺ აითება. გამოყენების დროს, თუთრი შეუქი ❻ მუდმივად ანთებული იქნება

და მწვანე შუქი ③ ჩაირთვება და გაითიშება, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ გრილი უფრო მეტად გასაცხელებლად ირთვება, თუ გათბობის ზედაპირების ტემპერატურა მცირდება და გრილის გამორთვაზე, თუ ზედაპირები ცხელდება მითითებულ ტემპერატურაზე ①. მომზადების დრო დახსნოვებით 5-8 წუთია, რაც დამოკიდებულია საკეების ტიპზე, სისქეზე ან დონეზე. ჭარბი ცხიმის სანაცვლო გადინების სამუალებით ⑤ ცხიმი გადაინაცვლებს ცხიმის შემცროვებელ ქარობზე ⑥ . თუ ფიქრობ, რომ საკვები უკვე მშად არის, გახსნით გრილი მხოლოდ მწვანე ნათურის ჩაქრიბის შემდეგ: ამ მომენტში გრილი გამორთულია. სამუშაოს დასრულების შემდეგ, დააყენეთ ტემპერატურის კონტროლური ① "0" პოზიციაზე, გმოაცალეთ გრილი და გასხინით გრილის ზედა საფარი, რომ გაგრილდეს.

შესაძლო გაუმართობის აღმოგებერა

1. გრილი არ ირთვება. შესაძლო მიზეზები და გამოსავალი: შეამოწმეთ გადის თუ არა დენი შეცეფელში (მაგალითად, სხვა სამუშაო მოწყობილობის ჩართვით) და თუ რამდენად არის გრილის შეკერი სწორად ჩასმული შეცეფელში.
2. გრილი ირთვება, მაგრამ არ ცხელდება. შესაძლო მიზეზები და გამოსავალი: შეამოწმეთ არის თუ არ ტემპერატურის მარეგულირებელი ④ დაყენებული "0"-ზე.
3. მწვანე ნათურა ③ არ ინთება. შესაძლო მიზეზები და გამოსავალი: გამორთეთ გრილი, გააციეთ და ისევ ჩართეთ; შემდეგ დააყენეთ ტემპერატურის კონტროლური ① სხვა ნიშანულზე.

ყურადღება! თუ ვერცერთი სამუალება ვერ გადაჭრის თქვენს პრობლემას, დაუკავშირდით თქვენს მომწოდებელს ან სერვისცნობრს. გთხოვთ, ნუ დაშლით მოწყობილობას და თავდა ნუ შევცდებით მის შეკვეთისა.

საგანმანათლებო მუნიციპალიტეტი და მომსახურების კადა არის 2 წელი პროდუქტის შექმნის დღიდან.

მნიშვნელოვანი შესახებ დოკუმენტის საგარეო შეხვედრული კომპანია ABSIS Enterprises, აგიოს ათანასიოს, დაამონიდ კორტ, კოლონაკუნძ 43, ლიმასოლის 4103, კვაპრისი. წარმოებულა ჩინეთში.

განახლებული ინფორმაციისთვის და მოწყობილობის დეტალური აღწერა, აგრძელებული კავშირის ინსტრუქციები, სერიალური გატენი, ინფორმაცია იმ კომპინიების შესახებ, რომელიმიც მიიღებნ არ უტენისების ხარისხისა და გარსებრივის შესახებ, შეგიძლიათ ჩამოტკიცოთ ვებ-გვერდიდან aeno.com/documents. ყველა აღნიშვნული საფურო ნიშანი და მათი სახელები მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა.

KZ AENO электр грилі әртүрлі ет және балық тағамдарын дайындауға арналған.

Техникалық сипаттамалары

Куат кернеүі: 220-240 В, 50-60 Гц, қуаты: 2000 Вт. Жұмыс бетінің өлшемі: 290 мм × 233 мм. Ашылу бұрышы: 105° және 180°. Корпусы тот баспайтын болаттан жасалған. Кабельдің ұзындығы: 0,8 м.

Жеткізілім жинақтамасы

AENO грилі, майды жинауға арналған астауша, пайдалануышының қысқаша нұсқаулығы, кепілдік талоны.

Шектеулер мен ескертүлөр

Балалар мен мүмкіндігі шектеулі тұлғалар грильді тек ересектер мен тәжірибелі адамдардың бақылауымен пайдалана алады. Грильді балалардың қолы жетпелтін жерде сақтаңыз. Грильді пайдалану кезінде оның беті қатты қызады, тамақтан күйдіргіш бу шығуы, май тамшылары шашырауы мүмкін. Грильдің сыртқы бетін қолыңызбен ұстамаңыз, грильмен жұмыс жасағанда ыстықтан қорғайтын биялай немесе қолғап қолданыңыз. Грильді бөлмеден тыс пайдаланбаңыз, оны жылу көздерінен, күн сәулесінен, ашық оттан немесе жоғары ылғалдылықтан сақтаңыз және оны ешқашан дымқыл қолмен ұстамаңыз. Грильді пайдаланбаған кезде әрқашан ашаны розеткадан сұрыныңыз. Құрылғыны суға немесе басқа сүйкіткіштерге батырманыңыз. Гриль немесе оның қуат сымы закымдалған болса, грильді ешқашан пайдаланбаңыз. Құрылғыны өзінің жөндеуге тырыспаныңыз. Грильді әрқашан ыстыққа тезімді негізі бар түзу, қатты, орнықты жерге және вентиляциясы жақсы (желдетілетін) бөлмеде орнатыңыз. Егер грильде тағам көп болса және оны жабу киын болса,

ешқашан күш қолданбаңыз, бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін. Өрт қаупін болдырмау үшін құралды жұмыс істеп тұрган кезде оны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Электр желісіне қосар алдында гриль жабық күйде болуы керек. Пісрігеннен кейін дайындалған тағамды тек ағаш немесе ыстыққа төзімді қалақшаны қолданып алыңыз. Тамақты алу үшін өткір шанышқыны немесе пышакты пайдаланбаңыз, бұл қуюғе қарсы жабынды зақымдауы мүмкін. Гриль жасамас бұрын мұздатылған тағамды толығымен жібіту керек.

Жұмысқа дайындық

Грильдің орамасын ашып, кабельді тарқатыңыз, бірақ оны розеткаға қоспаңыз. Қыздыру тақталарының ❶ (b суретін қараңыз) таза және үстінде шаң болмауын тексеріңіз. Қажет болса, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Грильдің артқы жағында майды жинауға арналған пластик астауша ❷ орнатылғанын тексеріңіз (с суретін қараңыз). Грильді мықты негізі, тегіс, орнықты жерге қойыңыз. Ашаны розеткаға қосыңыз, ак «Куат» шамы ❸ жанғанын көресіз (a суретін қараңыз). Осыдан кейін жұмыс бетін алдын ала қыздыру үшін температура реттегішінің тұтқасын ❹ «О»-ден «МАХ» деңгейіне дейін бұраңыз, сол уақытта «Температураны автоматты түрде басқару» көк шамы ❺ жанады. Жұмыс беті белгіленген температурага жеткенде (бұл шамамен 3-5 минутты алады), көк шам ❻ сөнеді. Бұл грильдің жұмыс істеуге дайын екендігін білдіреді.

Алғаш рет қолданған кезде, құралды он минуттай тамақсыз қыздырыңыз. Аз мөлшердегі жеңіл тұтіннің немесе істің болуы қалыпты және зиянсыз болып табылады.

Пайдалану

Грильді ашып, өнімдерді тәменгі бетке қойыңыз. Грильді жабыңыз, көк шам **❸** жанады. Пайдалану барысында, ақ қуат шамы **❷** барлық уақытта жанып тұрады, ал көк шам **❹** қыздыру беттерінің температурасы тәмендеген кезде қосымша жылдыту үшін грильдің қосылғанын және беттер реттегішпен **❶** белгіленген температураға дейін қызғанда грильдің өшірілгенін көрсете отырып, қосылатын және сөндірілетін болады.

Пісіру уақыты тағамның түріне, оның қалындығына немесе құырылу дарежесіне байланысты шамамен 5-8 минутты құрайды. Артық май ағызыу тесігі **❺** арқылы майды жинауға арналған астаушаға **❻** ағызылады.

Егер сіз тағам дайын деп ойласаңыз, онда грильді көк шам сөнгеннен кейін ғана ашыңыз: осы сәтте гриль өшіріледі.

Жұмысты аяқтағаннан кейін температура реттегішін **❶** «0» күйіне бұраңыз, грильді розеткадан ажыратыңыз және сұту үшін грильдің жоғарғы қаклағын ашыңыз.

Ұқытимал ақаулықтарды жою

1. Гриль қосылмайды. Ұқытимал себептері мен шешімі: розеткада қуат кернеуінің бар-жоғын (мысалы, басқа жұмыс жасайтын құрылғыны қосу арқылы) және гриль ашасы розеткаға дұрыс салынғанын тексеріңіз.
2. Гриль қосылады, бірақ қызбайды. Ұқытимал себептері және шешімі: температура реттегіші **❶** «0» белгісіне койылмағанын тексеріңіз.
3. К raudonaек шам **❸** жанбайды. Ұқытимал себептері мен шешімі: грильді розеткадан ажыратыңыз, сұғанша күтіп, қайта қосыңыз; осыдан кейін температура реттегішін **❶** басқа белгіге қойыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер мүмкін әдістердің ешқайсысы сіздің мәселенізді шешпесе, жеткізушиңізге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны бөлшектеменіз және оны өз бетінізше жөндеуге тырыспаңыз.

Кепілдік мерзімі және қызмет ету мерзімі бүйымды сатып алған күннен бастап 2 жылды құрайды.

Өндіруші туралы мәлімет: «АСБИСк Энтерпрайзес ПЛК» (ASBISc Enterprises PLC), Агиос Афанасиос, Диамонд Корт, Колонакиу көшесі, 43, 4103 Лимассол, Кипр. Қытайда жасалған. Әзекті мәлімет пен құрылғының ежей-тегжейлі сипаттамасын, сондай-ақ косылу жөніндегі нұсқаулықты, сертификаттарды, сапасы мен кепілдірі бойынша шағымдарды қабылдайтын компаниялар туралы мәліметті aeno.com/documents сілтемесі бойынша жүктеуге болады. Барлық атаптап сауда белгілері және олардың атаулары тиісті иелерінің меншілі болып табылады.

LT Elektrinė kepsninė „**AENO**“ skirta gaminti įvairius mėsos ir žuvies patiekalus.

Techninės specifikacijos

Maitinimo įtampa: 220–240 V, 50–60 Hz, galia: 2000 W. D arbinio paviršiaus matmenys: 290 mm × 233 mm. Atidarymo kampas: 105° ir 180°. Nerūdijančio plieno korpusas. Kabelio ilgis: 0,8 m.

Tiekimo komplektas

Kepsninė „**AENO**“, padéklas riebalams surinkti, trumpas vartotojo vadovas, garantinis talonas.

Apribojimai ir įspėjimai

Vaikai ir neįgalūs žmonės gali naudotis kepsniniu tik prižiūrimi suaugusiuju ir patyrusiu žmonių. Kepsninę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Veikiant kepsniniui, jos paviršius tampa labai karštas, maistas gali išskirti plikinantį garą, riebalų purslus. Nelieskite rankomis kepsninių išorés, dirbdami su kepsniniu naudokite nuo karščio apsaugančias kumštines ar pirštines. Nenaudokite kepsniniés lauke, laikykite atokiau nuo karščio šaltinių, tiesioginių saulés spinduliu, atviros liepsnos ar didelés drėgmės ir niekada nelieskite jos šlapiomis rankomis. Kai nenaudojate kepsniniés, visada ištraukite maitinimo kištuką. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Niekada nenaudokite kepsniniés, jei ji ar jos maitinimo laidas yra pažeisti. Nebandykite patys taisyti prietaiso. Kepsninę visada dékite ant tiesaus, kieto, stabilaus paviršiaus su karščiu atspariu pagrindu ir gerai ventiliuojamuoje (vėdinamoje) patalpoje. Jei kepsniniéje yra per daug produktų ir ją sunku uždaryti, niekada nenaudokite jégos, nes tai gali sugadinti prietaisą. Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kol jis veikia. Prieš prijungiant prie

tinklo, kepsninė turi būti uždaryta. Pabaigę gaminti, išimkite pagamintą maistą, naudodami tik medinę arba karščiu atsparią mentelę. Maistui išimti nenaudokite aštrios šakutės ar peilio, nes tai gali sugadinti nelipnią dangą. Sušaldytus produktus prieš kepant reikia visiškai atsildyti.

Pasirengimas darbu

Išpakuokite kepsninę ir išvyniokite laidą, bet nejunkite jo į maitinimo lizdą. Įsitikinkite, kad kaitinimo plokštės ④ (žr. pav. **b**) Yra švarios ir be dulkių. Jei reikia, nuvalykite drėgnumu skudurėliu. Patirkinkite, ar plastikinis padéklas riebalams surinkti ⑥ yra įmontuotas kepsninės gale (žr. pav. **c**). Padékite kepsninę ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kurio pagrindas būtų tvirtas. Ijunkite kištuką į lizdą, pamatysite, kad ② įsijungia balta „Power“ lemputė (žr. pav. **a**). Po to pasukite temperatūros reguliavimo rankenėlę ① iš „0“ į „MAX“, kad pašildytumėte darbinį paviršių, tuo pačiu metu užsidega mėlyna lemputė ③ „Automatinis temperatūros valdymas“. Kaip tik darbinis paviršius pasiekia nustatytą temperatūrą (tai paprastai užtrunka apie 3-5 minutes), mėlyna lemputė ③ užges. Tai reiškia, kad kepsninė yra paruošta.

Pirmą kartą naudodami leiskite prietaisui išilti be maisto maždaug dešimt minučių. Nedidelis lengvų dūmų ar kvapo kiekis yra normalus ir nekenksmingas.

Naudojimas

Atidarykite kepsninę ir padékite maistą ant apatinio paviršiaus. Uždarykite kepsninę, užsidega mėlyna lemputė ③. Naudojimo metu balta maitinimo lemputė ② degs visą laiką, o mėlyna lemputė ③ įsijungs ir išsijungs, nurodant, kad kepsninė įjungta papildomam šildymui, jei paviršiaus šildymo temperatūra

mažėja, ir kepsninė yra išjungta, kai paviršiai pašildomi iki temperatūros regulatoriaus nustatytos temperatūros ①.

Gaminimo laikas yra apie 5-8 minutes, atsižvelgiant į produkto rūšį, jo storio ar skrudinimo laipsnį. Riebalų perteklius nutekės per išleidimo angą ⑤ į padėklą riebalams surinkti ⑥.

Jei manote, kad maistas yra pagamintas, kepsninę atidarykite tik užgesus mėlynai lemputei: šiuo metu kepsninė bus išjungta.

Baigę darbą pasukite temperatūros reguliatorių ① į padėtį „0“, išunkite kepsninę iš elektros tinklo ir atidarykite viršutinį kepsninės dangčių, kad jis atvėstyti.

Galimų gedimų šalinimas

1. Kepsninė nejsiungia. Galimos priežastys ir sprendimo būdai: patikrinkite, ar yra įtampa maitinimo šaltinyje (pvz., prijungdami kitą veikiantį prietaisą) ir ar kepsninės kištukas tinkamai įkištas į lizdą.
2. Kepsninė išsiungia, bet neįkaista. Galimos priežastys ir sprendimas: patikrinkite, ar temperatūros reguliatorius ① nustatytas į „0“ poziciją.
3. Neužsidega mėlyna lemputė ③. Galimos priežastys ir sprendimo būdai: išunkite kepsninę iš elektros tinklo, leiskite jai atvėsti ir vėl įjunkite; tada nustatykite temperatūros reguliatorių ① į kitą poziciją.

DĖMESIO! Jei nė viena iš galimų priemonių nepašalina jūsų problemos, susisiekite su tiekėju arba aptarnavimo centru. Prašau neišardyti prietaisais ir neméginkite patys taisyti.

Garantijos laikotarpis ir tarnavimo laikas yra 2 metai nuo gaminio įsigijimo dienos.

Gamintojo informacija: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, 4103 Limasolis, Kipras. Pagaminta Kinijoje.

Norédami gauti naujausią informaciją ir išsamų įrenginio aprašymą, taip pat prisijungimo instrukcijas, sertifikatus, informaciją apie įmones, kurios priima pretenzijas dėl kokybės ir

garantijos, galite juos atsisiusti pagal nuorodą aeno.com/documents. Visi parminėti prekių ženklai ir jų pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

41



<https://tm.by>
Интернет-магазин

LV Elektriskais grils **AENO** ir paredzēts dažādu gaļas un zivju ēdienu gatavošanai.

Tehniskā specifikācija

Barošanas spriegums: 220-240 V, 50-60 Hz, jauda: 2000 W. Darba virsmas izmēri: 290 mm × 233 mm. Atvēršanās leņķis: 105° un 180°. Nerūsējošā tērauda korpuss. Kabeļa garums: 0,8 m.

Piegādes komplekts

Grils **AENO**, paplāte tauku savākšanai, ūsa lietošanas pamācība, garantijas talons.

Ierobežojumi un brīdinājumi

Bērni un cilvēki ar ierobežotam iespējām grilu drīkst izmantot tikai pieaugašu un pieredzējušu cilvēku uzraudzībā. Glabājet savu grili bērniem nepieejamā vietā. Grili darbības laikā tā stipri sakarst, pārtika var izdalīt tvaiku, tauku šķakatas, kas var izraisīt apdegumus. Nespēkarieties grili ārpusei ar rokām; strādājot ar grili, aizsardzībai pret apdegumiem lietojiet aizsargcimdus vai pirkstainus cimdus. Nelietojiet grili ārpus telpām, uzglabājet to drošā attālumā no siltuma avotiem, tiešiņem saules stariem, atklātas liesmas vai augsta mitruma un nekad nelietojiet to ar slapjām rokām. Ja nelietojat grili, vienmēr atvienojiet strāvas kontaktdakšu. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Nekad nelietojiet grili, ja tas vai tā strāvas vads ir bojāts. Nemēģiniet patstāvīgi salabot ierīci. Vienmēr novietojiet grili uz taisnas, cetas, stabilas virsmas ar karstumizturīgu pamatni un labi vēdināmā (vēdināmā) vietā. Ja grili ir pārāk daudz pārtikas un to ir grūti aizvērt, nekad nelietojiet spēku, jo tas var bojāt ierīci. Lai izvairītos no ugunsbistamības, nekad neatstājiet darbojošu ierīci bez uzraudzības. Pirms pievienošanas elektrotīklam, restēm

jābūt aizvērtā stāvoklī. Pēc gatavošanas gatavo ēdienu izņemiet, izmantojot tikai koka vai karstumzīriku lāpstiņu. Pārtikas noņemšanai nelietojiet asu dākšinu vai nazi, jo tas var sabojāt pretpiedeguma aizsargslāni. Pirms grilēšanas saldēti ēdienu ir pilnībā jāatkaušē.

Sagatavošana darbam

Izvelciet grili un atritiniet kabeli, bet nepieslēdziet kontaktdakšu kontaktligzdai. Pārliecinieties, ka sildvirsmas ④ (skat. **b** attēlu) ir tīras un bez putekļiem. Nepieciešamības gadījumā noslaukiet ar mitru drānu. Pārbaudiet vai režģa aizmugurē ir uzstādīta plastmasas paplāte tauku savākšanai ⑥ (skat. **c** attēlu). Novietojiet grili uz līdzzenas, stabilas virsmas ar izturīgu pamatni. Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai, un jūs redzēsiet, kā ieslēdzas balta spuldze ② "Strāva" (skat. **a** attēlu). Pēc tam pagrieziet temperatūras regulācijas rokturi ① no "0" uz "MAX", lai iepriekš sasildītu darba virsmu, tajā pašā laikā iedegas zila lampiņa ③ "Automātiskā temperatūras kontrole". Tiklīdz darba virsma sasilst līdz iestatītajai temperatūrai (parasti tas aizņem apmēram 3-5 minūtes), zila lampiņa ③ nodzīsīs. Tas nozīmē, ka grils ir gatavs darbam. Pirmo reizi lietojot, ļaujiet ierīcei uzkarst bez ēdienu apmēram desmit minūšu laikā. Neliels vieglu dūmu vai smakas daudzums ir normāls un nekaitīgs.

Lietošana

Atveriet grili un novietojiet ēdienu uz apakšējās virsmas. Aizveriet grili, iedegsies zila lampiņa ③. Izmantošanas laikā, balta strāvas lampiņa ② degs visu laiku, un zila lampiņa ③ ieslēgsies un izslēgsies norādot, ka grils ieslēdzas papildus sildīšanai, ja sildvirsmas temperatūra samazinās, un grils izslēdzas, kad sildvirsmas sakarst līdz temperatūras regulētāja iestatītajai temperatūrai ①.

Gatavošanas laiks ir apmēram 5-8 minūtes, atkaribā no ēdiena veida, tā biezuma vai gatavības pakāpes. Pārmērīgs tauku notecēs caur izplūdatveri ⑤ tauku savākšanas paplātē ⑥.

Ja jūs domājat, ka ēdiens ir gatavs, atveriet grilu tikai pēc zilas lampas nodzišanas: šajā brīdī grils būs izslēdzies.

Pēc darba pabeigšanas pagrieziet temperatūras regulatoru ① pozīcijā "0", atvienojiet grilu no tīkla un atveriet grila augšējo vāku, lai to atdzesētu.

Iespējamās darbibas bojājumu novēšanai

1. Grils neieslēdzas. Iespējamie cēloņi un risinājumi: pārbaudiet, vai kontaktligzdā ir strāvas padeve (piemēram, pievienojot citu darbspējīgu ierīci) un vai grila kontaktdakšā ir pareizi ievietota kontaktligzdā.
2. Grils ieslēdzas, bet nesasilst. Iespējamie cēloņi un risinājums: pārbaudiet, vai temperatūras regulēšana ① ir iestatīta uz atzīmi "0".
3. Zila lampiņa ③ nedeg. Iespējamie cēloņi un risinājumi: atvienojiet grilu no tīkla, laujiet tam atdzist un atkal ieslēdziet to; tad iestatiet temperatūras kontroli ① pret citu atzīmi.

UZMANĪBU! Ja neviens no iespējamiem risinājumiem nepalidzēja neatrisināt jūsu problēmu, sazinieties ar piegādātāju vai servisa centru. Lūdzu, neizjauciet ierīci un nemēģiniet to salabot patstāvīgi.

Garantijas terminš un lietošanas terminš – 2 gadi no izstrādājuma iegādes datuma.

Informācija par ražotāju: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, Kolonakiou iela 43, 4103 Limasola, Kipra. Ražots Kīnā.

Jauņako informāciju un detalizētu ierīces aprakstu, kā arī pieslēgšanas instrukcijas, sertifikātus, informāciju par uzņēmumiem, kas pieņem pretenzijas par kvalitāti un garantiju, varat lejupielādēt vietnē aeno.com/documents. Visas minētās preču zīmes un to nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku īpašums.

PL Grill elektryczny **AENO** jest przeznaczony do przygotowywania różnych potraw mięsnych i rybnych.

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 220-240 V, 50-60 Hz, moc: 2000 W. Wymiary powierzchni roboczej: 290 mm x 233 mm. Kąt otwarcia: 105° i 180°. Korpus ze stali nierdzewnej. Długość kabla: 0,8 m.

Skład zestawu

Grill **AENO**, taca ociekowa, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.

Ograniczenia i ostrzeżenia

Dzieci i osoby niepełnosprawne mogą korzystać z grilla tylko pod nadzorem osób dorosłych i doświadczonych. Przechowuj grill w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas pracy grillu jego powierzchnia rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur, potrawy mogą wydzielać gorącą parę, pryskać tłuszczem. Nie dotykaj zewnętrznej części grilla rękami; podczas pracy z grilem używaj rękawic ochronnych. Nie używaj grilla na zewnątrz, przechowuj go z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, otwartego ognia lub wysokiej wilgotności i nigdy nie dotykaj go mokrymi rękami. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy grill nie jest używany. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Nigdy nie używaj grilla, jeśli on lub jego przewód zasilający są uszkodzone. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Grill należy zawsze umieszczać na prostej, twardej, stabilnej powierzchni z żaroodporną podstawą oraz w dobrze wentylowanym (przewietrzonym) pomieszczeniu. Jeśli na grillu umieszczono zbyt dużo żywności i trudno go zamknąć, nigdy nie używaj siły, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby uniknąć zagrożenia pożarowego, nigdy nie pozostawiaj

włączonego urządzenia bez nadzoru. Przed podłączeniem do sieci grill musi być zamknięty. Po przyrządzeniu wyjmuj gotowe jedzenie tylko drewnianą lub żaroodporną łopatką. Nie używaj ostrego widelca ani noża, ponieważ może to uszkodzić powłokę nieprzywierającą. Mrożonki należy całkowicie rozmrozić przed grillowaniem.

Przygotowanie do pracy

Rozpakuj grill i rozwini kabel, ale nie podłączaj go do gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że płyty grzewcze ④ (patrz rysunek b) są czyste i wolne od kurzu. W razie potrzeby przetrzyj wilgotną szmatką. Sprawdź, czy plastikowa tacka ociekowa ⑥ jest zainstalowana z tyłu grillia (patrz rysunek c). Umieść grill na płaskiej, stabilnej powierzchni z solidną podstawą. Podłącz wtyczkę do gniazdka, zaświeci się biała lampka ② „Power” (patrz rysunek a). Następnie obróć pokrętło regulacji temperatury ① od „0” do „MAX”, aby wstępnie nagrzać powierzchnię roboczą, jednocześnie zaświeci się niebieska lampka ③ „Automatyczna regulacja temperatury”. Gdy tylko powierzchnia robocza osiągnie ustawną temperaturę (zwykle trwa to około 3-5 minut), niebieska lampka ③ zgaśnie. Oznacza to, że grill jest gotowy do pracy. Przy pierwszym użyciu pozwól urządzeniu nagrzać się bez jedzenia przez około dziesięć minut. Niewielka ilość lekkiego dymu lub zapachu jest normalna i nieszkodliwa.

Eksplatacja

Otwórz grill i położ jedzenie na dolnej powierzchni. Zamknij grill, zapali się niebieska lampka ③. Podczas użytkowania, biała lampka zasilania ② będzie się świecić przez cały czas, a niebieska lampka ③ będzie się włączać i wyłączać, wskazując, że grill dodatkowo się podgrzewa, gdy temperatura powierzchni grzejnych zmniejszy się, a także wyłączenie grilla, gdy powierzchnie zostaną

nagrzane do temperatury ustawionej regulatorem temperatury ①. Czas przygotowania to około 5-8 minut, w zależności od rodzaju potrawy, jej grubości lub stopnia wypiecenia. Nadmiar tłuszczu zostanie odprowadzony przez otwór ociekowy ⑤ do tacki ociekowej ⑥. Jeśli uważasz, że jedzenie jest gotowe, otwórz grill dopiero po zgaśnięciu niebieskiej lampki: w tym momencie grill będzie wyłączony. Po skończonej pracy ustaw regulator temperatury ① w pozycji „0”, wyłącz grill i otwórz górną pokrywę grilla, aby go ochłodzić.

Rozwiązywanie problemów

1. Grill się nie włącza. Możliwe przyczyny i rozwiązania: sprawdź, czy w gniazdku jest zasilanie (na przykład podłączając inne działające urządzenie) i czy wtyczka grilla jest prawidłowo umieszczona w gniazdku.
2. Grill włącza się, ale się nie nagrzewa. Możliwe przyczyny i rozwiązanie: sprawdź, czy regulator temperatury ① jest ustawiony w pozycji „0”.
3. Niebieska lampka ③ nie zapala się. Możliwe przyczyny i rozwiązania: wyłącz grill, pozwól mu ostygnąć i ponownie włącz; następnie ustaw regulator temperatury ① w innej pozycji.

UWAGA! Jeśli żadne z możliwych rozwiązań nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się z dostawcą lub centrum serwisowym. Nie demontuj urządzenia ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie.

Okres gwarancji i okres użytkowania wynosi 2 lata od daty zakupu produktu.

Producent: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, 4103 Limassol, Cypr. Wyprodukowano w Chinach.

Aktualne informacje i szczegółowy opis urządzenia, a także instrukcja, certyfikaty, informacje o firmach przyjmujących reklamacje dotyczące jakości i gwarancji są dostępne do pobrania na stronie aeno.com/documents. Wszystkie wymienione znaki towarowe i ich nazwy są własnością ich odpowiednich właścicieli.

RO Grătarul electric **AENO** este conceput pentru a găti diverse feluri de mâncare din carne și pește.

Specificații

Tensiune de alimentare: 220-240 V, 50-60 Hz, putere: 2000 W. Dimensiuni suprafață de lucru: 290 mm × 233 mm. Unghi de deschidere: 105° și 180°. Corp din oțel inoxidabil. Lungime cablu: 0,8 m.

Set de livrare

Grătar **AENO**, tavă de scurgere, ghid rapid de utilizare, certificat de garanție.

Limitări și avertismente

Copiii și persoanele cu dizabilități pot folosi grătarul numai sub supravegherea adulților și a persoanelor cu experiență. Nu lăsați grătarul la îndemâna copiilor. În timpul funcționării grătarului, suprafața acestuia devine foarte fierbinte, alimentele pot emite abur sau stropi de grăsimi care pot arde. Nu atingeți exteriorul grătarului cu mâinile; folosiți mănuși termoizolante de protecție sau mănuși de bucătărie atunci când utilizați grătarul. Nu utilizați grătarul în aer liber, depozitați-l departe de sursele de căldură, de lumina directă a soarelui, de flăcări sau de umiditate ridicată și nu îl manipulați niciodată cu mâinile umede. Deconectați întotdeauna ștecherul atunci când nu utilizați grătarul. Nu introduceți dispozitivul în apă sau alte lichide. Nu utilizați niciodată grătarul în cazul în care acesta sau cablul său de alimentare sunt deteriorate. Nu încercați să reparați singur dispozitivul. Așezați întotdeauna grătarul pe o suprafață dreaptă, dură, stabilă, cu o bază rezistentă la căldură și într-o zonă bine ventilată (aerisită). Dacă pe grătar sunt prea multe alimente și este dificil de închis, nu folosiți niciodată forță, deoarece aparatul se poate deteriora. Pentru a evita pericolul de incendiu, nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timp ce

acesta funcționează. Grătarul trebuie să fie în poziția închis înainte de conectarea la rețea. După gătit, îndepărtați alimentele gătite și nu folosiți decât o spatulă din lemn sau una rezistentă la căldură. Nu folosiți o furculiță sau un cuțit ascuțit pentru a îndepărta alimentele, deoarece acest lucru poate deteriora stratul antiaderent. Alimentele congelate trebuie să fie complet dezghețate înainte de a fi preparate pe grătar.

Pregătirea înainte de utilizare

Despachați grătarul și desfășurați cablul, dar nu îl conectați la priză. Asigurați-vă că plăcile de încălzire ④ (vezi figura b) sunt curate și lipsite de praf. Stergeți cu o cărpă umedă dacă este necesar. Verificați dacă tava de scurgere din plastic ⑥ este instalată în partea din spate a grătarului (vezi ilustrația c). Așezați grătarul pe o suprafață plană, stabilă, cu o bază solidă. Conectați fisa la priză și veți vedea cum se aprinde becul albă „Alimentare” ② (vezi figura a). Apoi roțiți butonul de control al temperaturii ① de la „0” la „MAX” pentru a preîncălzi suprafața de lucru, iar în același timp se va aprinde lampa albastru ③ „Control automat al temperaturii”. De îndată ce suprafața de lucru atinge temperatura setată (acest lucru durează de obicei aproximativ 3-5 minute), lampa albastru ③ stinge. Aceasta înseamnă că grătarul este gata de funcționare.

Când îl folosiți pentru prima dată, lăsați aparatul să se încălzească fără alimente timp de aproximativ zece minute. Este normal și nu este periculos să apară o mică cantitate de fum sau un miros ușor.

Exploatare

Deschideți grătarul și așezați alimentele pe suprafața inferioară. Închideți grătarul, iar lampa albastru ③ se aprinde. În timpul utilizării, lumina albă de alimentare ② va fi aprinsă tot timpul, iar lumina albastru ③ se va aprinde și se

va stinge, indicând faptul că grătarul este aprins pentru a se încălzi suplimentar atunci când temperatura suprafețelor de încălzire scade, dar și că grătarul este oprit atunci când suprafețele sunt încălzite la temperatura setată cu ajutorul butonului de control al temperaturii ④.

Timpul de gătit este de aproximativ 5-8 minute, în funcție de tipul alimentelor, grosimea acestora sau gradul de coacere. Excesul de grăsime se va scurge prin orificiul de scurgere ⑤ în tava de scurgere ⑥.

Dacă considerați că mâncarea este gata, deschideți grătarul numai după ce lampa albastru se stinge: în acest moment grătarul va fi oprit.

După terminarea utilizării, rotiți butonul de control al temperaturii ① în poziția „0”, deconectați grătarul și deschideți capacul superior al grătarului pentru a-l răci.

Depanarea eventualelor defecțiuni

1. Grătarul nu pornește. Cauze și soluții posibile: verificați dacă există tensiune la sursa de alimentare (de exemplu, prin conectarea unui alt aparat funcțional) și dacă ștecherul grătarului este introdus corect în priză.
2. Grătarul se aprinde, dar nu se încălzește. Cauze posibile și soluție: verificați dacă butonul de control al temperaturii ① este setat la „0”.
3. Lampa albastru ③ nu se aprinde. Cauze și soluții posibile: deconectați grătarul, lăsați-l să se răcească și conectați-l din nou; apoi setați butonul de control al temperaturii ① la un alt simbol.

ATENȚIE! Dacă niciuna dintre soluțiile posibile nu vă rezolvă problema, contactați furnizorul sau centrul de service. Vă rugăm să nu dezasamblați dispozitiv sau să încercați să îl reparați singur.

Perioada de garanție și durata de viață sunt de 2 ani de la data achiziționării produsului.
Detalii producător: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, str. Kolonakiou 43,
4103 Limassol, Cipru. Fabricat în China.
Informațiile actualizate și o descriere detaliată a dispozitivului, precum și instrucțiunile de
conectare, certificate, informațiile despre companii care acceptă reclamații de calitate și garanție
sunt disponibile pentru descărcare la [aeno.com/documents](#). Toate mărurile comerciale
menționate și denumirile lor sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

SK Elektrický gril **AENO** je určený na prípravu rôznych jedál z mäsa a rýb.

Technické údaje

Napájacie napätie: 220–240 V, 50–60 Hz, výkon: 2000 W. Veľkosť pracovnej plochy: 290 mm × 233 mm. Uhol otvorenia: 105° a 180°. Telo z nehrdzavejúcej ocele. Dĺžka kábla: 0,8 m.

Obsah balenia

Gril **AENO**, odkvapávač na tuk, stručný návod na použitie, záručný list.

Obmedzenia a varovania

Deti a osoby so zdravotným postihnutím môžu používať gril iba pod dohľadom dospelých a skúsených osôb. Uchovávajte gril mimo dosahu detí. Počas grilovania sa povrch grilu silno nahrieva, z pripravovaného jedla môže vychádzat horúca para, či prskat omastok. Nedotýkajte sa vonkajšej strany grilu rukami, pri práci s grilom používajte žiaruvzdorné alebo ochranné rukavice. Gril nepoužívajte vo vonkajších priestoroch, skladujte ho mimo dosahu tepelných zdrojov, priameho slnečného žiarenia, otvoreného ohňa alebo vysokej vlhkosti. Nikdy s ním nemanipulujte mokrými rukami. Pokiaľ gril nepoužívate, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Neponárajte prístroj do vody alebo iných tekutín. Nikdy nepoužívajte gril, ak je poškodený alebo má poškodený napájací kábel. Nepokúšajte sa prístroj sami opravovať. Gril vždy umiestnite na rovný, tvrdý a stabilný povrch so žiaruvzdornou podložkou a v dobre ventilovanom (vetranom) mieste. Ak je v grile príliš veľa jedla a tažko sa zatvára, nikdy nepoužívajte silu, aby ste nepoškodili spotrebič. Aby nedošlo k požiaru, nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru počas prevádzky. Pred pripojením k sieti musí byť gril v zatvorennej polohe. Po ukončení grilovania vyberajte pripravené jedlo iba drevenou alebo žiaruvzdornou obracačkou. Na vyberanie jedla

nepoužívajte ostrú vidličku alebo nôž, pretože by to mohlo poškodiť nepríľnavý povrch. Mrazené potraviny treba pred grilovaním úplne rozmraziť.

Príprava ku grilovaniu

Rozbalte gril a odvŕňte kábel, ale nezapájajte ho do sieťovej zásuvky. Dbajte na to, aby boli výhrevné platne **①** (pozri obrázok **b**) čisté a bez prachu. V prípade potreby ich pretriete vlhkou handričkou. Skontrolujte, či je v zadnej časti grilu umiestnený plastový odkvapkávač na tuk **⑥** (pozri obrázok **c**). Umiestnite gril na rovný stabilný povrch s pevnou podložkou. Zasuňte zástrčku do zásuvky, uvidíte, ako sa rozsvieti biela kontrolka **②** „Napájanie“ (pozri obrázok **a**). Potom otočte gombík regulácie teploty **①** z polohy „0“ na „MAX“, aby sa predstrialala pracovná plocha, súčasne sa rozsvieti modrá kontrolka **③** „Automatická regulácia teploty“. Len čo pracovná plocha dosiahne nastavenú teplotu (zvyčajne to trvá asi 3-5 minút), modrá kontrolka **③** zhasne. To znamená, že gril je pripravený na použitie.

Pri prvom použití nechajte prístroj zohriať sa asi na desať minút bez jedla. Malé množstvo ľahkého dymu alebo zápachu je normálne a neškodné.

Použitie

Otvorte gril a položte jedlo na spodnú plochu. Zavorte gril, rozsvieti sa modrá kontrolka **③**. Počas prevádzky bude biela kontrolka napájania **②** svietiť nepretržite a modrá kontrolka **③** sa bude rozsvecovať a zhasínať, čo bude signalizovať zapnutie grilu na dodatočné zahriatie, ak sa teplota vykurovacích plôch zníži, alebo vypnutie grilu, keď sa plochy zahrejú na nastavenú teplotu **①**.

Doba grilovania je asi 5–8 minút, v závislosti od druhu jedla, jeho hrúbky alebo stupňa prepečenia. Prebytočný tuk bude odtekáť odtokovým otvorm **5** do odkvapkávača na tuk **6**.

Ak usúdite, že je jedlo hotové, otvorte gril až po tom, ako zhasne modrá kontrolka: v tom okamihu sa gril vypne.

Po ukončení grilovania otočte regulátor teploty **1** do polohy „0“, odpojte gril zo zásuvky a otvorte horné veko grilu, aby ste sa ochladil.

Odstránenie možných porúch

1. Gril sa nezapne. Možné príčiny a riešenia: skontrolujte, či je v zásuvke napájací zdroj (napríklad pripojením iného funkčného spotrebiča) a či je do zásuvky správne zasunutá zástrčka grilu.
2. Gril sa zapne, ale nezohrieva sa. Možné príčiny a riešenia: skontrolujte, či je regulátor teploty **1** nastavený v polohe „0“.
3. Modrá kontrolka **3** nesvetia. Možné príčiny a riešenia: odpojte gril, nechajte ho vychladnúť a znova ho zapojte; potom nastavte reguláciu teploty **1** do inej polohy.

POZOR! Ak žiadne z možných riešení neodstráni váš problém, kontaktujte dodávateľa alebo servisné stredisko. Nerozoberajte spotrebič a ani sa ho nepokúšajte sami opraviť.

Záručná doba a životnosť sú 2 roky od dátumu zakúpenia výrobku.

Informácie o výrobcovi: ASBIS Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, 4103 Limassol, Cyprus. Vyrobene v Číne.

Aktuálne informácie a podrobnej popis zariadenia, ako aj pokyny na pripojenie, certifikáty a informácie o spoločnostiach, ktoré prijímajú reklamácie na kvalitu a záruku, sú k dispozícii na stiahnutie na aeno.com/documents. Všetky uvedené ochranné známky a ich mená sú majetkom príslušných vlastníkov.

UA

Гриль електричний **AENO** призначений для приготування різних м'ясних і рибних страв.

Технічні характеристики

Напруга живлення: 220-240 В, 50-60 Гц, потужність 2000 Вт. Розмір робочої поверхні: 290 мм × 233 мм. Кут розкриття: 105° і 180°. Корпус з нержавіючої сталі. Довжина кабелю: 0,8 м.

Комплект поставки

Гриль **AENO**, піддон для збору жиру, інструкція користувача, гарантійний талон.

Обмеження і попередження

Діти і особи з обмеженими можливостями можуть використовувати гриль тільки під наглядом дорослих людей, які мають досвід використання приладу. Зберігайте гриль в недоступному для дітей місці. Під час роботи гриля його поверхня сильно розігрівається, продукти можуть випускати гарячу пару, бризки жиру. Не торкайтесь руками зовнішньої поверхні гриля, використовуйте для роботи з грилем теплозахисні рукавиці або рукавички. Не використовуйте гриль поза приміщенням. Зберігайте подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів, відкритого вогню або високої вологості і ніколи не працюйте з ним мокрими руками. Завжди виймайте вилку з розетки, коли не користуєтесь грилем. Не занурюйте прилад у воду або інші рідини. Ніколи не використовуйте гриль, якщо він або його шнур живлення пошкоджено. Не намагайтесь відремонтувати прилад самостійно. Завжди встановлюйте гриль на прямій, твердій, стійкій поверхні з жароміцною підставкою і в добре вентильованому (провітрюваному) приміщенні. Якщо в грилі занадто багато продуктів і він

закривається насили, ніколи не докладайте надмірних зусиль, так як це може призвести до пошкодження пристрою. Щоб уникнути ризику пожежі ніколи не залишайте працючий прилад без нагляду. Перед підключенням до електромережі гриль повинен бути в закритому положенні. Після приготування виймайте готову їжу тільки дерев'яною або жароміцної лопаткою. Не використовуйте гостру вилку або ніж для вилучення їжі, так як це може пошкодити антипригарне покриття. Заморожені продукти слід повністю розморозити перед приготуванням на грилі.

Підготовка до роботи

Розпакуйте гриль і розмотайте кабель, але не включайте вилку в розетку. Переконайтесь, що нагрівальні пластини ❶ (див. малюнок **b**) чисті і на них немає пилу. За потреби протріть вологою ганчіркою. Перевірте, чи встановлений в задній частині гриля пластиковий піддон для збору жиру ❷ (див. малюнок **c**). Поставте гриль на рівну стійку поверхню з міцною основою. Увімкніть вилку в розетку, ви побачите, як загориться біла лампочка ❸ «Живлення» (див. малюнок **a**). Потім поверніть ручку регулятора температури ❶ від «0» до «MAX» для попереднього нагріву робочої поверхні, при цьому одночасно загориться блакитна лампа ❹ «Автоматичний контроль температури». Як тільки робоча поверхня нагріється до заданої температури (зазвичай це займає близько 3-5 хвилин), блакитна лампа ❹ згасне. Це означає, що гриль готовий до роботи.

За першого використання дайте приладу нагрітися без продуктів протягом приблизно десяти хвилин. Невелика кількість легкого диму або запаху є нормальню і нешкідливою.

Експлуатація

Відкрийте гриль і помістіть продукти на нижню поверхню. Закрійте гриль, блакитна лампа **❸** загориться. Під час використання біла лампа живлення **❷** буде горіти весь час, а блакитна лампа **❸** буде вмикатися і вимикатися, відображаючи включення гриля для додаткового розігріву, якщо температура нагрівальних поверхонь зменшиться, і вимикання гриля, коли поверхні розігріються до заданої регулятором температури **❶**. Залежно від типу продукту, його товщини або ступеня прожарювання час приготування становить близько 5-8 хвилин. Надлишки жиру будуть стікати через зливний отвір **❾** в піддон для збору жиру **❻**. Якщо ви вважаєте, що продукт вже готовий, то відкривайте гриль тільки після того, як блакитна лампа згасне: в цей момент гриль буде вимкнений. Після закінчення роботи переведіть регулятор температури **❶** на позначку «0», вимкніть гриль з розетки і відкрийте верхню кришку гриля, щоб він охолов.

Усуення можливих несправностей

1. Гриль не вмикается. Можливі причини та рішення: перевірте, чи є напруга живлення в розетці (наприклад, включивши в неї інший справний прилад) і чи правильно вставлена вилка гриля в розетку.
2. Гриль вмикается, але не нагрівається. Можливі причини та рішення: перевірте, чи не встановлений регулятор температури **❶** на позначку «0».
3. Не загоряється блакитна лампа **❸**. Можливі причини та рішення: вимкніть гриль з розетки, дайте йому охолонути і включіть знову; потім встановіть регулятор температури **❶** на іншу позначку.

УВАГА! Якщо жоден з можливих шляхів усунення не допоміг вирішити вашу проблему, зверніться до постачальника або в сервісний центр. Будь ласка, не розбирайте пристрій і не намагайтесь відремонтувати його самостійно.

Гарантійний термін і термін служби - 2 роки з дати придбання виробу.

Відомості про виробника: «ASBISc Enterprises PLC» (ASBISc Enterprises PLC), Arioc Афанасіос, Діамонд Корт, Колонакі Стріт, 43, 4103 Лімассол, Кіпр. Зроблено в Китаї.

Актуальні відомості і докладний опис пристроя, а також інструкція з підключення, сертифікати, відомості про компанії, які приймають претензії щодо якості та гарантії, доступні для завантаження за посиланням aeno.com/documents. Всі зазначені торговельні марки та їхні назви є власністю іх відповідних власників.

UZ AENO elektr panjarasi turli xil go'sht va baliq ovqatlarini tayyorlash uchun mo'ljallangan.

Texnik xususiyatlari

Quvvat kuchlanishi: 220-240 V, 50-60 Gtz, quvvat: 2000 Vt. Ishlaydigan sirt hajmi: 290 mm × 233 mm. Ochilish burchagi: 105° va 180°. Zanglarmas po'latdan yasalgan korpus. Kabel uzunligi: 0,8 m.

Yetkazib berilgan mahsulotning to'plami

AENO grili, yog'ni yig'ib olishga mo'ljallangan taglik, foydalanuvchining tezkor qo'llanmasi, kafolat taloni.

Cheklovlar va ogohlantirishlar

Bolalar va imkoniyati cheklangan shaxslar grildan faqat kattalar va tajribali odamlar nazorati ostida foydalanishlari mumkin. Grilni bolalarning qo'llari yetmaydigan joyda saqlang. Gril ishlayotgan paytda uning yuzasi juda kuchli qizib ketadi, grilldagi ovqat bug'chiqarishi, yo'g'ni sachratishi mumkin. Grilning tashqi yuzasini qo'lingiz bilan tegmang, gril bilan ishlaganda issiqdan saqlovchi qo'lqoplardan foydalaning. Grilni ochiq havoda ishlatmang, uni issiqdan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan, ochiq olovdan yoki yuqori namlikdan uzoqroq joyda saqlang va hech qachon nam qo'llar bilan ushlamang. Grilni ishlatmaganingizda har doim vilkani rozetkadan chiqarib qo'ying. Moslamani suvga yoki boshqa suyuqliklarga solmang. Agar gril yoki uning quvvat shnuri shikastlangan bo'lsa, uni aslo ishlatmang. Moslamani o'zingiz ta'mirlashga urinmang. Grilingizni har doim issiqliq chidamli poydevorga ega bo'lgan tekis, qattiq, barqaror yuzaga va yaxshi shamollarib turadigan joyga qo'ying. Agar gril ichida juda ko'p ovqat bo'lsa va uni yopish qiyin bo'lsa, hech ham kuch ishlatmang, chunki bu qurilmaga zarar etkazishi mumkin. Yong'in xavfini oldini

olish uchun hech qachon moslama ishlayotgan paytda uni qarovsiz qoldirmang. Grilni tarmoqqa ulash vaqtida u yopiq holatda bo'lishi kerak. Pishirgandan so'ng, pishgan ovqatni faqat yog'ochli yoki issiqqa chidamli kurak yordamida oling. Ovqatni grildan olish uchun o'tkir vilka yoki pichoqni ishlatmang, chunki bu yopishmaydigan qoplamaga zarar etkazishi mumkin. Muzlatilgan ovqatni to'lq eritib olish kerak, keyin uni grilda pishiring.

Grilni ishga tushirish uchun tayyorgarlik ko'rish

Grilini o'rvdan ochib oling va kabelni tortib yozing, faqat vilkani rozetkaga ulamang. Isitish plastinalari ❸ (b rasmga qarang) tozaligiga va chang bo'lmasligiga ishonch hosil qiling. Agar kerak bo'lsa, nam mato bilan artib oling. Yog'ni yig'uvchi plastik taglik ❹ grilning orqa tomoniga o'rnatilganligini tekshiring (c rasmga qarang). Grilni mustahkam poydevorli tekis, barqaror yuzaga qo'ying. Vilkani rozetkaga ulang, "Quvvat" oq chirog'inining ❷ yoqilganligini ko'rasiz (a rasmga qarang). Ish yuzani oldindan qizdirish uchun harorat sozlagichining tutqichini ❶ "0" dan "MAX" gacha burang va shu vaqtning o'zida "Haroratning avtomatik nazorati" ko'k chirog'i ❸ yonadi. Ish yuzasi mallum bir haroratgacha qizdirilgandan keyin (bu, odatda, 3-5 daqiqa vaqtни oladi), ko'k chiroq ❹ o'chadi. Bu degani grilning ishga tayyorligini anglatadi.

Birinchi marta foydalanganda, moslamani o'n daqiqa davomida ovqatsiz qizdiring. Engil tutun yoki hidning oz miqdori odatiy hol va zararsizdir.

Grilni Ishlatish

Grilni oching va ovqatni pastki yuzaga qo'ying. Grilni yoping, ko'k chiroq ❸ yonadi. Grilni ishlatish paytida quvvatning oq chirog'i ❹ har doim yonib turadi, va agar isitish yuzasi qisqarsa, qo'shimcha isitishda grilni yoqish uchun ko'k

chiroq ③ yonib va o'chib turadi. Shuningdek, harorat sozlagichi ① bilan belgilangan haroratgacha qo'yilgan yuza qizib ketsa, grilni o'chirish uchun ham bu ko'k chiroq yonib-o'chib turadi.

Ovqat turiga, uning qalnligiga yoki qovurish darajasiga qarab pishirish vaqt taxminan 5-8 minut. Ortiqcha yog'lар quyiladigan teshik orqali ⑤ yog'ni yig'uvchi plastik taglikning ⑥ ustiga oqib tushadi.

Agar siz ovqat tayyor bo'lgan deb hisoblasangiz, unda grilni faqat ko'k chiroq o'chgandan keyin oching: bu vaqtida gril o'chirilgan bo'ladi.

Grilni ishlatib bo'lidan so'nг, harorat sozlagichini ① "0" holatiga o'tkazing, grilni rozetkadan o'chiring va grilni sovutish uchun uning ustki qopqog'ini oching.

Mumkin bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish

4. Gril yoqilmayapti. Mumkin bo'lgan sabablar va unlarning yechimi: rozetkada kuchlanish manbai mavjudligini (masalan, unga boshqa ishlaydigan moslamani ulagan holda) va gril vilkasi rozetkaga to'g'ri ulanganligini tekshiring.

5. Gril yoqildi, lekin qizimayapti. Mumkin bo'lgan sabablar va unlarning yechimi: harorat sozlagichi ① "0" holatiga o'rnatilganligini tekshiring.

6. Ko'k chiroq yonmayapti ③. Mumkin bo'lgan sabablar va unlarning yechimi: grilni rozetkadan chiqaring, uni biroz sovuting va qayta yoqing; keyin harorat sozlagichini ① boshqa holatga o'tkazing.

DIQQAT! Agar yuqorida ko'rsatib o'tilgan yechimlarning hech biri muammoingizni hal qilmasa, etkazib beruvchiga yoki xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Iltimos, qurilmani o'zingiz olib, qismlarga (bo'laklarga) ajratmang yoki ta'mirlashga urinmang.

Kafolat muddati va xizmat muddati mahsulot sotib olingan kundan boshlab 2 yil.

Ishlab chiqaruvchi haqida ma'lumotlar: "ASBISc Enterprizes DMK (Dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrolliyor), Agios Afanasios, Diamond Cort, Kolonaki Strit, 43, 4103 Limassol, Kipr. Xitoya ishlab chiqarilgan.

Qurilmaning dolzarb ma'lumotlari va batafsil tavsifi, shuningdek ularish bo'yicha ko'rsatmalar, sertifikatlar, sifat va kafolatlar bo'yicha da'volarni qabul qiladigan kompaniyalar haqidagi ma'lumotlarni aeno.com/documents saytidan yuklab olishingiz mumkin. Ko'rsatilgan barcha savdo belgilari va ularning nomlari tegishli egalarining mulkidir.

CN AENO电动煎烤机专为烹饪各种肉类和鱼类菜肴而设计。

技术参数

电源电压: 220–240 V, 50–60 Hz, 功率: 2000 W。工作台尺寸: 290 mm × 233 mm。开启角度: 105° 和 180°。不锈钢主体。电线长度: 0.8 m。

产品套件

AENO烤箱、收集油脂的滴盘、简易说明书、保修卡。

限制和警告

儿童和残疾人只能在成人和有经验的人的监督下使用煎烤机。请将煎烤机放在儿童接触不到的地方。煎烤机工作过程中表面被加热，食物会散发出灼热的蒸汽，油脂飞溅。请勿用手触摸煎烤机的外部；使用过程中请戴上防热手套或手套。请勿在室外使用煎烤机，并且要远离热源，避免阳光直射，远离火种或湿度高的地方，任何时候都请不要用湿手操作。煎烤机在使用完毕之后要将电源切断。请勿将机器浸入水中或其他液体中。如果煎烤机或其电源线已损坏，切勿使用。不要试图自己修理机器。始终将煎烤机放在带有耐热底座的平直、坚硬、稳定的表面上，且应通风良好。如果煎烤机上的食物太多并且难以关闭，请不要用力过大，否则可能会损坏设备。为避免火灾，切勿在无人看管的情况下使用。接通电源前，煎烤机应处于闭合状态。烹调完毕后，应使用木制或耐热的锅铲取出做好的食物。请勿使用尖锐的叉子或刀子取出食物，以免损坏不粘涂层。冷冻食物在烧烤之前应完全解冻。

准备工作

拆封煎烤机，打开电线，但不要插入插头。确保加热板①（参见图b）干净无灰尘。如有必要，请用湿布擦拭。请检查收集油脂的塑料滴盘⑥是否安装在煎烤机的背面（参见图c）。请将煎烤机放置在有坚实底座的平坦且稳定的表面上。将插头插入插座，您将看到“电源”指示亮起白灯②（参见图a）。然后将温度控制旋钮①从“0”转到“MAX”以预热工作表面，同时③“自动温度控制”亮起蓝灯。一旦工作表面达到设定温度（通常需要3–5分钟），蓝色指示灯③就会熄灭。这意味着煎烤机已准备就绪。

初次使用时，请让本机在没有食物的情况下加热约十分钟。少量的轻烟或异味是正常且无害的。

使用

打开煎烤机，将食物放在下表面上。合上煎烤机，**蓝色指示灯③**会亮起。在使用过程中，**白色的电源指示灯②**一直亮着，**蓝色的指示灯④**会时亮时灭，显示亮起时表示加热表面的温度降低，可以打开煎烤机进行再加热；当表面温度达到温度控制所设定的温度时**①**，会关闭煎烤机。

烹调时间约为5-8分钟，具体取决于食物的类型、厚度或煮熟程度。多余的油脂将会从排出孔**⑤**流入油脂收集滴盘**⑥**。

如果您认为食物已经烹调完毕，请在**蓝色指示灯**熄灭后再打开煎烤机，此时它已关闭。

工作完成后，请将温度控制器**①**旋转至“0”的位置，拔下煎烤机插头，然后打开顶盖将其冷却。

常见故障及排除方法

1. 煎烤机无法开启。可能的原因和解决方案：检查电源插座的电源电压（例如，插入另一个功能正常的设备），以及煎烤机是否正确连接插座。
2. 煎烤机可以开启却无法加热。可能的原因和解决方案：检查温度调节器**①**是否设置为“0”。
3. **蓝灯不亮③**。可能的原因和解决方案：拔下煎烤机的电源，使其冷却，然后重新插上；并将温度控制**①**设置到另一个标记。

注意！ 如果没有任何方法可以解决您的问题，请联系供应商或服务中心。请不要拆卸吸尘器或尝试自行维修。

质保期和使用期限：自产品购买之日起2年。

制造商信息：ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus. 中国制造



aero.com

RoHS
compliant



TMby
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин