


Руководство по эксплуатации замка Z603BL.5

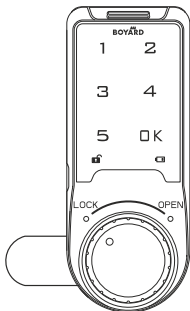


Комплектация

1. Замок – 1 шт.
2. Ответная планка – 1 шт.
3. Язычок поворотный – 1 шт.
4. Гайка – 1 шт.
5. Игла – 1 шт.
6. ST3.0*25 – 1 шт.
7. ST3.0*23 – 1 шт.
8. ST4.0*10 – 2 шт. (для ответной планки)
9. ST3.0*6 – 2 шт. (для стального шкафа)
10. Прижимная пластина для плитных фасадов – 1 шт.
11. Инструкция

Количество и тип батарей: CR2032 3V – 1 шт. (в комплект не входит)


Более подробную информацию вы можете найти на сайте boyard.biz и по QR-коду

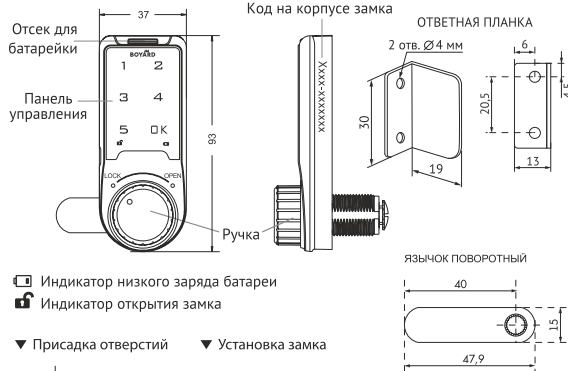

Рекомендуемая толщина:
• металл 0,5-1,5 мм
• плитные материалы 16-20 мм

! Для начала работы вставьте элемент питания.

Разблокировка


1. Введите заводской пароль 1234, затем нажмите ОК (или пароль управления 4321, затем ОК).
2. Звук  Di сообщает о разблокировке замка.
3. Поверните ручку на 90 градусов в течение трёх секунд в положение «открыто».

- ▶ При вводе пароля неправильно три раза, сработает автоматический сигнал тревоги.
- ▶ При вводе пароля неправильно четыре раза, сработает автоматический сигнал тревоги, и включится блокировка устройства на 60 секунд.

Для того, чтобы закрыть замок, поверните ручку на 90 градусов в положение «закрыто».

Изменение пароля

1. Введите текущий пароль 1234 (если пароль меняется не в первый раз, то текущий пароль), затем нажмите ОК.
2. Нажмите и удерживайте ОК не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
3. Введите новый пароль, затем нажмите ОК, звуковой сигнал будет означать, что пароль изменён.



- ▶ Пароль может состоять из 4-15 цифр.
- ▶ Пароль управления не может быть таким же, как пароль пользователя.

Изменение пароля управления

1. Введите текущий пароль 4321 (если пароль меняется не в первый раз, то текущий пароль управления), затем нажмите ОК.
2. Нажмите и удерживайте ОК не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
3. Введите новый пароль, затем нажмите ОК, звуковой сигнал будет означать, что пароль управления изменён.

- ▶ Пароль может состоять из 4-15 цифр.
- ▶ Пароль управления не может быть таким же, как пароль пользователя.
- ▶ Если пароль пользователя был изменён, то пароль управления остаётся заводской 4321, до тех пор, пока он не будет изменён в соответствии с описанием.
- ▶ При вводе пароля управления и смене пароля управления пароль пользователя сбрасывается на заводской.
- ▶ Аварийный код, который получен через код на корпусе замка сбрасывает пароли на заводские, но не меняет режим с Free на Only.

Переход в режим Free

1. Введите текущий пароль управления, затем нажмите ОК.
2. Нажмите и удерживайте ОК не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
3. Нажмите и отпустите ОК.
4. Введите **44**, затем нажмите ОК, режим Free открыт.

Изменение пароля в режиме Free

1. Нажмите и отпустите ОК.
2. Введите любой пароль из 4-15 цифр, затем нажмите ОК.

▶ Временный пароль действует на одно открытие/закрывание, после этого замок открывается текущим паролем.

▶ Если вынуть батарейку, настройки текущих паролей и функция определения ложного кода не сбрасываются.

Отключение режима Free

1. Введите текущий пароль управления, затем нажмите ОК.
2. Нажмите и удерживайте ОК не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
3. Нажмите и отпустите ОК.
4. Введите **43**, затем нажмите ОК, режим Free закрыт.

Активация функции определения ложного кода (в режиме Only)

1. Введите текущий пароль управления, затем нажмите ОК.
2. Нажмите и удерживайте ОК не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
3. Нажмите и отпустите ОК.
4. Введите **42**, затем нажмите ОК, функция определения ложного кода активирована.

Отключение функции определения ложного кода (в режиме Only)

1. Введите текущий пароль управления, затем нажмите ОК.
2. Нажмите и удерживайте ОК не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро моргать.
3. Нажмите и отпустите ОК.
4. Введите **41**, затем нажмите ОК, функция определения ложного кода отключена.

▶ Активация функции ложного пароля позволяет вводить случайные цифры до и после текущего пароля, чтобы предотвратить запоминание посторонними лицами настоящего пароля.

▶ В самом крайнем случае, если пароль был забыт или утрачен, вы можете обратиться к нам, в BOYARD, предоставив код на корпусе замка, и получить закодированный заводской пароль. После открывания замка закодированным заводским паролем, настройки замка автоматически сбрасываются на заводские:

пароль 1234 / пароль управления 4321. Далее можно осуществить настройку в соответствии с описанием заново.

Информирование о низком заряде	Аварийный источник питания	Аварийное открытие
Звуковой сигнал  , индикатор разряженной батареи 	кабель Micro USB (в комплект не входит)	Мастер-ключ KL03.B (приобретается отдельно)

! Место для мастер-ключа KL03.B расположено под фронтальной заглушкой ручки, чтобы её открыть, нужно вставить иглу в отверстие под ручкой.