



brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Juicer BR1710
Соковыжималка BR1710



СОДЕРЖАНИЕ


| | |
|----------|----|
| EN..... | 3 |
| DE..... | 11 |
| RU | 20 |
| KZ | 29 |

JUICER BR1710

With our Juicer you can make fresh juice from fruits and vegetables.

DESCRIPTION

1. Plunger
2. Feeding chute
3. Lid
4. Grate filter
5. Juice bowl
6. Juice spout
7. Lock
8. Mode switch «I-II»
9. Juice container
10. Pulp container

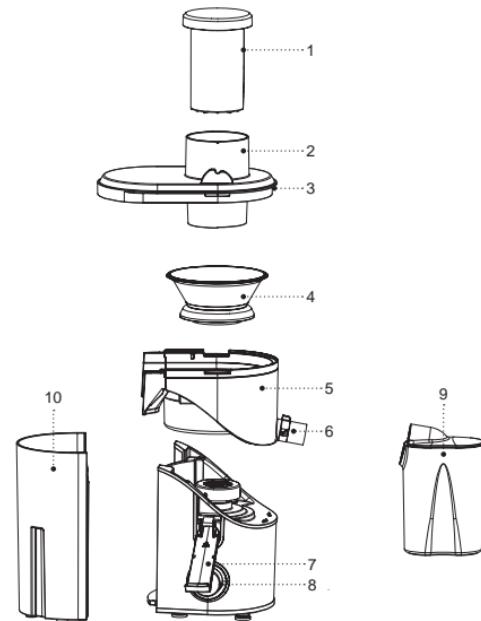

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the press Juicer; after reading, keep it for future reference.

ATTENTION! Do not operate the Juicer for more than 1 minute at a time. Please wait a minimum of 1 minute before operating the Juicer again. After three cycles of operation, take a break of at least 15 minutes to allow the motor to cool down.

- Use the press Juicer for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the Juicer can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Do not connect the unit to external timers or remotely controlled mains sockets.
- Install and use the press Juicer on a flat, dry, steady surface with free access to the mains socket.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the Juicer from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.

- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the Juicer in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Do not use the Juicer in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the Juicer is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Contact a service center to check or repair the unit.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Use only the removable parts supplied with the press Juicer.
- The Juicer is not intended for mixing foods.
- Do not use the Juicer without the pulp container.
- Be careful when installing and removing the grate filter – the surface of the grater disc is sharp.
- Always check the grate filter for damages, do not install the grate filter or use the Juicer should you discover any – replace the grate filter first.
- Do not use your fingers or any utensil other than the included plunger while inserting fruits and vegetables into the feeding chute.
- Do not lean over the open feeding chute while the Juicer is in use – fruit and vegetable pieces may shoot out of the chute and injure the user.

- Do not disassemble the Juicer if the device is plugged into the mains.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the Juicer, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by

persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

- From time to time check the power cord integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the authorized service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.

- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that specified specifications of power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When the unit is used in the mains with 60 Hz frequency, it does not need any additional settings.
- Disassemble the Juicer and wash the parts that come into contact with fruit and vegetables when the Juicer is in use.
- Extract the plunger (1) from the feeding chute (2) of the lid (3).
- Open the latches (7) and remove the lid (3).
- For your convenience, remove the grate filter (4) together with the juice bowl (5), by seizing the juice bowl (5) and pulling it upwards.
- Thoroughly wash the removable parts (1, 3, 4, 5, 9, 10) with a neutral detergent, rinse, and dry them.

Note: take caution – the sharp surface of the grater disc can cause injury.

- Assemble the juicer in the reverse order, install the juice container (5) on the motor unit, install the filter grater (4), a noticeable click will confirm the correct installation of the filter grater (4), then cover it with the lid (3), fix the lid (3) by lifting the latches (7) and

lock them by slightly pressing on the lower part of the latches (7), insert the pusher (1) into the filling neck (2).

TIPS

- The Juicer is not intended for extracting juice from fruits, containing high levels of pectin or starch, such as bananas, papayas, figs, redcurrants, blackcurrants, avocados, and etc., bananas contain little to no juice, only add them for the scent.
- The Juicer is not intended to process too hard high-fiber foods, such as, coconuts, quinces, rheum, and etc.
- Use other types of kitchen appliances to process those kinds of food.
- Only use ripe fruit and fresh vegetables, as they contain most juice.
- Various fruits (apples, grapes, pineapples, and etc.) and vegetables (carrots, beetroot, celery stalks, spinach, cucumbers, tomatoes, and etc.).
- Wash and dry fruit and vegetables thoroughly before extracting juice from them.
- Berries are quick to lose their freshness, wash them immediately before juicing.
- Removing only the thicker skins of such ingredients as, for example, pineapples or beetroot. Removing the thinner ones is not necessary.
- Choose the apple cultivar according to your needs;

remember that the richness of the juice will depend on the cultivar.

- You can keep the core of the apple while extracting apple juice.
- Apple juice quickly darkens, to slower this process add a few drops of lemon juice.
- Drink juice immediately following its extraction; if left in open air, it will lose its taste and nutritional value.
- If you are planning to store the juice, pour it into an airtight container and keep in a refrigerator.
- Do not store the juice in metal containers – it can acquire metal taste.

MAKING JUICE

ATTENTION!

- - The maximum allowable time for a continuous operation cycle of the juicer is no more than 1 minute, followed by a break of at least 1 minute. After three cycles of operation, take a break of at least 15 minutes to allow the motor to cool down.
- Always check the grate filter (4) for damages before assembling the Juicer.
- Do not use the Juicer if the grate filter (4) is damaged.
- Prepare fruits or vegetables, thoroughly wash them, remove inedible parts of the fruits, such as peduncles, remove the thick skin from the pineapple, remove the seeds from the cherries and peaches, cut the fruit into pieces that will easily fit into the feeding chute (2).

- Make sure that the Juicer has been assembled correctly and that the lock (7) is in the right position.
- Position the Juicer on an even, dry, and steady surface, so that the mains socket is always freely accessible.
- Make sure that the mode switch (8) is set to «0», and the device is not plugged into the mains.
- Install the pulp container (10) under the lid (3) at the back of the Juicer.
- Make sure that the spout is open to drain the juice and place the juice container (9) under the spout (6).
- Insert the power plug into the mains socket.
- In order to turn the Juicer on, set the mode switch (8) to «I» – low speed or «II» – high speed.
- Use the low speed «I» to extract juice from soft fruits, berries, and vegetables: - ripe pears, oranges, plums, pineapples, grapes, strawberries, tomatoes, cucumbers, and etc.
- Use the high speed «II» to extract juice from hard fruits and vegetables: - apples, carrots, beetroot, potatoes, marrows, pumpkins, celery, and etc.

Note: the characteristic smell of electric motor is to be expected during first use, as the electric motor needs some time to smooth out the carbon brushes. This is normal and does not constitute a warrantable failure.

- Only put fruit and vegetables into the feeding chute (2), when the grate filter (4) is rotating, while lightly pushing them through with the plunger (1). Avoid applying excessive force when pushing the plunger

(1), too much pressure can cause the grate filter (4) to stop rotating. The slower the pace at which fruit and vegetables are shredding, the greater the juice output is.

- Do not use your fingers or any utensil other than the included plunger (1) while inserting fruits and vegetables into the feeding chute (2).
- Check whether the grate filter (4) is clogged up with pulp regularly. If necessary, turn the Juicer off, by setting the mode switch (8) to «0», and unplug it from the mains.
- Disassemble the Juicer, remove the grate filter (4), wash the grate filter (4) in running water and reinstall it back, reinstall the other removed parts and you will be able to continue using the Juicer.
- Once the juice container (9) has filled up, turn the Juicer off and pour the juice into a suitable container.

Note: you can avoid dripping juice on the table by closing the spout (6), after installing the juice container (9), open the spout (6) to drain the juice.

- Watch the pulp container (10) as it fills, should the pulp container (10) top up, turn off the Juicer, and remove the pulp from the pulp container (10).

Note: for your convenience, place an appropriately-sized bag into the pulp container (10) to remove the pulp together with the bag.

- Once you finish using the Juicer, turn it off by setting the mode switch (8) to «0», and unplug it from the mains.

OVERHEATING PROTECTION

- Exceeding the operating temperature will trigger the overheating protection and the Juicer will turn off.
- Should the Juicer turn off on its own, set the mode switch (8) to «0» and unplug it from the mains.
- Depending on the room temperature, the electric motor can take from 20 to 50 minutes to cool down, once it has cooled down, plug it into the mains and turn the Juicer on, by setting the mode switch (8) to «|» or «||».
- Should the Juicer fail to turn on, wait for some time, if nothing changes this might indicate another defect. In this case, please, contact an authorized service center.
- Do not exceed the recommended operation time.

CLEANING AND CARE

- Perform cleaning of the Juicer after each use.
- Turn off the Juicer and unplug it from the mains before cleaning.
- Do not submerge the motor unit, power cable, or power cable plug into water or any other liquid.
- Extract the plunger (1) from the feeding chute (2) of the lid (3).
- Open the latches (7) and remove the lid (3).
- For your convenience, remove the grate filter (4) together with the juice bowl (5), by grasping at the juice bowl (5) and pulling it upwards.
- Wash the removed parts, juice container (9), and pulp container (10) with warm water and a neutral detergent, rinse and dry them.

- Be careful when washing the grate filter - the surface of the grater is sharp.
- Wash the openings of the grate filter (4) from the outer side, using the brush.
- Do not wash the removable parts of the Juicer in a dishwasher.
- Clean the motor unit with a slightly damp tissue, then wipe it dry.
- Do not use metal scouring pads, abrasives, or solvents for cleaning the Juicer.
- Fruits and vegetables with painting properties, blackberries, carrots, or beetroot, for example, can color certain parts of the Juicer. If this happens you can try clearing the paint with a dry tissue soaked in vegetable oil, followed by washing the parts with warm water and a neutral detergent, rinsing, and drying them.

STORAGE

- Perform a cleaning of the Juicer before taking it away for storage.
- Keep the Juicer in a dry cool place unreachable by children or people with disabilities.

DELIVERY SET

- Juicer – 1pc.
- Instruction Manual – 1pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Rated input power: 800 W
- Inlet opening diameter – 65 mm
- Juice container volume – 0.35 l
- Pulp container volume – 1.2 l
- Troubleshooting

| Malfunction | Solution |
|--|--|
| Odd smell after the Juicer was turned on for the first time. | This is normal, as the electric motor needs some time to smooth out the carbon brushes. |
| The Juicer does not turn on | <p>1. Check if the assembly has been done correctly and whether the lock is in the correct position.</p> <p>2. Check whether there is voltage in the socket, by plugging into it another electric appliance known to be operational.</p> <p>3. The overheating protection has been triggered, unplug the Juicer from the mains, wait for 20-50 minutes, then turn it on.</p> |
| Abruptly reduced amount of juice | <p>1. The grate filter has clogged up:</p> <ul style="list-style-type: none"> - turn off the Juicer and remove the power cable plug from the electric socket; - disassemble the Juicer and extract the grate filter; - clean and wash the grill of the grate filter. |

| | |
|---|--|
| The Juicer shakes while in use. | <p>1. Pulp can stick to one side of the grate filter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - turn off the Juicer and remove the power cable plug from the electric socket; - disassemble the Juicer and extract the grate filter; - clean and wash the grill of the grate filter. <p>2. The grate filter is physically damaged:</p> <ul style="list-style-type: none"> - examine the grate filter, do not use the Juicer if there are physical damages; - replace the grate filter. |
| When making juice, the Juicer is making loud noise, producing odd smell, smoke, or heating up, and etc. | <p>Stop operating the Juicer, unplug it from the mains, and contact an authorized service center to request inspection or repairs.</p> |

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after service life expiration of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, deliver the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.


The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

ENTSAFTER BR1710

Verwenden Sie den elektrischen Entsafter, um frischen Saft aus Obst oder Gemüse zu machen.

BESCHREIBUNG

1. Stampfer
2. Füllrohr
3. Deckel
4. Reibfilter
5. Saftsammler
6. Saftauslauf
7. Verriegelung
8. Betriebsschalter «I-0-II»
9. Saftbehälter
10. Tresterbehälter

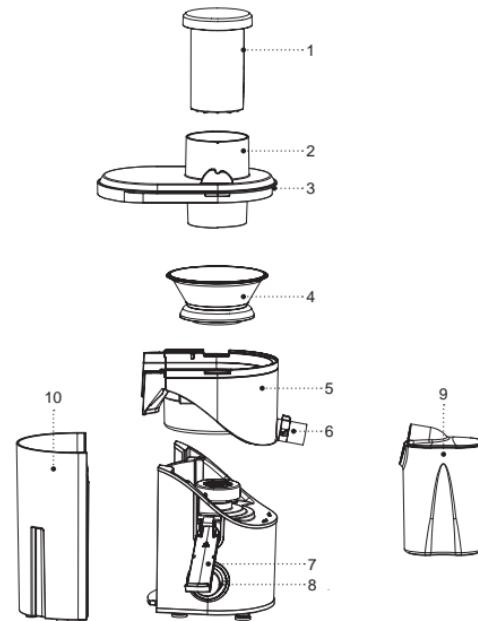

SICHERHEITSHINWEISE UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Bevor Sie den Entsafter benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

ACHTUNG! Die maximal zulässige Zeit für den Dauerbetrieb des Entsafters beträgt nicht mehr als 1 Minute, gefolgt von einer Pause von mindestens 1 Minute. Machen Sie nach drei Betriebszyklen eine Pause von mindestens 15 Minuten, die zum Abkühlen des Elektromotors erforderlich ist.

- Benutzen Sie den Entsafter nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Der Missbrauch des Geräts kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.
- Schließen Sie das Gerät an keine externen Timer oder elektrischen Steckdosen mit Fernbedienung an.
- Stellen und benutzen Sie den Entsafter auf einer ebenen, trockenen, standfesten und Oberfläche mit immer freiem Zugang zur Steckdose auf.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.

- Schützen Sie den Entsafter vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Es ist verboten, den Entsafter an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu benutzen.
- Benutzen Sie den Entsafter in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls der Entsafter ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um das Gerät prüfen oder reparieren zu lassen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten abnehmbaren Entsafterteile.
- Der Entsafter ist nicht zum Zerkleinern oder Mixen von Nahrungsmitteln bestimmt.
- Verwenden Sie den Entsafter ohne Tresterbehälter nicht.
- Seien Sie beim Einsetzen und Entfernen des Reibfilters vorsichtig, die Oberfläche der Scheibenreibe ist scharf.

- Prüfen Sie das Reibfilter immer auf mechanische Beschädigungen, wenn Sie diese feststellen, stellen Sie das Reibfilter nicht auf und verwenden Sie den Entsafter nicht, bis das Reibfilter ersetzt wird.
- Während des Betriebs verwenden Sie nur den mitgelieferten Stampfer, schieben Sie Obst oder Gemüse mit Ihren Fingern oder anderen Gegenständen ins Füllrohr nicht durch.
- Beugen Sie sich nicht über dem offenen Füllrohr, wenn der Entsafter eingeschaltet ist, Obst- oder Gemüestücke können aus dem Rohr herauspringen und den Benutzer verletzen.
- Nehmen Sie den Entsafter nicht auseinander, wenn der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz unbedingt ab. Wenn Sie den Entsafter vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.
- Prüfen Sie die Unversehrtheit des Netzkabels von Zeit zu Zeit.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie es vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT ZU GESCHÄFTS- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie 3 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen durch.
- Prüfen Sie die Kompletttheit.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.

- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
- Nehmen Sie den Entsafter auseinander und reinigen Sie die während des Entsafterbetriebs mit Obst oder Gemüse zu kontaktierenden Teile.
- Entfernen Sie den Stampfer (1) vom Füllrohr (2) des Deckels (3).
- Machen Sie die Verriegelungen (7) auf und entfernen Sie den Deckel (3).
- Zum leichteren Abnehmen des Reibfilters (4) entfernen Sie das Reibfilter (4) zusammen mit dem Saftsauger (5), indem Sie den Saftsauger (5) festhalten und nach oben heben.
- Waschen Sie gründlich die abnehmbare Teile (1, 3, 4, 5, 9, 10) mit einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie diese ab.

Anmerkung: die Oberfläche der Scheibenreihe ist scharf, seien Sie vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

- Bauen Sie den Entsafter in umgekehrter Reihenfolge zusammen, setzen Sie die Saftefüllschale (5) auf die Motoreinheit, stellen Sie den Reibfilter (4) ein, ein charakteristisches Klicken bestätigt, dass der Reibfilter (4) richtig eingestellt ist, bedecken Sie mit den Deckel (3), befestigen Sie den Deckel (3), indem Sie die Verriegelungen (7) anheben und einrasten Sie sie, indem Sie leicht auf die Unterseite der Verriegelungen (7) drücken, stellen Sie den Stampfer (1) in das Füllrohr (2) ein.

NUTZHINWEISE

- Der Entsafter ist nicht zum Entsaften von Früchten mit einem hohen Pektin- oder Stärkegehalt, wie Bananen, Papaya, Feigen, rote und schwarze Johannisbeeren, Avocados usw. bestimmt; Bananen sind fast saftlos, fügen Sie sie nur zum Aromatisieren hinzu.
- Der Entsafter ist nicht zum Bearbeiten von sehr harten und faserigen Nahrungsmitteln wie Kokosnüssen, Quitten, Rhabarber usw. bestimmt.
- Um solches Obst oder Gemüse zu bearbeiten, verwenden Sie andere Küchengeräte.
- Verwenden Sie nur reifes Obst und frisches Gemüse, da sie mehr Saft enthalten.
- Für Saft können verschiedene Früchte (Äpfel, Weintrauben, Ananas usw.) oder Gemüse (Karotten, Rüben, Selleriestangen, Spinat, Gurken, Tomaten usw.) verwendet werden.
- Spülen Sie Obst oder Gemüse gründlich vor dem Entsaften und trocknen Sie diese ab.
- Beeren verlieren schnell ihre Frische, so spülen Sie sie kurz vor dem Entsaften ab.
- Dünnschaliges Obst oder Gemüse müssen nicht unbedingt geschält werden, sondern nur dickschalig wie Ananas oder Rüben.
- Wählen Sie Äpfel nach Ihren Bedürfnissen, berücksichtigen Sie, dass die Saftstättigung von der Apfelsorte abhängt.

- Beim Äpfelentsaften können Sie Kerne nicht entfernen.
- Apfelsaft dunkelt schnell, fügen Sie ein paar Tropfen Zitronensaft hinzu, um das Dunkeln zu verlangsamen.
- Trinken Sie den Saft sofort nach dem Entsaften, bei längerer Aufbewahrung an der Luft verliert der Saft seinen Geschmack und Nährwert.
- Wenn Sie den Saft aufzubewahren möchten, gießen Sie ihn in einen sauberen Behälter mit luftdichtem Deckel über und bewahren Sie ihn im Kühlschrank auf.
- Es ist nicht empfohlen, den Saft in einem Metallbehälter aufzubewahren, da der Saft einen angemessenen Nachgeschmack bekommen kann.

ENTSAFTEN

ACHTUNG!

- Die maximal zulässige Zeit für den Dauerbetrieb des Entsafters beträgt nicht mehr als 1 Minute, gefolgt von einer Pause von mindestens 1 Minute. Machen Sie nach drei Betriebszyklen eine Pause von mindestens 15 Minuten, die zum Abkühlen des Elektromotors erforderlich ist.
- Vor dem Zusammensetzen des Entsafters prüfen Sie immer das Reibfilter (4) auf mechanische Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Entsafter nicht, wenn das Reibfilter (4) mechanisch beschädigt ist.
- Bereiten Sie Obst oder Gemüse vor, waschen Sie sie gründlich, entfernen Sie nicht eßbare Teile von Früchten wie Stielen, schneiden Sie harte Schale von Ananas ab,

entfernen Sie Kirsch- oder Pfirsichkerne, schneiden Sie Obst oder Gemüse in Stücke, die ins Füllrohr (2) leicht durchgehen.

- Vergewissern Sie sich, dass der Entsafter richtig zusammengesetzt ist und dass die Verriegelung (7) richtig positioniert ist.
- Stellen Sie den Entsafter auf eine ebene, trockene und standfeste Oberfläche mit einer immer leichtzugänglichen Steckdose auf.
- Vergewissern Sie sich, dass der Betriebsschalter (8) auf «0» ist und dass der Netzstecker an keine Steckdose angeschlossen ist.
- Stellen Sie den Tresterbehälter (10) auf der Rückseite des Entsafters, unter den Deckel (3), auf.
- Stellen Sie sicher, dass der Auslauf offen ist, um den Saft abzulassen, und stellen Sie den Entsaftungsbehälter (9) unter den Auslauf (6) ein.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose ein.
- Schalten Sie den Entsafter ein, indem Sie den Schalter (8) auf «0» – niedrige Geschwindigkeit oder auf «I» – hohe Geschwindigkeit stellen.
- Verwenden Sie die niedrige Geschwindigkeit «I», um Weichfrüchte, Beeren oder Gemüse zu entsaften:
- reife Birnen, Apfelsinen, Pflaumen, Ananas, Weintrauben, Erdbeeren, Tomaten, Gurken usw.
- Verwenden Sie die hohe Geschwindigkeit «II» zum Entsaften von hartem Obst oder Gemüse: - Äpfel, Karotten, Rüben, Kartoffeln, Zucchini, Kürbis, Sellerie usw.

Anmerkung: beim ersten Einschalten kann ein charakteristischer Geruch des Elektromotors auftreten, es ist normal, da der Elektromotor einige Zeit zum Einschleifen der Kohlebürsten braucht, und kein Garantiefall.

- Legen Sie Obst oder Gemüse ins Füllrohr (2) nur bei drehendem Reibfilter (4) ein und drücken Sie darauf leicht mit dem Stampfer (1). Es ist nicht empfohlen, auf den Stampfer (1) stark zu drücken, ein starker Druck auf den Stampfer (1) kann das Reibfilter (4) stoppen. Je langsamer Obst oder Gemüse entsaftet werden, desto größer ist die Saftausbeute.
- Während des Betriebs verwenden Sie nur den mitgelieferten Stampfer (1), schieben Sie Obst oder Gemüse mit Ihren Fingern oder anderen Gegenständen ins Füllrohr (2) nicht durch.
- Prüfen Sie regelmäßig das Reibfilter (4) auf Verstopfung mit Trester, schalten Sie gegebenenfalls den Entsafter aus, indem Sie den Betriebsschalter (8) auf «0» stellen, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Nehmen Sie den Entsafter auseinander und ziehen Sie das Reibfilter (4) heraus, waschen Sie das Reibfilter (4) unter fließendem Wasser und stellen Sie es zurück auf, installieren Sie die entfernten Teile und verwenden Sie den Entsafter weiter.
- Wenn der Saftbehälter (9) gefüllt ist, schalten Sie den Entsafter aus und gießen Sie den Saft in einen geeigneten Behälter ab.

Anmerkung: Sie können vermeiden, dass Safttropfen auf den Tisch fallen, indem Sie den Auslauf (6) abdrehen, nach

dem Einsetzen des Saftbehälters (9) öffnen Sie den Auslauf (6), um den Saft abzulassen.

- Beachten Sie den Füllstand des Tresterbehälters (10), wenn der Behälter (10) mit Trester gefüllt ist, schalten Sie den Entsafter aus und entfernen Sie Trester aus dem Behälter (10).

Anmerkung: zur bequemen Tresterentfernung ist es empfohlen, einen größ geeigneten Beutel in den Behälter (10) einzustecken und Trester zusammen mit dem Beutel zu entfernen.

- Schalten Sie den Entsafter nach dem Gebrauch aus, indem Sie den Betriebsschalter (8) auf «0» stellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

- Wird die Betriebstemperatur des Elektromotors überschritten, spricht der Überhitzungsschutz an, und der Entsafter wird ausgeschaltet.
- Wenn der Entsafter während des Betriebs spontan ausgeschaltet wird, stellen Sie den Betriebsschalter (8) auf «0» und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Abhängig von der Raumtemperatur kann die Abkühlzeit des Elektromotors zwischen 20 und 50 Minuten betragen, nachdem der Elektromotor abgekühlt, stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose ein und schalten Sie den Entsafter ein, indem Sie den Betriebsschalter (8) auf «I» oder «II» stellen.

- Wenn der Entsafter nicht eingeschaltet wird, warten Sie noch einige Zeit, bei keinen Änderungen kann es auf eine andere Störung hindeuten, wenden Sie sich in diesem Fall an einen autorisierten Kundendienst.
- Befolgen Sie die empfohlene Entsafter-Betriebszeit.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie den Entsafter nach jedem Gebrauch.
- Schalten Sie den Entsafter vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Tauchen Sie die Motoreinheit, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten nicht ein.
- Entfernen Sie den Stampfer (1) vom Füllrohr (2) des Deckels (3).
- Machen Sie die Verriegelungen (7) auf und entfernen Sie den Deckel (3).
- Zum leichteren Abnehmen des Reibfilters (4) entfernen Sie es zusammen mit dem Saftammler (5), halten Sie den Saftammler (5) fest und heben Sie ihn nach oben.
- Waschen Sie die abgenommenen Teile, den Saftbehälter (9) und den Tresterbehälter (10) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie diese ab.
- Seien Sie beim Spülen des Reibfilters (4) vorsichtig, die Oberfläche der Scheibenreibe ist scharf.
- Spülen Sie die Öffnungen des Reibfilters (4) von außen mit einer Bürste.

- Spülen Sie die abnehmbaren Teile des Entsafters in keiner Geschirrspülmaschine ab.
- Wischen Sie die Motoreinheit mit einem leicht angefeuchteten Tuch, dann trocknen Sie sie ab.
- Verwenden Sie keine harten Schwämme, Scheuer- oder Lösungsmittel, um den Entsafter zu reinigen.
- Obst und Gemüse mit färbenden Eigenschaften wie Brombeeren, Karotten oder Rüben können die Teile des Entsafters färben. In diesem Fall können Sie ein trockenes, mit Pflanzenöl angefeuchtetes Tuch verwenden. Waschen Sie die Teile nach dem Reinigen mit Warmwasser und einem milden Reinigungsmittel, dann spülen und trocknen Sie sie ab.

AUFBEWARUNG

- Reinigen Sie den Entsafter, bevor Sie ihn zur Aufbewahrung wegnehmen.
- Bewahren Sie den Entsafter an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

- Entsafter – 1 Stk.
- Bedienungsanleitung – 1 Stk.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 800 W
- Füllrohdurchmesser – 65 mm

- Saftbehälter-Fassungsvermögen – 0,35 l
- Tresterbehälter-Fassungsvermögen – 1,2 l

Bevor an einen autorisierten Kundendienst zu wenden.

| Störung | Behebung |
|---|--|
| Ein unangenehmer Geruch beim ersten Einschalten des Entsafters. | Es ist normal, da der Elektromotor einige Zeit zum Einschleifen der Kohlebürsten braucht. |
| Entsafter lässt sich nicht einschalten | <ol style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob der Entsafter richtig zusammengesetzt ist, und vergewissern Sie sich, dass die Verriegelung richtig positioniert ist. Prüfen Sie die Spannung in der Steckdose, schließen Sie dazu ein genau funktionierendes Elektrogerät an die Steckdose an. Der Überhitzungsschutz hat ausgelöst, schalten Sie den Entsafter aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, warten Sie 20-50 Minuten ab und schalten Sie dann den Entsafter ein. |
| Saftausbeute ist stark gesunken | <p>Das Reibfilter-Gitter ist verstopft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schalten Sie den Entsafter aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus; - nehmen Sie den Entsafter auseinander und ziehen Sie das Reibfilter heraus; - reinigen und spülen Sie das Reibfilter-Gitter. |

| | |
|---|---|
| Entsafter vibriert stark während des Betriebs. | <p>1. Trester können an einer Seite des Reibfilters klebenbleiben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schalten Sie den Entsafter aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus; - nehmen Sie den Entsafter auseinander und ziehen Sie das Reibfilter heraus; - reinigen und spülen Sie das Reibfilter-Gitter. <p>2. Das Reibfilter ist mechanisch beschädigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prüfen Sie das Reibfilter; verwenden Sie den Entsafter bei mechanischen Beschädigungen nicht; - ersetzen Sie das Reibfilter. |
| Entsafter wird mit einem starken Geräusch oder einem unangenehmen Geruch betrieben, er wird sehr heiß, Rauch tritt auf usw. | Verwenden Sie den Entsafter nicht mehr, trennen Sie ihn vom Stromnetz ab und wenden Sie sich zur Prüfung oder Reparatur an einen autorisierten Kundendienst. |

ENTSORGUNG



Um ein mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen

Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Lebensmittels erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Lebensmittel gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussende technische Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.


Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

СОКОВЫЖИМАЛКА BR1710

Используйте электрическую соковыжималку для приготовления свежего сока из фруктов или овощей.

ОПИСАНИЕ

1. Толкатель
2. Загрузочная горловина
3. Крышка
4. Фильтр-тёрка
5. Сокосборник
6. Носик слива сока
7. Фиксатор
8. Переключатель режимов работы «I-II»
9. Ёмкость для сбора сока
10. Контейнер для отжимок

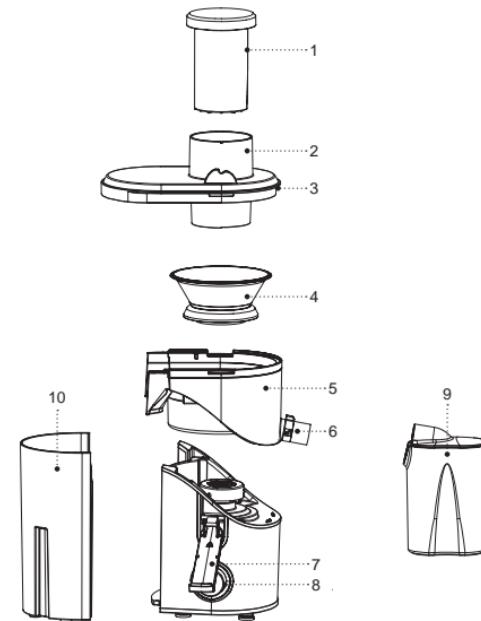

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием соковыжималки внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

ВНИМАНИЕ! Максимально допустимое время непрерывного цикла работы соковыжималки составляет не более 1 минуты с последующим перерывом не менее 1 минуты. После трёх циклов работы, сделайте перерыв не менее 15 минут, необходимый для остывания электромотора.

- Используйте соковыжималку только по её прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с соковыжималкой может привести к её поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Запрещается подключать устройство к внешним таймерам или к электрическим розеткам с дистанционным управлением.
- Устанавливайте и используйте соковыжималку на ровной, сухой, устойчивой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.

- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте соковыжималку от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать соковыжималку в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте соковыжималку вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если соковыжималка упала в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Используйте только те детали соковыжималки, которые входят в комплект поставки.
- Соковыжималка не предназначена для измельчения или смешивания продуктов.

- Запрещается пользоваться соковыжималкой без контейнера для сбора отжимов.
- Соблюдайте осторожность, при установке и снятии фильтра-тёрки, поверхность дисковой тёрки острая.
- Всегда проверяйте на предмет механических повреждений фильтр-тёрку, если вы обнаружите механические повреждения, не устанавливайте фильтр-тёрку и не используйте соковыжималку, до тех пор, пока не замените фильтр-тёрку.
- Во время работы пользуйтесь только толкателем, входящим в комплект поставки, запрещается проталкивать фрукты или овощи в загрузочную горловину пальцами или любыми другими предметами.
- Не наклоняйтесь над открытой загрузочной горловиной при включённой соковыжималке, кусочки фруктов или овощей могут выплыть из горловины и нанести травму пользователю.
- Запрещается разбирать соковыжималку, если вилка шнура питания вставлена в электрическую розетку.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении соковыжималки от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шннуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к шннуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.

- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготавльатель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.

- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Разберите соковыжималку и промойте детали, которые будут контактировать с фруктами или овощами при работе соковыжималки.
- Выньте толкатель (1) из загрузочной горловины (2) крышки (3).
- Раскройте фиксаторы (7) и снимите крышку (3).
- Для облегчения снятия фильтра-тёрки (4) снимайте фильтр-тёрку (4) вместе с сокосборником (5), держася за сокосборник (5) и подняв его по направлению вверх.
- Тщательно промойте съёмные детали (1, 3, 4, 5, 9, 10), с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.

Примечание: поверхность дисковой тёрки острыя соблюдайте осторожность, во избежание получения травм.

- Соберите соковыжималку в обратной последовательности, установите на моторный блок

сокосборник (5), установите фильтра-тёрку (4), характерный щелчок подтверждает правильность установки фильтра-тёрки (4), накройте крышкой (3), зафиксируйте крышку (3), приподняв фиксаторы (7) и защелкните их, слегка надавив на нижнюю часть фиксаторов (7), вставьте в загрузочную горловину (2) толкатель (1).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Соковыжималка не предназначена для отжима сока из фруктов с высоким содержанием пектина или крахмала, например, бананы, папайя, инжир, красная и черная смородина, авокадо и т.п., в бананах сок практически отсутствует, добавляйте их только для аромата.
- Соковыжималка не предназначена для переработки очень твёрдых и волокнистых продуктов, например, кокос, айва, ревень и т.п.
- Для переработки подобных фруктов или овощей, пользуйтесь другими видами кухонной техники.
- Используйте только спелые фрукты и свежие овощи, так как в них содержится больше сока.
- Для сока можно использовать различные фрукты (яблоки, виноград, ананасы и т.п.) или овощи (морковь, свёклу, стебли сельдерея, шпинат, огурцы, помидоры и т.п.).
- Перед отжимом сока, тщательно промойте фрукты или овощи и просушите их.

- Ягоды быстро теряют свежесть, мойте ягоды непосредственно перед отжимом сока.
- Срезать тонкую кожуру с фруктов или овощей не обязательно, срезайте только толстую кожуру, например, с ананасов или свёклы.
- Выбирайте сорт яблок, отвечающий вашим требованиям, помните, что насыщенность сока зависит от сорта яблок.
- При отжиме яблочного сока, сердцевину яблока можно не вырезать.
- Яблочный сок быстро темнеет, добавьте несколько капель лимонного сока, процесс потемнения яблочного сока замедлится.
- Употребляйте сок сразу после его отжима, при длительном хранении на воздухе, сок теряет свои вкусовые качества и пищевую ценность.
- Если вы планируете хранить сок, перелейте его в чистую ёмкость с герметичной крышкой и храните в холодильнике.
- Не рекомендуется хранить сок в металлической ёмкости, сок может приобрести соответствующий привкус.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОКА

ВНИМАНИЕ!

- Максимально допустимое время непрерывного цикла работы соковыжималки составляет не более 1 минуты с последующим перерывом не менее 1 минуты. После трёх циклов работы,

- сделайте перерыв не менее 15 минут, необходимый для остывания электромотора.
 - Перед сборкой соковыжималки всегда проверяйте фильтр-тёрку (4) на предмет механических повреждений.
 - Запрещается использовать соковыжималку при наличии механических повреждений фильтра-тёрки (4).
 - Подготовьте фрукты или овощи, тщательно промойте их, удалите несъедобные части у фруктов, такие как плодоножки, срежьте с ананаса твёрдую кожурку, удалите вишнёевые или персиковые косточки, порежьте фрукты или овощи на кусочки, которые легко проходят в загрузочную горловину (2).
 - Убедитесь в правильности сборки соковыжималки и правильном положении фиксаторов (7).
 - Установите соковыжималку на ровную, сухую и устойчивую поверхность, так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
 - Убедитесь, что переключатель режимов работы (8) установлен в положение «0», а вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.
 - С задней стороны соковыжималки, под крышку (3), установите контейнер для сбора отжимов (10).
 - Убедитесь, что носик открыт для слива сока и установите под носик (6) ёмкость для сбора сока (9).
 - Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
 - Включите соковыжималку, установив переключатель (8) в положение «I» - низкая скорость, или положение «II» - высокая скорость.
 - Используйте низкую скорость «I» для отжима сока из мягких фруктов, ягод или овощей: - спелые груши, апельсины, сливы, ананасы, виноград, клубника, томаты, огурцы и т.п.
 - Используйте высокую скорость «II» для отжима сока из твёрдых фруктов или овощей: - яблоки, морковь, свёкла, картофель, кабачки, тыква, сельдерей и т.п.
- Примечание:** при первом включении возможно появление характерного запаха от электромотора, это нормальное явление, поскольку электромотору необходимо некоторое время для притирки угольных щеток и не является гарантийным случаем.
- Опускайте фрукты или овощи в загрузочную горловину (2), только во время вращения фильтра-тёрки (4) и слегка надавливайте на них толкателем (1). Не рекомендуется сильно нажимать на толкатель (1), сильное нажатие на толкатель (1) может привести к остановке вращения фильтра-тёрки (4). Чем медленнее происходит измельчение фруктов или овощей, тем больше выход сока.
 - Во время работы пользуйтесь только толкателем (1), входящим в комплект поставки, запрещается проталкивать фрукты или овощи в загрузочную горловину (2) пальцами или любыми другими предметами.
 - Периодически проверяйте состояние фильтра-тёрки (4) на предмет засорения мякотью, при

необходимости, выключите соковыжималку, установив переключите режимов работы (8) в положение «0» и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

- Разберите соковыжималку и выньте фильтр-тёрку (4), промойте фильтр-тёрку (4) под проточной водой и установите на место, установите снятые детали и продолжайте использование соковыжималки.
- По мере наполнения ёмкости для сока (9), выключите соковыжималку и слейте сок в подходящую ёмкость.

Примечание: - вы можете избежать попадания капель сока на стол, перекрыв носик (6), после установки ёмкости для сока (9), откройте носик (6) для слива сока.

- Следите за наполнением контейнера для сбора отжимов (10), если контейнер (10) наполнился отжимками, выключите соковыжималку и удалите отжимки из контейнера (10).

Примечание: для удобства удаления отжимок, рекомендуется в контейнер (10) вставить подходящий по размеру пакет и удалять отжимки вместе с пакетом.

- После использования соковыжималки выключите её, установив переключатель режимов работы (8) в положение «0», выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

- При превышении рабочей температуры электромотора, сработает защита от перегрева, и соковыжималка выключится.

- Если во время работы, соковыжималка самопривольно выключится, установите переключатель режимов работы (8) в положение «0», выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- В зависимости от температуры в помещении время остывания электромотора может быть в пределах от 20-50 минут, после остывания электромотора, вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку и включите соковыжималку, установив переключатель режимов работы (8) в положение «I» или «II».
- Если соковыжималка не включилась, подождите ещё некоторое время, если изменений не произошло, это может означать о другом дефекте, в этом случае обратитесь авторизованный сервисный центр.
- Следите за рекомендованным временем работы соковыжималки.

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку соковыжималки после каждого её использования.
- Перед чисткой выключите соковыжималку и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Запрещается погружать моторный блок, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любую другую жидкость.
- Выньте толкатель (1) из загрузочной горловины (2) крышки (3).
- Опустите фиксатор (7) и снимите крышку (3).

- Для облегчения снятия фильтра-тёрки (4) снимайте её вместе сокосборником (5), держитесь за сокосборник (5) и поднимите его по направлению вверх.
- Промойте снятые детали, ёмкость для сбора сока (9), контейнер для сбора отжимок (10) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Соблюдайте осторожность при промывке фильтра-тёрки (4), поверхность дисковой тёрки острая.
- Промывайте отверстия фильтра-терки (4) с наружной стороны, используя щетку.
- Запрещается использовать посудомоечную машину для промывки съёмных деталей соковыжималки.
- Моторный блок протрите слегка влажной тканью, после чего протрите насухо.
- Запрещается использовать для чистки соковыжималки жёсткие губки, абразивные чистящие средства или растворители.
- Фрукты и овощи с красящими свойствами, например, ежевика, морковь или свёкла, могут окрасить детали соковыжималки, в этом случае можно использовать сухую ткань, смоченную в растильном масле, после очистки деталей промойте их тёплой водой с мягким моющим средством, ополосните и просушите.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать соковыжималку на хранение проведите её чистку.

- Храните соковыжималку в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Соковыжималка — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 800 Вт
- Диаметр загрузочного отверстия — 65 мм
- Объём ёмкости для сбора сока — 0,35 л
- Объём контейнера для отжимок — 1,2 л

Прежде, чем обратиться в авторизованный сервисный центр.

| Неисправность | Методы устранения |
|---|---|
| При первом включении соковыжималки появился неприятный запах. | Это нормальное явление, поскольку электромотору необходимо некоторое время для притирки угольных щеток. |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Соковыжималка не включается | <p>1. Проверьте правильность сборки соковыжималки, убедитесь, что фиксатор находятся в правильном положении.</p> <p>2. Проверьте наличие напряжения в электрической розетке, для этого включите заведомо рабочий электроприбор в электрическую розетку.</p> <p>3. Сработала защита от перегрева, выключите соковыжималку, выньте вилку шнуря питания из электрической розетки, подождите 20-50 минут, после этого включите соковыжималку.</p> | Во время работы соковыжималка сильно вибрирует. | <p>1. Возможно налипание отжимок на одной стороне фильтра-терки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выключите соковыжималку, выньте вилку шнуря питания из электрической розетки; - разберите соковыжималку и выньте фильтр-терку; - очистите и промойте сетку фильтра-терки. <p>2. Механическое повреждение фильтра-терки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осмотрите фильтр-терку, при наличии механических повреждений не используйте соковыжималку; - замените фильтр-терку. |
| Количество сока резко уменьшилось | <p>Забилась сетка фильтра-терки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выключите соковыжималку, выньте вилку шнуря питания из электрической розетки; - разберите соковыжималку и выньте фильтр-терку; - очистите и промойте сетку фильтра-терки. | Работа соковыжималки сопровождается сильным шумом, чувствуется неприятный запах, она сильно нагревается, появился дым и т.п. | Прекратите использование соковыжималки, отключите ее от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения осмотра или ремонта. |

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.


В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр.

ШЫРЫНСЫҚҚЫШ BR1710

Жемістерден немесе көкөністерден балғын шырын жасау үшін электр шырынсыққышты қолданыңыз.

СИПАТТАМАСЫ

1. Итергіш
2. Жүктеу мойны
3. Қақпағы
4. Сүзгі-үккіш
5. Шырын жинағыш
6. Шырын ағызы шүмегі
7. Бекіткіш
8. Жұмыс режимдерінің ауыстырылышы «I-0-II»
9. Шырын жинауга арналған сыйымдылық
10. Сығындыларға арналған контейнер

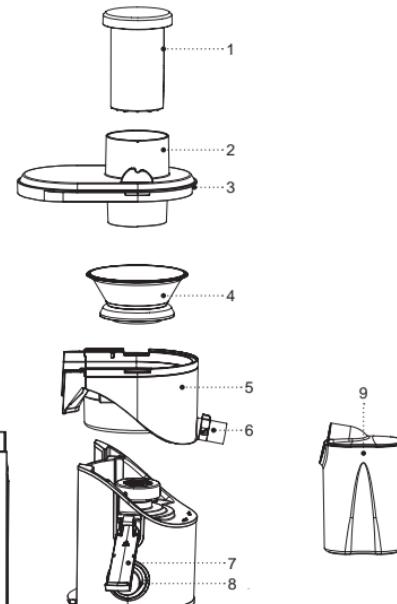

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

Шырынсықыш пайдалану алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап койыңыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Шырынсықыш жұмысының үздікісі циклінің рұқсат етілген максималды уақыты 1 минуттан аспайды, одан кейін 1 минуттан кем емес үзіліс жасалады. Үш жұмыс циклінен кейін электр қозғалтышын салқындану үшін кем дегенде 15 минут үзіліс жасаңыз.

- Шырынсықыш осы нұсқаулықта баяндалғандай, тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Шырынсықыш дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылады.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеүі, электр желісінің кернеүіне сәйкес екенине көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны сыртқы таймерлерге немесе қашықтықтан басқарылатын электр розеткаларға қосуға тыйым салынады.
- Шырынсықыш желі розеткасына кіру әрқашан бос болатында етіп тегіс, құргак, орнықты, бетке орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Құрылғыны ўй-жайлдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.

- Найзагай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Шырынсықыш соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желіге қосылған құрылғыны, қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны жылу көздерінің, жылыту аспаптарының немесе ашық оттың тікелей жаңында пайдаланбаңыз.
- Шырынсықыш аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырытЫн жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сүйкіткіштарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Шырынсықыш ас үй раковинасына жақын, жуыннатын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жerde пайдаланбаңыз.
- Шырынсықыш суга құлап кеткен жағдайда, дереу желі бауының ашасын электр розеткасынан сурыныз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады. Құралды тексеру немесе жөндөту үшін рұқсаты бар сервис орталығына хабарласыңыз.
- Қуаттандыру бауының ыстық беттерге және жиназдың өткір жиектеріне тиоін болдырмаңыз.
- Шырынсықыш жеткізу жиынтығына кіретін бөлшектерін ғана қолданыңыз.
- Шырынсықыш өнімдерді ұсақтауға немесе араластыруға арналмаған.
- Сығындыларды жинауға арналған контейнерсіз шырынсықышты пайдалануға тыйым салынады.

- Сүзгі-үккішті орнату және шешіп алу кезінде сақ болының, дискілі
- үккішті беті өткір.
- Сүзгі-үккіштің механикалық зақымдануын әрдайым тексеріп отырыңыз, егер сіз механикалық зақымдануды байқасаныңз, сүзгі-үккішті орнатпаңыз және сүзгі-үккішті алмастырғанша шырынсықышты пайдаланбаңыз.
- Жұмыс кезінде тек жеткізу жиынтығына кіретін итергішті қолданының, жемістер мен кекеністердің саусақтарыныңзебен немесе кез-келген басқа заттармен жүктеу мойнына итеруге тыйым салынады.
- Шырынсықыш қосылып тұрган кезде ашық жүктеу мойнының үстіне енкейменіз, жемістердің немесе кекенің кесектері мойнынан үшіп шығып, қолдануышыны жарақаттауы мүмкін.
- Егер құат бауының ашасы электр розеткасына салынып тұrsa, шырынсықышты бөлшектеуге тыйым салынады.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында міндетті түрде сөндіріңіз. Шырынсықыш электр желисінен ажыратқан кезде тек желі бауының ашасынан ұстаңыз және оны электр розеткасынан айналап шығарыңыз, желі бауынан тартпанаңы — бүл оның зақымдануына әкеліп, қысқа түйікталуын тудыруы мүмкін.
- Құрылғы корпусын, желі бауын және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қантама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырманың.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қантама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніz. **Тұншығу қаupi!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істең тұрганда балалар жұмыс бетіне, құрылғы корпусына, желі бауына немесе желі бауының ашасына жақындауына рұқсат бермеңіз.
- Егер жұмыс істең тұрган құрылғының маңында балалар немесе мұмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше мүқият болыныз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап дene, жүйке немесе сана мұмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса) пайдалануына арналмаган, сондай-ақ егер олардың тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілмес.
- Желі бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қаup тудырмаса үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиis.

- Құрылғыны өздігінізден жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өз бетінің болшектеменіз, кез- келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз және авторланған сервистік орталыққа жүгініз.
- Құрылғыны зақымдамау үшін, оны тек зауыт қапта- масында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құргақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпей- тін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУФА ФАНА АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУФА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құралды кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шыға- рыңыз және пайдалану алдында 3 сағат күтіңіз.

- Құралды қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтаңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқаула- рымен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құралды зақымдануна қатысты байқаңыз зақымда- нуы болған жағдайда оны желіге қоспаңыз.
- Құралдың керсетілген күттандыру кернеү пар- метрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес

келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жиіліктерінде электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосым-ша әрекет қажет емес.

- Шырынсықышты болшектеніз және шырын- сықышты пайдалану кезінде жемістермен немесе кекөністермен жанасатын болшектерді жуып жіберіңіз.
- Итергішті (1) қақпақтың (3) жүктеу мойнынан (2) шығарып алыңыз.
- Бекітіштерді (7) ашыңыз және қақпақты (3) шешіп алыңыз.
- Сүзгі-үккішті (4) шешіп алууды женілдету үшін сүзгі-үккішті (4) шырын жинағышпен (5) бірге шешіп алыңыз, ол үшін шырын жинағыштан (5) ұстаңыз және оны жогары қарай кетеріңіз.
- Алынатын болшектерді жақсылап бейтарап жуғыш заттен жуын жіберіңіз (1, 3, 4, 5, 9, 10), шайыңыз және құрғатыңыз.

Ескертпе: дисқілі үгіткішінің беті өткір жарақат алууды болдырмау үшін абайлық сақтаңыз.

- Шырынсықышты кері реттеп жинаңыз, мотор блогына шырын жинағышты (5) орнатыңыз, сүзгі-үк- кішті (4) орнатыңыз, ерекше шертіліс сүзгі-үккіштің (4) дұрыс орнатылғанын раастайды, қақпақпен (3) жабыңыз, қақпақты (3) бекітіңіз, бекітіштерді (7) кетеріңіреп тырс еткізіп жабыңыз, бекітіштердің (7) тәменгі жағына сәл басып, жүктеу мойнына (2) итергішті (1) салыңыз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- Шырынсықыш құрамында пектин немесе крахмалы көп жемістерден
- мысалы, банан, папайя, інжір, қызыл және қара қарақат, авокадо және т. б. осы сияқтылардан шырын сығуға арналған, баңандарда шырын мүлдем жоқ, оларды тек хош иіс үшін қосыныз.
- Шырынсықыш ете қатты және талшықты өнімдерді өндөуге арналған, мысалы, кокос, беже, рауғаш және т. б.
- Мұндай жемістерді немесе көкөністерді өндөу үшін, асуylіk техниканың басқа түрлерін қолданыңыз.
- Тек піскен жемістер мен жаңа піскен көкөністерді қолданыңыз, ейткени олардың құрамында шырын көп болады.
- Шырын саусау үшін әртүрлі жемістерді (алма, жүзім, ананас және т. б.) немесе көкөністерді (сәбіз, қызылша, балдырек сабагы, шпинат, қияр, қызанақ және т. б.) пайдалана аласыз.
- Шырын сығар алдында, жемістер мен көкөністерді мүхият жуыныз және оларды құргатыңыз.
- Жидектер тез балғындықты жоғалтады, жидектерді дәл шырынды сығар алдында жуыныз.
- Жемістер мен көкөністердің жұқа қабығын аршудың қажеті жоқ, тек қалып қабығын аршының, мысалы, ананасты немесе қызылшаны.
- Сіздің талаптарыңызға сәйкес келетін алма түрін таңдаңыз, шырынның қанықтылығы алма түріне байланысты екенін ұмыттаңыз.
- Алма шырынын сыққанда, алманың өзегін алмауга болады.

- Алма шырыны тез қарайды, лимон шырынының бірнеше тамшысын қосыңыз, алма шырынының қараю процесі баяулайды.
- Шырын сығылғаннан кейін бірден қолданыңыз, ауда үзақ уақыт сақталса, шырын өзінің дәмі мен тағамдық құндылығын жоғалтады.
- Егер сіз шырынды сақтауды жоспарласаңыз, оны ауа еткізбейтін қақпағы бар таза сыйымдылыққа құйының және тоңазытқышта сақтаңыз.
- Шырынды металл сыйымдылықта сақтау ұсынылмайды, шырында ерекше дәм пайда болуы мүмкін.

ШЫРЫН ДАЙЫНДАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Шырынсықыш жұмысының үздіксіз циклінің рүкшат етілген максималды уақыты 1 минуттан аспайды, одан кейін 1 минуттан кем емес үзіліс жасалады. Шұжымыс циклінен кейін электр қозғалтышын салынуданта үшін кем дегендे 15 минут үзіліс жасаңыз.
- Шырынсықышты жина мас бұрын, әрдайым сұзгі-үккішті (4) механикалық зақымдануына қатысты тексеріңіз.
- Сұзгі-үккішті механикалық зақымдануы болған жағдайда шырын-сыққышты (4) пайдалануға тыйым салынады.
- Жемістер мен көкөністерді дайындаңыз, оларды жақсылап жуының, жемістердің жеуғе болмайтын бөліктерін алып тастаңыз, мысалы, сабактарын, ананастан қатты қабығын кесіп тастаңыз, шие немесе шабдалы

сүйектерін алып тастаңыз, жемістерді немесе кекөністерді жүктеу мойнына (2) оңай түсетіндей кесектерге кесініз.

- Шырынсықыштың дұрыс жиналуын және бекітіштің (7) дұрыс орналасуын тексеріңіз.
- Шырынсықышты электр розеткасына қосу əрдайым бос болатында етіп, тегіс, құргақ және орнықты жерге орнатыңыз.
- Жұмыс режимдерінің ауыстырышы (8) күйіне «0» орнатылғанғана және құат бауындың ашасы электр розеткасына салынбаганына көз жеткізіңіз.
- Шырынсықыштың артық жағында, қақпактың астына (3), сыйындыларды жинауга арналған контейнерді (10) орнатыңыз.
- Шумектің шырынды ағызы үшін ашық екеніне көз жеткізіп, шумектің (6) астына шырын жинаитын сыйындылық (9) қойыңыз.
- Қуаттандыру бауындың ашасын электр розеткасына тығыңыз.
- Шырынсықышты қосыңыз, ол үшін ауыстырышты (8) күйге «I» - Төмен жылдамдықта, немесе күйге «II» - жоғары жылдамдықта орнатыңыз.
- Төмен жылдамдықты «I» жұмсақ жемістерден, жидектерден немесе кекөністерден шырынын сығу үшін пайдаланыңыз: - піскен алмұрт, апельсин, қара ерік, анастар, жүзім, құлпынай, қызанак, қияр және т. б.
- Қатты жемістерден немесе кекөністерден шырынды сығу үшін жоғары жылдамдықты «II» қолданыңыз: - алма, сәбіз, қызылша, картоп, кәді, асқабақ, балдырек және т. б.

Ескертпе: бірінші рет қосқан кезде электр мотордан ерекше ііс пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай, себебі электр моторға көмір қылشاқтары жігіне келу үшін біраз уақыт қажет және бұл кепілдік жағдайы болып табылмайды.

- Жемістерді немесе кекөністерді жүктеу мойнына (2), тек сүзгі-үккіш (4) айналған кезде салыңыз және оларды итергішпен (1) аздап басыңыз. Итергішті (1) қатты басу ұсынылмайды, итергішті (1) қатты бассаңыз сүзгі-үгіткіш (4) тоқтап қалуы мүмкін. Жемістерді немесе кекөністерді ұсақтау негұрлым баяу болса, шырын соғұрлым көп шығады.
- Жұмыс кезінде тек жеткізу жинақталымына кіретін итергішті (1) қолданыңыз, жемістер мен кекөністерді жүктеу мойнына (2) саусақтарыңызбен немесе кез-келген басқа заттармен итеруге тыйым салынады.
- Сүзгі-үккіштің күйін (4) балдырмен бітеп қалмаудын мезгілімен тексеріп отырыңыз, қажет болған жағдайда шырынсықышты өшіріп, жұмыс режимдері ауыстырышын (8) күйге «0» ауыстырыңыз және құат бауындың ашасын электр розеткасынан сұрып алыңыз.
- Шырынсықышты бөлшектеніз және сүзгі-үккішті (4) шығарып алыңыз, сүзгі-үккішті (4) ағынды судың астында жуып жиберіңіз және орнына қойыңыз, шешіп алынған бөлшектерді орнатыңыз және шырынсықышты қолдануды жалғастырыңыз.

- Шырынға арналған сыйымдылық (9) толған кезде, шырынсықышты өшіріп, шырынды қолайлы сыйымдылыққа құйыңыз.

Ескертпе: - шүмекті (6) жауып, үстелге шырын тамшыларының ағын кетуіне жол бермейсіз, шырынға арналған сыйымдылықты (9) орнатқаннан кейін, шырын ағызынан шүмекті (6) ашыңыз.

- Сыйындыларды (10) жинауға арналған контейнердін толтырылуын қадағалаңыз, егер контейнер (10) сыйындыларға толтырылған болса, шырынсықышты өшірің және сыйындыларды контейнерден (10) шығарып тастаңыз.

Ескертпе: сыйындыларды оңай шығарып алу үшін контейнерге (10) өлшемі сәйкес келетін пакет салып қою және сыйындыларды пакетпен бірге алып тастау үсінгілады.

- Шырынсықышты қолданғаннан кейін, жұмыс режимдерінің қосқышын (8) күйіне «0» орнатып, қуат бауының ашасын электр розеткасынан сұрыптыңыз.

ҚЫЗЫП КЕТУДЕН ҚОРҒАНЫС

- Егер электр мотордың жұмыс температурасы асып кетсе, қызып кетуден қорғау іске қосылады, және шырынсықыш өшеді.
- Егер жұмыс кезінде шырынсықыш өздігінен сөніп қалса, жұмыс режимі ауыстырышын (8) күйіне «0» орнатыңыз, қуат бауының ашасын электр розеткасынан сұрыптыңыз.

- Белmedегі температураға байланысты электр моторының салындау уақыты 20-50 минут аралығында болуы мүмкін, электр мотор салындағаннан кейін, қуат бауының ашасын электр розеткасына салыңы және шырынсықышты қосыңыз, ол үшін жұмыс режимдері ауыстырышын (8) күйті «1» немесе «11» орнатыңыз.

- Егер шырынсықыш қосылmasa, біраз уақыт күтіңіз, егер езгеріс болмаса, бұл басқа ақауды билдіру мүмкін, бул жағдайда авторланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Шырынсықыштың ұсынылған жұмыс істеу уақытын қадағалаңыз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Шырынсықышты тазалауды әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізіп отырыңыз.
- Шырынсықышты тазаламас бұрын, қуат бауының ашасын электр розеткасынан сұрыптыңыз.
- Мотор блогын, қуат бауын және қуат бауының ашасын суға немесе кез-келген басқа сүйкіткіштерге салуға тыым салынады.
- Итергішті (1) қақпақтың (3) жүктеу мойнынан (2) шығарып алыңыз.
- Бекітіштерді (7) ашыңыз және қақпақты (3) шешіп алыңыз.
- Сұға-үккішті (4) шешіп алуды женілдету үшін оны шырын жинағышпен (5) бірге шешіп алыңыз, шырын жинағышты (5) ұстап, оны жоғары қарай көтеріңіз.

- Шешіп алғынған бөлшектерді, шырын жинауға арналған сыйымдылықты (9), сыйындыларға арналған контейнерді (10) бейтарап жуғыш зат қосылған жылы сүмен жуып жіберінің, шайыңыз және құргатыңыз.
- Сүзгі-үккішті (4) жуу кезінде сақ болыңыз, дискілі үккіштің беті өткір.
- Сүзгі-үгіткішінің (4) тесіктерін сыртынан қылшақты пайдаланып жуып жіберінің.
- Шырынсықыштың алынбалы бөлшектерін жуу үшін ыдыс жуғыш машинаны пайдалануға тыым салынады.
- Мотор блогын сөл дымқыл матамен сүртіңіз, содан соң құргатып сүртіңіз.
- Шырынсықышты тазалау үшін губкаларды, абраziвті тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланау тыым салынады.
- Бояғыш қасиеттері бар жемістер мен көкеністер, мысалы, қара бүлдірген, сәбіз немесе қызыла, шырынсықыштың бөлшектерін болуы мүмкін, бұл жағдайда есімдік майнана малынған құрғак шуберекті қолдануға болады, бөлшектерді тазалағаннан кейін оларды жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы сүмен жуып жіберінің, шайыңыз және құргатыңыз.

САҚТАЛУЫ

- Шырынсықышты сақтауға алып қоярдан бұрын, оны тазалап алыңыз.
- Шырынсықышты салқын және құргақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолыны жетпелтін жерде сақтаңыз.

ЖИНАҚТАЛЫМЫ

- Шырынсықыш – 1 дана.
- Нұскаулық – 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыруы: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаты: 800 Вт
- Тиуе тесігінің диаметрі – 65 мм
- Шырын жинауға арналған сыйымдылықтың көлемі – 0,35 л
- Сыйындыларға арналған контейнердің көлемі – 1,2 л

Авторлған сервистік орталықта жүгінуден бұрын.

| Ақаулықтар | Жою әдістері |
|--|--|
| Шырынсықышты алғаш рет іске қосқанда берілген пайдада болды. | Бұл қалыпты жағдай, ейткені электр мотор көмір қылшақтары жиғ келу үшін біраз уақыт қажет. |
| Шырынсықыш қосылмайды | <p>1. Шырынсықыштың дұрыс жиналуын тексеріңіз, ысырмалың дұрыс күнде тұрганына көз жеткізіңіз.</p> <p>2. Электр розеткасында кернеудің бар-жогын тексеріңіз, ол үшін электр розеткасына кернеу жұмыс істейтін электр құралын қосыңыз.</p> <p>3. Қызын кетуден қорғау іске қосылып кетті, шырынсықышты өшіріңіз, қута бауының ашасын электр розеткасынан сұрып алыңыз, 20-50 минут күтіңіз, содан кейін шырынсықышты қосыңыз.</p> |

| | |
|---|--|
| Шырын мөлшері күрт тәмендеңді | <p>Сүзгі-үккіштік торы бітепген:</p> <ul style="list-style-type: none"> - шырынысқышты еширініз, күтбауының ашаасын электр розеткасынан сұрып алыңыз; - шырынысқышты белшектеніз және сүзгі-үккішті шығарып алыңыз; - сүзгі-үккіш торын тазалаңыз және шайыңыз. |
| Шырынысқыш жұмыс істеп тұрған кезінде қатты дірліпдейді. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Сүзгі-үккіштің бір жағына сыйндылардың жабысын қалуы мүмкін. - шырынысқышты еширініз, күтбауының ашаасын электр розеткасынан сұрып алыңыз; - шырынысқышты белшектеніз және сүзгі-үккішті шығарып алыңыз; - сүзгі-үккіш торын тазалаңыз және шайыңыз. <ol style="list-style-type: none"> 2. Сүзгі-үккіштің механикалық закымдануы: - сүзгі-үккішті қараш шығыныз, механикалық закымданулар болған кеде шырынысқышты пайдаланбандыз; - сүзгі-үккішін ауыстырыңыз. |
| Шырынысқыштың жұмысы қатты шуылмен бірге жүреді, жағымсыз иіс сезіледі, ол қатты қыздады, тутған пайда болды және т. б. | Шырынысқышты пайдалануды тоқтастырыңыз, оны желіден ажыратыныз және тексеру немесе жендеу үшін авторланаңган сервистік орталыққа жүгініз. |

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдага асыруынан қоршаған ортага немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдettегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі пайдага асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдага асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдага асырылатын тәртіппен міндетті турде жинауга жатады.

Берілген өнімді пайдага асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдага асыру қызметіне немесе берілген өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші алдын-ала ескертүсіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс үстәнімдерінән әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет көрсету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru



<https://tm.by>
Интернет-магазин