



brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Juicer BR1704
Соковыжималка BR1704



СОДЕРЖАНИЕ


EN.....	3
DE.....	12
RU	21
KZ	31

JUICER BR1704

With our Juicer you can make fresh juice from fruits and vegetables.

DESCRIPTION

1. Plunger
2. Feeding chute
3. Lid
4. Grate filter
5. Juice bowl
6. Juice spout
7. Lock
8. Control/Indication Panel
9. Juice Container
10. Pulp Container
11. Grate Filter Drive
12. «ON/OFF» button
13. Display
14. Rotation Speed Selection button
15. «Pulse» Mode button

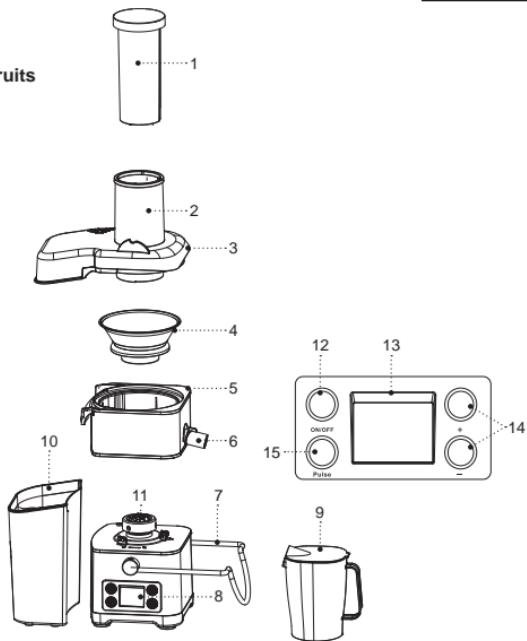

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the press Juicer; after reading, keep it for future reference.

ATTENTION! Do not operate the Juicer for more than 1 minute at a time. Please wait a minimum of 1 minute before operating the Juicer again. After 3 uses, wait for a minimum of 15 minutes before operating the Juicer again.

- Use the press Juicer for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the Juicer can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Do not connect the unit to external timers or remotely controlled mains sockets.
- Install and use the press Juicer on a flat, dry, steady surface with free access to the mains socket.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the Juicer from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.

- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the Juicer in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Do not use the Juicer in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the Juicer is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Contact a service center to check or repair the unit.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Use only the removable parts supplied with the press Juicer.
- The Juicer is not intended for mixing foods.
- Do not use the Juicer without the pulp container.
- Be careful when installing and removing the grate filter – the surface of the grater disc is sharp.
- Always check the grate filter for damages, do not install the grate filter or use the Juicer should you discover any – replace the grate filter first.
- Do not use your fingers or any utensil other than the included plunger while inserting fruits and vegetables into the feeding chute.

- Do not lean over the open feeding chute while the Juicer is in use – fruit and vegetable pieces may shoot out of the chute and injure the user.
- Do not disassemble the Juicer if the device is plugged into the mains.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the Juicer, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.

- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- From time to time check the power cord integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the authorized service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.

- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that specified specifications of power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When the unit is used in the mains with 60 Hz frequency, it does not need any additional settings.
- Disassemble the Juicer and wash the parts that come into contact with fruit and vegetables when the Juicer is in use.
- Extract the plunger (1) from the feeding chute (2) of the lid (3).
- Lower the lock (7) and close the lid (3).
- For your convenience, remove the grate filter (4) together with the juice bowl (5), by seizing the juice bowl (5) and pulling it upwards.
- Thoroughly wash the removable parts (1, 3, 4, 5, 9, 10) with a neutral detergent, rinse, and dry them.

Note: take caution – the sharp surface of the grater disc can cause injury.

- Assemble the Juicer in reverse order, install the juice collector (5) onto the motor unit, install the grate filter (4) onto the drive (11), – you will hear a characteristic clicking sound (4), put the lid (3) on, fixate the lid (3)

by raising the lock (7), insert the plunger (1) into the feeding chute (2).

TIPS

- The Juicer is not intended for extracting juice from fruits, containing high levels of pectin or starch, such as bananas, papayas, figs, redcurrants, blackcurrants, avocados, and etc., bananas contain little to no juice, only add them for the scent.
- The Juicer is not intended to process too hard high-fiber foods, such as, coconuts, quinces, rheum, and etc.
- Use other types of kitchen appliances to process those kinds of food.
- Only use ripe fruit and fresh vegetables, as they contain most juice.
- Various fruits (apples, grapes, pineapples, and etc.) and vegetables (carrots, beetroot, celery stalks, spinach, cucumbers, tomatoes, and etc.).
- Wash and dry fruit and vegetables thoroughly before extracting juice from them.
- Berries are quick to lose their freshness, wash them immediately before juicing.
- Removing only the thicker skins of such ingredients as, for example, pineapples or beetroot. Removing the thinner ones is not necessary.
- Choose the apple cultivar according to your needs; remember that the richness of the juice will depend on the cultivar.

- You can keep the core of the apple while extracting apple juice.
- Apple juice quickly darkens, to slower this process add a few drops of lemon juice.
- Drink juice immediately following its extraction; if left in open air, it will lose its taste and nutritional value.
- If you are planning to store the juice, pour it into an airtight container and keep in a refrigerator.
- Do not store the juice in metal containers – it can acquire metal taste.

MAKING JUICE

ATTENTION!

- Do not operate the Juicer for more than 1 minute at a time. Please wait a minimum of 1 minute before operating the Juicer again. After 3 uses, wait for a minimum of 15 minutes before operating the Juicer again.
- Always check the grate filter (4) for damages before assembling the Juicer.
- Do not use the Juicer if the grate filter (4) is damaged.
- Prepare fruits or vegetables, thoroughly wash them, remove inedible parts of the fruits, such as peduncles, remove the thick skin from the pineapple, remove the seeds from the cherries and peaches, cut the fruit into pieces that will easily fit into the feeding chute (2).

- Make sure that the Juicer has been assembled correctly and that the lock (7) is in the right position.
- Position the Juicer on an even, dry, and steady surface, so that the mains socket is always freely accessible.
- Install the pulp container (10) under the lid (3) at the back of the Juicer.
- Install the juice container (9) under the juice spout (6).
- Plug the device into the mains; the display (13) will flash the following information: - numeric indication of the default speed «3» and its designation «HIGHT».
- Use the «/-» buttons (14) to select the speed (see the table below):
 - «1» «LOW», low speed;
 - «2» «MEDIUM», medium speed;
 - «3» «HIGHT», high speed;
 - «4» «EXTRA BOOST», maximum speed.
- Turn on the Juicer, by pressing the «ON/OFF» button (12).
- Press the «ON/OFF» button (12) again to turn off the Juicer; it will turn off and the symbols on the display (13) will start to flash.
- Press and hold the «Pulse» button (15) to turn the Juicer on for a short time; it will turn on at the maximal speed.

Digital Symbol	Speed Selection	Fruits and vegetables to be juiced
1	Low	Grapes, watermelons, peaches, tomatoes, cucumbers, and etc.

2	Medium	Citrus fruits, pears, marrows, and etc.
3	High	Pineapples, melons, pumpkins, and etc.
4	Max	Apples, carrots, beetroots, and etc.

Note: the characteristic smell of electric motor is to be expected during first use, as the electric motor needs some time to smooth out the carbon brushes. This is normal and does not constitute a warrantable failure.

- Only put fruit and vegetables into the feeding chute (2), when the grate filter (4) is rotating, while lightly pushing them through with the plunger (1). Avoid applying excessive force when pushing the plunger (1), too much pressure can cause the grate filter (4) to stop rotating. The slower the pace at which fruit and vegetables are shredding, the greater the juice output is.
- Do not use your fingers or any utensil other than the included plunger (1) while inserting fruits and vegetables into the feeding chute (2).
- Check whether the grate filter (4) is clogged up with pulp regularly. If necessary, turn the Juicer off, by setting the mode switch (8) to «0», and unplug it from the mains.
- Disassemble the Juicer, remove the grate filter (4), wash the grate filter (4) in running water and reinstall it back, reinstall the other removed parts and you will be able to continue using the Juicer.

- Once the juice container (9) has filled up, turn the Juicer off and pour the juice into a suitable container.
- Watch the pulp container (10) as it fills, should the pulp container (10)
 - top up, turn off the Juicer, and remove the pulp from the pulp container (10).

Note: for your convenience, place an appropriately-sized bag into the pulp container (10) to remove the pulp together with the bag.

- Once you finish using the Juicer, turn it off by setting the mode switch (8) to «0», and unplug it from the mains.

OVERHEATING PROTECTION

- Exceeding the operating temperature will trigger the overheating protection and the Juicer will turn off.
- Should the Juicer turn off on its own, set the mode switch (8) to «0» and unplug it from the mains.
- Depending on the room temperature, the electric motor can take from 20 to 50 minutes to cool down, once it has cooled down, plug it into the mains and turn the Juicer on.
- Should the Juicer fail to turn on, wait for some time, if nothing changes this might indicate another defect. In this case, please, contact an authorized service center.
- Do not exceed the recommended operation time.

CLEANING AND CARE

- Perform cleaning of the Juicer after each use.
- Turn off the Juicer and unplug it from the mains before cleaning.
- Do not submerge the motor unit, power cable, or power cable plug into water or any other liquid.
- Extract the plunger (1) from the feeding chute (2) of the lid (3).
- Lower the lock (7) and close the lid (3).
- For your convenience, remove the grate filter (4) together with the juice bowl (5), by grasping at the juice bowl (5) and pulling it upwards.
- Wash the removed parts, juice container (9), and pulp container (10) with warm water and a neutral detergent, rinse and dry them.
- Be careful when washing the grate filter - the surface of the grater is sharp.
- Wash the openings of the grate filter (4) from the outer side, using the brush (11).
- Do not wash the removable parts of the Juicer in a dishwasher.
- Clean the motor unit with a slightly damp tissue, then wipe it dry.
- Do not use metal scouring pads, abrasives, or solvents for cleaning the Juicer.
- Fruits and vegetables with painting properties, blackberries, carrots, or beetroot, for example, can color certain parts of the Juicer. If this happens you can try clearing the paint with a dry tissue soaked

in vegetable oil, followed by washing the parts with warm water and a neutral detergent, rinsing, and drying them.

STORAGE

- Perform a cleaning of the Juicer before taking it away for storage.
- Keep the Juicer in a dry cool place unreachable by children or people with disabilities.

DELIVERY SET

- Juicer – 1pc.
- Instruction Manual – 1pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Rated input power: 800 W
- Inlet opening diameter – 75 mm
- Juice container volume – 1.1 l
- Pulp container volume – 2 l
- Troubleshooting

Troubleshooting

Malfunction	Solution
Odd smell after the Juicer was turned on for the first time.	This is normal, as the electric motor needs some time to smooth out the carbon brushes.
The Juicer does not turn on	<ol style="list-style-type: none"> Check if the assembly has been done correctly and whether the lock is in the correct position. Check whether there is voltage in the socket, by plugging into it another electric appliance known to be operational. The overheating protection has been triggered, unplug the Juicer from the mains, wait for 20-50 minutes, then turn it on.
Abruptly reduced amount of juice	<ol style="list-style-type: none"> The grate filter has clogged up: <ul style="list-style-type: none"> turn off the Juicer and remove the power cable plug from the electric socket; disassemble the Juicer and extract the grate filter; clean and wash the grill of the grate filter.

The Juicer shakes while in use.

1. Pulp can stick to one side of the grate filter:

- turn off the Juicer and remove the power cable plug from the electric socket;
- disassemble the Juicer and extract the grate filter;
- clean and wash the grill of the grate filter.

2. The grate filter is physically damaged:

- examine the grate filter, do not use the Juicer if there are physical damages;
- replace the grate filter.

When making juice, the Juicer is making loud noise, producing odd smell, smoke, or heating up, and etc.

Stop operating the Juicer, unplug it from the mains, and contact an authorized service center to request inspection or repairs.

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after service life expiration of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, deliver the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.


In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.

ENTSAFTER BR1704

Verwenden Sie den elektrischen Entsafter, um frischen Saft aus Obst oder Gemüse zu machen.

BESCHREIBUNG

1. Stampfer
2. Füllrohr
3. Deckel
4. Reibfilter
5. Saftsaummler
6. Saftauslauf
7. Verriegelung
8. Bedienungs-/Anzeigeplatte
9. Saftbehälter
10. Fruchtfleischbehälter
11. Reibfilterantrieb
12. Ein-/Ausschalttaste «ON/OFF»
13. Bildschirm
14. Drehgeschwindigkeit-Wahltasten «+/-»
15. Pulsbetrieb-Taste «Pulse»

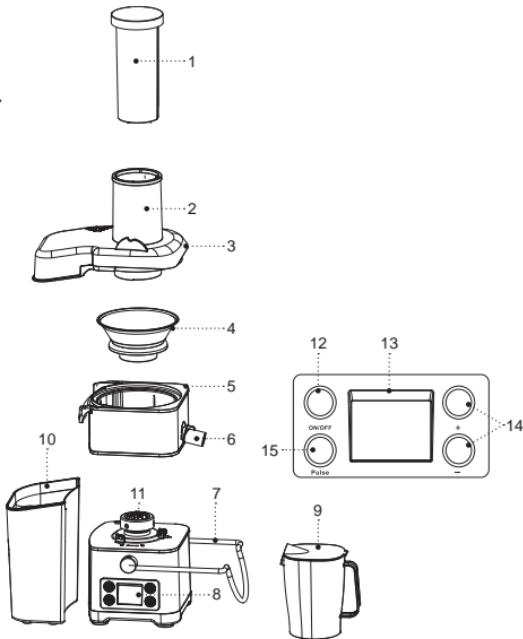

SICHERHEITSHINWEISE UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Bevor Sie den Entsafter benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

ACHTUNG! Die maximal zulässige Dauer eines ununterbrochenen Entsaftungsbetriebszyklus beträgt nicht mehr als 1 Minute mit einer nachfolgenden Pause von mindestens 1 Minute. Nach drei Betriebszyklen machen Sie eine Pause von mindestens 15 Minuten.

- Benutzen Sie den Entsafter nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Der Missbrauch des Geräts kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.
- Schließen Sie das Gerät an keine externen Timer oder elektrischen Steckdosen mit Fernbedienung an.
- Stellen und benutzen Sie den Entsafter auf einer ebenen, trockenen, standfesten und Oberfläche mit immer freiem Zugang zur Steckdose auf.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.

- Schützen Sie den Entsafter vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Es ist verboten, den Entsafter an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu benutzen.
- Benutzen Sie den Entsafter in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls der Entsafter ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um das Gerät prüfen oder reparieren zu lassen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten abnehmbaren Entsafterteile.
- Der Entsafter ist nicht zum Zerkleinern oder Mixen von Nahrungsmitteln bestimmt.
- Verwenden Sie den Entsafter ohne Tresterbehälter nicht.
- Seien Sie beim Einsetzen und Entfernen des Reibfilters vorsichtig, die Oberfläche der Scheibenreihe ist scharf.

- Prüfen Sie das Reibfilter immer auf mechanische Beschädigungen, wenn Sie diese feststellen, stellen Sie das Reibfilter nicht auf und verwenden Sie den Entsafter nicht, bis das Reibfilter ersetzt wird.
- Während des Betriebs verwenden Sie nur den mitgelieferten Stampfer, schieben Sie Obst oder Gemüse mit Ihren Fingern oder anderen Gegenständen ins Füllrohr nicht durch.
- Beugen Sie sich nicht über dem offenen Füllrohr, wenn der Entsafter eingeschaltet ist, Obst- oder Gemüestücke können aus dem Rohr herauspringen und den Benutzer verletzen.
- Nehmen Sie den Entsafter nicht auseinander, wenn der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz unbedingt ab. Wenn Sie den Entsafter vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.
- Prüfen Sie die Unversehrtheit des Netzkabels von Zeit zu Zeit.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlichlich

qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie es vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT ZU GESCHÄFTS- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie 3 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen durch.
- Prüfen Sie die Komplettheit.

• Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.

- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
- Nehmen Sie den Entsafter auseinander und reinigen Sie die während des Entsafterbetriebs mit Obst oder Gemüse zu kontaktierenden Teile.
- Entfernen Sie den Stampfer (1) vom Füllrohr (2) des Deckels (3).
- Lassen Sie die Verriegelung (7) herunter und entfernen Sie den Deckel (3).
- Zum leichteren Abnehmen des Reibfilters (4) entfernen Sie das Reibfilter (4) zusammen mit dem Saftsammler (5), indem Sie den Saftsammler (5) festhalten und nach oben heben.
- Waschen Sie gründlich die abnehmbare Teile (1, 3, 4, 5, 9, 10) mit einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie diese ab.

Anmerkung: die Oberfläche der Scheibenreihe ist scharf, seien Sie vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

- Setzen Sie den Entsafter in umgekehrter Reihenfolge zusammen, stellen Sie den Saftsammler (5) auf die Motoreinheit und das Reibfilter (4) auf den Antrieb (11) auf, ein typisches Klicken bestätigt richtige Aufstellung des Reibfilters (4), decken Sie ihn mit dem Deckel (3), befestigen Sie den Deckel (3), indem Sie die

Verriegelung (7) anheben, setzen Sie den Stampfer (1) ins Füllrohr (2).

NUTZHINWEISE

- Der Entsafter ist nicht zum Entsaften von Früchten mit einem hohen Pektin- oder Stärkegehalt, wie Bananen, Papaya, Feigen, rote und schwarze Johannisbeeren, Avocados usw. bestimmt; Bananen sind fast saftlos, fügen Sie sie nur zum Aromatisieren hinzu.
- Der Entsafter ist nicht zum Bearbeiten von sehr harten und faserigen Nahrungsmitteln wie Kokosnüsse, Quitten, Rhabarber usw. bestimmt.
- Um solches Obst oder Gemüse zu bearbeiten, verwenden Sie andere Küchengeräte.
- Verwenden Sie nur reifes Obst und frisches Gemüse, da sie mehr Saft enthalten.
- Für Saft können verschiedene Früchte (Äpfel, Weintrauben, Ananas usw.) oder Gemüse (Karotten, Rüben, Selleriestangen, Spinat, Gurken, Tomaten usw.) verwendet werden.
- Spülen Sie Obst oder Gemüse gründlich vor dem Entsaften und trocknen Sie diese ab.
- Beeren verlieren schnell ihre Frische, so spülen Sie sie kurz vor dem Entsaften ab.
- Dünnschaliges Obst oder Gemüse müssen nicht unbedingt geschält werden, sondern nur dickschalig wie Ananas oder Rüben.

- Wählen Sie Äpfel nach Ihren Bedürfnissen, berücksichtigen Sie, dass die Saftsättigung von der Apfelsorte abhängt.
- Beim Äpfelentsaften können Sie Kerne nicht entfernen.
- Apfelsaft dunkelt schnell, fügen Sie ein paar Tropfen Zitronensaft hinzu, um das Dunkeln zu verlangsamen.
- Trinken Sie den Saft sofort nach dem Entsaften, bei längerer Aufbewahrung an der Luft verliert der Saft seinen Geschmack und Nährwert.
- Wenn Sie den Saft aufzubewahren möchten, gießen Sie ihn in einen sauberen Behälter mit luftdichtem Deckel über und bewahren Sie ihn im Kühlschrank auf.
- Es ist nicht empfohlen, den Saft in einem Metallbehälter aufzubewahren, da der Saft einen angemessenen Nachgeschmack bekommen kann.

ENTSAFTEN

ACHTUNG!

- Die maximal zulässige Dauer eines ununterbrochenen Entsafterbetriebszyklus beträgt nicht mehr als 1 Minute mit einer nachfolgenden Pause von mindestens 1 Minute. Nach drei Betriebszyklen machen Sie eine Pause von mindestens 15 Minuten.
- Vor dem Zusammensetzen des Entsafters prüfen Sie immer das Reibfilter (4) auf mechanische Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Entsafter nicht, wenn das Reibfilter (4) mechanisch beschädigt ist.

- Bereiten Sie Obst oder Gemüse vor, waschen Sie sie gründlich, entfernen Sie nicht elßbare Teile von Früchten wie Stielen, schneiden Sie harte Schale von Ananas ab, entfernen Sie Kirsch- oder Pfirsichkerne, schneiden Sie Obst oder Gemüse in Stücke, die ins Füllrohr (2) leicht durchgehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Entsafter richtig zusammengesetzt ist und dass die Verriegelung (7) richtig positioniert ist.
- Stellen Sie den Entsafter auf eine ebene, trockene und standfeste Oberfläche mit einer immer leichtzugänglichen Steckdose auf.
- Stellen Sie den Tresterbehälter (10) auf der Rückseite des Entsafters, unter den Deckel (3), auf.
- Stellen Sie den Saftbehälter (9) unter den Saftauslauf (6) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose ein, dabei wird das Folgende auf dem Bildschirm (13) blinkend angezeigt: - standardmäßige Geschwindigkeitszahlensymbol «3» und Geschwindigkeitsbezeichnung «HIGHT».
- Die Geschwindigkeit wird durchs Drücken der Tasten (14) «+/-» (siehe die Tabelle) gewählt:
 - «1» «LOW», niedrige Geschwindigkeit;
 - «2» «MEDIUM», mittlere Geschwindigkeit;
 - «3» «HIGHT», hohe Geschwindigkeit;
 - «4» «EXTRA BOOST», maximale Geschwindigkeit.
- Schalten Sie den Entsafter ein, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste (12) «ON/OFF» drücken.
- Um den Entsafter auszuschalten, drücken Sie erneut die Ein-/Ausschalttaste (12) «ON/OFF», der Entsafter wird ausgeschaltet, und die Geschwindigkeitssymbole blinken auf dem Bildschirm (13).
- Um den Entsafter für kurze Zeit einzuschalten, halten Sie die «Pulse»-Taste (15) gedrückt, der Entsafter wird mit maximaler Geschwindigkeit eingeschaltet.

Zahlensymbol	Geschwindigkeit	Benutze Früchte und Gemüse
1	Niedrige	Weintrauben, Wassermelonen, Pfirsiche, Tomaten, Gurken usw.
2	Mittlere	Zitrusfrüchte, Birnen, Zucchini usw.
3	Hohe	Ananas, Melonen, Kürbis usw.
4	Maximale	Äpfel, Karotten, Rüben usw.

Anmerkung: beim ersten Einschalten kann ein charakteristischer Geruch des Elektromotors auftreten, es ist normal, da der Elektromotor einige Zeit zum Einschleifen der Kohlebürsten braucht, und kein Garantiefall.

- Legen Sie Obst oder Gemüse ins Füllrohr (2) nur bei drehendem Reibfilter (4) ein und drücken Sie darauf leicht mit dem Stampfer (1). Es ist nicht empfohlen, auf den Stampfer (1) stark zu drücken, ein starker Druck auf den Stampfer (1) kann das Reibfilter (4) stoppen. Je langsamer Obst oder Gemüse entsaftet werden, desto größer ist die Saftausbeute.
- Während des Betriebs verwenden Sie nur den mitgelieferten Stampfer (1), schieben Sie Obst oder Gemüse mit Ihren Fingern oder anderen Gegenständen ins Füllrohr (2) nicht durch.

- Prüfen Sie regelmäßig das Reibfilter (4) auf Verstopfung mit Trester, schalten Sie gegebenenfalls den Entsafter aus, indem Sie den Betriebsschalter (8) auf «0» stellen, und ziehen Sie der Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Nehmen Sie den Entsafter auseinander und ziehen Sie das Reibfilter (4) heraus, waschen Sie das Reibfilter (4) unter fließendem Wasser und stellen Sie es zurück auf, installieren Sie die entfernten Teile und verwenden Sie den Entsafter weiter.
- Wenn der Saftbehälter (9) gefüllt ist, schalten Sie den Entsafter aus und gießen Sie den Saft in einen geeigneten Behälter ab.
- Beachten Sie den Füllstand des Tresterbehälters (10), wenn der Behälter (10) mit Trester gefüllt ist, schalten Sie den Entsafter aus und entfernen Sie Trester aus dem Behälter (10).

Anmerkung: zur bequemen Tresterentfernung ist es empfohlen, einen größgeeigneten Beutel in den Behälter (10) einzustecken und Trester zusammen mit dem Beutel zu entfernen.

- Schalten Sie den Entsafter nach dem Gebrauch aus, indem Sie den Betriebsschalter (8) auf «0» stellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

- Wird die Betriebstemperatur des Elektromotors überschritten, spricht der Überhitzungsschutz an, und der Entsafter wird ausgeschaltet.

- Wenn der Entsafter während des Betriebs spontan ausgeschaltet wird, stellen Sie den Betriebsschalter (8) auf «0» und ziehen Sie der Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Abhängig von der Raumtemperatur kann die Abkühlzeit des Elektromotors zwischen 20 und 50 Minuten betragen, nachdem der Elektromotor abgekühlt, stecken Sie der Netzstecker in eine Steckdose ein und schalten Sie den Entsafter ein.
- Wenn der Entsafter nicht eingeschaltet wird, warten Sie noch einige Zeit, bei keinen Änderungen kann es auf eine andere Störung hindeuten, wenden Sie sich in diesem Fall an einen autorisierten Kundendienst.
- Befolgen Sie die empfohlene Entsafter-Betriebszeit.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie den Entsafter nach jedem Gebrauch.
- Schalten Sie den Entsafter vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Tauchen Sie die Motoreinheit, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten nicht ein.
- Entfernen Sie den Stampfer (1) vom Füllrohr (2) des Deckels (3).
- Lassen Sie die Verriegelung (7) herunter und entfernen Sie den Deckel (3).
- Zum leichteren Abnehmen des Reibfilters (4) entfernen Sie es zusammen mit dem Saftammler

(5), halten Sie den Saftsauger (5) fest und heben Sie ihn nach oben.

- Waschen Sie die abgenommenen Teile, den Saftbehälter (9) und den Tresterbehälter (10) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie diese ab.
- Seien Sie beim Spülen des Reibfilters (4) vorsichtig, die Oberfläche der Scheibenreibe ist scharf.
- Spülen Sie die Öffnungen des Reibfilters (4) von außen mit einer Bürste (11).
- Spülen Sie die abnehmbaren Teile des Entsafters in keiner Geschirrspülmaschine ab.
- Wischen Sie die Motoreinheit mit einem leicht angefeuchteten Tuch, dann trocknen Sie sie ab.
- Verwenden Sie keine harten Schwämme, Scheuer- oder Lösungsmittel, um den Entsafter zu reinigen.
- Obst und Gemüse mit färbenden Eigenschaften wie Brombeeren, Karotten oder Rüben können die Teile des Entsafters färben. In diesem Fall können Sie ein trockenes, mit Pflanzenöl angefeuchtetes Tuch verwenden. Waschen Sie die Teile nach dem Reinigen mit Warmwasser und einem milden Reinigungsmittel, dann spülen und trocknen Sie sie ab.

AUFBEWARUNG

- Reinigen Sie den Entsafter, bevor Sie ihn zur Aufbewahrung wegnehmen.
- Bewahren Sie den Entsafter an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

- Entsafter – 1 Stk.
- Bedienungsanleitung – 1 Stk.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 800 W
- Füllrohdurchmesser – 75 mm
- Saftbehälter-Fassungsvermögen – 1.1 l
- Tresterbehälter-Fassungsvermögen – 2 l

Bevor an einen autorisierten Kundendienst zu wenden.

Störung	Behebung
Ein unangenehmer Geruch beim ersten Einschalten des Entsafters.	Es ist normal, da der Elektromotor einige Zeit zum Einschließen der Kohlebürsten braucht.
Entsafter lässt sich nicht einschalten	<p>1. Prüfen Sie, ob der Entsafter richtig zusammengesetzt ist, und vergewissern Sie sich, dass die Verriegelung richtig positioniert ist.</p> <p>2. Prüfen Sie die Spannung in der Steckdose, schließen Sie dazu ein genau funktionierendes Elektrogerät an die Steckdose an.</p> <p>3. Der Überhitzungsschutz hat ausgelöst, schalten Sie den Entsafter aus, ziehen Sie der Netzstecker aus der Steckdose heraus, warten Sie 20-50 Minuten ab und schalten Sie dann den Entsafter ein.</p>

Saftausbeute ist stark gesunken	Das Reibfilter-Gitter ist verstopft: <ul style="list-style-type: none"> - schalten Sie den Entsafter aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus; - nehmen Sie den Entsafter auseinander und ziehen Sie das Reibfilter heraus; - reinigen und spülen Sie das Reibfilter-Gitter.
Entsafter vibriert stark während des Betriebs.	<p>1. Trester können an einer Seite des Reibfilters klebenbleiben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schalten Sie den Entsafter aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus; - nehmen Sie den Entsafter auseinander und ziehen Sie das Reibfilter heraus; - reinigen und spülen Sie das Reibfilter-Gitter. <p>2. Das Reibfilter ist mechanisch beschädigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prüfen Sie das Reibfilter; verwenden Sie den Entsafter bei mechanischen Beschädigungen nicht; - ersetzen Sie das Reibfilter.
Entsafter wird mit einem starken Geräusch oder einem unangenehmen Geruch betrieben, er wird sehr heiß, Rauch tritt auf usw.	Verwenden Sie den Entsafter nicht mehr, trennen Sie ihn vom Stromnetz ab und wenden Sie sich zur Prüfung oder Reparatur an einen autorisierten Kundendienst.

ENTSORGUNG



Um ein mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Lebensmittels erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Lebensmittel gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussende technische Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.


Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

СОКОВЫЖИМАЛКА BR1704

Используйте электрическую соковыжималку для приготовления свежего сока из фруктов или овощей.

ОПИСАНИЕ

1. Толкатель
2. Загрузочная горловина
3. Крышка
4. Фильтр-тёрка
5. Сокосборник
6. Носик слива сока
7. Фиксатор
8. Панель управления/индикации
9. Ёмкость для сбора сока
10. Контейнер для отжимок
11. Привод фильтра-тёрки
12. Кнопка включения/выключения «ON/OFF»
13. Дисплей
14. Кнопки выбора скорости вращения «+/-»
15. Кнопка импульсной работы соковыжималки «Pulse»

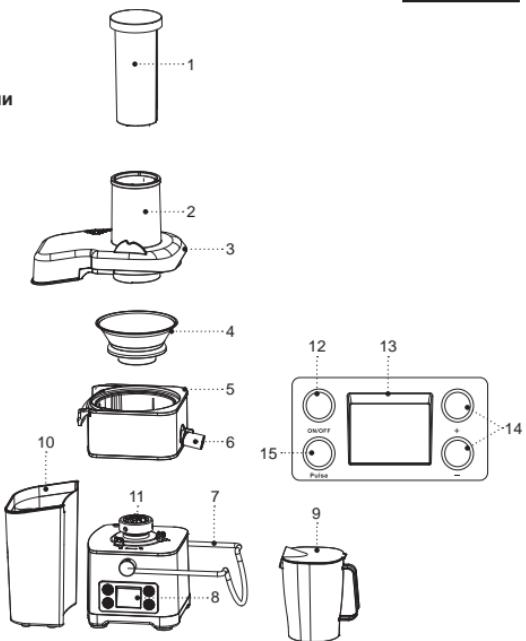

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием соковыжималки внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

ВНИМАНИЕ! Максимально допустимое время непрерывного цикла работы соковыжималки составляет не более 1 минуты с последующим перерывом не менее 1 минуты. После трёх циклов работы необходимо сделать перерыв не менее 15 минут.

- Используйте соковыжималку только по её прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с соковыжималкой может привести к её поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Запрещается подключать устройство к внешним таймерам или к электрическим розеткам с дистанционным управлением.
- Устанавливайте и используйте соковыжималку на ровной, сухой, устойчивой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.

- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте соковыжималку от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать соковыжималку в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте соковыжималку вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если соковыжималка упала в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Используйте только те детали соковыжималки, которые входят в комплект поставки.
- Соковыжималка не предназначена для измельчения или смешивания продуктов.

- Запрещается пользоваться соковыжималкой без контейнера для сбора отжимок.
- Соблюдайте осторожность, при установке и снятии фильтра-тёрки, поверхность дисковой тёрки острая.
- Всегда проверяйте на предмет механических повреждений фильтр-тёрку, если вы обнаружите механические повреждения, не устанавливайте фильтр-тёрку и не используйте соковыжималку, до тех пор, пока не замените фильтр-тёрку.
- Во время работы пользуйтесь только толкателем, входящим в комплект поставки, запрещается пропихивать фрукты или овощи в загрузочную горловину пальцами или любыми другими предметами.
- Не наклоняйтесь над открытой загрузочной горловиной при включённой соковыжималке, кусочки фруктов или овощей могут выплыть из горловины и нанести травму пользователю.
- Запрещается разбирать соковыжималку, если вилка шнура питания вставлена в электрическую розетку.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении соковыжималки от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шннуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к шннуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.

- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Разберите соковыжималку и промойте детали, которые будут контактировать с фруктами или овощами при работе соковыжималки.
- Выньте толкатель (1) из загрузочной горловины (2) крышки (3).
- Опустите фиксатор (7) и снимите крышку (3).
- Для облегчения снятия фильтра-тёрки (4) снимайте фильтр-тёрку (4) вместе с сокосборником (5), держась за сокосборник (5) и подняв его по направлению вверх.
- Тщательно промойте съёмные детали (1, 3, 4, 5, 9, 10), с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.

Примечание: поверхность дисковой тёрки острые соблюдайте осторожность, во избежание получения травм.

- Соберите соковыжималку в обратной последовательности, установите на моторный блок сокосборник (5), установите фильтра-тёрку (4) на привод (11), характерный щелчок подтверждает правильность установки фильтра-тёрки (4), накройте крышкой (3), зафиксируйте крышку (3), подняв фиксатор (7), вставьте в загрузочную горловину (2) толкатель (1).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Соковыжималка не предназначена для отжима сока из фруктов с высоким содержанием пектина или крахмала, например, бананы, папайя, инжир, красная и черная смородина, авокадо и т.п., в бананах сок практически отсутствует, добавляйте их только для аромата.
- Соковыжималка не предназначена для переработки очень твёрдых и волокнистых продуктов, например, кокос, айва, ревень и т.п.
- Для переработки подобных фруктов или овощей, пользуйтесь другими видами кухонной техники.
- Используйте только спелые фрукты и свежие овощи, так как в них содержится больше сока.
- Для сока можно использовать различные фрукты (яблоки, виноград, ананасы и т.п.) или овощи (морковь, свёклу, стебли сельдерея, шпинат, огурцы, помидоры и т.п.).
- Перед отжимом сока, тщательно промойте фрукты или овощи и просушите их.

- Ягоды быстро теряют свежесть, мойте ягоды непосредственно перед отжимом сока.
- Срезать тонкую кожуру с фруктов или овощей не обязательно, срезайте только толстую кожуру, например, с ананасов или свёклы.
- Выбирайте сорт яблок, отвечающий вашим требованиям, помните, что насыщенность сока зависит от сорта яблок.
- При отжиме яблочного сока, сердцевину яблока можно не вырезать.
- Яблочный сок быстро темнеет, добавьте несколько капель лимонного сока, процесс потемнения яблочного сока замедлится.
- Употребляйте сок сразу после его отжима, при длительном хранении на воздухе, сок теряет свои вкусовые качества и пищевую ценность.
- Если вы планируете хранить сок, перелейте его в чистую ёмкость с герметичной крышкой и храните в холодильнике.
- Не рекомендуется хранить сок в металлической ёмкости, сок может приобрести соответствующий привкус.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОКА

ВНИМАНИЕ!

- Максимально допустимое время непрерывного цикла работы соковыжималки составляет не более 1 минуты с последующим перерывом не

менее 1 минуты. После трёх циклов работы необходимо сделать перерыв не менее 15 минут.

- Перед сборкой соковыжималки всегда проверяйте фильтр-тёрку (4) на предмет механических повреждений.
- Запрещается использовать соковыжималку при наличии механических повреждений фильтра-тёрки (4).
- Подготовьте фрукты или овощи, тщательно промойте их, удалите несъедобные части у фруктов, такие как плодоножки, срежьте с ананаса твёрдую кожурку, удалите вишнёевые или персыковые косточки, порежьте фрукты или овощи на кусочки, которые легко проходят в загрузочную горловину (2).
- Убедитесь в правильности сборки соковыжималки и правильном положении фиксатора (7).
- Установите соковыжималку на ровную, сухую и устойчивую поверхность, так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- С задней стороны соковыжималки, под крышку (3), установите контейнер для сбора отжимок (10).
- Установите под носик для слива сока (6) ёмкость для сбора сока (9).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом на дисплее (13) отобразятся и будут мигать: - цифровой символ скорости «3», название скорости «HIGH», установленные по умолчанию.
- Выбор скорости осуществляется нажатием кнопок (14) «+/-» (см. таблицу):
 - «1» «LOW», низкая скорость;
 - «2» «MEDIUM», средняя скорость;
 - «3» «HIGH», высокая скорость;
 - «4» «EXTRA BOOST», максимальная.
- Включите соковыжималку, нажав кнопку включения/выключения (12) «ON/OFF».
- Для выключения соковыжималки повторно нажмите кнопку включения/выключения (12) «ON/OFF», соковыжималка выключиться и символы скорости на дисплее (13) будут мигать.
- Для кратковременного включения соковыжималки, нажмите и удерживайте кнопку (15) «Pulse», соковыжималка включится на максимальной скорости.

Цифровой символ	Название скорости	Используемые фрукты и овощи
1	Низкая	Виноград, арбуз, персик, помидоры, огурцы и т. п.
2	Средняя	Цитрусовые, груши, кабачки и т. п.
3	Высокая	Ананас, дыня, тыква и т. п.
4	Максимальная	Яблоки, морковь, свекла и т. п.

Примечание: при первом включении возможно появление характерного запаха от электромотора, это нормальное явление, поскольку электромотору необходимо некоторое время для притирки угольных щеток и не является гарантийным случаем.

- Опускайте фрукты или овощи в загрузочную горловину (2), только во время вращения фильтра-тёрки (4) и слегка надавливайте на них

толкателем (1). Не рекомендуется сильно нажимать на толкатель (1), сильное нажатие на толкатель (1) может привести к остановке вращения фильтра-тёрки (4). Чем медленнее происходит измельчение фруктов или овощей, тем больше выход сока.

- Во время работы пользуйтесь только толкателем (1), входящим в комплект поставки, запрещается проталкивать фрукты или овощи в загрузочную горловину (2) пальцами или любыми другими предметами.
- Периодически проверяйте состояние фильтра-тёрки (4) на предмет засорения мякотью, при необходимости, выключите соковыжималку, установив переключатель режимов работы (8) в положение «0» и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Разберите соковыжималку и выньте фильтр-тёрку (4), промойте фильтр-тёрку (4) под проточной водой и установите на место, установите снятые детали и продолжайте использование соковыжималки.
- По мере наполнения ёмкости для сока (9), выключите соковыжималку и слейте сок в подходящую ёмкость.
- Следите за наполнением контейнера для сбора отжимок (10), если контейнер (10) наполнился отжимками, выключите соковыжималку и удалите отжимки из контейнера (10).

Примечание: для удобства удаления отжимок, рекомендуется в контейнер (10) вставить подходящий по размеру пакет и удалять отжимки вместе с пакетом.

- После использования соковыжималки выключите её, установив переключатель режимов работы (8) в положение «0», выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

- При превышении рабочей температуры электромотора, сработает защита от перегрева, и соковыжималка выключится.
- Если во время работы, соковыжималка самопроизвольно выключится, установите переключатель режимов работы (8) в положение «0», выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- В зависимости от температуры в помещении время остыния электромотора может быть в пределах от 20-50 минут, после остыния электромотора, вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку и включите соковыжималку.
- Если соковыжималка не включилась, подождите ещё некоторое время, если изменений не произошло, это может означать о другом дефекте, в этом случае обратитесь авторизованный сервисный центр.
- Следите за рекомендованным временем работы соковыжималки.

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку соковыжималки после каждого её использования.

- Перед чисткой выключите соковыжималку и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Запрещается погружать моторный блок, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любую другую жидкость.
- Выньте толкатель (1) из загрузочной горловины (2) крышки (3).
- Опустите фиксатор (7) и снимите крышку (3).
- Для облегчения снятия фильтра-тёрки (4) снимайте её вместе сокосборником (5), держитесь за сокосборник (5) и поднимите его по направлению вверх.
- Промойте снятые детали, ёмкость для сбора сока (9), контейнер для сбора отжимок (10) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Соблюдайте осторожность при промывке фильтра-тёрки (4), поверхность дисковой тёрки острая.
- Промывайте отверстия фильтра-терки (4) с наружной стороны, используя щетку (11).
- Запрещается использовать посудомоечную машину для промывки съёмных деталей соковыжималки.
- Моторный блок протрите слегка влажной тканью, после чего проприте насухо.
- Запрещается использовать для чистки соковыжималки жёсткие губки, абразивные чистящие средства или растворители.

- Фрукты и овощи с красящими свойствами, например, ежевика, морковь или свёкла, могут окрасить детали соковыжималки, в этом случае можно использовать сухую ткань, смоченную в растительном масле, после очистки деталей промойте их тёплой водой с мягким моющим средством, ополосните и просушите.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать соковыжималку на хранение проведите её чистку.
- Храните соковыжималку в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Соковыжималка — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 800 Вт
- Диаметр загрузочного отверстия — 75 мм
- Объём ёмкости для сбора сока — 1,1 л
- Объём контейнера для отжимок — 2 л

Прежде, чем обратиться в авторизованный сервисный центр.

Неисправность	Методы устранения	Во время работы соковыжималка сильно вибрирует.	1. Возможно налипание отжимок на одной стороне фильтра-терки: - выключите соковыжималку, выньте вилку шнура питания из электрической розетки; - разберите соковыжималку и выньте фильтр-терку; - очистите и промойте сетку фильтра-терки. 2. Механическое повреждение фильтра-терки: - осмотрите фильтр-терку, при наличии механических повреждений не используйте соковыжималку; - замените фильтр-терку.
При первом включении соковыжималки появился неприятный запах.	Это нормальное явление, поскольку электромотору необходимо некоторое время для притирки утопленных щеток.		
Соковыжималка не включается	1. Проверьте правильность сборки соковыжималки, убедитесь, что фиксатор находятся в правильном положении. 2. Проверьте наличие напряжения в электрической розетке, для этого включите заведомо рабочий электроприбор в электрическую розетку. 3. Сработала защита от перегрева, выключите соковыжималку, выньте вилку шнура питания из электрической розетки, подождите 20-50 минут, после этого включите соковыжималку.		
Количество сока резко уменьшилось	Забилась сетка фильтра-терки: - выключите соковыжималку, выньте вилку шнура питания из электрической розетки; - разберите соковыжималку и выньте фильтр-терку; - очистите и промойте сетку фильтра-терки.	Работа соковыжималки сопровождается сильным шумом, чувствуется неприятный запах, она сильно нагревается, появился дым и т.п.	Прекратите использование соковыжималки, отключите ее от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения осмотра или ремонта.

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.


В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр.

ШЫРЫНСЫҚҚЫШ BR1704

Жемістерден немесе көкөністерден балғын шырын жасау үшін электр шырынсыққышты қолданыңыз.

СИПАТТАМАСЫ

1. Итергіш
2. Жүктеу мойны
3. Қақпағы
4. Сұзгі-үккіш
5. Шырын жинағыш
6. Шырын ағызы шүмегі
7. Бекіткіш
8. Басқару/индикациялау панелі
9. Шырынды жинауга арналған сыйымдылық
10. Сығындыларға арналған контейнер
11. Сұзгі-үккіш жетегі
12. «ON/OFF» қосу/өшіру батырмасы
13. Дисплей
14. Айналу жылдамдығын таңдау батырмалары «+/-»
15. Шырынсыққыштың импульстік жұмысы батырмасы «Pulse»

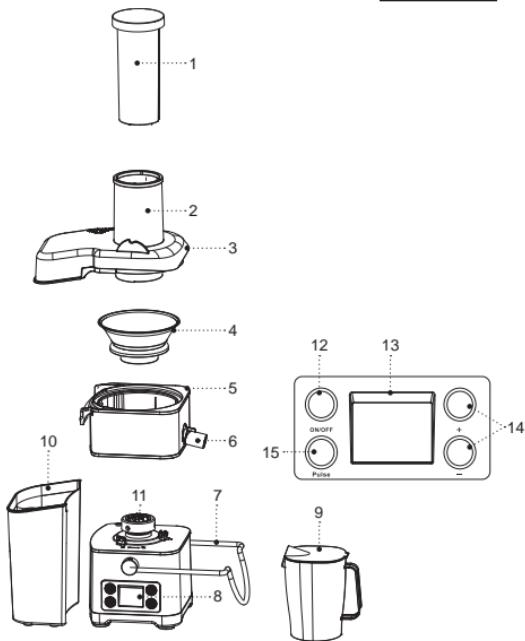

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

Шырынсықыш пайдалану алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шырынсықыш жұмысының үздікісі циклінің рұқсат етілген максималды уақыты 1 минуттан аспайды, одан кейін 1 минуттан кем емес үзіліс жасалады. Жұмыстың үш циклінен кейін 15 минуттан кем емес уақыт үзіліс жасау керек.

- Шырынсықыш осы нұсқаулықта баяндалғандай, тіkelей мақсаты бойыншаға пайдаланыңыз.
- Шырынсықыш дүрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі, электр желісінің кернеүіне сәйкес екенине көз жеткізуіз.
- Құрылғыны сыртқы таймерлерге немесе қашықтықтан басқарылатын электр розеткаларға қосуға тыйым салынады.
- Шырынсықыш жөлі розеткасына кіру әрқашан бос болатындей етіп тегіс, құргақ, орнықты, бетке орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Шырынсықыш соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желіге қосылған құрылғыны, қараусыз қалдырманыз.
- Құрылғыны жылу көздерінің, жылыту аспалтариның немесе ашық оттық тікелей жаңында пайдаланбандыз.
- Шырынсықыш аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтандатын сүйкіткіштарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Шырынсықыш ас үй раковинасына жақын, жуыннатын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су тоptырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбанды.
- Шырынсықыш суға құлап кеткен жағдайда, дереу желі бауының ашасын электр розеткасынан сурныңыз, содан кейін фана құрылғыны судан алып шығуға болады. Құралды тексеру немесе жедету үшін рұқсаты бар сервис орталығына хабарласыңыз.
- Қуаттандыру бауының ыстық беттерге және жиаздың еткір жиектеріне тиоін болдырманыз.
- Шырынсықыш жеткізу жиынтығына кіретін бөлшектерін фана қодданыңыз.
- Шырынсықыш өнімдерді ұсақтауға немесе араластыруға арналмаған.

- Сығындыларды жинауға арналған контейнерсіз шырынсықышты пайдалануға тыыйым салынады.
- Сүзгі-үккішті орнату және шешіп алу кезінде сақ болының, дискілі үккіштің беті өткір.
- Сүзгі-үккіштің механикалық зақымдануын әрдайым тексеріп отырыңыз, егер сіз механикалық зақымдануды байқасаңыз, сүзгі-үккішті орнатпаңыз және сүзгі-үккішті алмастырғанша шырынсықышты пайдаланбаңыз.
- Жұмыс кезінде тек жеткізу жиынтығына кіретін итергішті қолданының, жемістер мен кекеністерді саусақтарының ізбен немесе кез-келген басқа заттармен жүктеу мойнына итеруге тыыйым салынады.
- Шырынсықыштың қосылып тұрган кезде ашық жүктеге мойнының үстіне еңкіменіз, жемістердің немесе кекеніс кесектері мойнынан ұшып шығып, қолданушыны жарақаттауы мүмкін.
- Егер құат бауының ашасы электр розеткасына салынып тұrsa, шырынсықышты бөлшектеуге тыыйым салынады.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында міндетті түрде сөндіріңіз. Шырынсықыш электр желісінен ажыратқан кезде тек желі бауының ашасынан ұстаныз және оны электр розеткасынан аблайш шығарыңыз, желі бауынан тартпаңыз — бұл оның зақымдануына әкеліп, қысқа түйікталуын тудыруы мүмкін.
- Құрылғы корпусын, желі бауын және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.

- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніz. **Тұншығу қауپi!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрганда балалар жұмыс бетінде, құрылғы корпусына, желі бауына немесе желі бауының ашасына жақындауына рұқсат бермейзіз.
- Егер жұмыс істеп тұрган құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше мүкият болыныз.
- Жұмыс істеу уақыттында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері темендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) пайдалануына арналмаған, сондай-ақ егер олардың тәжірибелі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілмесе.
- Желі бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.

- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмаса үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білкті маман ауыстыруы туіс.
- Құрылғыны өздігінізден жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны ез бетінің болшектеменіз, кез- келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы қулаганнан кейін оны электр желисінен ажыратыңыз және авторланған сервистік орталықта жүгініз.
- Құрылғыны зақымдамау үшін, оны тек зауыт қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құргақ жерде, балалардың және мумкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ФАНА АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАКСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құралды кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдалану алдында 3 сағат күтіңіз.

- Құралды қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтаңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Жинақтальмын тексеріңіз.

- Құралды зақымдануына қатысты байқаңыз зақымдануы болған жағдайда оны жөлгіп қоспаңыз.
- Құралдың көрсетілген қуаттандыру кернеуі параметрлерінде электр желисінін параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жиіліктеңігі электр желисінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша әрекет қажет емес.
- Шырынсықышты бөлшектеніз және шырынсықышты пайдалану кезінде жемістермен немесе кекіністермен жанасатын бөлшектерді жуын жіберіңіз.
- Итергішті (1) қақпақтың (3) жүктеу мойнынан (2) шыгарып алыңыз.
- Бекітішті (7) босатыңыз және қақпақты (3) шешіп алыңыз.
- Сүзгі-үккішті (4) шешіп алууды женілдету үшін сүзгі-үккішті (4) шырын жинағышпен (5) бірге шешіп алыңыз, ол үшін шырын жинағыштан (5) ұстасыңыз және оны жоғары қарай көтеріңіз.
- Альнатын бөлшектерді жақсылап бейтарап жуыш затпен жуып жіберіңіз (1, 3, 4, 5, 9, 10), шайыңыз және құргатыңыз.

Ескертпе: дискілі үгіткішінің беті өткір жарақат алууды болдырмау үшін айбылық сақтаңыз.

- Шырынсықышты кері реттілікпен жинаңыз, мотор блогына шырын жинағышты (5) орнатыңыз, сүзгі-үккішті (4) жетекке (11) орнатыңыз, сүзгі-үккіштің дұрыс орнатылғанын белгілі шертіліс растайды (4), қақпақты (3) жабыңыз, қақпақты (3) бекітіңіз,

бекіткішті (7) көтеріңіз, жүктеу мойнына (2) итергішті (1) салыңыз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- Шырынсықыш құрамында пектин немесе крахмалы кеп жемістерден
- мысалы, банан, папайя, інжір, қызыл және қара қарақат, авокадо және т. б. осы сияқтылардан шырын сыйгуға арналмаған, банандарда шырын мүлдем жоқ, оларды тек хош иis үшін косыңыз.
- Шырынсықыш өте қатты және талшықты өнімдерді өңдеуге арналмаған, мысалы, кокос, беже, рауғаш және т. б.
- Мұндай жемістерді немесе көкөністерді өңдеу үшін, асулылік техниканың басқа түрлерін қолданыңыз.
- Тек пісken жемістер мен жаңа пісken көкөністерді қолданыңыз, ейткені олардың құрамында шырын кеп болады.
- Шырын жасау үшін әртүрлі жемістерді (алма, жүзім, ананас және т. б.) немесе көкөністерді (себіз, қызылша, балдыркек сабагы, шпинат, кияр, қызанақ және т. б.) пайдалана аласыз.
- Шырын сыйғар алдында, жемістер мен көкөністерді мұқият жуыңыз және оларды құргатыңыз.
- Жидектер тез балғындықты жогалтады, жидектерді дәл шырынды сыйғар алдында жуыңыз.
- Жемістер мен көкөністердің жұка қабығын аршудың қажеті жоқ, тек қалып қабығын аршыңыз, мысалы, ананасты немесе қызылшаны.
- Сіздің талаптарыңызға сәйкес келетін алма түрін таңдаңыз, шырынның қанақтылығы алма түріне байланысты екенін ұмытпаңыз.
- Алма шырынын сыққанда, алманың өзегін алмауға болады.
- Алма шырыны тез қарайды, лимон шырынының бірнеше тамшысын косыңыз, алма шырынының қараю процесі баяулайды.
- Шырын сыйылғаннан кейін бірден қолданыңыз, ауда үзақ уақыт сақталса, шырын өзінің дәмі мен тағамдық құndылығын жоғалтады.
- Егер сіз шырынды сақтауды жоспарласаңыз, оны ауа еткізбейтін қақпағы бар таза сыйымдылыққа құйыңыз және тоңазытқышта сақтаңыз.
- Шырынды металл сыйымдылықта сақтау ұсынылмайды, шырында ерекше дәм пайда болуы мүмкін.

ШЫРЫН ДАЙЫНДАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Шырынсықыш жұмысының үздіксіз циклінің рұқсат етілген максималды уақыты 1 минуттан аспайды, одан кейін 1 минуттан кем емес үзіліс жасалады. Жұмыстың үш циклінен кейін 15 минуттан кем емес уақыт үзіліс жасау керек.
- Шырынсықышты жина мас бұрын, әрдайым сұзгі-үккішті (4) механикалық зақымдануына қатысты тексеріңіз.
- Сұзгі-үккіштің механикалық зақымдануы болған жағдайда шырын-сыққышты (4) пайдалануға тыбым салынады.

- Жемістер мен көкөністерді дайындаңыз, оларды жақсылат жуыңыз, жемістердің жеуге болмайтын бөліктерін алып тастаңыз, мысалы, сабактарын, ананастан қатты қабығын кесіп тастаңыз, шие немесе шабдалы сүйектерін алып тастаңыз, жемістерді немесе көкөністерді жүктеу мойнына (2) оңай түсетіндей кесектерге кесіңіз.
- Шырынсықыштың дұрыс жиналуын және бекіткіштің (7) дұрыс орналасуын тексеріңіз.
- Шырынсықышты электр розеткасына қосу әрдайым бос болатында етіп, тегіс, құргақ және орнықты жерге орнатыңыз.
- Шырынсықыштың артқы жағында, қақлақтың астына (3), сығындыларды жинауға арналған контейнерді (10) орнатыңыз.
- Шырын құттың шүмектің (6) астына шырын жинайтын сыйымдылықты (9) орнатыңыз.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз, осы ретте дисплейде (13) көрсетіледі және жыпылықтан тұрады: - жылдамдықтың цифрлық таңбасы «3», жылдамдық атаяу «HIGH», әдепкі бойынша орнатылған.
- Жылдамдық таңдауы батырмаларды (14) «+/-» басу арқылы жүзеге асады (кестені қара):
 - «1» «LOW», тәмен жылдамдық;
 - «2» «MEDIUM», орташа жылдамдық;
 - «3» «HIGH», жогары жылдамдық;
 - «4» «EXTRA BOOST», максималды.
- Шырынсықышты батырмада қосу/өшіру (12) «ON/OFF» басып қосыңыз.

- Шырынсықышты өшіру үшін батырманы қосу/өшіру (12) «ON/OFF» қайта басыңыз, шырынсықыш өшеді және дисплейде (13) жылдамдық таңбалары жыпылықтан тұрады.
- Шырынсықышты қыска уақытқа қосу үшін, батырманы (15) «Pulse» басыңыз және басып ұстап тұрыңыз, шырынсықыш максималды жылдамдықта қосылады.

Цифрлық таңба	Жылдамдық атаяу	Пайдаланылатын жемістер мен көкөністер
1	Тәмен	Жұзім, қарбыз, шабдалы, қызанак, қыяр және т. б.
2	Орташа	Цитруслыар, алмұрт, көді және т. б.
3	Жогары	Ананас, қауын, аскабақ және т. б.
4	Максималды	Алма, сабіз, қызылша және т. б.

Ескертпе: бірінші рет қосқан кезде электр мотордан ерекше ііс пайдада болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай, себебі электр моторға көмір қылشاқтары жігіне келуі үшін біраз уақыт қажет және бұл кепілдік жағдай болып табылмайды.

- Жемістерді немесе көкөністерді жүктеу мойнына (2), тек сүзгі-үгікіш (4) айналған кезде салыңыз және оларды итергішпен (1) аздап басыңыз. Итергішті (1) қатты басу үсінілмайды, итергішті (1) қатты бассаңыз сүзгі-үгіткіш (4) тоқтап қалуы мүмкін. Жемістерді немесе көкөністерді ұсақтау негұрлым базу болса, шырын согурулым көп шығады.

- Жұмыс кезінде тек жеткізу жинақталымына кіретін итергішті (1) қолданыңыз, жемістер мен кекөністерді жүктеу мойнына (2) саусақтарыңызбен немесе кез-келген басқа заттармен итеруге тыыйм салынады.
- Сұзгі-үккіштің күйін (4) балдырмен бітеліп қалмауын мезгілімен тексеріп отырыныз, қажет болған жағдайда шырынсықышты өшіріп, жұмыс режимдері ауыстырышын (8) күйге «0» ауыстырыңыз және құат бауының ашасын электр розеткасынан сұрып алыңыз.
- Шырынсықышты бөлшектеніз және сұзгі-үккішті (4) шығарып алыңыз, сұзгі-үккішті (4) ағынды судың астында жуып жіберіңіз және орнына қойыңыз, шешіп алғанға белшектерді орнатыңыз және шырынсықышты қолдануды жалғастырыңыз.
- Шырынға арналған сыйындылық (9) толған кезде, шырынсықышты өшіріп, шырынды қолайлай сыйындылықта құйыңыз.
- Сыйындыларды (10) жинауга арналған контейнердің толттырылуын қадағалаңыз, егер контейнер (10) сыйындыларға толттырылған болса, шырынсықышты өшіріңіз және сыйындыларды контейнерден (10) шығарып тастаңыз.

Ескертпе: сыйындыларды оңай шығарып алу үшін контейнерге (10) өлшемі сәйкес келетін пакет салып және сыйындыларды пакетпен бірге алып тастау үсненілады.

- Шырынсықышты қолданғаннан кейін, жұмыс режимдерінің қосқышын (8) күйіне «0» орнатып, құат бауының ашасын электр розеткасынан сұрып алыңыз.

ҚЫЗЫП КЕТУДЕҢ ҚОРҒАНЫС

- Егер электр мотордың жұмыс температурасы асып кетсе, қызып кетуден қорғау іске қосылады, және шырынсықыш өshedі.
- Егер жұмыс кезінде шырынсықыш өздігінен сеніп қалса, жұмыс режимі ауыстырышын (8) күйіне «0» орнатыңыз, құат бауының ашасын электр розеткасынан сұрып алыңыз.
- Белмедегі температурага байланысты электр моторының салқындау уақыты 20-50 минут аралығында болуы мүмкін, электр мотор салқындағаннан кейін, құат бауының ашасын электр розеткасына салыңыз және шырынсықышты қосыңыз.
- Егер шырынсықыш қосылмаса, біраz уақыт күтіңіз, егер өзгеріс болmasa, бұл басқа ақауды билдіруи мүмкін, бұл жағдайда авторланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Шырынсықыштың ұсынылған жұмыс істеу уақытын қадағалаңыз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Шырынсықышты тазалауды әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізіп отырыңыз.

- Шырынсықышты тазаламас бұрын, қуат бауының ашасын электр розеткасынан сұрып алыңыз.
- Мотор блогын, қуат бауын және қуат бауының ашасын суга немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға тыйым салынады.
- Итергішті (1) қақпақтың (3) жүктеу мойнынан (2) шығарып алыңыз.
- Бекіткішті (7) босатыңыз және қақпақты (3) шешіп алыңыз.
- Сұзғі-үккішті (4) шешіп алуды жеңілдету үшін оны шырын жинағышпен (5) бірге шешіп алыңыз, шырын жинағышты (5) устап, оны жоғары қарай көтеріңіз.
- Шешіп алынған бөлшектерді, шырын жинауға арналған сыйымдылықты (9), сыйындыларға арналған контейнерді (10) бейтарап жуғыш зат қосылған жылы сүмен жуып жіберіңіз, шайыңыз және құргатыңыз.
- Сұзғі-үккішті (4) жуу кезінде сақ болыңыз, дискілі үккіштің беті еткір.
- Сұзғі-үгіткішінің (4) тесіктерін сиртынан қылшақты (11) пайдаланып жуып жіберіңіз.
- Шырынсықыштың алынбалы бөлшектерін жуу үшін ыдыс жуғыш машинаны пайдалануға тыйым салынады.
- Мотор блогын сәлдымықыл матамен сұртіңіз, содан соң құргатып сұртіңіз.
- Шырынсықышты тазалау үшін губкаларды, абраziвті тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.

- Бояғыш қасиеттері бар жемістер мен көкөністер, мисалы, қара бұлдырғен, сәбіз немесе қызылаша, шырынсықыштың бөлшектерін бояуы мүмкін, бул жағдайда есімдік майына малынған құрғақ шүберекті қолдануға болады, бөлшектерді тазалағаннан кейін оларды жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы сүмен жуып жіберіңіз, шайыңыз және құргатыңыз.

САҚТАЛУЫ

- Шырынсықышты сақтауға алып қоярдан бұрын, оны тазалап алыңыз.
- Шырынсықышты салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖИНАҚТАЛЫМЫ

- Шырынсықыш – 1 дана.
- Нұсқаулық – 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыруы: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаты: 800 Вт
- Тиеу тесігінің диаметрі – 75 мм
- Шырын жинауға арналған сыйымдылықтың көлемі – 1,1 л
- Сыйындыларға арналған контейнердің көлемі – 2 л

Авторланған сервистік орталықта жүгінуден бұрын.

Ақаулықтар	Жою өдістері	
Шырынсықышты алаш рет іске қосқанда бөгде іс пайда болды.	Бул қалыпты жағдай, өйткени электр мотор көмір қылшактары жігі кепті үшін біраз үзікті жәжет.	Шырынсықыш жұмыс істеп тұрған кезінде қатты дірілдейді.
Шырынсықыш қосылмайды	<ol style="list-style-type: none"> Шырынсықыштың дұрыс жиналуын тексеріңіз, ысырманың дұрыс күйінде тұрғанына көз жеткізіңіз. Электр розеткасында кернеудің бар-жогын тексеріңіз, ол үшін электр розеткасына керінеу жұмыс істейтін электр құралын қосыңыз. Қызып кетеден көргау іске қосылып кетті, шырынсықышты ешіріңіз, күтті бауының ашасын электр розеткасынан сұрып алыңыз, 20-50 минут күтіңіз, содан кейн шырынсықышты қосыңыз. 	<p>1. Сузіг-үкіштің бір жағына сыйындылардың жабысып қалуы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> - шырынсықышты ешіріңіз, күтті бауының ашасын электр розеткасынан сұрып алыңыз; - шырынсықышты белшектеніс және сузіг-үкішті шығарып алыңыз; - сузіг-үкішті торын тазалаңыз және шайныңыз. <p>2. Сузіг-үкіштің механикалық закимдануы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сузіг-үкішті қарал шыныңыз, механикалық закымданулар болған кезде шырынсықышты пайдаланбандыз; - сузіг-үкіштің агуыстырыңыз.
Шырын мәлшері күрт тәмемнеді	<p>Сузіг-үкіштің торы бітепген:</p> <ul style="list-style-type: none"> - шырынсықышты ешіріңіз, күтті бауының ашасын электр розеткасынан сұрып алыңыз; - шырынсықышты белшектеніс және сузіг-үкішті шығарып алыңыз; - сузіг-үкішті торын тазалаңыз және шайныңыз. 	<p>Шырынсықыштың жұмысы қатты шүйлемен бірге жүреді, жағымсыз іс сезіледі, ол қатты қыздады, түтін пайда болды және т. б.</p> <p>Шырынсықышты пайдалануды токтатыңыз, оны желден ақыратыңыз және тексеру немесе жаңеу үшін авторланған сервистік орталықта жүгініңіз.</p>

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдага асыруынан қоршаган ортага немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмей үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдettегі

тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаыз, аспапты және қуатандыру элементтерін одан әрі пайдаға асыру үшін арналы пунктерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдаға асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдага асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді пайдага асыру туралы қосымша акпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе берілген өнімді сатып алған дүкенге хабарласыныз.

Өндіруші алдын-ала ескертүсіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс үстенімдерінә асер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет көрсету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторolandырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru



<https://tm.by>
Интернет-магазин