



brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Steam iron BR4153
Паровая станция BR4153



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
DE.....	12
RU	22
KZ	33

STEAM STATION BR4153


The steam station is intended for ironing bedding, clothes and for vertical steaming of fabrics.

DESCRIPTION

1. Steam station body
2. Water tank
3. Water tank handle
4. Iron installation place
5. Iron soleplate
6. Steam supply button «»
7. Temperature control knob
8. Iron handle
9. Steam pipe
10. Power cord
11. Support legs
12. Light indicator
13. Steam chamber descaling button
14. On/Off button «»
15. Water inlet

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA, to install RCD, contact a specialist.

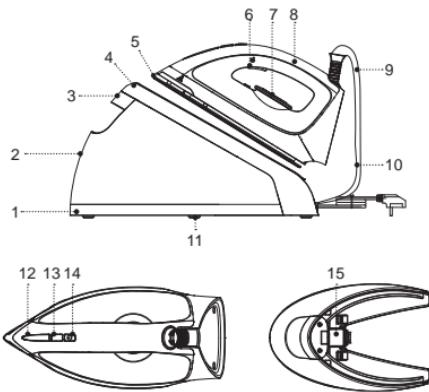

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation instructions carefully before using the steam station, after reading keep them for future reference.

- Use the steam station for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the steam station indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- The power cord is equipped with a «euro-plug»; insert it into a socket that has a reliable grounding connection.
- To avoid fire, do not use adapters for connecting the unit to the mains.
- To avoid mains overloading, do not switch on several electrical appliances with high power consumption at the same time.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Place the steam station on a flat steady surface. If you want to place the steam station on the ironing board, make sure that the ironing board is reliable and steady.

- Do not let the power cord be on the ironing board and touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the authorized service center for testing or repairing the unit.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to highly inflammable liquids, do not use the unit in the places where such liquids are stored.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Do not leave the unit unattended. During breaks between operation place the iron on the steam station body in the iron installation place.
- Always switch off and unplug the unit when you do not use it.
- Fill the tank with water additionally cleaned with a domestic filter.
- Do not fill the water tank with carbonated water, scented liquids, vinegar, starch solution, descaling reagents, chemical agents etc.

- Make sure that the water level in the tank is not above the maximal mark «MAX».

ATTENTION! The surfaces of the steam station and the iron heat up during operation. Avoid contact of open skin areas with hot surfaces of the unit or outgoing steam to avoid burns.

- Do not direct the outgoing steam at people or animals, plants or furniture pieces which can be damaged by hot steam and moisture.
- To avoid damaging the soleplate be very careful when ironing clothes with metal zippers or buttons.
- Never steam clothes directly on a person, always use a clothes hanger or a stand.
- Do not use the power cord as a carrying handle for the unit.
- Switch the steam station off and unplug it after the use or before cleaning.
- When unplugging the steam station, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- To avoid electric shock, do not immerse the steam station, the power cord and the plug into water or any other liquids.
- Before taking the unit away, let it cool down completely and pour out the remaining water.
- Clean the unit regularly.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically, sensory, psychically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Before using the unit, examine the power cord and the steam pipe closely and make sure that they are not damaged. If you find that the power cord, the plug or the steam pipe are damaged, do not use the unit.
- From time to time check the power cord insulation integrity.

- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE THE FIRST USE

After the unit's transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for at least 3 hours before using.

- Unpack the steam station and remove any packaging materials and advertising stickers.
- If there is a protective film on the soleplate (5), remove it.
- There may be water residue in the tank (2), as the steam station has undergone factory quality control.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.

- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that specified specifications of power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When using the unit in the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional settings.
- Clean the steam station body (1) and the iron soleplate (5) with a slightly damp cloth, then wipe it dry.

WATER SELECTION

- Use tap water to fill the water tank (2).
- We recommend to fill the tank (2) with water additionally cleaned with domestic filters.
- If tap water is hard, it is recommended to mix it with distilled water in proportion 1:1. If tap water is too hard, mix it with distilled water in proportion 1:2 or use distilled water only.

FILLING THE WATER TANK

ATTENTION! Before filling the water tank (2) with water make sure that the iron is switched off and unplugged.


- Take the handle (3) and remove the water tank (2).
- Fill the tank (2) with water through the water inlet (15), install the tank (2) back to its place and make sure that the tank (2) is installed properly.

Notes:

- do not let water go over the «MAX» mark when filling the water tank (2);
- if you need to refill water during ironing, switch the unit off and disconnect the power plug (10) from the mains socket.

IRONING TEMPERATURE

- Before ironing check the recommended ironing temperature indicated on the tag.
- If the item label is marked with the symbol  , do not iron the item.
- If there is no label on the clothes item, but you know the type of fabric, refer to the following table to determine the proper temperature.

Fabric composition			
Cotton, linen	«SHOT»		
Cotton, linen	«MAX»		
Cotton	«***»		

Wool		
Synthetics		

- This table is only valid for smooth materials.
- Fabrics of other types (crimped, raised, etc.) are best ironed at low temperature.
- Sort items by ironing temperature first: synthetics with synthetics, wool with wool, cotton with cotton.
- The soleplate (5) heats up faster than it cools down, that's why you should start ironing with synthetics, then increase the temperature and iron silk and wool items. Cotton and linen items should be ironed last.
- If an item is made of mixed fabrics, set the lowest ironing temperature. For instance, if an item is made from polyester and cotton, set the ironing temperature for synthetics «•».
- If you cannot define the fabric structure, find a place that is inconspicuous while wearing and select the ironing temperature experimentally (always start with the lowest temperature and raise it gradually until you get the desired result).
- Corduroy and other fabrics that can become glossy should be ironed backside.

STEAM IRONING

- To avoid appearance of glossy spots on synthetic or silk fabrics, iron them backside.

- You can iron woolen clothes on the right side, but it is recommended to use a damp gauze or ironing net.
- Install the steam station on a flat, stable, heat and moisture resistant surface so that the device is at the same level with your ironing board, if you put the steam station on an ironing board, make sure that the ironing board is secure and stable.
- Steam ironing is possible only if the temperature control knob (7) is set to the steam mode «●», «●●», «●●●», «MAX» or «SHOT».

Note: if you have set the ironing temperature to «SHOT», after pressing the steam button (6) once, the light indicator (12) will flash, wait until the light indicator (12) glows constantly and press the steam button (6) again.

- Place the iron on the steam station body (1) in the iron installation place (4).
- Insert the power plug (10) into a mains socket.
- Make sure that there is enough water in the water tank (2).
- Turn the knob (7) to set the required ironing temperature in the steam operation zone «●», «●●», «●●●», «MAX» or «SHOT».
- Switch the iron on by pressing the on/off button (14) «○», the iron will switch on and the light indicator (12) will start flashing.
- Once the soleplate (5) temperature reaches the set one, the indicator (12) will glow constantly, you can start ironing.

- During the operation hold the iron by the handle (8).
- To switch the steam supply on, press the steam supply button (6) «↑», for constant steam supply, press and hold the button (6), to switch the steam supply off, release the button (6).
- Before starting work, you need to release some steam, because condensate may accumulate in the steam pipe (9), to do this, press the steam supply button (6) «↑», directing the steam, for example, onto a kitchen towel, drops of water and steam will come out of the holes of the iron soleplate (5).

Notes:

- when the unit is switched on for the first time a foreign smell can appear - it is normal and is not covered by warranty;
- each time you press the steam supply button (6) «↑», the pump is switched on, the operation of which is accompanied by a characteristic sound;
- when the water tank (2) is empty, the sound of the pump will be much louder, switch the unit off by pressing the on/off button (14) «○», unplug the power plug (10), remove the tank (2) and pour water into it, install the tank (2) back to its place, switch the unit on and continue working;
- during operation, the steam pressure may change slightly, since with prolonged vaporization the water temperature in the steam chamber

decreases by several degrees, if you take a short break in operation, then the steam pressure will automatically recover;

- make sure that the steam pipe (9) doesn't bend and twist during the operation.
- During breaks and after operation place the iron on the steam station body (1) in the iron installation place (4), you can put the iron on its base on a stable surface.
- After you finish using the iron, set the temperature control knob (7) to the position «•», press the on/off button (14) «».

Note: Before switching the iron off, wait for a while until the steam from the holes of the soleplate (5) has stopped, otherwise, when the unit is switched on again, drops of steam or water will be emitted from the soleplate (5).

- Disconnect the power plug (10) from the mains socket and wait until the iron soleplate (5) cools down completely.

VERTICAL STEAMING

- Vertical steaming of fabrics or interior objects can be performed only in the high temperature ironing mode. Set the temperature control knob (7) to the positions «••», «•••» or «MAX» or «SHOT».
- Hold the iron vertically at a distance of 5-20 cm from clothes or interior items and press the steam supply button (6) «» , for constant steam supply press and

hold the button (6), steam will intensively come out of the holes of the iron soleplate (5), to turn off steam, release the button (6).

ATTENTION!

- Do not direct outgoing steam at people, animals, plants or objects in the room which can be damaged by hot steam and moisture.
- Do not steam synthetic materials as they may be damaged due to the high temperature of the outgoing steam.
- After vertical steaming iron the clothes item several times without steaming.
- Do not steam clothes on a person. Use a clothes hanger or a coat rack.
- After you finish vertical steaming, put the iron on the steam station body (1) in the iron installation place (4), wait for a while until the steam stops coming out of the holes of the soleplate (5), press the on/off button (14) «» , remove the power plug (10) from the mains socket and wait until the iron soleplate (5) has completely cooled down.

AUTOMATIC SWITCH OFF

- If you do not press the steam button (6) «» within 10 minutes, the steam station will go into standby mode, to exit the standby mode, press the steam button (6) «» or change the heating temperature of the soleplate (5), by turning the temperature control knob (7).

- If you do not press the steam button (6) « » within 20 minutes, the steam station will automatically switch off, switch the unit on by pressing the on/off button (14) «» and wait for the soleplate (5) to heat up.

STEAM CHAMBER CLEANING

- To prolong the life of the steam station and maintain good steam performance, use the automatic descaling function once every 2 weeks.
 - Use the automatic descaling function more often in the regions with «hard» tap water.
 - The steam station will remind you about descaling with a sound signal and a glowing indicator on the steam chamber descaling button (13).
1. Make sure that the power plug (10) is not inserted into the mains socket.
 2. Remove the water tank (2) and fill it with water up to maximal level «MAX» and install the tank (2) back to its place.
 - Note:** do not pour vinegar or any other descaling agents into the tank (2).
 3. Set the temperature control knob (7) to the position «SHOT».
 4. Connect the power plug (10) into a mains socket, press the on/off button (14) «», the iron will switch on and the light indicator (12) will flash. When the iron soleplate (5) reaches the set temperature, the indicator (12) will glow constantly.

5. Place the iron horizontally above the sink, press and hold the steam chamber cleaning button (13), the light indicator of the button (13) will flash, you will hear short sound signals and the sound of the pump operating.

6. The duration of cleaning the steam chamber is about 2 minutes, after the completion of the descaling process, the light indicator of the button (13) will stop flashing, the sound signals will stop.

- Switch the unit off and unplug the power plug (10) from the mains socket, wait until the iron cools down.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the steam station make sure that it is switched off and the iron is cold and the power plug is not connected to the mains socket.
- Wipe the steam station body (1) and the iron with a slightly damp cloth, and then wipe them dry.
- You can remove the mineral deposit from the iron soleplate (5) with a cloth soaked in table vinegar.
- Do not use abrasives or solvents to clean the steam station body (1), the iron body and the soleplate (5).
- Avoid contact of the iron soleplate (5) with sharp metal objects, as well as with metal buttons, zippers etc.
- Do not immerse the steam station body (1), the iron, the power cord and the power plug (10) into water or any other liquids.

STORAGE

- Before taking the steam station away for storage drain the remaining water from the water tank (2) and clean the steam station body (1) and the iron.
- Set the temperature control knob (7) to the position «0».
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

1. Steam station – 1 pc.
2. Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Rated input power: 2800 W
- Water tank capacity: 1.8 l
- Continuous steam: up to 160 g/min
- Pressure in the steam chamber – up to 6.5 bar

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard

them with usual household waste, take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a household waste disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.


In case of any malfunctions, it is necessary to apply promptly to the authorized service center.

DAMPFBÜGELSTATION BR4153

Dampfbügelstation für Wäsche und Textilien mit Vertikal-Dampf-Funktion.

BESCHREIBUNG

1. Gehäuse der Dampfbügelstation
2. Wassertank
3. Griff für Wassertank
4. Stellplatz für Bügeleisen
5. Bügelsohle
6. Dampfstoss-Taste (Spray-Taste) «»
7. Temperatur-Drehregler
8. Griff Bügeleisen
9. Dampfrohr
10. Netzschnur
11. Fussstützen
12. Licht-Indikator
13. Anti-Kalk-System mit Taste Dampferzeuger
14. EIN/AUS-Taste «»
15. Einfüllöffnung

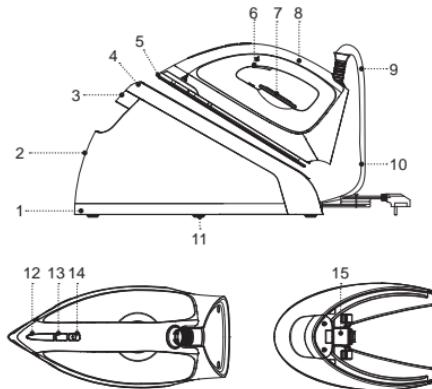

ACHTUNG!

Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Stromversorgungskreis aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor der ersten Benutzung der Dampfbügelstation die Betriebsanleitung sorgfältig lesen und diese für späteres Nachschlagen aufbewahren.

- Die Dampfbügelstation nur für den vorgesehenen Anwendungszweck, wie es in dieser Betriebsanleitung dargelegt ist, gebrauchen.
- Die Garantie für das Gerät erlischt bei dessen unsachgemäßer Handhabung, wobei das zur Schädigung der Dampfbügelstation und Schadensverursachung im Rahmen deren Benutzung für Betreiber bzw. sein Vermögen führen kann.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Etikett angegebene Spannung der Dampfbügelstation mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Das Netzkabel ist mit einem Schuko-Stecker ausgestattet; stecken Sie diesen in die Steckdose mit sicherer Erdung ein.
- Um eine Brandgefahr zu vermeiden, verwenden Sie keine Adapterstecker, wenn Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen.
- Es ist nicht gestattet, mehrere Geräte mit hoher Aufnahmeleistung gleichzeitig einzuschalten, um eine Stromnetzüberlastung zu vermeiden.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Die Dampfbügelstation braucht glatte standsichere Fläche zum Aufstellen, wenn Sie die Dampfbügelstation

auf einem Bügelbrett anbringen wollen, überprüfen Sie dieses auf Funktions Sicherheit und Standsicherung.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel auf dem Bügelbrett nicht liegt, sowie heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben Schwimmbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um das Gerät prüfen oder reparieren zu lassen.
- Das Gerät darf nicht an Orten, an denen Aerosole benutzt oder versprüht werden, und auch in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten verwendet werden; verwenden Sie das Gerät auch nicht an Orten, an denen solche Flüssigkeiten aufbewahrt werden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie die Einrichtung niemals unbeaufsichtigt. Während der Betriebspausen das Bügeleisen auf den Ständer der Dampfbügelstation abstellen.
- Das ungenutzte Gerät soll nicht am Stromnetz gelassen werden.

- Es ist empfohlen, mit Haushaltstüpfen zusätzlich gereinigtes Wasser in den Behälter einzugießen.
- Gießen Sie kohlensäurehaltiges Wasser, aromatische Flüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Entkalkungsmittel, Chemikalien usw. in den Wasserbehälter nicht ein.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Behälter nicht über der «MAX»-Maximalmarke liegt.

ACHTUNG! Die Flächen der Dampfbügelstation und des Bügeleisens werden während der Arbeit heiss. Zur Vermeidung von Verbrennungen meiden Sie den Kontakt der Haut mit heissen Flächen des Gerätes bzw. heissem Dampf.

- Es ist verboten, den Austrittsdampf auf Menschen, Tiere, Pflanzen und Einrichtungsgegenstände abzulassen, die durch heissen Dampf und Feuchtigkeit geschädigt werden könnten.
- Um eine Beschädigung der Bügelsehne zu vermeiden, beachten Sie besondere Vorsicht beim Bügeln der Kleidungsstücke mit Knöpfen bzw. Reissverschlüssen aus Metall.
- Es ist verboten, die an einer Person angezogene Kleidung zu dämpfen, hängen Sie Kleidung immer nur an einen Kleiderbügel oder einen Kleiderrechen.
- Es ist verboten, die Netzschnur der Vorrichtung als Tragegriff zu benutzen.
- Die Dampfbügelstation vom Netz nehmen, während man die Netzschnur nach dem Einsatz des Gerätes oder vor dessen Reinigung zieht.

- Beim Abschalten der Dampfbügelstation den Netzstecker sorgfältig aus der Steckdose ziehen, die Netzschnur nicht ausdeinen – das kann zu ihrer Schädigung und Kurschluss bringen.
- Zur Vermeidung elektrischen Schläges niemals die Dampfbügelstation, Netzschnur in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Vor dem Wegstellen des Gerätes lassen Sie es immer zuerst abkühlen und die Wasserreste abfliessen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die als Verpackung verwendeten Plastiktüten nie ohne Aufsicht.

Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. Erstickungsgefahr!

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.

- Das Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- oder Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder sie wurden von dieser Person über die Gerätenutzung unterwiesen.
- Vor dem Gebrauch des Gerätes Netzschnur, Netzstecker, Dampfrohr in Augenschein nehmen, um sich von ihrer Störungsfreiheit zu überzeugen. Wenn Sie jedwede Beschädigungen der Netzschnur, des Netzsteckers oder Dampfrohrs aufgedeckt haben, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb.
- Prüfen Sie die Netzkabelisolierung periodisch.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder vom gleichwertigen qualifizierten Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT ZU HANDELS- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens 3 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.

- Bie Dampfbügelstation auspacken und alle Verpackungsmaterialien und Werbeaufkleber entsorgen.
- Wenn sich ein Schutzfilm auf der Bügeleisensohle (5) befindet, entfernen Sie diesen.
- Im Tank (2) können sich die Wasserreste befinden, weil die Dampfbügelstation in der Produktion der Qualitätskontrolle unterzogen wird.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Machen Sie sich mit den Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen bekannt.
- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Untersuchen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Versorgungsspannung des Geräts und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.

- Das Gehäuse der Dampfbügelstation (1) und Bügelsohle (5) mit einem leicht feuchten Lappen abwischen und danach trocken wischen.

WAHL DES WASSERS

- Füllen Sie den Behälter (2) mit Leitungswasser an.
- Es ist jedoch empfohlen, das mit Haushaltsfiltern zusätzlich gereinigte Wasser in den Bügeleisenbehälter einzugießen.
- Falls das Leitungswasser hart ist, mischen Sie es mit destilliertem Wasser in Verhältnis 1:1. Bei sehr hartem Wasser mischen Sie es mit destilliertem Wasser in Verhältnis 1:2 oder benutzen Sie nur destilliertes Wasser.

AUFFÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS

ACHTUNG! Stellen Sie vor dem Auffüllen des Bügeleisenbehälters (2) mit Wasser sicher, dass das Bügeleisen ausgeschaltet ist und der Netzstecker an die Steckdose nicht angeschlossen ist.


- Nehmen Sie den Griff (3) in die Hand und ziehen Sie den Wassertank (2) heraus.
- Füllen Sie ins Reservoir (2) das Wasser über Einfüllöffnung (15), bauen Sie das Reservoir (2) wieder ein und prüfen Sie dessen korrekte Installation.

Anmerkungen:

- gießen Sie Wasser in den Behälter (2) über die «MAX»-Marke nicht ein;
- Wenn es beim Bügeln das Wasser hinzugeben sein soll, so ist das Gerät auszuschalten und die Netzschnur (10) zu ziehen.

BÜGELTEMPERATUR

- Vor dem Bügeln beachten Sie das Etikett des Erzeugnisses, wo die empfohlene Bügeltemperatur angegeben ist.
- Wenn sich das Symbol  auf dem Etikett befindet, kann dieses Erzeugnis nicht gebügelt werden.
- Wenn das Kleideretikett fehlt, Sie aber den Stofftyp kennen, sehen Sie die Tabelle zum Wählen der Bügeltemperatur ein.

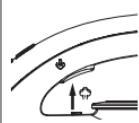Stoff	«SHOT»	«MAX»
Baumwolle, Leinen		
Baumwolle, Leinen		
Baumwolle		

Wolle	«»»	
Chemiefaser	«»»	

- Die Tabelle ist nur zum Bügeln von glatten Stoffen verwendbar.
- Wenn der Stoff gaufriert, geriffelt usw. ist, bügeln Sie es am besten bei niedriger Temperatur.
- Zuerst sortieren Sie die Kleidungsstücke nach der Bügeltemperatur aus: Synthesefaser zur Synthesefaser, Wolle zur Wolle, Baumwolle zur Baumwolle usw.
- Die Bügeleisensohle (5) erwärmt sich schneller als es abkühlt, deshalb müssen Sie zuerst synthetische Stoffe bügeln, dann die Temperatur erhöhen und die Seidenstoffe bügeln; Woll-, Baumwoll- und Flachsartikel bügeln Sie zuallerletzt.
- Wenn der Stoff Mischfasern hat, muss die niedrigste Bügeltemperatur eingestellt werden. Wenn der Stoff eines Erzeugnisses beispielsweise aus Polyester und Baumwolle besteht, stellen Sie die Temperatur für Synthesefaser auf «» ein.
- Wenn Sie den Stofftyp nicht feststellen können, finden Sie auf dem Erzeugnis eine beim Tragen unauffällige Stelle und wählen Sie die Bügeltemperatur versuchsweise (fangen Sie immer mit der niedrigsten Bügeltemperatur an und erhöhen Sie diese allmählich, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wird).
- Kord und andere Stoffe, die Glanzflecken bilden können, sollen auf der Rückseite gebügelt werden.

DAMPFBÜGELN

- Zur Vermeidung des Auftritts des speckigen Glanzes auf synthetischen Stoffen oder Seidengeweben, müssen diese auf der Geweberückseite gebügelt werden.
- Die Kleidungsstücke aus Wolle sind auf ihrer Oberseite zu bügeln, es ist aber empfehlenswert, feuchte Gaze bzw. Bügelnetz zu benutzen.
- Stellen Sie die Dampfbügelstation auf glatte standsichere hitze- und feuchtigkeitsbeständige Fläche in gleicher Höhe mit Ihrem Bügelbrett ab und überprüfen Sie dabei, ob die Dampfbügelstation stand- und verfahrenssicher ist.
- Das Dampfbügeln ist bloss bei der Einstellung des Temperaturreglers (7) für den Arbeitsbereich Dampf «»», «»», «MAX» oder «SHOT» zugelassen.
- Schalten Sie das Bügeleisen ein, während Sie die EIN/AUS-Taste (14) «» drücken, wobei das Bügeleisen eingeschaltet wird und der Leuchttindikator (12) blinkt.
- Wenn sich die Bügelsohle (5) auf vorgegebene Temperatur erwärmt, so wird der Indikator (12) ständig leuchten und man kann mit dem Bügeln beginnen.

Anmerkung: Wenn Sie schon die Bügeltemperatur auf «SHOT» eingestellt haben, wird nach einmaligem Klicken der Dampfstosstaste (6) der Leuchttindikator (12) aufleuchten, dann warten Sie ein andauerndes Aufleuchten des Indikators (12) ab und drücken Sie wieder die Dampfstosstaste (6).

- Stellen Sie das Bügeleisen auf auf Stellplatz für Bügeleisen (4) der Dampfbügelstation (1) ab.

- Stecken sie die Netzschnur (10) in die Steckdose.
- Überprüfen Sie dabei, ob es im Reservoir (2) genug Wasser gäbe.
- Durch die Drehbewegung des Temperaturreglers (7) wird die erforderliche Bügeltemperatur für den Arbeitsbereich Dampf «», «», «MAX» oder «SHOT» eingestellt.
- Schalten Sie das Bügeleisen ein, während Sie die EIN/AUS-Taste (14) «» drücken, wobei das Bügeleisen eingeschaltet wird und der Leuchtindikator (12) blinkt.
- Wenn sich die Bügelsohle (5) auf vorgegebene Temperatur erhitzt, so wird der Indikator (12) ständig leuchten und man kann mit dem Bügeln beginnen.
- Während des Betriebes soll das Bügeleisen am Griff gehalten werden (8).
- Für Dampfeinschaltung drücken Sie die Dampfstosstaste (6) «», für ständige Dampzfzuführung halten Sie die Taste (6) gedrückt, für Dampfausschaltung lassen Sie die Taste (6) los.
- Vor dem Arbeitsbeginn soll einige Dampfmenge abgelassen werden, weil im Dampfrohr (9) das Kondensat ansammeln kann, dazu soll die Dampfstosstaste (6) «» gedrückt werden, indem der Dampf, z.B., auf das Küchentuch zugeführt wird, Dampf- und Wassertropfen werden aus den Öffnungen an der Bügelsohle (5) abgeführt.

Anmerkungen:

- bei der ersten Einschaltung ist Austritt des fremden Geruchs möglich, das ist eine normale Erscheinung und stellt keine Garantie dar;
- bei jedem Drücken der Dampfstosstaste (6) «» wird die Pumpe eingeschaltet, derer Betrieb durch charakteristischen Ton begleitet wird;
- beim Wasseraustritt aus dem Reservoir (2) wird der Pumpenton bedeutend lauter, dann soll die Vorrichtung ausgeschaltet werden, indem die EIN/AUS-Taste (14) «» gedrückt wird, nehmen Sie die Netzschnur (10), ziehen Sie das Reservoir (2) heraus, füllen Sie dieses mit dem Wasser ein, stellen Sie das Reservoir (2) zurück, schalten Sie die Vorrichtung ein und setzen Sie die Arbeit fort;
- beim Betrieb wird sich der Dampfdruck leichtgradig geändert, weil bei der andauernden Dampfbildung die Wassertemperatur im Dampferzeuger um einige Grade gesunken wird, wenn man eine Betriebspause macht, so wird der Dampfdruck automatisch wiederhergestellt;
- Prüfen Sie, ob während des Betriebs das Dampfrohr (9) nicht zum Biegen und Überdrehen neigt.
- In den Betriebspausen und nach Beendigung der Arbeit das Bügeleisen auf den Stellplatz für Bügeleisen (4) der Dampfbügelstation (1) abstellen, man darf das Bügeleisen-Sohle auf standsichere Fläche abstellen.
- Nach der Benutzung des Bügeleisens stellen Sie den Temperaturregler (7) in Position «» ein, drücken Sie die EIN/AUS-Taste (14) «».

Anmerkung: vor der Abschaltung des Bügeleisens warten Sie eine Weile, bis der Dampfausritt aus den Öffnungen an der Bügelsohle (5) nicht eingestellt wird, sonst können bei der nächsten Einschaltung der Vorrichtung aus der Bügelsohle (5) die Dampf- oder Wassertropfen ausgesprudelt werden.

SENKRECHTES DAMPFEN

- Vertikales Dämpfen von Stoffen und Einrichtungsgegenständen darf nur beim Hochtemperatur-Bügelmodus erfolgen. Stellen Sie den Temperatur-Drehregler (7) in Position «●●», «●●●» oder «MAX» bzw. «SHOT» ein.
- Halten Sie das Bügeleisen vertikal 5-20 cm von den Kleidungsstücken bzw. Einrichtungsgegenständen und drücken Sie die Dampfstosstaste (6) «↑», für andauernde Dampzfzuführung halten Sie die Taste (6) gedrückt, der Dampf wird intensiv aus den Öffnungen der Bügelsohle (5) austreten , für Abschaltung der Dampzfzuführung lassen Sie die Taste (6) los.

ACHTUNG!

- Lassen Sie den Austrittsdampf auf Menschen, Tiere, Pflanzen und Einrichtungsgegenstände ab, weil diese durch heissen Dampf und Feuchtigkeit geschädigt werden könnten.
- Dämpfen Sie nicht die synthetischen Materialien ab, weil diese wegen hoher Temperaturen des Austrittsdampfs beschädigt werden könnten.

- Nach vertikalem Abdämpfen bügeln Sie das Produkt mehrmals ohne Dampzfzuführung.
- Es ist verboten, die an einer Person angezogene Kleidung zu dämpfen, benutzen Sie einen Kleiderbügel oder einen Kleiderrechen.
- Wenn Sie das vertikale Aufdämpfen fertigmachen, stellen Sie das Bügeleisen auf den Stellplatz für Bügeleisen (4) der Dampfbügelstation (1), warten Sie eine Weile, bis nicht der Dampfausritt auf den Öffnungen der Bügelsohle (5) eingestellt wird, drücken Sie die EIN/AUS-Taste (14) «○», nehmen Sie die Netzschnur (10) aus der Steckdose und warten ab, bis die Bügelsohle (5) vollständig kalt wird.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

- Wenn die Dampfstosstaste (6) «↑» innerhalb von 10 Minuten nicht gedrückt gehalten wird, so geht die Dampfbügelstation in den Standby-Modus, für Deaktivierung von Standby-Modus die Dampfstosstaste (6) «↑» drücken oder Temperatur der Sohlenerhitzung (5) durch die Temperaturregler (7) ändern.
- Wenn die Dampfstosstaste (6) «↑» innerhalb von 20 Minuten nicht gedrückt gehalten wird, so wird die Dampfbügelstation automatisch abgeschaltet, schalten Sie das Gerät mit der EIN/AUS-Taste (14) «○» ein und warten Sie ab, bis die Bügelsohle (5) erhitzt wird.

REINIGUNG DER DAMPKAMMER

- Für Verlängerung der Lebensdauer der Dampfbügelstation und Aufrechterhaltung der guten

Dampfleistung, benutzen Sie die automatische Entkalkungsfunktion einmal pro 2 Wochen.

- In den Regionen mit «hartem» Leitungswasser wird die Funktion der automatischen Entkalkung meistens benutzt.
 - Die Dampfbügelstation wird die Entkalkungsnotwendigkeit mit einem Signalton und leuchtenden Indikator der Taste des Antikalk-Systems des Dampfkessels anmahnern (13).
 - 1. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker (10) in die Steckdose nicht gesteckt ist.
 - 2. Ziehen Sie den Wassertank (2) heraus und füllen Sie ihn auf maximalen Wasserstand «MAX» ein, stellen Sie das Reservoir (2) zurück.
- Anmerkung:** es ist verboten, Essig und sonstige beliebige Entkalkungsmittel in Reservoir (2) einzufüllen.
- 3. Stellen Sie den Temperatur-Drehregler (7) in Position «SHOT» ein.
 - 4. Stecken Sie die Netzschnur (10) in die Steckdose, drücken Sie die EIN/AUS-Taste (14) «», wobei das Bügeleisen eingeschaltet wird und der Leuchtindikator (12) blinkt, wenn die Bügelsohle (5) auf vorgegebene Temperatur erhitzt wird, wird der Indikator (12) ständig leuchten.
 - 5. Stellen Sie das Bügeleisen waagerecht über dem Becken ab, halten Sie die Taste des Dampferzeugers (13) gedrückt, wobei der Leuchtindikator an der Taste

aufleuchtet (13), kurze Signaltöne und Geräusche der arbeitenden Pumpe erklingen.

6. Die Reinigungsduer des Dampferzeugers beträgt ca. 2 Minuten, nach Beendigung des Entkalkungsprozesses hört der Leuchtindikator der Taste (13) auf zu blinken, Signaltöne werden eingestellt.

- Das Gerät abschalten und die Netzschnur (10) nehmen, abwarten, bis das Bügeleisen kühl wird.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Vor der Reinigung der Dampfbügelstation überzeugen Sie sich, dass diese abgeschaltet ist, das Bügeleisen kalt geworden ist und der Stecker gezogen ist.
- Wischen Sie das Gehäuse der Dampfbügelstation (1) und des Bügeleisens mit einem leicht feuchten Lappen ab, worauf dieses trocken gewischt werden soll.
- Mineralablagerungen auf der Bügeleisensohle (5) können mit einem mit Essig angefeuchteten Tuch entfernt werden.
- Nach der Entfernung der Mineralablagerungen wischen Sie die Sohle (5) mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.
- Zur Reinigung des Gehäuses der Dampfbügelstation (1), der Bügelsohle (5) dürfen keine abrasiven Reinigungsprodukte bzw. Lösungsmittel benutzt werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Bügelsohle (5) mit spitzen und metallischen Gegenständen, sowie mit metallischen Knöpfen und Reissverschlüssen etc..

- Es ist verboten, das Gehäuse der Dampfbügelstation (1), das Bügelleisen, die Netzschnur und den Netzstecker (10) in Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.

AUFBEWAHRUNG

- Vor der Lagerung der Dampfbügelstation die Wasserreste aus dem Reservoir (2) abfließen lassen und die Reinigung des Gehäuses der Dampfbügelstation (1) und Bügelleisens durchführen.
- Stellen Sie den Temperaturregler (7) auf «».
- Das Gerät an einem trockenen kühlen Ort, unzugänglich für Kinder und Menschen mit beschränkten körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten lagern.

LIEFERUMFANG

1. Dampfbügelstation – 1 St.
2. Bedienungsanleitung– 1 Stk.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 2800 W
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1.8 l
- Dauer dampf: bis zu 160 g/min
- Pumpendruck – mit max. 6.5 Bar

ENTSORGUNG



Um möglichen Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht, sondern geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Verwertung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu verwerten.

Mehrere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussenden technischen Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.

Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

ПАРОВАЯ СТАНЦИЯ BR4153


Паровая станция предназначена для глажения белья, одежды и вертикального отпаривания тканей.

ОПИСАНИЕ

1. Корпус паровой станции
2. Резервуар для воды
3. Ручка резервуара
4. Место установки паровой станции
5. Подошва паровой станции
6. Клавиша подачи пара «»
7. Регулятор температуры
8. Ручка паровой станции
9. Паровая трубка
10. Шнур питания
11. Опорные ножки
12. Световой индикатор
13. Кнопка очистки паровой камеры от накипи
14. Кнопка включения/выключения «»
15. Заливочное отверстие

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

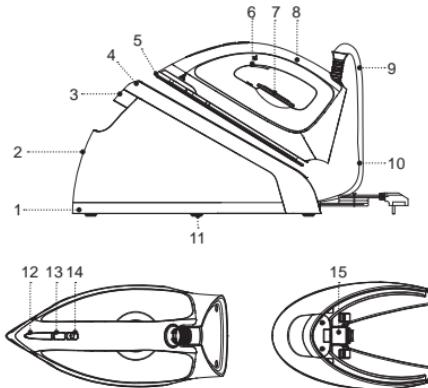

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием паровой станции внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с паровой станцией может привести к её поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети вашей квартиры.
- Шнур питания снабжён «евровилкой»; включайте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Во избежание перегрузки электрической сети не включайте одновременно несколько устройств с большой потребляемой мощностью.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнуря питания мокрыми руками.
- Устанавливайте паровую станцию на ровную, устойчивую поверхность, если вы решили установить

паровую станцию на гладильную доску, убедитесь в её надёжности и устойчивости.

- Следите, чтобы шнур питания не находился на гладильной доске, не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей, запрещается использовать устройство в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство без присмотра. Во время перерывов в работе устанавливайте утюг на корпус паровой станции в место установки утюга.

- Обязательно выключайте паровую станцию и вынимайте вилку шнура питания из электрической розетки, если вы им не пользуетесь.
- Рекомендуется заливать в резервуар воду, прошедшую дополнительную очистку бытовыми фильтрами.
- Запрещается заливать в резервуар для воды газированную воду, ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и т.п.
- Следите, чтобы уровень воды в резервуаре был не выше максимальной отметки «MAX».

ВНИМАНИЕ! Поверхности паровой станции и утюга нагреваются во время работы. Чтобы избежать ожогов, избегайте контакта открытых участков кожи с горячими поверхностями паровой станции или выходящим паром.

- Запрещается направлять выходящий пар на людей или животных, растения или на предметы интерьера, которые могут быть повреждены горячим паром и влагой.
- Во избежание повреждения подошвы утюга, соблюдайте осторожность при глажении вещей с металлическими пуговицами или металлическими молниями.
- Запрещается отпаривать одежду непосредственно на теле человека, всегда вешайте одежду на плечики или вешалку.

- Запрещается использовать шнур питания в качестве ручки для переноски паровой станции.
- Отключайте устройство и вынимайте вилку шнура питания после использования паровой станции или перед его чисткой.
- При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания – это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте паровую станцию, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.
- Прежде чем убрать паровую станцию, дайте ей полностью остыть и спейте остатки воды.
- Регулярно проводите чистку устройства.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.

- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к шнту пит员ия или к вилке шнура питания во время работы устройства.
 - Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
 - Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
 - Перед использованием устройства, внимательно осмотрите шнур питания, вилку шнура питания, паровую трубку и убедитесь в том, что они не повреждены. Если вы обнаружили повреждение шнура питания, вилки шнура питания или паровой трубы, не пользуйтесь устройством.
 - Периодически проверяйте целостность изоляции шнура питания.
 - При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 - Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
 - Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
 - Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
- УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.**
- #### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
- После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите не менее 3 часов перед использованием.
- Распакуйте паровую станцию и удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
 - При наличии защитной пленки на подошве паровой станции, (5) снимите её.
 - В резервуаре (2) могут быть остатки воды, так как на производстве паровая станция проходила контроль качества.

- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Протрите корпус паровой станции (1) и подошву утюга (5) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ВЫБОР ВОДЫ

- Для наполнения резервуара (2) используйте водопроводную воду.
- Рекомендуется заливать в резервуар (2) паровой станции воду, прошедшую дополнительную очистку бытовыми фильтрами.
- Если водопроводная вода жёсткая, рекомендуется смешивать её с дистиллированной водой в соотношении 1:1, при очень жёсткой воде смешивайте её с дистиллированной водой в соотношении 1:2 или используйте только дистиллированную воду.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

ВНИМАНИЕ! Перед наполнением водой резервуара (2) убедитесь, что вилка шнура питания (10) не вставлена в электрическую розетку.

- Возмитесь за ручку (3) и выньте резервуар для воды (2).
- Налейте в резервуар (2) воду через заливочное отверстие (15), установите резервуар (2) на место, убедитесь, что резервуар (2) установлен правильно.

Примечания:

- не наливайте воду в резервуар (2) выше отметки «MAX»;
- если во время глажения необходимо долить воду, отключите паровую станцию и выньте вилку шнура питания (10) из электрической розетки;

ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНИЯ

- Перед глажением вещей смотрите на ярлык изделия, где указана рекомендуемая температура глажения.
- Если на ярлыке изделия есть символ , то данное изделие глажить нельзя.
- Если на вещи отсутствует ярлык, но вы знаете тип материала, то для выбора температуры глажения смотрите таблицу.

Состав ткани		
Хлопок, лён	«SHOT»	
Хлопок, лён	«MAX»	
Хлопок	***	
Шерсть	**	
Синтетика	*	

- Таблица применима только для гладких материалов.
- Если материал гофрированный, рельефный и т.д., то лучше всего его гладить при низкой температуре.
- Сначала отсортируйте вещи по температуре глажения: синтетику – к синтетике, шерсть – к шерсти, хлопок – к хлопку.
- Подошва паровой станции (5) нагревается быстрее, чем остывает, поэтому надо начинать гладить с синтетических тканей, после этого повысить температуру и гладить шёлк, шерсть,

изделия из хлопка и льна следует гладить в последнюю очередь.

- Если ткань имеет смесовой состав, то необходимо установить самую низкую температуру глажения, например, если ткань изделия состоит из полистерса и хлопка, то установите температуру для синтетики «*».
- Если вы не можете определить состав ткани, то найдите на изделии место, которое не бросается в глаза при носке, и опытным путём выберите температуру глажения (всегда начинайте с самой низкой температуры и постепенно повышайте её, пока не добьётесь желаемого результата).
- Вельветовые и другие ткани, которые могут лосниться, следует гладить с изнаночной стороны.

ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Во избежание появления лоснящихся пятен на синтетических или шелковых тканях, их следует гладить с изнаночной стороны.
- Шерстяные вещи можно гладить с лицевой стороны, но рекомендуется использовать влажную марлю или сетку для глажения.
- Установите паровую станцию на ровную, устойчивую, термостойкую и влагостойкую поверхность так, чтобы устройство находилось на одном уровне с вашей гладильной доской, если вы ставите паровую станцию на гладильную доску, убедитесь в надёжности и устойчивости гладильной доски.

- Паровое глажения возможно только при установке регулятора температуры (7) в зоне работы с паром «**», «***», «MAX» или «SHOT».

Примечание: если вы установили температуру глажения «SHOT», после однократного нажатия клавишу подачи пара (6) световой индикатор (12) будет мигать, дождитесь постоянного свечения индикатора (12) и повторно нажмайте на клавишу подачи пара (6).

- Поставьте утюг на корпус паровой станции (1) в место установки утюга (4).
- Вставьте вилку шнура питания (10) в электрическую розетку.
- Убедитесь в том, что в резервуаре (2) достаточно воды.
- Поворотом регулятора (7) установите требуемую температуру глажения в зоне работы с паром «**», «***», «MAX» или «SHOT».
- Включите утюг, нажав кнопку включения/выключения (14) «», при этом утюг включится и световой индикатор (12) будет мигать.
- Когда подошва паровой станции (5) нагреется до заданной температуры, индикатор (12) будет светиться постоянно, можно приступать к глажению.
- Во время работы держите утюг за ручку (8).
- Для включения подачи пара нажмайте клавишу подачи пара (6) «», для постоянной подачи пара нажмите и удерживайте клавишу (6), для выключения подачи пара, отпустите клавишу (6).

- Перед началом работы нужно выпустить некоторое количество пара, поскольку в паровой трубке (9) может скапливаться конденсат, для этого нажмите клавишу подачи пара (6) «», направив пар, например, на кухонное полотенце, капли воды и пара будут выходить из отверстий подошвы утюга (5).

Примечания:

- при первом включении возможно появление постороннего запаха, это нормальное явление и не является гарантийным случаем;
- при каждом нажатии клавиши подачи пара (6) «», включается помпа, работа которой сопровождается характерным звуком;
- при окончании воды в резервуаре (2), звук помпы будет значительно громче, выключите устройство, нажав кнопку включения/выключения (14) «», выньте вилку шнура питания (10), снимите резервуар (2) налейте в него воду, установите резервуар (2) на место, включите устройство и продолжайте работу;
- во время работы, давление пара может незначительно изменяться, так как при продолжительном парообразовании температура воды в паровой камере снижается на несколько градусов, если сделать небольшой перерыв в работе, то давление пара восстановиться автоматически;

- следите за тем, чтобы в процессе работы паровая трубка (9) не перегибалась и не перекручивалась.
- В перерывах работы и после окончания работы, ставьте утог на корпус паровой станции (1) в место установки утога (4), можно ставить утог на устойчивую поверхность на его основание.
- После использования утога установите регулятор температуры (7) в положение «», нажмите кнопку включения/выключения (14) «».

Примечание: перед выключение утога подождите некоторое время, пока не прекратиться выход пара из отверстий подошвы утога (5), иначе при следующем включении устройства из подошвы утога (5) будут выбрасываться капли пара или воды.

- Выньте вилку шнура питания (10) из электрической розетки и дождитесь полного остывания подошвы (5) паровой станции.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

- Вертикальное отпаривание тканей или предметов интерьера может производиться только при высокотемпературном режиме глажения, установите регулятор температуры (7) в положения «**», «***», «MAX» или «SHOT».
- Держите утог вертикально на расстоянии 5-20 см от одежды или предметов интерьера и нажимайте на клавишу подачи пара (6) «», для постоянной подачи пара нажмите и удерживайте клавишу (6).

пар будет интенсивно выходить из отверстий подошвы утога (5), для выключения подачи пара, отпустите клавишу (6).

ВНИМАНИЕ!

- Не направляйте выходящий пар на людей, животных, растения или на предметы интерьера, которые могут быть повреждены горячим паром и влагой.
- Не отпаривайте синтетические материалы, поскольку из-за высокой температуры выходящего пара они могут повредиться.
- После вертикального отпаривания, прогладьте изделие несколько раз без подачи пара.
- Запрещается отпаривать одежду на теле человека, пользуйтесь плечиками или вешалкой.
- Закончив вертикальное отпаривание, поставьте утог на корпус паровой станции (1) в место установки утога (4), подождите некоторое время, пока не прекратиться выход пара из отверстий подошвы утога (5), нажмите кнопку включения/выключения (14) «», выньте вилку шнура питания (10) из электрической розетки и дождитесь полного остывания подошвы (5) утога.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Если вы не нажимаете клавишу подачи пара (6) «» в течение 10 минут, паровая станция перейдёт в дежурный режим работы, для выхода из дежурного режима работы, нажмите клавишу подачи пара (6) «»

-  или измените температуру нагрева подошвы (5), поворотом регулятора температуры (7).
- Если вы не нажимаете клавишу подачи пара (6)  в течение 20 минут, паровая станция автоматически выключится, включите устройство нажав кнопку включения/выключения (14)  и дождитесь нагрева подошвы утюга (5).

ОЧИСТКА ПАРОВОЙ КАМЕРЫ

- Для продления срока службы паровой станции и поддержания хорошей производительности пара, используйте функцию автоматического удаления накипи раз в 2 недели.
- В регионах с «жёсткой» водопроводной водой, используйте функцию автоматического удаления накипи чаще.
- Паровая станция напомнит о необходимости удаления накипи звуковым сигналом и горящем индикаторе кнопки очистки паровой камеры от накипи (13).

- Убедитесь, что вилка шнура питания (10) не вставлена в электрическую розетку.
- Выньте резервуар для воды (2) и наполните его до максимального уровня воды «MAX», установите резервуар (2) на место.
- Примечание:** запрещается наливать в резервуар (2) уксус или любые другие средства для удаления накипи.
- Установите регулятор температуры (7) в положение «SHOT».

4. Вставьте вилку шнура питания (10) в электрическую розетку, нажмите кнопку включения/выключения (14) , при этом утюг включится и световой индикатор (12) будет мигать, когда подошва утюга (5) нагреется до заданной температуры, индикатор (12) будет светиться постоянно.

5. Расположите утюг горизонтально над раковиной, нажмите и удерживайте кнопку очистки паровой камеры (13), при этом будет мигать световой индикатор кнопки (13), будут звучать короткие звуковые сигналы и будет слышен звук работающей помпы.

6. Длительность очистки паровой камеры около 2 минут, после завершения процесса удаления накипи, световой индикатор кнопки (13) перестанет мигать, звуковые сигналы прекратятся.

- Выключите устройство и выньте вилку шнура питания (10) из электрической розетки, дождитесь остывания утюга.

УХОД И ЧИСТКА

- Перед чисткой паровой станции убедитесь, что она выключена и утюг остыл, а вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.
- Протрите корпус паровой станции (1) и утюга слегка влажной тканью, после этого вытрите его насухо.
- Минеральные отложения на подошве паровой станции (5) можно удалить тканью, смоченной столовым уксусом.

- После удаления минеральных отложений протрите поверхность подошвы (5) чистой сухой тканью.
- Для чистки корпуса паровой станции (1), корпуса утюга, подошвы утюга (5) не используйте абразивные чистящие средства или растворители.
- Избегайте контакта подошвы паровой станции (5) с острыми металлическими предметами, а также с металлическими пуговицами, молниями и т.п.
- Запрещается погружать корпус паровой станции (1), утюг, шнур питания, вилку шнура питания (10) в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать утюг паровую станцию на хранение, слейте остатки воды из резервуара (2) и проведите чистку корпуса паровой станции (1) и утюга.
- Установите регулятор температуры (7) в положение «•»
- Храните паровую станцию в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Паровая станция – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 2800 Вт
- Объём резервуара для воды: 1,8 л
- Постоянная подача пара: до 160 г/мин
- Давление в паровой камере – до 6,5 бар

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей
срочно необходимо обратиться в авторизированный
сервисный центр.

БУ СТАНЦИЯСЫ BR4153


Үтік киімді, тәсек жаймасын үтіктеуге және маталарды вертикаль булауға арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Бу станциясының корпусы
2. Сұға арналған сұйықойма
3. Сұйықойма тұтқасы
4. Үтікті орнататын орын
5. Үтік табаны
6. Бу жіберу пернесі «»
7. Температура реттегіші
8. Үтік тұтқасы
9. Бу тұтқышесі
10. Қуаттандыру бауы
11. Тіреятін аяқшалар
12. Жарық индикаторы
13. Бу камерасын шегіндіден тазарту батырмасы
14. Қосу/ешірү батырмасы «»
15. Су құтының тесік

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыру тізбегінде номиналдық іске қосылу тоғы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құралын (КСҚ) орнатқан дұрыс, КСҚ-ны орнату үшін маманға жүгініңіз.

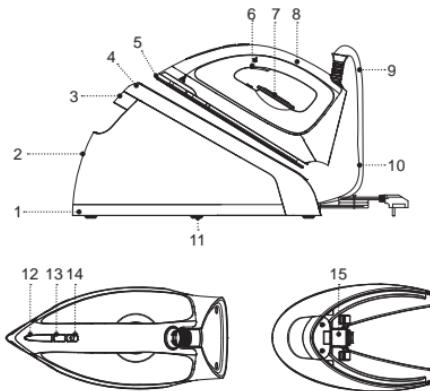

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Бу станциясын пайдалану алдында пайдалануға беру жөніндегі нұсқаулықпен мүқият танысының, оқығаннан кейін, оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыныз.

- Бу станциясын осы нұсқаулықта көрсетілгендей, тікелей оның тағайыны бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылады.
- Заттандыра көрсетілген бу станциясының жұмыс кернеуі, сіздің пәтерініңдеңін электр желісінің кернеуіне сәйкес екенине көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауы «еуроайырмен» жабдықталған; оны жерге сенімді қосылған байланысы бар электрлік розеткаға қосыныз.
- Өтт шығу қаупін болдырмау үшін құралды электр розеткасына қосу кезінде ауыстырыштарды пайдаланбаңыз.
- Электр желісіндегі жұқ шамадан асып кетпеу үшін көп күттәті тутынатын бірнеше құралды бір мезгілде қоспаңыз.
- Құрал корпусын, қуаттандыру бауын және қуаттандыру бауының айрырын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Бу станциясын тегіс, орнықты жерге орнатыңыз, егер сіз бу станциясын үтіктеу тақтасына орнатуды шешсөніз, оның сенімділігі мен орнықтылығына көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауының үтіктейтін тақтада жатпауын, ыстық беттермен және жиһаздың үшкір шеттерімен жана спауын қадағалаңыз.
- Құралды жылты аспаптарының, ашық оттың немесе жылу қөздерінің тікелей жаңында пайдалануға болмайды.
- Құралды асүй раковинасына жақын, жуына-тын белмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдалануға болмайды.
- Егер құран суға кулап кетсе, дереу қуаттандыру бауының айрырын электр розеткасынан сұрының, содан кейін ғана құралды судан алып шығура болады. Құралды тексеру немесе жөндөту үшін сервис орталығына жүргініз.
- Құралды аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұттанатын сыйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады, мұндай сыйықтықтарды сақтау орындарында құралды пайдалануға тыйым салынады.
- Құралды үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құралды наизағай кезінде пайдалануға кенес берілмейді.

- Құралды соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық асерлерден сактаңыз.
- Құралды қараусыз қалдырмаңыз. Жұмыстарғы үзілістер кезінде үткіті бу станциясының корпусына үткіті орнату орнына орнатыныз.
- Егер сіз оны пайдаланбасаңыз, құрылғыны міндетті түрде өшіріп, қуат сымының ашасын электр розеткасынан сұрып алыңыз.
- Суқомаға тұрмыстық сұзгіштен қосымша тазаланған суды құюға көнеш беріледі.
- Суга арналған резервуарға газдандырылған суды, хош істендіріш сұйықтықтарды, сірке сұы қышқылын, крахмал ерітіндісін, қақтарды жоюға арналған реагенттерді, химиялық заттарды ж.т.б. құюға тыйым салынады.
- Сұйыққомадағы су деңгейінің «MAX» максималды белгілен аспып кетпеуін құдагалаңыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫ! Бу станциясы мен үтіктің беттері құмыс кезінде қызды. Күйіп қалмас үшін терінің ашық жерлерін құрылғының ыстық беттерімен немесе шығатын бүмен жанасуын болдырмаңыз.

- Шығатын буды адамдарға немесе жануарларға, есімдіктерге немесе ыстық бу мен ылғалдан закымдалуы мүмкін интеръер заттарына жіберуге тыйым салынады.
- Үтікті табанына зақым келтірмек үшін заттарды металл түймелері немесе металл сыйрмалары бар нөрсөлдерді үтіктең кезде абайлық сактаңыз.

- Адам киіп тұрған киімді буландыруға тыйым салынады, киімді үнемі тек қана ілгішке ілініз.
- Қуат сымын құрылғыны тасымалдауға арналған түткә ретінде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны қолданғаннан кейін немесе оны тазалау алдында бу станциясын өшіріп, қуат баусымының ашасын сұрып алыңыз.
- Бу станциясын электр желісінен ажыратқан кезде тек қуат баусымының ашасынан ұстаңыз және оны электр розеткасынан абаілап сұрып алыңыз, қуат баусымынан тартпаңыз – бұл оның закымдануына әкеліп, қысқа түйікталуын тудыруы мүмкін.
- Электр тогының соғуын болдырmas үшін бу станциясын, қуат баусымын және қуат баусымының ашасын суга немесе басқа да сұйықтықтарға батырманыз.
- Құрылғыны алып қоярдан бұрын, оны толығымен сұтып, қалған сұын тегініз.
- Құралды тұракты түрде тазалап тұрыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін орама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыны! Балаларға полиэтилен қантармен немесе қантамалық үлдірмен ойнауға рұқсат етпеніз. Тұншығу қаупи бар!

- Құрал балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құралды ойының ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларды қадағалаңыз.
- Балаларға жұмыс істеп түрған құралдың жұмыс берін, құрал корпусын, қуаттандыру бауы немесе қуаттандыру бауының айрырын ұстауға рұқсат етпеніз.
- Егер жұмыс істеп түрған құралдың маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше наазарда болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құралдың балалардың қолы жетпейтін жерге орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері тәмен-детілген тұлғалардың (балаларды коса алғанда) немесе оларда тәжірибелі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Қуаттандыру баудың оқшаулауының бүтіндігін жүйелі түрде тексеріп отырыңыз.
- Ұлғыны қолданар алдында қуат баусымын, қуат баусымының ашасын, бу тұтікшесін мұқият тексеріп, олардың қауімдалмағанына көз жеткізің. Егер сіз қуат баусымының, қуат баусымы ашасының немесе бу тұтікшесінің қауімдалғанын байқасаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмая үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құралды өздігінізден жөндеуге тыйым салынады. Құралды өздігінізден бөлшектеменіз, кез- келген ақаулықтар пайда болғанда, сондай-ақ құрал құлаган болса оны электр желісінен ажыратыңыз және сервис орталығына жүгініңіз.
- Құралды зақымдамау үшін тек зауыт қантамасында тасымалданыңыз.
- Құралды салқын және құргак, балалардың және мүмкіндік шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРАЛ ТЕК ТҮРМІСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРАЛДЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құралды кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қантамадан шығарыңыз және пайдаланудың алдында көмінде 3 сағат күтіңіз.

- Бу станциясын қантамадан шығарып, барлық қантама материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

- Үтіктің табанында (5) қорғаныс үлдірі бар болса, оны шешіңіз.
- Сұйықтамасын сақтап қойыңыз.
- Сұйықтамасын сақтап қойыңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалануға беруге қатысты кеңестермен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құралды закымдануын бар-жоқтығына тексеріп алыңыз, закымдану болған жағдайда оны электрлік желіге қосуға болмайды.
- Құралда көрсетілген қуаттандыру көрнеуінің параметрлерінде электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құралды 60 Гц жиілігегі электр желісінде пайдаланған кезде ешқандай қосынша әрекет қажет емес.
- Бу станцияның корпусын (1) және үтіктің табанын (5) сәл дымқыл шуберекпен сұртіңіз, содан кейін құргатып сұртіңіз.

СУДЫ ТАНДАУ

- Сүкімасын (2) толтыру үшін суқұбырының сүйн пайдаланыңыз.
- Бірақ сүкімасына тұрмыстық сұзігіштерден қосынша тазалауда өткен су қыюға кеңес беріледі.
- Егер су құбырындағы су көрмек болса, онда оны дистиллирленген сүмен 1:1 арақатынасымен арапастыруға кеңес беріледі, су ете көрмек болса,

оны дистиллирленген сүмен 1:2 арақатынасымен арапастырыңыз немесе тек дистиллирленген суды пайдаланыңыз.

СУҒА АРНАЛҒАН СҰҚОЙМАНЫ ТОЛТЫРУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сұқоймасына (2) су толтырапардың алдында, ал қуаттандыру бауының айрыы электрлік розеткаға (10) салынбагандығына көз жеткізіңіз.

- Тұтқадан (3) ұстап, суға арналған сұйықтамасы (2) шығарып алыңыз.
- Сұйықтамасы (2) су қыю саңылауы (15) арқылы құйыңыз, сұйықтамасы (2) орнына қойыңыз, сұйықтаманының (2) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Ескертпе:

- сұқоймаға (2) суды «MAX» белгісінен асырып құйыңыз;
- егер үтіктеу кезінде су қосу қажет болса, құрылғыны ашыріп, қуат баусымының ашасын (10) электр розеткасынан сұрып алыңыз.

ҮТІКТЕУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ

- Кімдерді үтіктемес бұрын бұйымның үтіктеу температурасы көрсетілген тілшеперге қараңыз.
- Егер бұйым заттаңбасында «» таңбасы болса, онда берілген бұйымды үтіктеуге болмайды.

- Егер үтіктеуге қатысты нұсқаулары бар тілше жок болса, бірақ сіз материалдың түрін ажыраты алсаңыз, онда температуралы таңдау үшін кестеге қараңыз.

Матаның құрамы		
Макта, зығыр	«SHOT»	
Макта, зығыр	«MAX»	
Макта	«***»	
Жұн	«**»	
Синтетика	«*»	

- Бұл кесте тек тегіс материалдарға арналған.
- Егер материал гофрленген, кедір-бұдырылы ж.т.б. болса, онда оны тәменгі температурада үтіктең жөн.
- Алдымен кімідерді үтіктеу температурасы бойынша: синтетиканы – синтетикаға, жұнды – жұнғе, мақтаны – мақтаға етіп, сұрыпталған алыңыз.
- Үтіктің табаны (5) сұығанға қарағанда тез қызыады,

сондықтан синтетикалық матасы бар кімдерді үтікте бастау керек, содан кейін температуралы кқтеріп, жібек, жұн, мақта мен зығырдан тігілген бұйымдарды артынан үтіктеу керек.

- Егер мата арапас құраман тұратын болса, онда үтіктеудің ең тәменгі температурасын белгілеу керек, егер бұйымның матасы полизстерден және мақтадан жасалған болса, онда синтетикаға арналған «*» температуралы белгілеу керек.
- Егер сіз матаның құрамын анықтай алмасаңыз, онда кімін киген кезде көзге түсे қоймайтын жерін тауып алыңыз да, тәжірибелік жолмен үтіктеу температурасын таңдаңыз (унемі ең тәменгі температурадан бастаңы да, қалаган нәтижеге қол жеткізбейінше оны көбейте беріңіз).
- Ши барқыт және жылтырауы мүмкін басқа маталарды ішкі жағына қарай аударып үтіктеу керек.

БУМЕН ҮТІКТЕУ

- Синтетикалық немесе жібек маталарда жылтыр дақтардың пайда болуын болдырмау үшін оларды теріс жағынан үтіктеу керек.
- Жұннен жасалған нәрселерді өн жағынан үтіктеуге болады, бірақ үтіктеу үшін дымқыл дәке немесе үтіктеуге арналған торды пайдалану ұсынылады.
- Бу станциясын тегіс, орнықты, ыстыққа және ылғалға тәзімді бетке, құрылғы үтіктеу тақтасымен бір деңгейде болатында етіп орнатыңыз, егер сіз бу станциясын үтіктеу тақтасына қойсаңыз, үтіктеу

тақтасының мұқтылығына және орнықтылығына көз жеткізініż.

- Бүмен үтіктеу температура реттегішін (7) бүмен жұмыс жасау аймағына «**», «***» , «MAX» немесе «SHOT» орнатқан кездеғандай мүмкін болады.
- Қосу/өшіру батырмасын (14) «» басу арқылы үтікті қосыңыз, бул жағдайда үтік қосылып, жарық индикаторы (12) жыптылықтайды.
- • Үтіктің табаны (5) белгіленген температурага дейін қызған кезде, индикатор (12) тұрақты жаңып тұрады, үтіктеуге кірісуге болады.

Ескертпе: егер сіз үтіктеу температурасын «SHOT» орнатқан болсаңыз, бу жібері пернесіне (6) бір рет басқанда жарық индикаторы (12) жыптылықтайды, индикатордың (12) тұрақты жаңын күтің және бу жібері пернесін (6) қайта басыңыз.

- Жұмыс кезінде үтікті тұтқасынан (8) ұсташыз.
- Бу жіберуді қосу үшін бу жібері пернесін (6) «» басыңыз, буды тұрақты жіберу үшін пернені (6) басып ұстап тұрыңыз, бу жіберуді өшіру үшін пернені (6) босатыңыз.
- Жұмысты бастау алдында, будың белгілі бір мәлшерін шығару керек, ейткені бу түтігінде (9) конденсация жинаулы мүмкін, ол үшін буды жіберу пернесін (6) «» басыңыз, мысалы, ас үй сүлгісіне, су тамшылары мен бу үтік (5) табанының тесіктерінен шығады.

Ескертпелер:

- бірінші рет қосқан кезде бөтен істің пайды болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай және кепілдік оқиғасы болып табылмайды;
- бу жіберу пернесін (6) «» әр басқан сайын, сорғы қосылып отырады, оның жұмысы ерекше дыбыспен сүйемелденеді;
- сүйкікөймада (2) су таусылғанда, сорғының дыбысы әлдеқайда қаттырақ болады, қосу/өшіру батырмасын (14) «» басу арқылы құрылғыны өшіріңіз, қуат баусымының ашасын (10) суырып алышыз, сүйкікөйманы (2) шешіп алыңыз оған су құйыңыз, сүйкікөйманы (2) орнына қойыңыз, құрылғының қосыңыз және жұмысты жалғастырыңыз;
- жұмыс кезінде бу қысымы аздан өзгерүі мүмкін, ейткені үзак уақыт бу түзілүү кезінде бу камерасындағы судың температурасы бирнеше градуска төмөндейді, егер жұмыста қысқа үзіліс жасасаңыз, онда бу қысымы автоматтарты түрде қалпына келеді;
- жұмыс барсысында бу түтікшесі (9) бүгілмененіне және бұралып кетпегенін қадағалаңыз.
- Жұмыс үзілістерінде және жұмыс аяқталғаннан кейін үтікті бу станциясының корпусына (1) үтікті орнату орнына (4) қойыңыз, үтікті оның негізіндегі орнықты бетке қоюға болады.
- Үтікті қолданғаннан кейін температура реттегішін (7) күйін «» орнатыңыз, қосу/өшіру батырмасын (14) «» басыңыз.

Ескерте: үткіті ешірмес бұрын, үткі (5) табанының тесіктірінен будың шығуы тоқтаганша біраз уақыт күтіңіз, әйтпесе құрылғыны келесі рет қосқан кезде үткіті (5) табанынан бу немесе су тамшылары атқылайды.

- Қуаттандыру бауының айырын электрлік розетка-дан (10) шығарының жәнеүткітің табаны (5) толық сұығанға дейін күтіңіз.

ВЕРТИКАЛЬДІ БУЛАУ

- Маталарды немесе интеръер заттарын тігінен буландыру жоғары температуралы үткітеву режимінде ғана жасалуы мүмкін, температура реттегішін (7) күйіне «**», «***» немесе «MAX» немесе «SHOT» көлтіріңіз.
- Үткіті киімнен немесе интеръер заттарынан 5-20 см қашықтықта тік ұстапыңыз және бу жіберу пернесін (6) «» басыңыз, буды тұракты жіберу үшін пернесін (6), басып ұстап тұрыңыз, бу үткі табанының тесіктірінен (5) қатты шығады, бу жіберуді өшіру үшін пернені (6) босатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

- Шығатын буды адамдарға, жануарларға, есімдіктерге немесе ыстық бу мен ылғалдан зақымдалуы мүмкін интеръер заттарына бағыттамаңыз.
- Синтетикалық материалдарды буландырмаңыз, әйткені шығатын будың жоғары температурасы на байланысты олар зақымдалуы мүмкін.

- Тігінен буландырганнан кейін бұйымды бу жібермей, бірнеше рет үткітеніз.

- Кимді адамың үстінде булауга тыбым салынады, ілгіш пайдалану керек.

- Тігінен буландыруды аяқтаганнан кейін үткіті бу станциясының корпусына (1) үткіті орнату орнына (4) қойыңыз, үткі табанының тесіктірінен (5) будың шығуы тоқтаганша біраз уақыт күтіңіз, қосу/өшіру батырмасын (14) «» басыңыз, куат баусымының ашасын (10) электр розеткасынан сұырып алыңыз және үткі табаны (5) толығымен салқындағанша күтіңіз.

АВТОМАТТЫ ТУРДЕ ӨШІРУ

- Егер сіз 10 минут ішінде бу жіберу пернесін (6) «» баспасаңыз, бу станциясы кезекші жұмыс режимінін өтеді, кезекші жұмыс режимінен шығу үшін бу жіберу пернесін (6) «» басыңыз немесе табанының қызы температурасын (5) өзертіңіз, ол үшін температура реттегішін (7) бұрыңыз.
- Егер сіз бу жіберу пернесін (6) «» 20 минут ішінде баспасаңыз, бу станциясы автоматты турде өшеді, құрылғыны қосу/өшіру батырмасын (14) «» басу арқылы қосыңыз және үткі табаны (5) қызғанша күтіңіз.

БУ КАМЕРАСЫН ТАЗАЛАУ

- Бу станциясының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін және бу өндірудің жақсы жұмысын қамтамасыз

ету үшін әр 2 апта сайын автоматты түрде қақтан тазарту функциясын қолданыңыз.

- Құбыр сүй «кермек» аймақтарда автоматты түрде қақтан тазарту функциясын жи қолданыңыз.
- Бу станциясы бу камерасын қақтан тазалау керектігі жөнінде дыбысдық белгімен жөне батырманың жаңын тұратын индикаторымен (13) еске салады.
- 1. Қуат баусымының ашасы (10) электр розеткасына салынбаганына көз жеткізіңіз.
- 2. Суга арналған сұйықтойманы (2) шығарыңыз жөне оны судың максималды деңгейінде дейін «МАХ» толтырыңыз, сұйықтойманы (2) орнына орнатыңыз.

Ескертпе: сұйықтоймага (2) сірке сұын немесе кез-келген басқа қақтан тазартқышты қиыға тыйым салынады.

3. Температура реттегішін (7) күйіне «SHOT» орнастыңыз.

4. Қуат баусымының ашасын (10) электр розеткасына салыңыз, косу/ешіру батырмасын (14) «» басыңыз, осы ретте үтік қосылып, жарық индикаторы (12) жылпылтықтайды, үтікті табаны (5) белгіленген температурага дейін қызған кезде, индикатор (12) тұрақты жаңыл тұрады.

5. Үтікті раковинаның үстінен көлденен үстәңіз, бу камерасын тазалау батырмасын (13) басып үстап тұрыңыз, осы ретте батырманың жарық индикаторы (13) жылпылтықтайды, қысқа дыбыстық белгілер естіледі жөне жұмыс істеп тұрган сорғының дыбысы естіледі.

6. Бу камерасын тазарту ұзақтығы шамамен 2 минут, қақтан тазарту процесі алғылғаннан кейін батырманың жарық индикаторы (13) жылпылтықтауды тоқтатады, дыбыстық белгілер тоқтайды.

- Құрылғыны өшіріңіз жөне қуат баусымының (10) ашасын электр розеткадан сұрыңызы, үтіктің сұғананы күтіңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӨНЕ КҮТИМ

- ҰБу станциясын тазалаудың алдында, оның сөніп тұрғанына жөне үтіктің сұғанына жөне қуат баусымының ашасы электр розеткасына салынбаганына көз жеткізіңіз.
- Бу станциясының корпусын (1) жөне үтікті сәл дымқыл шүберекпен сұртіңіз, содан кейін оны курғатын сұртіңіз.
- Үтіктің табанындаға (5) минералдық шөгінділерді ас сірке сұына салынған матамен кетіруге болады.
- Минералдық шөгінділерді жойғаннан кейін табаның (5) бетін құрғақ матамен сұртіңіз.
- Бу станциясы корпусын (1), үтік корпусын, үтік табаны (5) тазалау үшін абразивті тазартқыштарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Үтік табанының (5) өткір металл заттармен, сондай-ақ металл түймелермен, сыйдымалармен жөне т. б. жанасуына жол берменіз.
- Бу станциясының корпусын (1), үтікті, қуат баусымын, қуат баусымының ашасын (10) суга немесе кез келген басқа сұйықтыктарға батыруға тыйым салынады.

САҚТАУ

- Бу станциясын сақтау үшін алып қоярдан бұрын, сұйықтоймадан (2) қалған суды төгіп тастаңыз және бу станциясы корпусы (1) мен үткітің тазалаудын жүргізіңіз.
- Температураны реттегішті (7) «MIN».
- Құрылғыны салқын және құргақ жерде, балалардың және мумкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

- Бу станциясы – 1 дн.
- Нұсқаулық – 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыруы: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 2800 Вт
- Суға арналған сұйойманың көлемі: 1,8 л
- Үздіксіз бу: 160 г/мин дейін
- Бу камерасындағы қысым – 6,5 бар-ға дейін

КӨДЕГЕ АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай көдеге асыруынан қоршаған ортага немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, қуралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет

ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әддегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспалты және қуаттандыру элементтерін одан өрі көдеге асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды көдеге асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдага асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауга жатады.

Берілген өнімді көдеге асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдага асыру қызметіне немесе осы өнімді сатып алған дүкенге жүгініңіз.

Өндіруші алдын-ала ескертүсіз, құралдың дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өз-герту құқығын өзіне қалдырады.

Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7(495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru



<https://tm.by>
Интернет-магазин