

# GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Щипцы для волос  
Шашқа арналған қысқаш

GL4523

EAC

# С ЭТУЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



GL4850

## ВЕСЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- ЖК-дисплей
- Определение веса тела, жировой, мышечной, костной массы, уровня жидкости в организме, индекса массы тела
- Определение суточной нормы потребления калорий
- Память измерения веса на 10 человек
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

## ВЕСЫ - ЖИРОАНАЛИЗАТОРЫ



GL4341

## ФЕН

- Мощность 2400 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Функция «Холодный воздух»
- Насадка-концентратор
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля

## ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ



GL4668

## СТАЙЛЕР ТРОЙНОЙ

- Мощность 80 Вт
- 3 нагревательных элемента диаметром 22 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева



GL4637

## ПЛОЙКА

- Мощность 50 Вт
- Диаметр 10 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 120 °C до 200 °C
- LED-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

## ЭКСТРАТОНКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 9 ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ

# СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМҰНЫ

1 Общие указания	4
2 Технические требования	4
3 Комплектность	4
4 Требования безопасности	5
5 Функциональные элементы электроприбора	7
6 Подготовка к работе	8
7 Порядок работы	8
8 Техническое обслуживание	10
9 Правила хранения	10
10 Срок службы	11
11 Гарантии изготовителя	11
12 Прочая информация	12
1 Жалпы нұсқаулар	13
2 Техникалық талаптар	13
3 Жиынтықтылығы	13
4 Қауіпсіздік талаптары	14
5 Электр құралының атқарымдық элементтері	16
6 Жұмысқа дайындау	17
7 Жұмыс тәртібі	17
8 Техникалық қызмет көрсету	19
9 Сақтау ережелері	19
10 Қызыметтік мерзімі	20
11 Дайындаушының кепілдіктері	20
12 Өзге ақпарат	22

## Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY LINE разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

## Құрметті сатып алушы!

Біз Сізге артқан сеніміңз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техниканызға көnlіліңз толатындығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйінде жайылымы атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған. Құралды қолдану алдында біз Сізге атаплан пайдадану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармактарымен мүкият танысып шығуды ұсынамыз. Құралды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық булиндердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы үйім мөртабанынан бар екендігін, сатылған күнін және сатушының көлтәнбасын, құралдың корпусындағы сериялық немірде дәл сәйкес келетін үлгінің немірі мен сериялық немірін және жиынтығын тексеру қажет.

# 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Щипцы для волос GALAXY LINE GL4523 (далее по тексту – щипцы для волос, щипцы, прибор, электроприбор, изделие, устройство) – это современный, удобный прибор для выпрямления волос, создания локонов и волн в бытовых условиях. На приборе расположена LED-индикация температурных режимов, кнопки включения/выключения, регулировки температуры. Керамическое покрытие пластин хорошо распределяет температуру, не повреждает волосы и не перегревает их, прибор абсолютно безопасен. Плавающие пластины ограничивают слишком сильное давление на волосы, что предотвращает их заламывание. Они защищают выющиеся пряди от случайного повреждения при быстрой укладке. Фиксатор закрытого положения удобен для экономии пространства при хранении прибора, а также его транспортировки.

 Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Товар сертифицирован.

# 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Мощность	45 Вт
Номинальное напряжение	110-240 В ~
Номинальная частота	50/60 Гц
Максимальная температура нагрева	200°C
Размер пластин	90 x 26 мм
Длина шнура питания	1,8 м
Класс защиты от поражения электрическим током	II 

# 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Щипцы для волос	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Потребительская тара	1 шт.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

- 4.1 Перед подключением прибора к сети электропитания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 110-240 В ~ 50/60 Гц. Изоляция стационарной проводки должна быть защищена, например изоляционными втулками с подходящим температурным классом.
- 4.2 Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
- 4.3 Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях эксплуатации. Прибор не предназначен для салонного использования. Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- 4.4 Прибор нужно отключить от сети электропитания в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания работы.
- 4.5 При отключении прибора от сети электропитания следует держаться за вилку, а не за шнур.
- 4.6 Необходимо следить за целостностью шнура и прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
- 4.7 При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
- 4.8 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не накручивайте его вокруг прибора во избежание его повреждения.
- 4.9 Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- 4.10 Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- 4.11 Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети электропитания.
- 4.12 Не используйте прибор для укладки искусственных волос.
- 4.13 Пользуйтесь прибором для укладки сухих волос.
- 4.14 При использовании прибора на окрашенных волосах на пластинах могут появиться пятна!
- 4.15 Не рекомендуется использовать термозащитные и иные средства для укладки волос до и во время использования электроприбора.
- 4.16 Соблюдайте осторожность при использовании прибора, так как он может сильно нагреваться. Держите прибор только за ручку, так как остальные части очень горячие. Во время эксплуатации будьте осторожны и избегайте контакта между кожей и горячими пластинами.
- 4.17 Содержите пластины в чистоте, чтобы на них не было пыли и др.

- 4.18 Запрещается накрывать неостывший прибор какими-либо предметами или вещами (например, одеждой или полотенцем).
- 4.19 Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности (кровать, диван, одежду и т.п.).
- 4.20 Использование принадлежностей, не поставляемых в комплекте с электроприбором, может быть небезопасным и привести к поломке электроприбора.
- 4.21 Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.



**ВНИМАНИЕ!** Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д. Электроприбор нельзя погружать в воду и другие жидкости! Не используйте электроприбор во влажной среде или там, где на электроприбор могут попасть брызги каких-либо жидкостей! Не трогайте работающий прибор мокрыми руками!

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасности, вызываемой случайным возвратом термовыключателя в исходное положение, прибор не должен питаться через внешнее устройство, такое как таймер, или не должен быть соединен с цепью, в которой происходит регулярное включение и выключение питания.

**ВНИМАНИЕ!** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

**ВНИМАНИЕ!** Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

## 5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

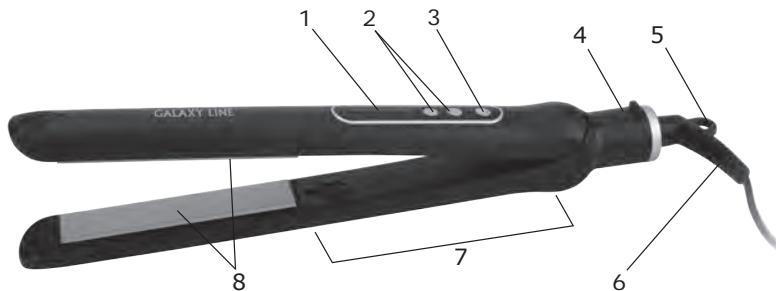


Рис. 1  
Элементы электроприбора (Рис. 1):

1. LED-индикация температурных режимов
2. Кнопки регулировки температуры
3. Кнопка включения/выключения
4. Фиксатор закрытого положения
5. Петля для подвешивания
6. Шнур питания
7. Ручка
8. Пластины с керамическим покрытием

## 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при его наличии);

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т. п.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

**ВНИМАНИЕ!** Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при их наличии) и наклейку с серийным номером изделия на ручке электроприбора!

6.2 Полностью размотайте шнур питания;

6.3 Ручку прибора и пластины протрите влажной тканью;

6.4 Насухо вытрите прибор.

**ВНИМАНИЕ!** При первом включении прибора может выделиться дым и появиться запах. Это не представляет опасности и не является признаком неисправности прибора. Через несколько минут после включения дым и запах исчезнут.

## 7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 7.1 Общие рекомендации

Перед использованием щипцов вымойте волосы шампунем и высушите их. Используйте прибор только на сухих волосах.

### 7.2 Выпрямление волос

- Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети;
- Включите прибор, нажав и удерживая кнопку включения/выключения. Индикация температурных режимов будет мигать синим цветом (120°C);
- С помощью кнопки выбора температурных режимов («+» или «-») установите подходящую для Вашего типа волос температуру. Значения индикации температурных режимов представлены на Рис. 2. Процесс нагрева пластин сопровождается миганием выбранного температурного режима;

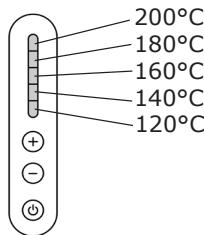


Рис.2

**Примечание** – Диапазон температур нагрева от 120°C до 200°C с шагом в 20°C;

Таблица 3

Тип волос	Рекомендуемая температура
Тонкие	120-140°C
Нормальные	160-180°C
Густые	180-200°C

В таблице 3 предоставлена информация по выбору температуры нагрева щипцов для разных типов волос. Данная информация носит рекомендательный характер, и температура может быть выбрана по своему предпочтению;

- Прибор готов к работе, когда индикация выбранной температуры будет гореть постоянно;

**Примечание** – Для удобства фиксации отдельных прядей можно использовать заколки или зажимы.

- Поместите прядь волос между пластинами щипцов;

**Примечание** – Щипцы должны быть как можно ближе к корням волос, но при этом не касаться кожи головы.

- Начиная от корней волос, удерживайте прядь между пластинами, скав ручку прибора. Ровным движением без остановки проведите пластинами по всей длине до кончиков волос, не разжимая ручку прибора;

**Примечание** – Не держите волосы между пластинами прибора долго, чтобы не допустить их повреждения в результате перегрева.

- Аналогично повторите данную процедуру на оставшихся прядях волос;

**Примечание** – Не расчесывайте волосы после укладки, пока они не остывают.

- После завершения работы для отключения прибора нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения, индикация температурных режимов погаснет. Затем извлеките вилку шнура питания из розетки электросети;

**Примечание** – Функция автоотключения срабатывает через 60 минут непрерывной работы.

- Положите прибор на термостойкую поверхность и дайте ему полностью остуть.

### 7.3 Создание волн и локонов

• Выполните первые шаги из п.п. 7.2 до нагрева прибора и выбранного температурного режима;

- Начиная от корней волос, удерживайте прядь между пластинами, крепко скав ручку прибора. Поверните прибор вполоборота (180°).

**Примечание** – Можно повернуть прибор внутрь (Рис. 3-5) или наружу (Рис. 6-8) в зависимости от желаемого результата;

- Без остановок проведите пластинами вдоль волос очень быстрым движением – для получения упругих локонов либо медленным – для получения волн

**Примечание** – В процессе движения пластинами по волосам важно сжимать ручку крепко и с одинаковой силой.

- Аналогично повторите данную процедуру на оставшихся прядях волос.



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7



Рис.8

## 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 8.1 Чистка и уход

- Извлеките вилку шнура питания из розетки электросети, дайте прибору остеть;
- Протрите прибор влажной тканью;
- Тщательно высушите прибор после чистки.

### 8.2 Рекомендации

- Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

## 9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +0 до +40 °C и относительной влажности не более 80%. При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

## 9.1 Утилизация



Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации.

Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

## 10 СРОК СЛУЖБЫ

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

**ВНИМАНИЕ!** При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

**Срок службы прибора составляет 3 года.**

## 11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

**Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:**

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

11.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

**11.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:**

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

**11.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.****11.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:**

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Обрывы и надрезы шнура питания,
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

**11.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшие выход прибора из строя.****11.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.****11.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также принадлежности и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором.****11.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:**

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте [galaxy-tecs.ru](http://galaxy-tecs.ru)

## 12 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Импортер:** ООО «МЕГАПОЛИС».

**Адрес:** 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.

**Адрес электронной почты:** [mail@simbirsk-crown.ru](mailto:mail@simbirsk-crown.ru)

**Телефон:** +78422324242

**Изготовитель:** Вэнъчжоу Притек Индастриал Ко.,ЛТД.

**Адрес:** № 105 Гонг Диан Роад Соуф, Вэнъчжоу, Китай.  
Сделано в КНР.

**Дата изготовления указана на серийном номере лейбла (информационная табличка), расположенному на самом изделии. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа / месяц год изготовления / порядковый номер изделия.**

# 1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

Шашқа арналған қысқаш GALAXY LINE GL4523 (ары қарай мәтін бойынша – шашқа арналған қысқаш, құрал, электр құралы, бұйым, құрылғы) – бұл шаштарды түзетуге, үйде бұрымдар мен толқындар жасауға арналған заманауи, ынғайлы құрал. Құралда температуралық режимдердің LED-индикациясы, іске қосу/сөндіру, температураны реттеу батырмалары орналасқан. Пластиналардың керамикалық жабыны температураны жақсы бөледі, шаштарды бұлдірмейді немесе қыздырмайды, құрал мүлдем қауіпсіз. Қалқымағы пластиналар шаштарға тым көп қысымды шектейді, бұл олардың жымырайуына жол бермейді. Олар тұтамдарды жылдам сәндеу кезінде кездейсоқ бұлінуден қорғайды. Жабық күйді бекіткіш құралды сақтау кезінде кеңістікті үнемдеу, сондай-ақ оны тасымалдау үшін ынғайлы.

**EAC** Құралдың құрылымы КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», сондай-ақ ЕАӘО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес болады.

Тауар сертификатталған.

# 2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

1-кесте

Параметрдің атауы	Мәні
Қуаты	45 Вт
Атаулы кернеу	110-240 В ~
Атаулы жиілік	50/60 Гц
Максималды қызы температурасы	200°C
Пластиналар өлшемі	90 x 26 мм
Қуат беру баусымының ұзындығы	1,8 м
Электр тоғымен зақымданудан қорғаныс класы	II 

# 3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

2-кесте

Атауы	Саны
Шаштарға арналған қысқаш	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Тұтынушылық ыдыс	1 дана

## 4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

**Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттарды сақтау кезінде ғана кепілдік беріледі:**

- 4.1 Құралды электр қуат беру желісіне қосудың алдында желідегі параметрлердің 220-240 В ~ 50 Гц мәндеріне сәйкес келетініне көз жеткізу қажет. Стационарлық сымдар жүйесінің оқшаулағышы қорғалған болуы керек, мәселен, жарамды температуралық класпен оқшаулаушы тәлкелермен.
- 4.2 Құралды осы нұсқаулықта аталғандардан басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбау керек. Құралмен жұмыс, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізулері керек.
- 4.3 Бұл электр құралы тұрмыстық шарттарда пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе басқа да осында пайдалану жағдайларында қолдануға болады. Құрал салонды пайдалану үшін арналмаған. Бұл модель жұмыс температурасының +0-ден +40°C-қа дейінгі ауқымы және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын қоныржай климат шарттарында жұмыс істеуге арналған.
- 4.4 Құралды электр қуат беру желісінен кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда, тазалаудың алдында және жұмыстар аяқталғаннан кейін ажырату керек.
- 4.5 Құралды электр қуат беру желісінен ажырату кезінде баусымнан емес, ашадан ұстау керек.
- 4.6 Баусым мен құралдың бүтіндігін қадағалау қажет, Бұлінулер болған кезде құралды қолдануға тыыйым салынады.
- 4.7 Қуат беру баусымы бүлінген кезде қауіpterге жол бермеу үшін оны дайындаушы немесе оның агенті, немесе аналогтік білікті тұлға ауыстыру керек. Қуат беру баусымын ауыстыру қолданыстаға тарифке сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.
- 4.8 Баусымды бұрамаңыз немесе майыстырмаңыз, оның бұлуіне жол бермеу үшін оны құралды айналдыра орамаңыз.
- 4.9 Электр құралын егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен тез тұтанушы сұйықтықтар мен газдардың жанында қолданбаңыз
- 4.10 Егер ол тіпті желіден ажыратылған болса да, балаларға құралға жаңасуларына рұқсат бермеу керек. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болулыры керек
- 4.11 Электр қуат беру желісіне қосылған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- 4.12 Құралды жасанды шаштарды сәndeу үшін қолданбаңыз.
- 4.13 Құралды құрғақ шаштарды сәndeу үшін қолданыңыз.
- 4.14 Құралды боялған шаштарға қолдану кезінде жұмыс бетінде дақ пайда болуы мүмкін!
- 4.15 Электр құралын қолдануға дейін және қолдану кезінде шаштарды сәнге келтіру үшін термоқорғаныс және басқа да құралдарды қолдану ұсынылмайды.
- 4.16 Құралды қолдану кезінде абай болыңыз, себебі ол қатты қызып кетуі мүмкін. Құралды тек тұтқадан ұстаңыз, өйткені қалған бөліктер өте ыстық болады. Пайдалану кезінде сақ болыңыз және тері мен ыстық жұмыс беті арасында жанасудан аулақ болыңыз.
- 4.17 Онда шаң және басқалар болмауы үшін жұмыс бетін тазалықта

ұстапыз.

4.18 Суымаған құралды қандай да болмасын заттармен немесе нәрселермен (мәселен, киіммен немесе орамалмен) жабуға тыйым салынады.

4.19 Іске қосылған құралды жұмсақ беттерге (төсек, диван, киім және т.б.) қоймаңыз.

4.20 Электр құралымен жиынтықта жеткізілмеген керек-жараптарды қолдану қауіпті болуы және электр құралының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

4.21 Бұйымды қате қолдану оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құралды ванна бөлмелерінде, душ бөлмелерінде, бассейндерде және т.б. судың жаңында қолданбаңыз.

Электр құралын суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды. Жұмыс істеп тұрған құралды дымқыл қолдармен ұстамаңыз!


**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Термоажыратқышты бастапқы күйге кездейсоқ қайтарумен шақырылатын қауіптерге жол бермеу үшін, құралға таймер секілді сыртқы құрылғы арқылы қуат берілмеуі керек, немесе қуат беруді тұрақты іске қосу және сөндіру жүргізілетін тізбекпен қосылмаған болуы керек.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, немесе егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Электр құралын ешбір жағдайда алкогольдік немесе есірткілік масаю шарттарында, немесе ақиқатты объективті қабылдауға кедергі жасаушы басқа да шарттарда қолдануға арналмаған, және құралды осындағы күйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмай керек!

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы құралды пайдалану процесінде орын алуы мүмкін штаттық емес оқиғалардың барлығын бірдей қарастыра алмайды. Пайдаланушы электр құралымен жұмыс істей кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек!

## 5 ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРИ

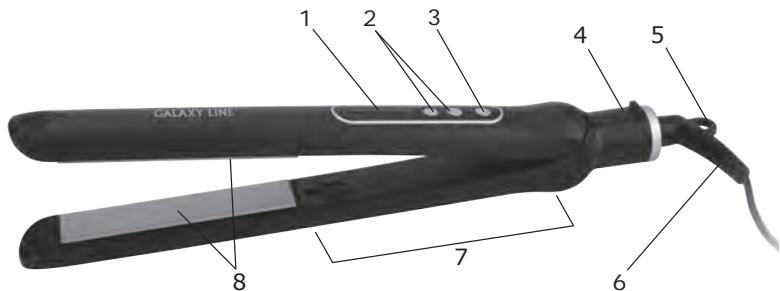

1 сур.

Электр құралының элементтері (1 сур.):

1. Температуралық режимдердің LED-индикациясы
2. Температураны реттеу батырмалары
3. Иске қосу/сөндіру батырмасы
4. Жабық күйді бекіткіш
5. Ілуге арналған ілмек
6. Құат беру баусымы
7. Тұтқа
8. Керамиалық жабынмен пластиналар

## 6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

6.1 Электр құралын қораптан шығарыңыз және қаптаушы материалды (ол бар болған кезде) алып тастаңыз;

**ЕСКЕРТУ!** Қаптау материалдарын (пластик пакеттер, полистирол және т.б.) қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін балалардың қолы жетпейтін жерлерде қалдырмаңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Ескертуші жапсырмаларды (олар бар болған кезде) және электр құралының тұтқасындағы бұйымның сериялық нөмірімен жапсырманы міндетті түрде орнында сақтаңыз!

6.2 Қуат беру баусымын толықтай тарқатыңыз;

6.3 Құралдың тұтқасы мен жұмыс бетін дымқыл шүберекпен сұртіңіз;

6.4 Құралды құрғатып сұртіңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құралды бірінші рет іске қосу кезінде тұтін шығуы және іс пайда болуы мүмкін. Бұл қауіп төндірмейді және құралдың ақаулық белгісі болып табылмайды. Иске қосудан кейін бірнеше минуттан кейін тұтін мен іс жоғалады.


## 7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

### 7.1 Жалпы ұсыныстар

Қысқашты қолданудың алдында шаштарды сусабынпен жуыңыз және оларды кептіріңіз. Құралды тек құрғақ шаштарға қолданыңыз.

### 7.2 Шаштарды түзету

- Қуат беру баусымының ашасын қуат беру желісінің розеткасына қойыңыз;
- Иске қосу/сөндіру батырмасын басып және ұстап тұрып құралды іске қосыңыз. Температуралық режимдер индикациясы көк түспен жанып-сөнетін болады (120°C);
- Температуралық режимдерді таңдау батырмаларының («+» немесе «-» көмегімен өз шашыңыздың түріне жарайтын температуралық режимдерді таңдау батырмаларының мәні 2-сур. келтірілген. Пластиналардың қызы процесі таңдалған температуралық режимнің жанып-сөнуімен сүйемелденеді;

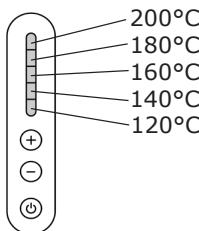

Сур.2

**Ескерту** – Қызу температуралары ауқымы 120°C-тан 200°C-қа дейін 20°C қадамымен; 3-кесте

Шаштардың түрі	Ұсынылатын температура
Жұқа	120-140°C
Қалыпты	160-180°C
Қою	180-200°C

3-кестеде шаштардың әртүрлі түрлері үшін қысқаштың қызу температура-сын таңдау бойынша ақпарат көлтірілген. Аталған ақпарат ұсынуышылық сипатқа ие, және температура өз қалауызы бойынша да таңдала алады;

- Құрал таңдалған температура индикациясы тұрақты жаңып тұрған кезде жұмысқа дайын болады;
- Сәndeудің алдында шаштарды тараңыз және оларды жеке тұтамдарға беліңіз;

**Ескерту** – Жеке тұтамдарды бекіту қолайлышты үшін шаш қыстырыштар мен қысқыштарды қолдануға болады.

- Шаш тұтамын қысқаштың пластиналары арасына орналастырыңыз;

**Ескерту** – Қысқаштар шаштардың тамырларына мүмкін болғанша жақыншырақ болулары керек, бірақ бұл ретте бастың терісіне жанааспауы керек.

- Шаштардың тамырларынан бастап, құралдың тұтқасын қыса отырып, тұтамды пластиналардың арасында ұстаңыз. Бірдей қозғалыспен тоқтаусыз құралдың тұтқасын қысусыз пластиналарды шаштардың ұштарына дейін барлық ұзындық бойынша жүргізіңіз;

**Ескерту** – Қызып кету нәтижесінде олардың бүлініүне жол бермеу үшін шаштарды құралдың пластиналары арасында ұзақ ұстамаңыз.

- Осы процедураны шаштың қалған тұтамдарына аналогтік түрде қайталаңыз.

**Ескерту** – Олар сұығанша дейін шаштарды сәndeуден кейін тарамаңыз.

- Жұмыс аяқталғаннан кейін құралды ажырату үшін іске қосу/сөндіру батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз, температуралық режимдер индикациясы сөнеді. Сосын электр желісінің розеткасынан қуат беру баусымының ашасын шығарыңыз;

**Ескерту** – Автоажыратылу атқарымы 60 минут үздіксіз жұмыстан кейін іске қосылады.

- Құралды жылуға төзімді бетке қойыңыз және оны толықтай сұтыңыз.

### 7.3 Толқындар мен бұрымдар жасау

- 7.2 т.т. бірінші қадамдарды орындаңыз құралдың және таңдалған температуралық режимнің қызуына дейін;

- Шаштардың тамырларынан бастаңыз, құралдың тұтқасын берік қысып, тұтамды пластиналардың арасында ұстаңыз. Құралды бір қырында (180°) бұрыңыз.

**Ескерту** – Құралды ішінде (3-5 сур.) немесе сыртында (6-8 сур.) бұруға болады, қалаулы нәтижеге байланысты;

- Тоқтаусыз пластиналарды шаштарды бойлап өте тез қозғалыспен жүргізіңіз – серпімді бұрымдарды алу үшін, немесе баяу – толқындарды алу үшін.

**Ескерту** – Шаштар бойынша пластиналардың қозғалуы процесінде тұтқаны бірдей күшпен қысу маңызды.

- Осы процедураны шаштың қалған тұтамдарына аналогтік түрде қайталыңыз.



Cyp.3



Cyp.4



Cyp.5



Cyp.6



Cyp.7



Cyp.8

## 8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

### 8.1 Тазалау және күтім

- Куат беру баусымының ашасын электр желісінің розеткасынан шығарыңыз, құралды сұтыңыз;
- Құралды дымқыл шүберекпен сүртіңіз;
- Құралды тазалаудан кейін мұқият кептіріңіз.

### 8.2 Ұсыныстар

- Егер электр құралы істен шықса, оны өздігінізден жөндеуге тырыспаңыз. Авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну үзілді-кесілді ұсынылады.

## 9 САҚТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Бұлінуреге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдаңыз. Құрылғыны тасымалдаудан немесе төмендетілген температура кезінде сақтаудан кейін оны бөлме температурасында екі сағаттан кем емес уақыт ұстау керек. Сақтаудың және қайтадан пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалаңыз және толықтай кептіріңіз. Құралды құрғақ салың балалар мен жануарларға қолжетімді емес орындарда, +0-тан +40 °C-қа дейінгі температура кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау ұсынылады. Бұйымды тасымалдау, тиуе, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылғандардан басқа, келесі талаптарды басшылыққа алу керек:

- бұйымның бүлініне және/немесе оның қаптамасы бүтіндігінің бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін әлеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады;

- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сүйиқтықтардың тиіп кетуіне жол бермеу қажет. Бұрын пайданудан болған бұйымды тасымалдаудың немесе теріс температурада сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. Бұйымды температураның елеулі айырмаларынан және күннің тікелей сәулелерінің әсерінен қорғаңыз.

### **9.1 Кәдеге жарату**

 Бұйымды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толғысыз зиян келтіреді. Ақаулы бұйымды сонымен бірге пайданылған қуат беру элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған кәдеге жарату орталығына жүгініңіз. Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және пайданылған қуат беру элементтерін қайта өндеуге қабылдаушы бекеттердің мекен-жайларын Сіздегі елді мекендерді муниципалдық қызметтен аласыз.

## **10 ҚЫЗМЕТТИК МЕРЗІМІ**

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын бұйымды тұрмыстық мұқтаждықтардың аясында пайдалану және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы кезінде бұйымның қызметтік мерзімінің осы нұсқаулықта көрсетілгеннен айтарлықтай асып кететіндігіне аударады. Дайындаушы-компания өзіне бұйымның пайдаланушылық сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтықтылауына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылықты және жарамдылықты, сонымен бірге кепілдікті талонның дұрыс толтырылуын тексеріңіз.

**Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.**

## **11 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ**

**Сіздің назарыңызды кепілдікті мерзімінің ішінде келесі шарттардың сақталулаты кезінде бұйымның тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аударамыз:**

Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы үйимның мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілумен кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің атаптап бұйымның сапасы бойынша талаптарыңыздан бас тартуға мәжбур боламыз. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастаудың алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды етінеміз. Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз. Кепілдік шарттары иегердің үйінде кезеңдік техникалық

қызмет көрсетуді қарастырмайды. Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негіздемесі Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, әсіресе, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады. Бұйымды пайдаланудың кепілдікті мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшек желі арқылы сатылған құнінен бастап саналады. Біздің кепілдікті міндеттемелер кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған, және өндірістік, технологиялық және конструктивтік, яғни, дайындаушы-компанияның кінәсі бойынша жол берілген ақаулармен шарттас ақаулықтарға ғана таралады.

### **11.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралмайды:**

- қолдануши арқылы пайдалану жөніндеғі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;
- сыртқы немесе кез келген басқа әсермен шақырылған механикалық бүлінүлерге;
- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбауға;
- бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, электр желісінің қуат беруші параметрлерінің пайдалану жөніндеғі нұсқаулықтың талаптарына сәйкесіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлерге;
- аталған үлгінің технологиялық құрылымында қарастырылмаған, өндірушімен ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтардың, шығын материалдарының және қосалқы бөлшектердің қолданылуына.

11.1.2 Үәкілді емес тұлғалармен ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге ұшыраған бұйымға.

11.1.3 Келесідей бұйымды лайықсız қолданудың немесе сақтаудың салдарынан орын алған ақаулықтарға:

- Бұйымның металл элементтерінде тотықтардың болуы;
- Желілік кабелдің үзілүлереі мен кесіктері;
- Сызаттар, жарықшақтар, корпустың, бұйымның пластик бөліктерінің күшті үйкелістері және бас.

11.1.4 Бұйымның істен шығуына әкеліп соқтырған бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде пайда болған ақаулықтар.

11.1.5 Сериялық немірі оқылмайтын бұйымға.

11.1.6 Мерзімді ауыстыруға жататын шығын материалдары, ауыстырылатын бөлшектер, тораптар, сондай-ақ электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтар мен толымдаушылар.

11.1.7 Асқын жүктелудің мінсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның бөлшектері мен түйіндерінің деформациялануы мен балқуы;
- ротор мен қозғалтыш статорының бір уақытта істен шығуы;
- сымдардың оқшаулағыштарының қараюы немесе куюі.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа жеткізу соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның есебінен жүзеге ассырылатындығына аударалмыз. Құралға кепілдікті жағдайды орнату бойынша техникалық күеландыру тек авторландырылған сервистік орталықта жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **galaxy-tecs.ru** сайтынан білуге болады.

## 12 ӘЗГЕ АҚПАРАТ

**Импорттаушы:** «МЕГАПОЛИС» ЖШҚ

**Мекен-жай:** 432048, Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, қ.о. Ульяновск қаласы, Ульяновск қ., Локомотивная көш., ғим.14А

**Электрондық поштаның мекенжайы:** mail@simbirsk-crown.ru

**Телефон:** +78422324242

**Дайындауышы:** Вэньчжоу Притек Индастриал Ко., ЛТД.

**Мекен-жай:** №105 Гонг Диан роад соуф, Вэньчжоу, Қытай.

ҚХР жасалған.

**Дайындалған** күні бұйымның өзінде орналасқан лейблдың (ақпараттық тақтайша) сериялық нөмірінде орналасқан. Дайындашының стандартына сәйкес сериялық нөмір - импорттаушыдан және тапсырыс нөмірінен / дайындалған жылы мен айынан / бұйымның реттік нөмірінен тұрады.

Срок гарантии 24 месяца  
Кепілдік мерзімі 24 ай

GALAXY LINE

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки GALAXY LINE. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае поломки готовы обеспечить Вас гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: [galaxy-tecs.ru](http://galaxy-tecs.ru), а также по QR-коду.

Телефон горячей линии: 8-804-333-51-52 (звонок по РФ бесплатный)

### Курметті сатып алушы!

Сізге GALAXY LINE сауда таңбасын таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз өніміздің саласына сенімдім және ерқашан оны жақсартуға тырысыммыз. Бұзылған жағдайда, Сіздің сервистік шеберханаларда кепілдіктің кызметтермен қамтамасыз етуге дайынбыз. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе [galaxy-tecs.ru](http://galaxy-tecs.ru) сайтынан, соңдай-ак QR-код бойынша блігеле болады.

Жедел жөн телефоны: 8-804-333-51-52 (РФ бойынша қоңырау соғу тегін)



[galaxy-tecs.ru](http://galaxy-tecs.ru)

### Наименование изделия

Бұйымыңын атаяу

Шипка для волос

Шашка арналған қыскаш

### Модель

Модели

GL4523

### Серийный номер

Сериялық немірі

### Торговая организация

Сауда үйімі

### Дата продажи

Сатылған күні

День / Күн

Месяц / Ай

Год / Жыл

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Тексерілді, мениң қатысуымен наразылық сиртқы түрі және комплекцияни жоқ пайдалану ережелерімен және шарттарымен кепілдік таныстым.

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

Печать продавца  
Сатушының мәрі

### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ / ЖӨНДЕУ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТ

№	Сервис-центр Сервис-орталығы	Дата приема Қабылдау күні	Дата выдачи Берілген күні	Подпись мастера Қолы шебер
1				
2				
3				

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия.  
Кепілдік шарттары және қосымша ақпаратты таба аласыз пайдалану жөніндегі басшылықта бўйымдар.

