

INSTRUCTION MANUAL**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ****ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**

GB	HANDLE GARMENT STEAMER.....	4
RUS	ОТПАРИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ.....	6
UA	ВІДПАРЮВАЧ РУЧНИЙ.....	9
KZ	КОЛМЕН БАСҚАРЫЛАТЫН БУМЕН ТЕГІСТЕГІШ АСПАП.....	13
EST	KÄSIAURUTI.....	16
LV	ROKAS TVAIKA GLUDINĀŠANAS IERĪCE	19
LT	RANKINIS GARINIMO ĮTAISAS	21
H	KÉZI TEXTILGÖZÖLŐ.....	24
RO	ABURITOR DE MÂNĂ PENTRU HINE.....	26
PL	RĘCZNA PAROWNICA DO UBRAŃ	29

www.scarlett.ruwww.scarlett-europe.com

GB DESCRIPTION

1. Holes for steam outlet
2. Control button
3. Display
4. Handle
5. Protect the power cord from twisting
6. Lock button tank
7. Removable water tank (280 ml.)
8. Brush
9. Measuring cup

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Отверстия для выхода пара
2. Кнопка управления
3. Дисплей
4. Ручка
5. Защита шнура от перекручивания
6. Кнопки фиксации резервуара
7. Съемный резервуар для воды (280 мл.)
8. Насадка-«щетка» с прищепкой
9. Мерный стаканчик

UA ОПИС

1. Отвори для виходу пари
2. Кнопка керування
3. Дисплей
4. Ручка
5. Захист кабелю від перекручування
6. Кнопка фіксації резервуара
7. Знімний резервуар для води (280 мл.)
8. Насадка-«щітка»
9. Мірний стаканчик

KZ БҰЙЫМНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

1. Бұ шығатын саңылаулар
2. Басқару батырма
3. Дисплей
4. Сап
5. Сымның ширатылуынан қорғау
6. Сауытты бекітетін батырма
7. Су құтын алмалы сауыт (280 мл.)
8. «Шөтке» қондырмасы
9. Елшеуіш шыныаяқ

EST KIRJELDUS

1. Auru väljalaskeava
2. Nupp juhtimise
3. Ekraan
4. Käepide
5. Juhtme keerdumiskaitse
6. Veemahuti fikseerimisnupp
7. Äravõetav veemahuti (280 ml.)
8. Otsik „hari“
9. Asjandus

LV APRAKSTS

1. Tvaika izplūdes atveres
2. Vadības taustiņš
3. Displejs
4. Rokturis
5. Aizsargs pret vada sagriešanos
6. Rezervuāra fiksācijas poga
7. Nonēmams ūdens rezervuārs (280 ml.)
8. Uzlīktnis-birste
9. Skirotājs

LT APRAŠYMAS

1. Garų išėjimo anga
2. Valdymo mygtukas
3. Ekranas
4. Rankenélė
5. Laido apsauga nuo persisukimo
6. Talpos fiksavimo mygtukas
7. Nuimama vandens talpa (280 ml.)
8. Antgalis-„šepetys“
9. Matmenų stiklą

H LEÍRÁS

1. Gőzkivezető nyílások
2. Vezérlő gomb
3. Kijelző
4. Fogantyú
5. Vezetéktekeredést gátló elem
6. Tartályrögzítő gomb
7. Levehető víztartály (280 ml.)
8. Kefe-rátét
9. Mérőpohár


RO DETALII PRODUS

1. Orificii evacuare aburi
2. Buton de control
3. Afişaj
4. Mâner
5. Siguranță de prevenire a răsucirii cablului
6. Buton fixare rezervor
7. Rezervor apă detașabil (280 ml.)
8. Accesoriu-perie
9. Paharul de măsurare

PL BUDOWA WYROBU

1. Otwory wylotu pary
2. Przycisk sterujący
3. Wyświetlacz
4. Uchwyt
5. Zabezpieczenie przed przekręceniem kabla
6. Przycisk fiksacji zbiornika
7. Zdejmowany zbiornik na wodę (280 ml.)
8. Nasadka „Szczotka”
9. Miarka

220-240 V ~ 50 Hz	1600 W	0.9 / 1.2 kg	mm
			115 140 275

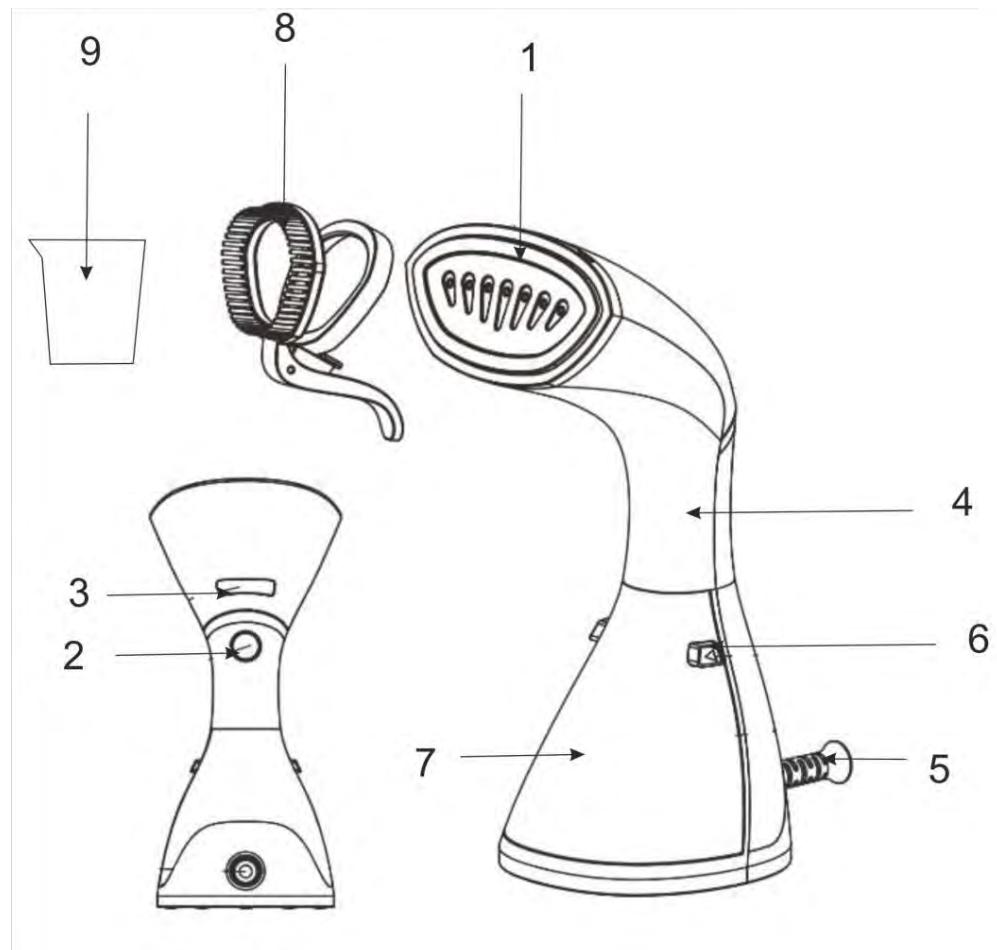

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read the instruction manual before use and save it for future references.
- Before the first switching on check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
- For home use only. Do not use for industrial purposes. Use the steam iron only for its intended use.
- Do not use outdoors or in damp area.
- Never pull the cord while disconnecting from the power outlet; instead, grasp the plug only and pull to disconnect.
- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Always unplug the steam iron from the power supply when filling with water or emptying and when not in use.
- To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or any other liquids. If it has happened DO NOT TOUCH the appliance, unplug it immediately and check in a service center.
- Do not operate the steam iron with damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. To avoid risk of electric shock, do not disassemble the steam iron; take it to a service center for examination, repair or mechanical adjustment.
- The appliance is not intended for use for physically, sensory or mental disabled person (including children) or for person with lack of life experience or knowledge, if only they are under supervision or have been instructed about the use of the unit by responsible person.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not attempt to repair, adjust or replace any parts of the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in the nearest service center only.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- ATTENTION! Pour water into water tank only when the device is switched off from electric mains.
- ATTENTION! To avoid scalding please always unplug the garment steamer before attaching or detaching the fabric brush and allow it to cool completely.
- ATTENTION! The garment steamer generates high temperatures of steam. Do not touch the steam head, make sure the steamer is facing away from you in an upright position.
- ATTENTION! When using the garment steamer, make sure the steamer head is facing away from you and in an upright position.
- If the product has been exposed to temperatures below 0°C for some time it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.
- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.
- Manufacturing date is indicated on the unit and/or on packing as well as in accompanying documents in the following format XX.XXXX where first two figures XX is the month of production, and following four figures XXXX is the year of production.

PREPARATIONS

- Press the water tank release button, pull out the water tank, open the water inlet cover and fill tap water into the water tank until it reaches the maximum level. Put back the water tank.
- ATTENTION! Pour water into water tank only when the device is switched off from electric mains.
- Hold the appliance with your hand positioned safely at the neck of the garment steamer in an upright position, use your other hand to attach the fabric brush onto the steam head. the fabric brush can be attached either way and will lock into position with an audible "click".
- ATTENTION! To avoid scalding please always unplug the garment steamer before attaching or detaching the fabric brush and allow it to cool completely.
- Connect the device to the mains, press the power button and the light of this button will flash .
- When the light stops flashing, you can start steaming.



- The steamer has three steam supply modes depending on the degree of crease or type of fabric.
- To set the desired steaming mode, press the control button the appropriate number of times: 1 -on and light steam; 2 - medium steam, 3 times-powerful steam.

STEAMING

- The garment steamer is easy to use and is perfect for removing wrinkles/creases from garments and curtains as well as refreshing furnishing fabrics.
- It can be used on most fabrics according to the fabric label.
- The garment steamer cab be easily used when the fabric is hanging.
- Put the garments onto the hanger, slightly stretch the fabric and check that there is nothing under the fabric which can be damaged by the steam
- NOTE: we recommend you do not steam over metal accessories.
- Keep a distance of at least 5cm between the steam head and the garment and move your arm up and down motion
- You will feel vibrations and hear a subtle humming sound while steaming; this is normal
- WARNING: the garment steamer generates high temperatures of steam. Do not touch the steam head, make sure the steamer is facing away from you in an upright position.

- ATTENTION! when using the garment steamer, make sure the steamer head is facing away from you and in an upright position
- Always unplug the garment steamer before cleaning.

AFTER EACH USE

- Switch off the appliance by pressing the power button.
- Disconnect the power cord from the power outlet.
- Disconnect the water tank and pour the water into the sink.

CARE AND STORAGE

- Remove the fabric brush from its steam head
- Clean surfaces with a damp cloth.
- Do not use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.
- Do not put the garment steamer in water or any other liquid.
- Do not locate the appliance near a heat source or direct sunlight.
- Always ensure the steam outlet hole is clean and free from scaling and not blocked.
- NOTE: this garment steamer is designed to use normal tap water.

SCALE REMOVING

- To prevent scale appear on inner surfaces of the unit, please use only distilled water.
- If use tap water scale appear on main parts of the garment steamer and it is recommended to clean it off once a month.
- Prepare solution of 50% vinegar and 50% water.
- Pour the solution inside the water tank.
- Use the device running idle, without steaming garments. If needed, running idle once again.
- Rinse water tank with flowing water. Pour water inside water tank and use the device running cycle.



The symbol on the unit, packing materials and/or documentations means used electrical and electronic units should not be toss in the garbage with ordinary household garbage. These units should be pass to special receiving point.

For additional information about actual system of the garbage collection address to the local authority.

Valid utilization will help to save valuable resources and avoid negative work on the public health and environment which happens with incorrect using garbage.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.

- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется, а также перед заливом или сливом воды.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и, если они понимают связанные с этим опасности. Чистка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- **ВНИМАНИЕ!** Наполняйте резервуар водой только тогда, когда прибор отключен от электросети.

- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание ожогов, устанавливать насадку следует только тогда, когда прибор находится не в рабочем положении и остыл.
- **ВНИМАНИЕ!** Отпариватель создает пар высокой температуры, не прикасайтесь к верхней части отпаривателя, убедитесь, что при отпаривании отверстия для выхода пара не направлены на вас.
- **ВНИМАНИЕ!** Во время отпаривания держите прибор на расстоянии от тела, во избежание контакта с горячим паром, **ВЫХОДЯЩИМ ИЗ ОТВЕРСТИЙ**.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX» – это год производства.

ПОДГОТОВКА

- Распакуйте прибор.
- Отсоедините резервуар для воды, нажав на кнопки фиксации резервуара.
- Наполните резервуар водой не выше отметки максимума.
- Установите резервуар на место.
- **ВНИМАНИЕ!** Наполняйте резервуар водой только тогда, когда прибор отключен от электросети.
- Возьмите прибор в руку и, держа в вертикальном положении, другой рукой, наденьте на прибор насадку, зафиксируйте ее до щелчка. Чтобы снять насадку, потяните ее на себя.
- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание ожогов, устанавливать насадку следует только тогда, когда прибор находится не в рабочем положении и остыл.
- Подключите устройство к электросети.
- Нажмите кнопку управления, при этом световой индикатор данной кнопки на дисплее начнет мигать . Прибор будет нагреваться некоторое время.
- Когда индикатор перестанет мигать, можно приступать к отпариванию.



- Отпариватель имеет три режима подачи пара Выберите необходимый режим в зависимости от степени помятости или вида ткани.
- Чтобы установить необходимый режим отпаривания, нажмите кнопку управления соответствующее количество раз: 1 раз – включение и легкий пар; 2 раза – пар средней мощности, 3 раза – мощный пар.

ОТПАРИВАНИЕ

- Ручной отпариватель прост в использовании и идеально подходит для разглаживания складок на одежде, шторах, а также мебели.
- Прибор может быть использован для всех типов ткани, согласно фабричной этикетке.
- Отпариватель удобно использовать на вертикально висящих тканях.
- Повесьте одежду на вешалку и слегка натяните ткань, проверьте, что нет ничего за тканью, что можно повредить паром.
- Рекомендуем не отпаривать ткань вокруг металлических аксессуаров.
- Поднесите отпариватель к ткани не ближе, чем на 5 см и водите вверх-вниз.
- Вы будете чувствовать вибрацию, и слышать тонкий жужжащий звук при отпаривании.

- **ВНИМАНИЕ!** Отпариватель создает пар высокой температуры, не прикасайтесь к верхней части отпаривателя, убедитесь, что при отпаривании отверстия для выхода пара не направлены на вас.
- **ВНИМАНИЕ!** Во время отпаривания держите прибор на расстоянии от тела, во избежание контакта с горячим паром, выходящим из отверстий. Не направляйте отпариватель на животных или какие-либо предметы, кроме ткани.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Выключите прибор, нажав кнопку управления.
- Отключите прибор от электросети.
- Отсоедините резервуар для воды и вылейте воду в раковину.
- Всегда выливайте воду из резервуара после каждого использования.
- Прибор выключится автоматически, если вы не работаете им некоторое время.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Перед очисткой всегда отключайте прибор от электросети.
- Дайте прибору полностью остыть.
- Снимите насадку с отпаривателя.
- Протрите наружные поверхности влажной тканью.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или растворители.
- Не помещайте отпариватель в воду или любую другую жидкость.
- Не храните прибор вблизи от источников тепла и прямых солнечных лучей.
- Всегда проверяйте чистоту отверстий для выхода пара.

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

- Для предотвращения появления накипи внутри прибора, рекомендуется использовать дистиллированную или очищенную от соли воды.
- При использовании обычной воды накипь со временем оседает на основных узлах и деталях отпаривателя. Рекомендуется ежемесячно проводить процедуру чистки отпаривателя от накипи.
- Приготовьте раствор в пропорции: 50% уксуса и 50% воды.
- Медленно влейте раствор в резервуар.
- Проведите рабочий цикл с раствором на ненужной ткани. При необходимости проведите еще один цикл.
- Затем промойте резервуар проточной водой. Залейте в резервуар чистую воду и проведите один рабочий цикл. Отпариватель снова готов к работе.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговою маркою SCARLETT та довіру до нашої компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.
- Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби виробу може значно перевищити вказаний виробником строк.

МИРИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією приладу, щоб запобігти поломок при використовуванні.

Невірне використання може привести до поломки виробу, завдати матеріальної втрати чи шкоди здоров'ю користувача.

- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наліпці, параметрам електромережі.
- Використовувати тільки у побуті. Прилад не призначений для виробничого використання.
- Не використовувати поза приміщеннями чи в умовах підвищеної вологості.
- При вимиканні приладу з мережі тримайтеся рукою за вилку, не тягніть за шнур.
- Стежте, щоби шнур живлення не торкається гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Завжди вимикайте прилад з мережі, якщо він не використовується, а також перед заливанням та зливом води.
- У разі пошкодження кабелю живлення, його заміну, з метою запобігання небезпеці, повинен виконувати виробник або уповноважений їм сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром живлення чи вилкою, а також після впливу рідин, падіння чи будь-яких ушкоджень. Щоб запобігти враження електричним струмом, не намагайтесь самостійно розбирати чи ремонтувати прилад, при необхідності звертайтеся до сервісного центру.
- Прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду чи знань, якщо вони не знаходяться під наглядом чи не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їхню безпеку.
- Цим приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, чуттєвими чи розумовими здібностями, чи особи без досвіду й знань, якщо вони перебувають під наглядом, були

проінструктовані щодо безпечної використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку. Чищення та обслуговування приладу не повинно здійснюватися дітьми без нагляду.

- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад. При виникненні неполадок звертайтесь до найближчого Сервісного центру.
- Діти повинні знаходитись під контролем, задля недопущення ігор з приладом.
- Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
- УВАГА! Наповнюйте резервуар водою тільки тоді, коли прилад вимкнений з електромережі.
- УВАГА! Задля запобігання опікам встановлювати насадку слід тільки тоді, коли прилад знаходиться не в робочому положенні та охолонув.
- УВАГА! Відпарювач генерує пару високої температури, не торкайтесь верхньої частини відпарювача, переконайтесь, що під час відпарювання отвори для виходу пари не направлені на вас.
- УВАГА! Під час відпарювання тримайте прилад на відстані від тіла, щоб запобігти контакту з гарячою парою, що виходить з отворів.
- Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.
- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працевздатність та функціональність.
- Дата виробництва вказана на виробі та/або на пакування, а також у супроводжуючій документації у форматі XX.XXXX, де перші дві цифри «XX» – це місяць виробництва, наступні чотири цифри «XXXX» – це рік виробництва.

ПІДГОТОВКА

- Від'єднайте резервуар для води, натиснувши на кнопку фіксації резервуара.
- Наповніть резервуар водою не вище відмітки максимуму. Встановіть резервуар на місце.
- УВАГА! наповнюйте резервуар водою тільки тоді, коли прилад вимкнений з електромережі.
- Візьміть прилад в руку й тримаючи у вертикальному положенні, другою рукою надіньте на прилад одну з насадок, зафіксуйте її до клацання. Щоб зняти насадку, потягніть її на себе.
- УВАГА! Задля запобігання опікам встановлювати насадку слід тільки тоді, коли прилад знаходиться не в робочому положенні та охолонув.
- Увімкніть пристрій в електромережу, натисніть кнопку увімкнення, при цьому світловий індикатор цієї кнопки почне миготіти .

- Коли індикатор перестане миготіти, можна приступати до відпарювання.



- Отпариватель має три режими подачі пари . Виберіть необхідний режим в залежності від ступеня пом'якості або виду тканини.
- Щоб встановити необхідний режим відпарювання, натисніть кнопку управління відповідну кількість разів: 1 раз – включення і легкий пар; 2 рази – пар середньої потужності, 3 рази – потужний пар.

ВІДПАРЮВАННЯ

- Ручний відпарювач простий у використанні та ідеально підходить для розгладжування складок на одягу, шторах, а також меблях.
- Прилад може використовуватись на всіх типах тканини, згідно з фабричною етикеткою.
- Відпарювач зручно використовувати на вертикально звисаючих тканинах.
- **ПРИМІТКИ:** Рекомендуємо не відпарювати тканину навколо металевих аксесуарів.
- Захист від проливання - помпа не почне подачу води, поки прилад не досягне оптимального нагріву.
- Піднесіть відпарювач до тканини не ближче, ніж за 5 см та ведіть уверх-донизу.
- Ви будете відчувати вібрацію та чути тонке дзижчання під час відпарювання.
- **УВАГА:** відпарювач генерує пару високої температури, не торкайтесь верхньої частини відпарювача, переконайтесь, що під час відпарювання отвори для виходу пари не направлені на вас.

ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

- Вимкніть прилад, натиснувши кнопкуувімкнення
- Вимкніть прилад з електромережі.
- Від'єднайте резервуар для води та вилийте воду в раковину.

ДОГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Зніміть щітку з відпарювача.
- Протріть зовнішні поверхні вологовою тканиною.
- Не використовуйте агресивні або абразивні миючі засоби або розчинники.
- Не занурюйте відпарювач у воду або будь-яку іншу рідину.
- Не зберігайте прилад поблизу джерел тепла чи прямих сонячних променів.
- Завжди перевіряйте чистоту отворів для виходу пари.

ОЧИЩЕННЯ ВІД НАКИПУ

- Задля попередження утворення накипу всередині приладу, рекомендується використовувати дистильовану або очищену від солей воду.
- У разі використання звичної води накип із часом осідає на головних вузлах та деталях відпарювача. Рекомендується щомісяця проводити процедуру очищення відпарювача від накипу.
- Приготуйте розчин в пропорції: 50% оцту та 50% води.
- Повільно влийте розчин в резервуар.
- Проведіть робочий цикл з розчином не застосовуючи його на речах. За необхідності зробіть ще один цикл.
- Потім промийте резервуар проточною водою. Залийте в резервуар чисту воду й проведіть один робочий цикл. Відпарювач знову готовий до роботи.



Цей символ на виробі, упаковці та/або в супровідній документації означає, що електричні та електронні вироби, що були використані, не повинні викидатися разом із звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому.

Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади.

Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами.

KZ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаның үшін және біздің компанияға сенім артқаның үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында суретtelген техникалық талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік береді.
- SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық мұқтаждар шеңберінде пайдаланған және іске пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымның қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар орындалған жағдайда, бұйымның қызмет мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін екеніне өндіруші тұтынушылардың назарын аударады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде сақтаңыз. Дұрыс қолданбау бұйымның бұзылуына әкелуі, материалдық не қолданушының денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмада көрсетілген электр жүйесінің параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Жайдан тыс не жоғары дымқылды жағдайда қолданылмайды.
- Құралды не бауды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырманыз.
- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық ұстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Құралды қоректену жүйесінен сөндіргенде қолмен шаңышқыны ұстаңыз, қоректену бауынан тартпаңыз.
- Электр тоғының ұрына және жануға тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырманыз. Егер бұл жағдай болса, бұйымды ҰСТАМАҢЫЗ, оны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және сервис орталығына тексеріңіз.
- Құрылғыны өз бетінізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе

аспапты пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бүл аспапты қолдануына болмайды.

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибе мен білімі жоқ адамдар, егер олар құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алса және онымен байланысты қауіптерді түсінсе, қолдана алады. Балалар құрылғыны тазалау мен қызмет көрсетуді қараусыз жүргізбеуі тиіс.
- Қоректену бауы не шаңышқысы зақымдалған, құлап түскен немесе басқа зақымдары бар құралды қолданбаңыз. Электр тоғының ұруына тап болмау үшін өздігінен талдауға және жөндеуге талпынбаңыз, қажет болса сервис орталығына барыңыз.
- Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.
- ЕСКЕРТУ! Сауытқа суды тек аспап электр желісінен ажыратулы тұрғанда ғана құйыңыз.
- ЕСКЕРТУ! Қүйіп қалмас үшін қондырманы тек аспап жұмыс істемей тұрғанда және сұығанда орнату керек.
- ЕСКЕРТУ! Бумен тегістегіш аспап температурасы жоғары бу шығарады, бүмен тегістегіштің жоғарғы жағын қолмен ұстамаңыз, бүмен тегістеу кезінде бу шығатын саңылаулардың өзінізге бағытталмағанына көз жеткізіңіз.
- ЕСКЕРТУ! Тесіктерден шығатын ыстық буға қүйіп қалуды болдырmas үшін булау кезінде аспапты денеден алшақ ұстаңыз.
- Егер бұйым біршама уақыт 0°C-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстай керек.
- Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбекейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.
- Жасап шығарылған күні бұйымда және (немесе) қаптамада, сондай-ақ ілеспе құжаттамада, XX.XXXX пішімінде көрсетілген, мұндағы алғашқы екі сан «XX» – жасап шығарылған айы, келесі төрт сан «XXXX» – жасап шығарылған жылы.

ДАЙЫНДАУ

- Су құятын сауытты бекітетін батырманы басу арқылы сауытты ағытып алыңыз.
- Су құятын сауытқа ең үлкен деген белгіден асырмай су құйыңыз. Сауытты орнына салыңыз.
- ЕСКЕРТУ! Сауытқа суды тек аспап электр желісінен ажыратулы тұрғанда ғана құйыңыз.
- Аспапты тік қалпында ұстап тұрып бір қолыңызға алыңыз да, екінші қолыңызben аспапқа қондырмалардың бірін кигізіп, сырт еткенге дейін бекітіңіз. Қондырманы алу үшін өзінізге қарай тартыңыз.

- ЕСКЕРТУ! Күйіп қалмас үшін қондырманы тек аспап жұмыс істемей тұрғанда және сұығанда орнату керек.
- Аспапты электр желісіне жалғаңыз, осы іске қосу түймесін басыңыз, бұл орайда жарық индикаторы жыпылықтай бастайды .
- Индикатор жыпылықтауын қойған кезде, бумен тегістеуге кірісуге болады.

- Бумен пісіргіште үш бу беру режимі бар    . Мыжылу дәрежесіне немесе матаның түріне байланысты қажетті режимді таңдаңыз.
- Қажетті бу режимін орнату үшін басқару түймесін бірнеше рет басыңыз: 1 рет – қосу және жеңіл бу; 2 рет – орташа қуат буы, 3 рет – қуатты бу.

БУМЕН ТЕГІСТЕУ

- Қолмен басқарылатын бумен тегістегіш аспапты пайдалану оңай және ол киімдегі, перделердегі, сондай-ақ жиназдығы қатпарларды жазу үшін тамаша жарайды.
- Аспапты матаның барлық түрлеріне, зауыттық затбелгіге сәйкес пайдалануға болады.
- Мақта мен зығырды немесе жұн мата мен жібекті таңдау үшін басқару тақтасындағы тиісті түймені басыңыз.
- ЕСКЕРТПЕ: Металл өшекейлердің айналасындағы матаны бумен тегістемеген дұрыс.
- Асып төгілуден қорғау – аспап оңтайлы қызған күйге жетпейінше, сорғы су беруді бастамайды.
- Бумен тегістегішті матаға 5 см-ден аспайтын жерден жақындағының да, жоғары-төмен қозғалтыңыз.
- Бумен тегістеу кезінде дырылді сезесіз және ызылдаған жінішке дыбысты естисіз.
- Бу берілуін тоқтату үшін бу шығаратын батырманы босатыңыз.
- ЕСКЕРТУ: бумен тегістегіш аспап температурасы жоғары бу шығарады, бумен тегістегіштің жоғарғы жағын қолмен ұстамаңыз, бумен тегістеу кезінде бу шығатын саңылаулардың өзінізге бағытталмағанына көз жеткізіңіз.

ЖҰМЫСТЫ АЯҚТАУ

- Іске қосу түймесін басу арқылы аспапты өшіріңіз
- Аспапты электр желісінен ажыратыңыз.
- Су құятын сауытты ағытып алыңыз да, суды шұнғылшаға төгіңіз.

КҮТИП ҰСТАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Бумен тегістегіш аспаптан шөткені шешіп алыңыз.
- Сыртқы жағын дымқыл шүберекпен сұртіңіз.
- Жеміргіш немесе түрлі тазартқыш заттарды немесе еріткіштерді қолдануға болмайды.
- Бумен тегістегіш аспапты суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа салмаңыз.
- Аспапты жылу көздеріне жағын жерде немесе күн сәулеңі турғанда түсетін жерлерде сақтауға болмайды.
- Бу шығатын саңылаулардың таза екенін әрқашан тексеріп тұрыңыз.

ҚАҚТАН ТАЗАРТУ

- Аспаптың ішінде қақ түзілуіне жол бермеу үшін дистилденген немесе тұздардан тазартылған суды пайдаланған жөн.
- Жай суды пайдаланған жағдайда, уақыт өте келе бумен тегістегіштің негізгі тораптары мен бөлшектерінде қақ түзіледі. Бумен тегістегішті қақтан тазарту процедурасын ай сайын жүргізіп отыруды ұсынамыз.
- 50% сірке су мен 50% судан ерітінді дайындаңыз.
- Ерітіндіні сауытқа ақырындағы құйыныңыз.
- Ерітінді қолданылатын жұмыс циклын іске асырыңыз (киімдерге емес). Қажет болған жағдайда тағы бір циклды іске асырыңыз.
- Содан кейін сауытты ағын суға жуыңыз. Сауытқа таза су құйыныңыз да, бір жұмыс циклын орындаңыз. Бумен тегістегіш қайтадан жұмысқа дайын.



Онімдегі, қораптағы және/немесе қосымша құжаттағы осындағы белгі қолданылған электрлік және электрондық бүйімдар көдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарылмауы керек дегенді білдіреді. Оларды арнайы қабылдау бөлімшелеріне өткізу қажет.

Қалдықтарды жинау жүйелері туралы қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті басқару органдарына хабарласыңыз.

Қалдықтарды дұрыс көдеге жарату бағалы ресурстарды сақтауға және қалдықтарды дұрыс шығармау салдарынан адамның денсаулығына және қоршаған ортаға келетін теріс әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

EST KASUTAMISJUHEND

OHUTUSNÕUANDED

- Enne triikraua kasutuselevõttu tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga. Nii väldite võimalikke vigu ja ohte seadme kasutamisel. Vale kasutamine võib põhjustada seadme riket, materiaalset kahju, ka tolmuimeja kasutaja tervise kahjustamist.
- Enne triikraua esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet väljas.
- Ärge pange seadet või toitejuhet vette või teistesse vedelikesse
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates vaid alati tuleb hoida kinni juhtme otsas olevast pistikust.
- Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
- Elektrilöögi saamise ja süttimise vältimiseks ärge asetage seadet vette ja teistesse vedelikesse. Kui seade on vette sattunud, ÄRGE SEDA KATSUGE, eemaldage lõikur kohe vooluvõrgust ja pöörduge teeninduskeskuse poole kontrollimiseks.
- Ärge üritage iseseisvalt parandada seadet. Pöörduge lähimasse hoolduskeskusesse.
- Seadet ei tohi kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kelle füüsillised, tunnetuslikud või vaimsed võimed on alanenud, või kellel puuduuvad sellekohased kogemused ja teadmised, kui nad ei ole kontrolli all või kui neid ei ole juhendanud isik, kes vastutab nende ohutuse eest.
- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, samuti piiratud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimetega

isikud, samuti inimesed, kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, kui neid on instrueeritud seadet ohult kasutama ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.

- Toitejuhtme vigastamise korral tohib selle ohu välimiseks vahetada tootja, selleks volitatud hoolduskeskus või muu kvalifitseeritud personal.
- Ärge laske lastel triikrauda kasutada ning olge eriti tähelepanelik laste läheduses seadet kasutades.
- TÄHELEPANU! Täitke mahuti veega ainult siis, kui seade on vooluvõrgust eemaldatud.
- TÄHELEPANU! Põletuste välimiseks tuleb otsik paigaldada ainult siis, kui seade ei ole tööseisukorras ja on täielikult jahtunud.
- TÄHELEPANU: auruti tekitab väga kuuma auru. Ärge puudutage auruti ülemisi osi. Aurutamisel veenduge et auruavad ei oleks suunatud teie poole.
- TÄHELEPANU! Aurutamise ajal hoidke seadet kehast eemal, et vältida kontakti avadest väljuva kuuma auruga.

- Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 °C, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril.
- Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote konstruktsiooni ebaolulisi muudatusi, mis ei mõjuta selle ohutust, töövõimet ega funktsioneerimist.
- Tootmisaeg on näidatud tootel ja/või pakendil, samuti saatedokumentidel, formaadis XX.XXXX, kus esimesed kaks numbrit XX tähendavad tootmiskuud, järgmised neli numbrit XXXX aga tootmisaastat.

ETTEVALMISTAMINE

- Võtke veemahuti lahti, vajutades selle fikseerimisnupule.
- Täitke mahuti veega, kuid mitte üle maksimumimärgi. Pange mahuti oma kohale tagasi.
- TÄHELEPANU! Täitke mahuti veega ainult siis, kui seade on vooluvõrgust eemaldatud.
- Võtke seade kätte ning seda vertikaalasendis hoides paigaldage üks otsikutest ja fikseerige kuni klöpsatuseni. Otsiku ärvõtmiseks tömmake seda enda poole.
- TÄHELEPANU! Põletuste välimiseks tuleb otsik paigaldada ainult siis, kui seade ei ole tööseisukorras ja on täielikult jahtunud.
- Ühendage seade vooluvõrku, vajutage sisselülitamisnuppu, mispeale selle nupu märgutuli hakkab vilkuma .
- Kui märgutuli enam ei vilgu, võib alustada aurutamist.



- Käsiauruti on kolm režiimi auru    Valige soovitud profiil sõltuvalt määral помятости või millist kangast.
- Et määrama soovitud režiim отпаривания, klöpsake nuppu kontrolli vastav arv korda: 1 kord telefoni sisse-ja kerge aur; 2 korda – paari keskmise võimsusega 3 korda – võimas aur.

AURUTAMINE

- Käsiaurutit on lihtne kasutada ning see sobib ideaalselt kortsude triikimiseks röivastel, kardinatel ja isegi mööblil.
- Seadet võib kasutada igat liiki kangastel, vastavalt nende vabrikuetiketile.

- Aurutit on mugav kasutada vertikaalselt rippuvatel kangastel. Horisontaalsetel kangastel ei ole seade eriti efektiivne.
- MÄRKUS: Soovitame kangast mitte aurutada metallist aksessuaaride ümber.
- Lekkimiskaitse: pump ei hakka vett andma enne, kuni seade ei ole saavutanud optimaalset kuumutamist.
- Pange auruti kangale juurde, mitte lähemale kui 5 cm ja liigutage ülalt alla.
- Te tunneta aurutamisel vibratsiooni ja kuulete peent suhisevat heli.
- TÄHELEPANU: auruti tekitab väga kuuma auru. Ärge puudutage auruti ülemisi osi. Aurutamisel veenduge et auruavad ei oleks suunatud teie poole.

TÖÖ LÖPETAMINE

- Lülitage seade sisse, vajutades lülitusnupule.
- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Võtke veemahuti lahti ja valage vesi kraanikaussi.

HOOLDUS JA SÄILITAMINE

- Eemaldage hari aurutist.
- Pühkige välispindasid niiske lapiga.
- Ärge kasutage agressiivseid või abrasiivseid puhastusvahendeid või lahusteid.
- Ärge pange aurutit vette või mis tahes muusse vedelikku.
- Ärge hoidke seadet kütteallikate läheduses ega otseeses päikesevalguses.
- Kontrollige alati auruavade puhtust.

KATLAKIVI EEMALDAMINE

- Seadmes katlakivi tekkimise vältimiseks on soovitatav kasutada destilleeritud või sooladest puhastatud vett.
- Tavalise vee kasutamisel sadestub katlakivi aja jooksul auruti peamistele sõlmedele ja detailidele. On soovitatav puhastada auruti katlakivist kord kuus.
- Valmistage lahus vahekorras 50% äädikat ja 50% vett.
- Valage lahus aeglaselt mahutisse.
- Sooritage töötsükkel selle lahusega ilma esemeteta. Vajaduse korral tehke läbi veel üks töötsükkel.
- Seejärel loputage mahuti voolava vee all puhtaks. Valage mahutisse puhas vesi ja tehke läbi veel üks töötsükkel. Auruti on taas kasutusvalmis.



Antud sümbol tootel, pakendil ja/või saatedokumentatsioonis tähendab, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmega. Need tuleb anda ära spetsialiseeritud vastuvõtpunktidesse.

Täiendava informatsiooni saamiseks olemasolevatest jäätmete kogumise süsteemidest võörduge kohalike võimuorganite poolle.

Õige utiliseerimine aitab hoida kokku hinnalisi ressursse ning ennetada võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja ümbritseva keskkonna olukorrale, mis võib tekkida jäätmete ebaõige käitlemise tulemusel.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzmanīgi izlasiet doto lietošanas instrukciju, lai izvairītos no bojājumu rašanās lietošanas laikā. Nepareiza ierīces lietošana var radīt tās bojājumus, materiālus zaudējumus un lietotāja veselībai kaitējumus.
- Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai ierīces tehniskie raksturojumi, kas norādīti uz uzlīmes, atbilst elektrotīkla parametriem.
- Izmantot tikai sadzīves vajadzībām, atbilstoši Lietošanas instrukcijai. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai izmantošanai.

- Neizmantot ārpus telpām, kā arī paaugstināta mitruma apstākļos.
- Neievietojiet ierīci vai elektrovadu ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Atvienojot ierīci no elektrotīkla turieties ar roku pie kontaktdakšas, nevis aiz elektrovada.
- Sekojiet līdzi, lai elektrovads nepieskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
- Lai izvairītos no elektrostrāvas triecienu vai aizdegšanās, negremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Ja tas ir noticis NEAIZTIECIET ierīci nekavējoties atslēdziet to no elektrotīkla un dodieties uz tuvāko servisa centru ierīces pārbaudei.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrovadu vai kontakdakšu, kā arī gadījumos, ja tas ir bijis pakļauts jebkāda šķidruma iedarbībai, nokritis vai bojāts citā veidā. Lai izvairītos no elektrostrāvas triecienu nemēģiniet pastāvīgi izjaukt un remontēt ierīci, nepieciešamības gadījumā dodieties uz Servisa centru.
- Neļaujiet bērniem izmantot gludekli, esiet uzmanīgi izmantojot ierīci to tuvumā.
- Ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskām, sensoriskām vai intelektuālām spējām, kā arī personām bez dzīves pieredzes vai zināšanām, ja viņas nekontrolē vai nav instruējusi ierīces lietošanā persona, kura atbild par viņu drošību.
- Bērni no 8 gadu vecuma un personās ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumudrīkst izmantotšo ierīci, ja tās ir tikušas instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Ierīces tīrīšanu un lietotāja veicamo apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Necentieties patstāvīgi labot ierīci. Bojājumu rašanās gadījumā dodieties uz tuvāko Servisa centru.
- UZMANĪBU! Iepildiet rezervuārā ūdeni tikai tad, kad ierīce ir atvienota no elektrotīkla.
- UZMANĪBU! Lai izvairītos no apdegumiem, uzliktnis ir jāliek tikai tad, kad ierīce nav darba stāvoklī un ir atdzisusi.
- UZMANĪBU: Tvaika gludināšanas ierīce veido augstas temperatūras tvaiku. Nepieskarieties ierīces augšdalai, pārliecinieties, ka gludināšanas procesā tvaika izplūdes atveres nav vērstas pret jums.

• UZMANĪBU! Apstrādes ar tvaiku laikā turiet ierīci tālāk no ķermenē, lai nepieļautu kontaktu ar karstu tvaiku, kas izplūst no atverēm.

- Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0°C, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstāklos ne mazāk kā 2 stundas.
- Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā nelielas izmaiņas, kas būtiski neietekmē tā drošību, darbspēju un funkcionalitāti.
- Izgatavošanas datums ir norādīts uz izstrādājuma un/vai iepakojuma, kā arī pavaddokumentos, formātā XX.XXXX, kur pirmie divi cipari XX ir izgatavošanas mēnesis, nākamie četri XXXX – izgatavošanas gads.

SAGATAVOŠANA

- Atvienojiet ūdens rezervuāru, piespiežot rezervuāra fiksācijas pogu.
- Iepildiet rezervuārā ūdeni ne augstāk par maksimālo atzīmi. Ievietojiet rezervuāru atpakaļ.
- UZMANĪBU! Iepildiet rezervuārā ūdeni tikai tad, kad ierīce ir atvienota no elektrotīkla.
- Paņemiet ierīci rokā, turot to vertikāli. Ar otru roku uzlieciet ierīcei vienu no uzliktniem, piefiksējot to līdz klikšķim. Lai noņemtu uzliktni, pavelciet to pret sevi.
- UZMANĪBU! Lai izvairītos no apdegumiem, uzliktnis ir jāliek tikai tad, kad ierīce nav darba stāvoklī un ir atdzisusi.
- Pievienojiet ierīci elektrotīklam, piespiediet ieslēgšanas pogu , vienlaikus šīs pogas indikators sāks mirgot .
- Kad indikators beigs mirgot, var sākt gludināšanu ar tvaiku.



- ierīce ir trīs režīmi tvaika padeves . Izvēlieties nepieciešamo režīmu, atkarībā no tā, cik pomātosti vai apdares audumi.
- Lai iestatītu vajadzīgo režīmu отпаривания, noklikšķiniet uz vadības attiecīgo reižu skaitu: 1 reize – ieslēgšana un viegls tvaiks; 2 reizes – pāri vidējas jaudas, 3 reizes – spēcīgs pāriem.

GLUDINĀŠANA AR TVAIKU

- Rokas tvaika gludināšanas ierīce ir vienkārša lietošanā un ideāli piemērota kroku izlīdzināšanai uz apģērba, aizkariem un mēbelēm.
- Ierīci drīkst izmantot visiem audumu veidiem, atbilstoši ražotāja etiķetei.
- Tvaika gludināšanas ierīci ir ērti izmantot vertikāli pakārtiem audumiem.
- PIEZĪME: Nav ieteicams apstrādāt ar tvaiku audumu, kas atrodas apkārt metāla aksusuāriem.
- Aizsardzība pret izliešanos – sūknis nesāks ūdens padevi, kamēr ierīce nesasnieg optiālo darba temperatūru.
- Pietuviniet tvaika ierīci audumam ne tuvāk kā par 5 cm un virziet to augšup un lejup.
- Tvaika gludināšanas laikā būs jūtama vibrācija un dzirdama smalka spindzoša skaņa.
- UZMANĪBU: Tvaika gludināšanas ierīce veido augstas temperatūras tvaiku. Nepieskarieties ierīces augšdaļai, pārliecinieties, ka gludināšanas procesā tvaika izplūdes atveres nav vērstas pret jums.

DARBA PABEIGŠANA

- Izslēdziet ierīci, piespiežot ieslēgšanas pogu.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Atvienojiet ūdens rezervuāru un izlejiet ūdeni izlietnē.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Noņemiet no tvaika ierīces birsti.
- Noslaukiet ārējās virsmas ar mitru audumu.
- Neizmantojet agresīvos vai abrazīvos tīrišanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- Neievietojiet tvaika ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
- Neglabājiet ierīci siltuma avotu tuvumā un tiešo saules staru ietekmē.
- Vienmēr pārbaudiet tvaika izplūdes atveru tīribu.

ATTĪRĪŠANA NO KAĻĶAKMENS

- Lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīces iekšpusē, ieteicams izmantot destilētu vai atsāļotu ūdeni.
- Izmantojot parasto ūdeni, kaļķakmens nogulsnes ar laiku nosēžas uz ierīces pamatmezgliem un detaļām. Ieteicams reizi mēnesī veikt ierīces atkalķošanas procedūru.

- Sagatavojiet šķīdumu šādās proporcijās: 50% etiķa un 50% ūdens.
- Lēni ieļejet šķīdumu rezervuārā.
- Veiciet darba ciklu ar šo šķīdumu bez iedarbības uz virsmu. Nepieciešamības gadījumā var veikt vēl vienu ciklu.
- Pēc tam izskalojiet rezervuāru ar tekošu ūdeni. Iepildiet rezervuārā tīru ūdeni un veiciet vienu darba ciklu. Ierīce atkal ir gatava darbam.



Šis simbols uz izstrādājuma, iepakojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, ka nolietotus elektro- vai elektroniskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Tie ir jānodod specializētajos pieņemšanas punktos.

Lai iegūtu papildu informāciju par esošajām atkritumu savākšanas sistēmām, vērsieties vietējā pašvaldībā.

Pareiza utilizācija palīdzēs saglabāt vērtīgus resursus un novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējās vides stāvokli, kas var rasties nepareizas rīkošanās ar atkritumiem rezultātā.

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

SAUGUMO PRIEMONĒS

- Prietaiso gedinmams išvengti prieš pirmajī naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Neteisingai naudodamies gaminiu, Jūs galite jį sugadinti, patirti nuostolių arba pakenkti savo sveikatai.
- Prieš pirmajī naudojimą patikrinkite, ar ant lipduko nurodytos techninės gaminio charakteristikos atitinka elektros tinklo parametrus.
- Naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam naudojimui.
- Naudoti tik patalpose. Nesinaudokite prietaisu esant aukštam drēgnumo lygiui.
- Nenardinkite prietaiso ir maitinimo laido į vandenį bei kitus skysčius.
- Traukdami kištuką iš elektros lizdo, niekada netempkite laido.
- Pasirūpinkite, kad elektros laidas neliestū aštrių kampų ir karštu paviršiu.
- Norēdami išvengti nutrenkimo elektros srove ar gaisro pavojaus, nenardinkite prietaiso į vandenį bei kitus skysčius. Ivykus tokiai situacijai, NELIESDAMI prietaiso, nedelsdami išjunkite jį iš elektros tinklo ir kreipkitės į Serviso centrą.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo elektros laidas ir/arba šakutė buvo pažeisti. Remontuoti prietaisą galima tik autorizuotame Serviso centre.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti fizinę, jutiminę ar protinę negalių turintiems asmenims (išskaitant vaikus) ar patirties ir žinių neturintiems asmenims, jei jų neprižiūri ar jų dėl eksplloatavimo neinstruktuoja už prietaiso saugą atsakingas asmuo.

- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 m. amžiaus ir vyresni, taip pat ribotų fizinių, jutiminių ar protinių galių asmenys, arba patirties ir žinių neturintys asmenys, jei jie buvo apmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu ir kurie supranta su tuo susijusius pavojus. Valymo ir techninės priežiūros negalima atlikti vaikams be priežiūros.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, norėdami išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas arba atestuotas techninės priežiūros centras, ar kvalifikuotas specialistas.
- Neleiskite vaikams naudotis laidyne ir būkite itin atsargūs, laidydami šalia vaikų.
- DÉMESIO! Užpildykite rezervuarą vandeniu tik tuo momentu, kai prietaisas išjungtas iš elektros tinklo.
- DÉMESIO! Siekiant išvengti nudegimų, sumontuoti šepetėlį reikia tik tuo atveju, kai prietaisas nebeeksploatuojamas ir atvésęs.
- DÉMESIO! garinimo įtaisas sukurs aukštos temperatūros garus, nesilieskite prie viršutinės garinimo įtais.
- DÉMESIO! Garinant laikykite prietaisą atokiau nuo kūno, vengdami sąlyčio su karštu garu, išleidžiamu pro angą.
- Jeigu gaminys kai kurį laiką buvo laikomas žemesnėje nei 0 °C temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą palaikykite jį kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas.
- Gamintojas pasilieka teisę be atskiro perspėjimo nežymiai keisti įrenginio konstrukciją išsaugant jo saugumą, funkcionalumą bei esmines savybes.
- Pagaminimo data nurodyta ant gaminio ir (arba) pakuotės, taip pat pridedamoje dokumentacijoje XX.XXXX formatu, kur pirmieji du simboliai „XX“ žymi pagaminimo mėnesį, o toliau einantys keturi simboliai „XXX“ žymi pagaminimo metus.

PARENGIMAS

- Nuimkite vandens talpą, paspaudę talpos fiksavimo mygtuką.
- Užpildykite vandens talpą ne aukščiau maksimalios žymos. Uždékite talpą į vietą.
- DÉMESIO! Užpildykite rezervuarą vandeniu tik tuo momentu, kai prietaisas išjungtas iš elektros tinklo.
- Paimkite prietaisą į ranką ir, laikydami vertikaliai, kita ranka uždékite ant prietaiso vieną iš antgalių, fiksuodami jį iki spragtelėjimo. Norint nuimti antgalį, patraukite jį į save.
- DÉMESIO! Siekiant išvengti nudegimų, sumontuoti šepetėlį reikia tik tuo atveju, kai prietaisas nebeeksploatuojamas ir atvésęs.
- Įjungdami prietaisą į maitinimo tinklą, spauskite įjungimo mygtuką. Tai padare, įsižiebs minėto mygtuko indikatorius .
- Kai indikatorius nebemirksės, galima pradėti garinimą.



- Prietaisas turi tris režimus padavimo pora    . Pasirinkite reikiama režimą, priklausomai nuo laipsnio, pomėgtysti ar rūšių audinių.
- Norėdami nustatyti norimą režimą отпаривания, paspauskite valdymo mygtuką atitinkamą skaičių kartą: 1 kartą – įjungimas ir lengvas garas; 2 kartus – porų vidutinio intensyvumo, 3 kartus – galingas porų.

GARINIMAS

- Rankinį garinimo įtaisą parasta naudoti ir jis idealiai tinka lyginti drabužių klostes, užuolaidas, taip pat baldus.
- Prietaisas gali būti naudojamas visiems audinių tipams, pagal gamyklinę etiketę.
- Garinimo įtaisą patogu naudoti vertikaliai kabantiems audiniams.

- PASTABA: Rekomenduojama negarinti audinio aplink metalinius priedus.
- Apsauga nuo išsiliejimo - pompa netiekia vandens, kol įtaisas nepasiekia optimalaus šildymo.
- Prineškite garintuvą prie audinio ne arčiau, kaip 5 cm ir veskite aukštyn ir žemyn.
- Jausite vibraciją ir girdėsite silpną dūzgiantį garinimo garsą.
- DĒMESIO: garinimo įtaisas sukurs aukštos temperatūros garus, nesilieskite prie viršutinės garinimo įtaiso dalies, įsitikinkite, kad garinant, garų išėjimo anga nebūtų nukreipta į jus.

DARBO UŽBAIGIMAS

- Išjunkite prietaisą, paspaudę įjungimo mygtuką
- Atjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
- Atjunkite vandens talpą ir išpilkite vandenį į kriauklę.

PRIEŽIŪRA IR SAUGOJIMAS

- Nuimkite šepetelį nuo garinimo įtaiso.
- Nuvalykite išorinius paviršius drėgnu audiniu.
- Nenaudokite agresyvių ar abrazyvinių valymo priemonių ir ploviklių.
- Nedékite garinimo įtaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
- Nelaikykite prietaiso arti šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Visada tikrinkite garų išėjimo angos švarą

ATTĪRĪŠANA NO KAĻĶAKMENS

- Lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīces iekšpusē, ieteicams izmantot destilētu vai atsāļotu ūdeni.
- Izmantojot parasto ūdeni, kaļķakmens nogulsnes ar laiku nosēžas uz ierīces pamatmezgliem un detaļām. Ieteicams reizi mēnesī veikt ierīces atkaļkošanas procedūru.
- Sagatavojiet šķīdumu šādās proporcijās: 50% etiķa un 50% ūdens.
- Lēni ielejiet šķīdumu rezervuārā.
- Veiciet darba ciklu ar šo šķīdumu bez iedarbības uz virsmu. Nepieciešamības gadījumā var veikt vēl vienu ciklu.
- Pēc tam izskalojiet rezervuāru ar tekošu ūdeni. Iepildiet rezervuārā tīru ūdeni un veiciet vienu darba ciklu. Ierīce atkal ir gatava darbam.



Šis simbolis ant gaminio, pakuotēje ir (arba) lydinčioje dokumentacijoje reiškia, kad naudojami elektriniai ir elektroniniai gaminiai neturėtų būti išmetami (išmestos) kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Juos (jas) reikėtų atiduoti specializuotims priėmimo punktams.

Norint gauti papildomas informacijos apie galiojančias atliekų surinkimo sistemas, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

Teisingai utilizuojant atliekas, sutaupysite vertingų išteklių ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo poveikio, galinčio kilti netinkamai apdrojant atliekas.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A készülék használata előtt, a készülék károsodása elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a Kezelési útmutatót. A helytelen kezelés a készülék károsodásához, anyagi kárhoz, vagy a használó sérüléséhez vezethet.
- A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek-e a címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos hálózat adataival.
- Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.
- Ne használja a készüléket házon kívül, vagy nedves körülmények között.
- A készüléket, vagy a vezetéket ne érje víz, más folyadék.

- A készülék áramtalanítása közben fogja a csatlakozódugót, ne húzza a vezetéket.
- Figyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, vagy forró felülettel.
- Áramütés, elektromos tüzek elkerülése érdekében ne merítse a készüléket vízbe, vagy egyéb folyadékba. Ha ez megtörtént, NE FOGJA MEG A KÉSZÜLÉKET, azonnal áramtalanítsa azt és forduljon szervizhez.
- Ne használja a készüléket sérült vezetékkel, csatlakozódugóval, valamint azután, hogy nedvesség érte, ütődést szenvedett, vagy más minden képen károsodva volt. Áramütés elkerülése érdekében ne próbálja szétszerelni a készüléket, forduljon szakszervizhez.
- A készüléket ne használják elégtelen fizikai, érzéki vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyerekeket is), illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek felügyelet nélkül, illetve, ha nem részesültek kioktatásban a készülék használatáról a biztonságukért felelős személy által.
- A készülék 8 éves kor feletti gyermekek által használható, valamint olyan elégtelen fizikai, érzéki vagy szellemi képességű, illetve megfelelő tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek által, akik kioktatásban részesültek a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak az ebből eredő veszélyekkel. A készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül gyerekek ne végezzék.
- A készülékkel való játszás elkerülése érdekében tartsa a gyermekeket felügyelet alatt.
- A vezeték meghibásodása esetén - veszély elkerülése érdekében – annak cseréjét végeztesse a gyártóval vagy a gyártó által meghatalmazott szervizzel ill. szakemberrel.
- FIGYELEM! A víztartály feltöltését csak akkor végezze, amennyiben a készülék áramtalanítva van.
- FIGYELEM! Égési sérülések elkerülése érdekében a rátétet csak akkor helyezze fel, ha a készülék nincs működési állapotban és kihúlt.
- FIGYELEM! a textilgőzölő magas hőmérsékletű gőzt generál, ne érjen a készülék felső részéhez, győződjön meg arról, hogy gőzölés közben a gőzkivezető nyílások Öntől ellenkező irányba néznek.
- FIGYELEM! Gőzölés közben tartsa a készüléket testétől távol, a nyílásokból kiömlő forró gőzzel való érintkezés elkerülése érdekében.

- Amennyiben a készüléket valamennyi ideig 0 °C-nál tárolták, bekapcsolása előtt legalább 2 órán belül tartsa szobahőmérsékleten.
- A gyártónak jogában áll értesítés nélkül másodrendű módosításokat végezni a készülék szerkezetében, melyek alapvetően nem befolyásolják a készülék biztonságát, működőképességét, funkcionálitását.
- A gyártási idő XX.XXXX formátumban a terméken és/vagy a csomagoláson található, valamint a kísérő iratokban, ahol az első két «XX» számjel a gyártási hónapra, a következő «XXXX» számjel pedig a gyártási évre utal.

ELŐKÉSZÜLETEK

- Kapcsolja le a víztartályt a tartályrögzítő gomb segítségével.
- Töltsé meg vízzel a maximum jelzésig. Helyezze a víztartályt vissza a helyére.
- FIGYELEM! A víztartály feltöltését csak akkor végezze, amennyiben a készülék áramtalanítva van.
- Egyik kézzel tartsa függőleges helyzetben a készüléket, másik kézzel helyezze fel rá a rátétek egyikét, rögzítse le kattanásig. Húzza magára a rátétet, ezzel a mozdulattal a rátét levehető.
- FIGYELEM! Égési sérülések elkerülése érdekében a rátétet csak akkor helyezze fel, ha a készülék nincs működési állapotban és kihúlt.
- Áramosítsa a készüléket, nyomja meg a főkapcsolót, közben a gomb jelzőfénye pislogni kezd 
- Amikor a pislogás befejeződik, kezdheti a gőzölést.



- A készülék három gőzellátási móddal rendelkezik. Válassza ki a kívánt módot a gyűrődés mértékétől vagy a szövet típusától függően.
- A kívánt gőzölési mód beállításához nyomja meg a vezérlőgombot a megfelelő számú alkalommal: 1 alkalommal bekapcsolva, könnyű gőz; 2-szer-közepes teljesítményű gőz, 3-szor-erős gőz.

GŐZÖLÉS

- A kézi textilgőzölő könnyen kezelhető és kiválóan megfelel a ruházaton, függönyön és bútoron található tűrődések vasalására.
- A készülék bármilyen típusú textílián alkalmazható, a gyári címeknek megfelelően.
- A textilgőzölőt függőlegesen függő textílián ajánlatos használni.
- MEGJEGYZÉS: Fémkiegészítők körül nem ajánlatos gőzölni a textíliát.
- Vízkifolyás elleni védelem: a pompa nem kezdi el a víz adagolását, amíg a készülék el nem éri az optimális hőmérsékletet.
- Ne tartsa a készüléket 5 cm-nél közelebb a textíliához és vezesse felfelé-lefelé irányba.
- Működés közben a készülék vibrálni fog és vékony zúgás lesz hallható.
- FIGYELEM: a textilgőzölő magas hőmérsékletű gőzt generál, ne érjen a készülék felső részéhez, győződjön meg arról, hogy gőzölés közben a gőzkivezető nyílások Öntől ellenkező irányba néznek.

MŰKÖDÉS VÉGE

- Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló segítségével.
- Áramtalanítja a készüléket.
- Kapcsolja le a víztartályt és öntse ki a vizet a mosdóba.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Vegye le a kefét a textilgőzölőről.
- Törölje meg a külső felületeket nedves törlőkendővel.
- Ne használjon maró hatású, sürolószert, illetve oldószert.
- Ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a textilgőzölőt.
- Ne tárolja a készüléket hőforrás és közvetlen napsugár közelében.
- Mindig ellenőrizze a gőzkivezető nyílások tisztaságát.

VÍZKÖMENTESÍTÉS

- A készülék közepében vízkőképződés megelőzése érdekében használjon desztillált vagy sós szegény vizet.
- Szokásos vezetékvíz használata esetén a vízkő idővel leülepszik a textilgőzölő főbb csomópontjain és alkatrészein. Ajánlatos havonta elvégezni a vízkőmentesítést.
- Készítse el a következő oldatot: 50% ecet és 50%víz.

- Lassan öntse be az oldatot a tartályba.
- Végezzen el egy gózölési ciklust a fenti oldattal, de nem ruhaneműn. Szükség esetén végezzen még egy ciklust.
- Továbbá, mossa ki a víztartályt vízsugár alatt. Töltsön tiszta vizet a tartályba és végezzen el egy gózölési ciklust. A készülék munkára kész.



Ez a jel a terméken, csomagoláson és/vagy kísérő dokumentumokon azt jelenti, hogy ezeket a használt villamos és elektronikus termékeket és elemeket tilos az általános háztartási hulladékkal kidobni. E tárgyakat speciális befogadó pontokban kell leadni.

A hulladékbefogadó rendszerrel kapcsolatos kiegészítő információért forduljon a helyi illetékes hatósághoz.

A megfelelő hulladékkezelés segít megőrizni az értékes erőforrásokat és megelőzheti az olyan esetleges negatív hatásokat az emberi egészségre és a környezetre, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelés következtében felmerülhetnek fel.

ROINSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MĂSURILE DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul pentru a evita defecțiunile în timpul utilizării.
- Înainte de prima conectare, verificați dacă caracteristicile tehnice indicate pe produs corespund parametrilor rețelei electrice.
- Manipularea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea produsului, pagube materiale și poate cauza daune sănătății utilizatorului.
- A se utiliza doar în scopuri de utilizare casnică. Aparatul nu este destinat pentru uz comercial.
- Dacă aparatul nu se utilizează, deconectați-l de fiecare dată de la rețea electrică.
- Nu permiteți pătrunderea apei pe baza de alimentare.
- Aveți grijă ca cablul de alimentare să nu fie atins de margini ascuțite și suprafețe fierbinți.
- Nu introduceți aparatul și cablul de alimentare în apă sau alte lichide. Însă dacă acest lucru s-a întâmplat, deconectați imediat aparatul de la sursa de alimentare și înainte de a-l utiliza în continuare, verificați capacitatea de funcționare și siguranța aparatului la specialiști calificați.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolele, înlocuirea acestuia trebuie să fie realizată de către producător sau de către un centru de deservire autorizat, sau de către personalul calificat corespunzător.
- Aparatul nu este destinat persoanelor (inclusiv copiilor) cu capacitați fizice, senzoriale și mintale reduse sau dacă ele nu posedă experiență de viață sau cunoștințe, dacă ele nu sunt supravegheate sau instruite privitor la utilizarea aparatului de persoana, responsabilă de siguranța lor.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani și mai mari, precum și de persoanele cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale limitate, sau de cei fără experiență și cunoștințe, dacă ei au fost instruiți privitor la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele aferente. Curățarea și mențenanța aparatului nu trebuie să fie efectuată de copii fără supraveghere.
- Nu încercați să reparați aparatul desinestătător sau să înlocuiți careva piese. În cazul detectării unor defectiuni, adresați-vă celui mai apropiat centru de deservire.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se evita jocul cu aparatul.
- ATENȚIE! Umpleți containerul cu apă doar atunci, când aparatul este deconectat de la rețeaua electrică.
- ATENȚIE! Pentru a evita arsurile, instalați accesoriul doar atunci când aparatul este deconectat și rece.
- ATENȚIE! aburitorul emană abur de temperaturi înalte, nu atingeți partea superioară a aburitorului, asigurați-vă că, în procesul aburirii duzele de eliberare a aburului nu sunt îndreptate spre Dvs.
- ATENȚIE! În timpul aburirii, țineți aparatul la o anumită distanță de corp, pentru a evita contactul cu aburul fierbinte care ieșe din orificii.
- Dacă produsul a fost păstrat pentru o perioadă de timp la temperaturi sub 0 °C, atunci înainte de conectare acesta ar trebui să se afle la temperatura camerei, timp de cel puțin 2 ore.
- Producătorul își rezervă dreptul de a introduce fără notificare prealabilă mici modificări în construcția produsului, care nu influențează semnificativ siguranța, capacitatea de funcționare și performanța acestuia.
- Data producerii este indicată pe produs și/sau ambalaj, precum și în documentația însoțitoare, în format XX.XXXX, unde primele două cifre "XX" reprezintă luna producerii, iar următoarele patru cifre "XXXX" reprezintă anul producerii.

PREGĂTIREA

- Detașați rezervorul de apă, apăsând butonul de fixare al rezervorului.
- Umpleți rezervorul cu apă, nu depășiți nivelul maxim indicat. Fixați rezervorul la loc.
- ATENȚIE! Umpleți containerul cu apă doar atunci, când aparatul este deconectat de la rețeaua electrică.
- Luați aparatul în mâna și, ținându-l în poziție verticală, cu altă mâna îmbrăcați pe el unul din accesori, fixându-l până la clic. Pentru a scoate accesoriul, trageti-l spre dvs.
- ATENȚIE! Pentru a evita arsurile, instalați accesoriul doar atunci când aparatul este deconectat și rece.
- Conectați aparatul la rețeaua electrică, apăsați butonul de conectare și, totodată, indicatorul luminos de pe acest buton va începe să clipească .
- Când indicatorul va înceta să clipească, puteți începe prelucrarea cu aburi.

- Aparatul are trei moduri de alimentare cu abur de gradul de abraziune sau de tipul de țesătură.    Alegeti modul dorit în funcție.
- Pentru a seta modul de aburire necesar, Apăsați butonul de comandă numărul corespunzător de ori: 1 ori – pornire și abur ușor; de 2 ori-perechi de putere medie, de 3 ori – abur puternic.

ABURIREA

- Aburitorul de mâna este ușor de utilizat și se potrivește ideal pentru călcarea pliurilor pe haine, draperii și mobilă.
- Aparatul poate fi folosit pentru toate tipurile de țesături, respectând indicațiile de pe eticheta de fabricație.
- Aburitorul e ușor de utilizat pentru călcarea țesăturilor ce sunt agățate vertical.
- MENTIUNE: Nu vă recomandăm să aburiți hainele ce acoperă accesoriile metalice.
- Protecție contra vărsării – pompa nu va începe livrarea apei, până aparatul nu va atinge nivelul optimal de încălzire.
- Apropiați aburitorul de țesătură nu mai aproape de 5 cm și mișcați-l în sus și în jos.
- Veți simți o vibrație ușoară și veți auzi un sunet bâzâitor subțire în proces de aburire.
- ATENȚIE: aburitorul emană abur de temperaturi înalte, nu atingeți partea superioară a aburitorului, asigurați-vă că, în procesul aburirii duzele de eliberare a aburului nu sunt îndreptate spre Dvs.

DECONNECTARE AUTOMATĂ

- Această opțiune permite aparatului să se deconecteze automat, dacă rămâne nemișcat timp de peste 8 minute. Astfel va scădea riscul de incendiere.

FINALIZAREA ABURIRII

- Deconectați aparatul apăsând butonul de conectare.
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
- Detașați rezervorul de apă și vărsați apa în chiuvetă.

PĂSTRARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Scoateți peria de pe aburitor.
- Ștergeți suprafața aburitorului cu o cârpă umedă.
- Nu folosiți detergenți agresivi și abrazivi sau solventi.
- Nu scufundați aburitorul în apă sau în alt lichid.
- Nu țineți aparatul în apropierea surselor de căldură și sub razele directe ale soarelui.
- Întotdeauna verificați dacă sunt curate duzele de eliberare a aburului.

CURĂȚAREA DEPUNERILOR DE CALCAR

- În scopul prevenirii depunerilor de calcar, se recomandă utilizarea apei distilate sau apei curățate de săruri.
- Dacă folosiți apă obișnuită, treptat calcarul se va depune pe nodurile și piesele de bază ale aburitorului. Se recomandă curățarea lunară a depunerilor de calcar din aburitor.
- Pregătiți o soluție cu proporția: 50% oțet și 50% apă.
- Turnați lent soluția în rezervor.
- Executați un ciclu de lucru cu soluția fără a o aplica pe haine. În caz de necesitate, repetați ciclul.
- Ulterior clătiți rezervorul cu apă curătoare. Turnați în rezervor apă curată și executați un ciclu de lucru. Din acest moment aburitorul este gata de utilizare.



Simbolul dat pe produs, ambalaj și/sau documentele însoțitoare înseamnă că aparatelor electrice și electronice, uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie duse la punctele de colectare specializate.

Adresați-vă la autoritățile locale pentru a obține informații suplimentare referitor la sistemele existente de colectare a deșeurilor.

Reciclarea corectă va contribui la păstrarea resurselor valoroase și la prevenirea posibilelor efecte negative asupra sănătății

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję przed używaniem przyrządu, aby uniknąć awarii podczas użytkowania. Niewłaściwe postępowanie może spowodować uszkodzenie

wyrobu, wyrządzić szkodę materialną albo spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika.

- Przed pierwszym włączeniem należy sprawdzić, czy dane techniczne podane na wyrobie są zgodne z parametrami prądu elektrycznego.
- Wykorzystywać wyłącznie do celów domowych. Nie jest urządzeniem do zastosowania w przemyśle.
- Nie używać na zewnątrz pomieszczeń lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Przy wyłączeniu zasilania - wyciąganiu wtyczki z gniazdka elektrycznego – trzymaj ręką wtyczkę, nie ciągnij za przewód zasilający.
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni.
- Zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania, jeśli nie jest używane, a także przed napełnieniem lub spustem wody.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i pożaru, nie wolno zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy. Jeśli tak się stało, NIE CHWYTAJ wyrobu, natychmiast odłącz go od źródła zasilania prądem elektrycznym i skontaktuj się z Punktem Serwisowym w celu sprawdzenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymiany, aby uniknąć niebezpieczeństw, powinien dokonać producent lub upoważniony przez niego Punkt Serwisowy bądź podobny wykwalifikowany personel.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych albo w przypadku braku doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem lub nie poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo na temat korzystania z urządzenia.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, jeśli zostały poinstruowane, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z urządzenia, i rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa. Czyszczenia i konserwacji użytkownika nie mogą dokonywać dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Nie wolno próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. W przypadku usterek należy skontaktować się z najbliższym Punktem Serwisowym.

- Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapobiec grze z urządzeniem.
- UWAGA! Napełniaj pojemnik wodą tylko wtedy, gdy urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
- UWAGA! Aby uniknąć poparzenia, należy instalować nakładki tylko wtedy, gdy urządzenie nie znajduje się w położeniu roboczym i ostygło.
- UWAGA! Parownica emisuje parę wysokiej temperatury, nie dotykaj górnej części parownicy, upewnij się, że podczas prasowania parą otwory wylotu pary nie są skierowane na ciebie.
- UWAGA! Podczas prasowania parą trzymaj urządzenie z dala od ciała, aby uniknąć kontaktu z gorącą parą wylatującą z otworów.
- Jeśli urządzenie przez jakiś czas znajdowało się w temperaturze poniżej 0°C, przed włączeniem musi być przechowywane w temperaturze pokojowej nie krócej niż w ciągu 2 godzin.
- Producent zastrzega sobie prawo, bez dodatkowego powiadomienia, do wprowadzania drobnych zmian w konstrukcji wyrobu, które zupełnie nie wpływają na jego bezpieczeństwo, sprawność ani funkcjonalność.
- Data produkcji jest wskazana na wyrobie i/albo na opakowaniu, a także w dokumentacji towarzyszącej, w formacie XX.XXXX, gdzie pierwsze dwie liczby „XX” to miesiąc produkcji, następne cztery cyfry „XXXX” to rok produkcji.

PRZYGOTOWANIE

- Odłącz zbiornik na wodę, naciskając przycisk fiksacji zbiornika.
- Nalej do pojemnika wodę nie przekraczając poziomu maksimum. Zainstaluj pojemnik ma miejsce z powrotem.
- UWAGA! Napełniaj pojemnik wodą tylko wtedy, gdy urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
- Weź urządzenie do ręki i trzymając w pozycji pionowej, drugą ręką, załącz na urządzenie jedną z nasadek, zamocuj ją, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Aby zdjąć nasadkę, pociągnij ją do siebie.
- UWAGA! Aby uniknąć poparzenia, należy instalować nakładki tylko wtedy, gdy urządzenie nie znajduje się w położeniu roboczym i ostygło.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania, naciśnij przycisk włączania, przy czym wskaźnik świetlny tego przycisku zacznie migać .
- Gdy wskaźnik przestanie migać, można przystąpić do prasowania parą.



- Urządzenie ma trzy tryby zasilania parą. Wybierz żądanego tryb w zależności od stopnia wgniecenia lub rodzaju tkaniny.
- Aby ustawić żądanego trybu gotowania na parze, naciśnij przycisk sterowania odpowiednią liczbę razy: 1 razy-włączanie i lekka para; 2 razy-średnia para mocy, 3 razy - potężna para.

PRASOWANIE PARĄ

- Ręczna parownica jest łatwa w użyciu i idealnie nadaje się do wygładzania zgnieceń na ubraniu, firankach, a także meblach.
- Urządzenie może być używane do wszystkich rodzajów tkanin, zgodnie ze wskazaniami na etykiecie fabrycznej.
- Parownicę wygodnie używać na pionowo wiszących tkaninach.
- NOTATKA: Zalecamy nie prasować parą tkaniny wokół akcesoriów metalowych.
- Zapobieganie wyciekom – pompa nie rozpoczęcie podawania wody, dopóki urządzenie nie osiągnie optymalnej temperatury.
- Przybliż parownicę do tkaniny nie bliżej niż 5 cm i przesuwaj w góre i w dół.

- Odczujesz wibrację i usłyszysz cienki brzęczący dźwięk podczas prasowania parą.
- UWAGA! Parownica emisuje parę wysokiej temperatury, nie dotykaj górnej części parownicy, upewnij się, że podczas prasowania parą otwory wylotu pary nie są skierowane na ciebie.
- UWAGA! Podczas prasowania parą trzymaj urządzenie w odległości od ciała, aby uniknąć kontaktu z gorącą parą wylatującą z otworów.

KONIEC PRACY

- Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk włączenia
- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Odłącz zbiornik na wodę i wylej wodę do zlewozmywaka.
- Umieść parownicę w pozycji pionowej i pozostaw, aby ostygła.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Przed rozpoczęciem oczyszczenia zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej.
- Zdejmij szczotkę z parownicy.
- Przetrzyj zewnętrzne powierzchnie wilgotną szmatką.
- Nie używaj agresywnych lub ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Nie zanurzaj parownicy w wodzie ani innej cieczy.
- Nie przechowuj urządzenia w dostatecznej odległości od źródeł ciepła i chroń urządzenie przed oddziaływaniem bezpośrednich promieni słonecznych.

ODKAMIENIANIE

- Aby zapobiec tworzeniu się kamienia wewnątrz urządzenia, zaleca się używać wody destylowanej lub oczyszczonej z soli.
- W przypadku używania zwykłej wody z kranu kamień z czasem osiada na głównych węzłach i częściach parownicy. Zaleca się co miesiąc przeprowadzać zabieg odkamieniania parownicy.
- Przygotuj roztwór w proporcji: 50% octu i 50% wody.
- Powoli wlej roztwór do pojemnika.
- Przeprowadź cykl pracy z roztworem bez prasowania z parą rzeczy. W razie potrzeby przeprowadź jeszcze jeden cykl.
- Następnie przepłukuj zbiornik bieżącą wodą. Nalej do pojemnika czystej wody i przeprowadź jeden cykl pracy. Parownica ponownie jest gotowa do pracy.



Ten symbol umieszczony na wyrobie, opakowaniu i/lub dołączonej dokumentacji oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy je oddawać do specjalnych punktów odbioru. Aby uzyskać więcej informacji na temat istniejących systemów zbierania odpadów, należy skontaktować się z władzami lokalnymi.

SCARLETT®

