

**HYUNDAI**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Фен-щетка**

**H-HB0110**



## Содержание

Общие меры безопасности .....	3
Специальные меры безопасности .....	3
Назначение.....	4
Технические характеристики.....	4
Комплектация .....	4
Схема устройства.....	4
Эксплуатация устройства.....	5
Ионизация .....	6
Вращения насадки .....	6
Очистка и уход.....	6
Устранение неисправностей.....	7
Хранение и транспортировка .....	7
Утилизация .....	7
Правила и условия монтажа.....	8
Реализация устройства.....	8
Условия ограничения пользования.....	8
Гарантийный талон .....	9

## Общие меры безопасности

- Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе. Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
- Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу. Для снижения риска возникновения пожара, во избежание поражения электрическим током и получения травм необходимо соблюдать приведённые ниже рекомендации по мерам безопасности.
- Используйте данное устройство только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на зарядном устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Не используйте, не заряжайте и не храните прибор на мокрых поверхностях, не беритесь за корпус или сетевой шнур питания мокрыми руками.
- Используйте только рекомендованные производителем насадки. Всегда выключайте прибор перед подключением и отключением насадок.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или структурированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.

## Специальные меры безопасности

- Когда фен-щетка используется в ванной комнате, отключите прибор от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже если фен-щетка выключена.
- Для дополнительной защиты мы рекомендуем вам установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим 30 мА, в электрическую цепь, питающую ванную комнату.
- Никогда не закрывайте вентиляционные решетки фена-щетки.
- Если прибор перегреется, он автоматически выключится. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Прежде чем снова включить прибор, проверьте решетки, чтобы убедиться, что они не заблокированы пылью, волосами и т. д.
- Не направляйте поток воздуха в глаза или другие чувствительные области.
- Не следует использовать прибор мокрыми руками, погружать его в воду, держать в проточной воде или допускать, чтобы он намокал.
- Не используйте фен-щетку для других целей, кроме сушки и укладки волос.
- Не тяните за шнур с излишней силой. Не обматывайте шнур вокруг устройства. Регулярно проверяйте шнур на наличие любых признаков повреждения. Поврежденные шнуры могут быть опасны.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Всегда выключайте прибор перед тем, как положить его, даже если это всего на несколько секунд.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования.
- Очистите прибор после использования, чтобы избежать скопления жира и других остатков.
- Неправильное использование устройства может привести к срабатыванию предохранителя.

тельного клапана. Небольшое количество жидкости будет вытекать из вентиляционного отверстия рядом с клеммой. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте ее водой с мылом. При попадании жидкости в глаза немедленно промойте их чистой водой в течение не менее 10 минут и обратитесь к врачу.

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте данное устройство вблизи воды или в ваннах, бассейнах или в других емкостях.

## Назначение

Данное устройство предназначено для сушки и укладки волос.

## Технические характеристики

Мощность: 1000 Вт

Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц

Класс электробезопасности: II

3 режима работы

Режим холодного воздуха

Цвет: синий

## Комплектация

Фен-щетка


Насадка с диаметром 40 мм

Насадка с диаметром 50 мм

Руководство пользователя

Гарантийный талон

## Схема устройства

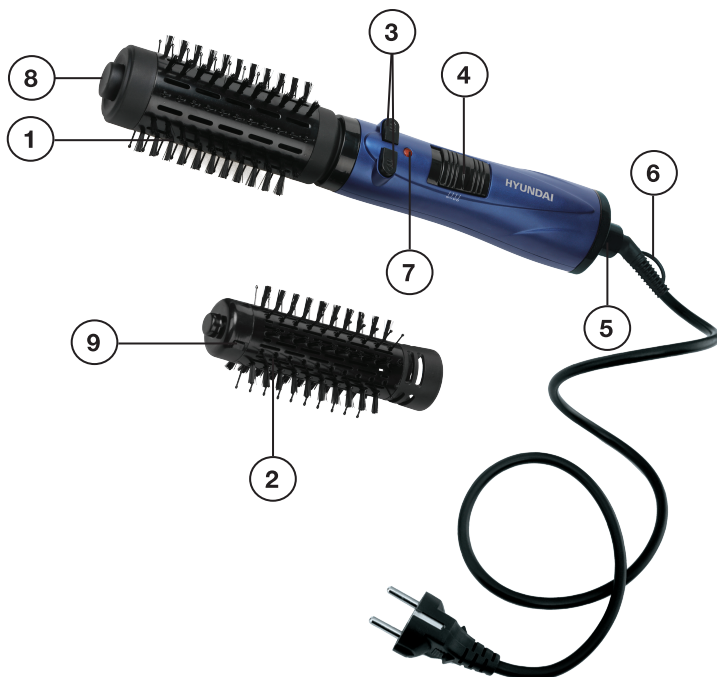

1. Вращающаяся насадка (щетка) с керамическим покрытием, с щетинками (диаметр 50 мм)
2. Вращающаяся насадка (щетка) с керамическим покрытием, с щетинками (диаметр 40 мм)
3. Кнопки переключения направления вращения насадки
4. Переключатель режимов работы (0, C, 1, 2)
5. Вращающийся сетевой шнур питания
6. Петля для подвешивания и хранения
7. Индикатор работы
8. Термоизолированный наконечник
9. Кнопка блокировки/разблокировки щетки

## Эксплуатация устройства

- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- Полностью распакуйте фен-щетку и проверьте ее на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не включайте и не используйте прибор.
- Корпус прибора протрите влажной тканью и просушите. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его очистку.
- Установите насадку на ручку прибора до щелчка.

- Полностью размотайте сетевой шнур питания и подключите прибор к сети.
- На корпусе прибора установите кнопку переключения режимов в положение 1 или 2.
- Перед началом использованием прибора убедитесь, что волосы чистые, без нанесения лака, мусса или геля для укладки волос.
- Распределите волосы на пряди и приступайте к сушке/ укладке волос.
- Сушка и укладка волос выполняются одновременно.
- Во время использования прибора следите за тем, чтобы фен-щетка не находилась слишком близко к чувствительным участкам лица, а также к ушам, шее и коже.
- Прибор является воздушным стайером, то есть работает по принципу обычного фена для волос: горячий воздух выходит из главного корпуса и из отверстий в насадках.
- По окончании укладки, выключите прибор переводя кнопку выбора режимов в положение 0, затем отключите фен-щётку от сети электропитания.
- Для снятия/разблокировки насадки нажмите на кнопку, которая расположена на кончике насадки и снимите насадку.

### **Внимание!**

*Насадка-щетка сильно нагревается во время использования, будьте осторожны и не прикасайтесь к самой насадке сразу после использования.*

На ручке фена-щетки установлены следующие режимы:

- 0 – Прибор выключен
- С – Обдув холодным воздухом
- 1 – Средний поток и средняя температура воздуха
- 2 – Сильный поток и высокая температура воздуха

**Внимание!** Положение «холодный воздух» предназначено для фиксации прически.

## **Ионизация**

Данная фен-щетка оснащена генератором ионов, который автоматически активируется при включении прибора, обеспечивая ионизацию, благодаря которой волосы сохраняют свой естественный блеск и не пересушиваются при воздействии высоких температур прибора.

## **Вращение насадки**

*На приборе имеются два направления вращения насадки. Функция вращения служит для автоматического наматывания пряди на щетку, что значительно упрощает укладку.*

- Чтобы включить вращение, нажмите на кнопку требуемого направления вращения (вправо или влево).
- Удерживайте переключатель нажатым во время укладки
- Чтобы остановить вращение, отпустите переключатель

**ВАЖНО:** Выделение пара во время использования фена-щетки — это нормальное явление, которое вызвано испарением излишней влаги на волосах.

## **Очистка и уход**

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускается мойка устройства под краном.

- Не допускается погружение устройства в воду и/или другие жидкости.
- Внешнюю поверхность устройства в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств. Допускается использование слабого раствора нейтрального моющего средства. Не используйте абразивные моющие средства. Вытирайте устройство насухо после каждой очистки.

## Устранение неисправностей


Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию!

Неисправность	Возможные причины	Устранение неисправностей
При включении в электросеть прибор не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе прибор отключился	Возможный перегрев прибора	Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть

## Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.
- Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

## Утилизации

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы устройства и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте устройство и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному 



- сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.
  - Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

## **Правила и условия монтажа**

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## **Реализация устройства**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## **Условия ограничения пользования**

Данное устройство предназначено только для работы в жилых некоммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.



Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к  
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

## Отрывной талон 1

## Отрывной талон 2

## Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайšie авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: [www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru); по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительный просим Вас: во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

## Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

## Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателю, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:
  - мировые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
  - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
  - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
  - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
  - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распыриватели, лампы подсветки;
  - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
  - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
  - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
  - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

## 5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

## 6. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный производящей людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

*Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.*

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea  
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

## Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

## Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

## Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись



# HYUNDAI

**Изготовитель:**

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems Limited**

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Мерлион»**

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

**[www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru)**

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на наклейке на дне устройства.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Срок гарантии: 2 года

