HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОТПАРИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ

H-HS03100





Содержание

Общие меры безопасности	. 3
Специальные меры безопасности	. 4
Назначение	. 4
Схема прибора	. 5
Технические характеристики	. 5
Комплектация	. 5
Подготовка к эксплуатации	. 6
Эксплуатация	. 7
Очистка и уход	. 7
Порядок действий в случае обнаружения неисправности	. 8
Транспортировка и хранение	. 9
Утилизация	. 9
Правила и условия монтажа	. 10
Реализация	. 10
Гарантийный талон	. 14
Контактная информация	. 16

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за поломку прибора или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Рекомендуется подключать прибор к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Устанавливайте прибор вертикально на ровной влагостойкой поверхности, не кладите его горизонтально и не переворачивайте.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели.
- Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Во время работы держите прибор вертикально и не переворачивайте его.
- Обязательно отключайте прибор от сети перед чисткой, перед тем как налить или вылить воду из резервуара, а также в случае, если не пользуетесь прибором.
- Не закрывайте отверстия выхода пара и не вставляйте в них посторонние предметы.
- Во избежание ожогов держите прибор в руке на уровне кнопки подачи пара, поскольку верхняя часть корпуса сильно нагревается во время работы.
- Не используйте прибор не по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур, либо вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не прикасайтесь к корпусу прибора или к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не оставляйте прибор, включенный в сеть, без присмотра.
- Регулярно проводите чистку прибора.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки, прикасаться к корпусу прибора или к сетевому шнуру во время работы отпаривателя.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми младше 8 лет.
- Дети старше 8 лет и люди с ограниченными возможностями могут пользоваться прибором лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании прибора и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.



- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Храните прибор в месте недоступным для детей.
- Отключая прибор от электросети, ни в коем случае не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно извлеките ее из электрической розетки.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно. При возникновении любых неисправностей, а также после падения прибора выключите прибор из розетки и обратитесь в любой уполномоченный сервисный центр.
- В резервуаре могут находиться остатки воды это нормальное явление, так как на производстве отпариватель проходил контроль качества.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Устанавливайте и снимайте насадку после полного остывания прибора.
- Никогда не отпаривайте одежду, надетую на человека, так как температура выходящего пара очень высокая. Всегда вешайте одежду на плечики.
- Не направляйте работающий прибор на людей, животных, растения, а также на мебель, электроприборы, книги и любые предметы, которые могут быть повреждены горячим паром.
- Заливайте в резервуар только чистую воду. Рекомендуется использовать воду прошедшую дополнительную очистку бытовыми фильтрами. Не используйте газированную воду и парфюмерные добавки.
- Не заливайте горячую воду в резервуар для воды.

НАЗНАЧЕНИЕ

Отпариватель ручной предназначен для деликатного разглаживания складок на одежде или предметах интерьера.



СХЕМА ПРИБОРА

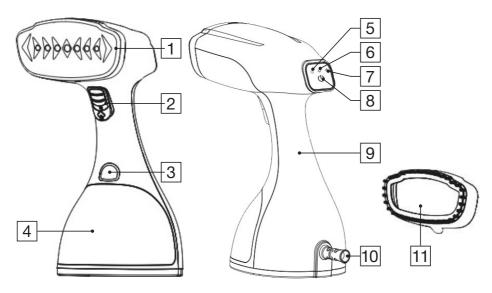

- 1. Отверстия для выхода пара
- 2. Кнопка подачи пара
- 3. Кнопка отсоединения резервуара для воды
- 4. Съемный резервуар для воды
- 5. Индикатор питания
- 6. Индикатор первого уровня подачи пара
- 7. Индикатор второго уровня подачи пара
- 8. Кнопка включения/выключения прибора
- 9. Ручка
- 10 Шнур питания
 - 11. Насадка-щетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1500 Вт
- Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Объем резервуара для воды: 300 мл
- Мощность подачи пара: 28 г/мин.
- 2 уровня подачи пара
- Время нагрева: 30 сек.
- Индикатор нагрева и готовности
- Автоотключение при отсутствии воды
- Горизонтальное и вертикальное отпаривание
- Съемный резервуар для воды
- Длина шнура: 1.9 м
- Размеры прибора: 200 x 117 x 247 мм
- Масса прибора: 0.93 кг


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отпариватель ручной
- Насадка-щетка
- Руководство пользователя с гарантийным талоном



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.
- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а все элементы прибора и сам прибор не повреждены.
- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
- Извлеките резервуар для воды, откройте резиновую заглушку заливного отверстия и заполните резервуар водой. Не превышайте максимальное значение.

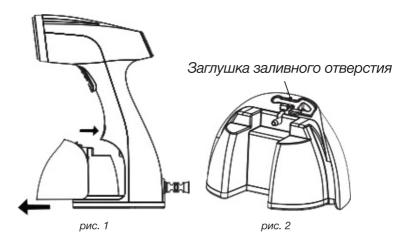

- Вставьте резервуар для воды обратно.
- Для удаления ворса или мелкого мусора присоедините к рабочей поверхности насадку-щетку.



рис. 3



Внимание!

- Перед первым использованием протестируйте прибор на небольшом, незаметном участке ткани.
- Перед отпариванием внимательно изучите этикетку на одежде.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Подключите отпариватель к электросети с помощью сетевого шнура.
- Для включения прибора нажмите кнопку включения/выключения (). Индикатор питания будет мигать красным цветом. Когда прибор будет готов к работе индикатор загорится постоянным красным цветом.
- Выберите уровень подачи пара, нажав на соответствующую кнопку. Индикатор загорится зеленым.
- Нажмите кнопку подачи пара. Для непрерывной подачи пара переведите кнопку подачи пара вниз.
- Для выключения прибора удерживайте кнопку включения/выключения.

Примечания:

- Перед началом работы убедитесь, что резервуар наполнен водой.
- Сразу после включения не направляйте отпариватель на одежду, возможен выход капель конденсата.
- Если в приборе нет воды прибор автоматически отключится через 45 секунд, индикатор включения/выключения прибора будет быстро мигать красным цветом.
- Если прибор не используется в течении 8 минут, нагрев прекращается, индикатор включения/выключения мигает красным цветом.

ОЧИСТКА И УХОД

- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и дождитесь остывания отпаривателя.
- Отсоедините резервуар для воды.
- Слейте остатки воды из резервуара и вытрите его насухо.
- Установите резервуар для воды на место.
- Протрите корпус отпаривателя и поверхность с отверстиями для выхода пара слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Отложения на поверхности с отверстиями для выхода пара можно удалить тканью, смоченной в водно-уксусном растворе.
- Насадку-щетку необходимо промывать под струей воды, предварительно сняв с отпаривателя.
- Не используйте для чистки отпаривателя растворители или абразивные чистящие средства.



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Решение
Прибор не включается.	Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках прибора.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
Прибор не нагревается. Световой индикатор не горит.	Прибор не подключен к сети.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
	Прибор поврежден.	Отключите сетевой шнур от сети. Обратитесь в сервисный центр.
Из резервуара вытекает вода.	Уровень воды в резервуаре превышает максимальный уровень.	Вылейте лишнюю воду из резервуара.
	Неправильно установлен резервуар для воды.	Убедитесь, что резервуар установлен правильно.
Прибор нагревается, но не генерирует пар. Световой индикатор горит.	В резервуаре недостаточно воды.	Перед использованием налейте в резервуар воду в соответствии с данным руководством пользователя.
	Прибор продолжает нагреваться.	Подождите, пока индикатор не загорится ровным цветом.
Прибор издает громкий булькающий шум.	В резервуаре нет/ недостаточно воды.	Проверьте уровень воды в резервуаре.



ВНИМАНИЕ!

- Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийными случаями.
- В случае поломки не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среди в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данный прибор предназначен только для работы в домашних или коммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.





Наименование устройства	
Marian	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
С условиями гарантийного обслуживание ознакомлен и согласен. Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к внешнему виду не имею.	Печать
Подпись покупателя	

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Продавец:	Продавец:	Продавец:
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При формлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания НУUNDAL выражает Вам привытельность за Ваш выбор, При вознечновения каких-гибо пороблем при эксплуатации каделия однайтель в ближайшем авторизовательные сарвильные центры (исцы, дольров и телефонны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundal-electronics.com.ru; по телефону; 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и состветствующую квалификацию обслуживать технику НYUNDAL. Убедительно просим Ваве во избежание недоразумений внижательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обазательства образательства озвишения за исполнения гарантийном талоном компания НУUNDAI подтверждает приятие на себя обязательств по уровлетверению требований потребителей, установления действующим законодательством озащите прав потребителей, а случае обнаружения надостатков изделия. Однамо, компания НУUNDAI оставляет за собой право отхазать в тарантийным собелужения изделяя и случае несоблюдения изпоженных нике условий. Все условия выстрающим обегуменном террилом которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырём) месяцам.

Условия гарантии

- 1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- 2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- 4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксесуары, входящие в комплектность изделия элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления, также галамите ин вледует в неговы
 - микровопновые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
 духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелых, керомического тарелом, вергела, термомуты, лампы подсветки;
 - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
 - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды
 - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распрыскиватели, лампы подсветки;
 - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
 - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
 - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
 - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
- дефекты, возникцие вследствие естественного каноса при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-а использования денного изделия или использования а грессивых чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара; некомплектность говара, которая была обнаружена покупателем после переда-и товара от поравеца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.
- В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

 7. Изделие может быть сняго с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств,
- 8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
- 9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавце (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установии (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания, Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке и зарантийный тапон.
- 10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления,

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр енимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
	: :	
	<u> </u>	
	· · ·	
<u> </u>	:	
	<u>:</u>	
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись
	:	:





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Продукция прошла обязательное подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт: www.hyundai-electronics.com.ru

Расчетный срок службы прибора составляет **3 года** при условии использования прибора в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: **2 года****в соответствии с гарантийными условиями





