

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Количество клавиш: 114
- Количество мультимедийных клавиш: 21
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Прорезиненные регулируемые по высоте ножки
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Рабочая дистанция: 10 м
- Интерфейс подключения:
 - USB-ресивер
 - Bluetooth V3.0
 - Bluetooth V5.0

- Работа от 1 батарейки стандарта «AAA»
- Потребление: 1,5 В --- 10 мА
- Размер: 441,5 x 199,5 x 28,5 мм
- Вес (без учета батареи): 733 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная компьютерная клавиатура 860S
- 2 в 1 USB ресивер / Переходник USB-A/USB-C
- 1 батарейка стандарта «AAA»
- Руководство пользователя


СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Совместимость с ОС Windows/Mac
- Свободный USB-порт
- Поддержка Bluetooth

СХЕМА УСТРОЙСТВА

①

- FN + F1 – Мультимедиа
- FN + F2 – Беззвучный режим
- FN + F3 – Уменьшение яркости
- FN + F4 – Увеличение яркости
- FN + F5 – Выделить всё
- FN + F6 – Копировать
- FN + F7 – Вставить
- FN + F8 – Ножницы
- FN + F9 – Домашняя страница браузера
- FN + F10 – Почтовый клиент
- FN + F11 – Параметры
- FN + F12 – Избранное
- – Режим 2,4 ГГц
- BT1 – Режим Bluetooth V3.0
- BT2 – Режим Bluetooth V5.0
- – Блокировка клавиатуры
- – Воспроизведение/Пауза
- – Стоп
- ⏪/⏩ – Предыдущий/Следующий трек

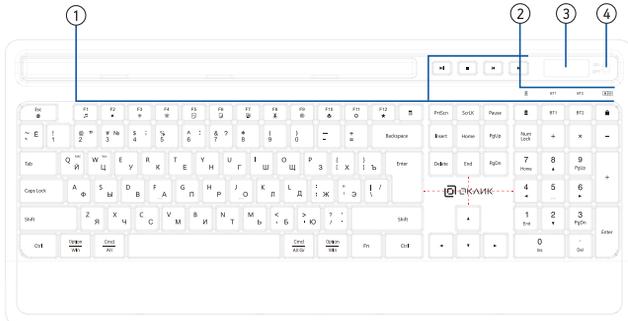

②

- – Индикатор режима 2,4 ГГц
- BT1 – Индикатор режима Bluetooth V3.0
- BT2 – Индикатор режима Bluetooth V5.0
- – Caps Lock/Индикатор заряда

③

- ⏪ – Прокрутка вверх – увеличение звука
- ⏩ – Прокрутка вниз – уменьшение звука

④

- ON/OFF – Включение/Выключение клавиатуры

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Включите клавиатуру, передвинув переключатель ON/OFF.

4. Подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК или установите Bluetooth-соединение. Для изменения режимов подключения нажмите и удерживайте кнопку выбранного режима в течение 3 секунд. Индикатор начнет быстро мигать, найдите и выберите клавиатуру «860S» среди предложенных устройств на вашем ПК.
5. Для планшета предусмотрена специальная подставка – длина грани не более 270 мм.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Берегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания можно посмотреть на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион» Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

V2.2022

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата изготовления указана на упаковке. Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуыңызды сұраймыз

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу интерфейсі: USB-ресиверін
- Тышқаны өлшемі: 441,5 x 199,5 x 28,5 мм
- Салмағы (батареяны есептемегенде): 733 г
- Тұтыну: 1,5 В = 10 мА

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

①

- FN + F1 – Мультимедиа
- FN + F2 – Дыбыссыз режим
- FN + F3 – Жарықтылықты азайту
- FN + F4 – Жарықтылықты арттыру
- FN + F5 – Барлығын бөлектеңіз
- FN + F6 – Көшіру
- FN + F7 – Кірістіру
- FN + F8 – Қайшы
- FN + F9 – Браузердің басты беті
- FN + F10 – Электрондық пошта клиенті
- FN + F11 – Параметрлер
- FN + F12 – Таңдаулылар
- – 2,4 ГГц режимі
- BT1 – Bluetooth V3.0 режимі
- BT2 – Bluetooth V3.0 режимі
- – Пернетақта құлпы
- – Ойнату/Кідірту
- – Тоқта
- /■ – Алдыңғы/Келесі трек

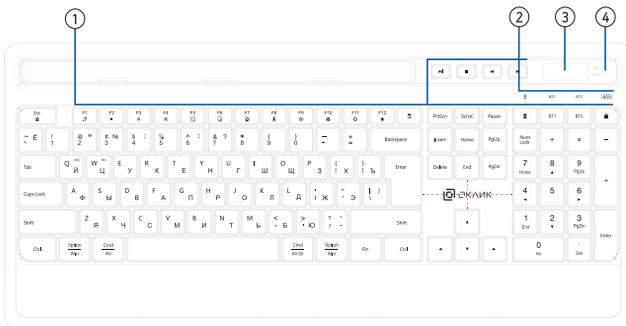

②

- – 2,4 ГГц режим индикаторы
- BT1 – Bluetooth режимі индикаторы V3.0
- BT2 – Bluetooth режимі индикаторы V5.0
- – Caps Lock/Зарядтау индикаторы

③

- Жоғары айналдыру-дыбысты үлкейту
- Төмен айналдыру-дыбысты азайту

④

- ON/OFF – Пернетақтаны қосу/Өшіру

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусының көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Қосу/өшіру қосқышын жылжыту арқылы пернетақтаны қосыңыз.
4. USB ресиверін компьютердің бос USB портына қосыңыз немесе Bluetooth байланысын орнатыңыз.
5. Планшет үшін арнайы кірістіру қарастырылған, оның бетінің ұзындығы 270 мм-ден аспайды.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашаңыз және өзіңіз жөндемеңіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК USB-портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ӨНДІРУШІ: Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары. Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ

Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 ұй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Дайындаушы тауардың жинақтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы түрін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл | Қызмет мерзімі: 1 жыл

V2.2022

