

# SVEN<sup>®</sup>

Wireless Gamepad

**USER MANUAL**



## GC-4040

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

**TM!by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин

***Congratulations on the purchase of Sven gamepad!*****COPYRIGHT**

© SVEN PTE. LTD. Version 2.0 (28.07.2023).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

**TRADEMARKS**

All trademarks are the property of their legal holders.

**NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION**

Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may occur. The information in this Manual is given on "as is" terms. The author and the publisher do not bear any liability to a person or an organization for loss or damage which has arisen from the information contained in this Manual.

**CONTENTS**

ENG .....	2
1. BUYER RECOMMENDATIONS.....	2
2. DESCRIPTION .....	3
3. PACKAGE CONTENTS.....	3
4. SAFETY PRECAUTIONS.....	3
5. SPECIAL FEATURES.....	3
6. SYSTEM REQUIREMENTS .....	3
7. DESCRIPTION OF CONSTRUCTION .....	3
8. CONNECTION AND INSTALLATION.....	4
9. LED INDICATION .....	5
10. PS4 AND PC BUTTONS ACCORDANCE TABLE .....	6
11. TROUBLESHOOTING.....	6
RUS.....	7

**1. BUYER RECOMMENDATIONS**

- Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
- Check up the package contents and availability of the warranty card. Make sure the warranty card has a shop stamp, a legible signature or the seller's stamp and purchase date, and the goods number corresponds to that in the warranty card. Remember: in case of warranty card loss or discrepancy of numbers you forfeit the right for warranty repairs.
- Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
- Does not require special conditions for realization.
- Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer equipment.
- The date of manufacture of the product is indicated on the box.

*Technical support is on [www.sven.fi](http://www.sven.fi).*

## 2. DESCRIPTION

Wireless gamepad can be used in different games such as simulators, arcades, shooter games etc. Vibration feedback imparts a feeling of realistic experience during games. Rubber coating and ergonomic construction of GC-4040 enhance accuracy of its operation during games.

## 3. PACKAGE CONTENTS

- Gamepad — 1 шт.
- Power cable — 1 pc.
- Removable D-pads — 3 pcs
- User manual — 1 pc
- Warranty card — 1 pc

## 4. SAFETY PRECAUTIONS

- Do not disassemble or repair the device on your own. Maintenance and repairs should be carried out by qualified service centre staff only.
- Protect the device from direct impact of high humidity, dust, strong magnetic fields, vibrations, high temperatures, toxic liquids and gases.
- Instructions for device maintenance: for cleaning the case of the device please use clean soft cloth. Do not use such solvents as gasoline or spirit for cleaning, since these solvents can damage the surface of the device.
- Do not drop the device to avoid damaging it.

## 5. SPECIAL FEATURES

- Vibration feedback for realistic gaming experience.
- Touchpad.
- Gyroscope (6 axis).
- Headphone audio port (3.5 mm).
- 3 removable D-pads.
- Connection via Bluetooth.
- Built-in 500 mA-h battery.
- X-Input mode support.

## 6. SYSTEM REQUIREMENTS

- USB port available.
- Operation system Windows 7/8/10/11, PS4.

## 7. DESCRIPTION OF CONSTRUCTION

- ① D-Pad.
- ② Buttons  $\Delta$ ,  $\circ$ , X,  $\square$ .
- ③ HOME (PS), mode indicator.
- ④ SHARE.
- ⑤ OPTIONS.
- ⑥ Touchpad.
- ⑦ Left Stick/L3.
- ⑧ Right Stick/R3.
- ⑨ Jack 3.5 mm  $\times$  4 pin.
- ⑩ Port USB Type-C.
- ⑪ L1/L2.
- ⑫ R1/R2.

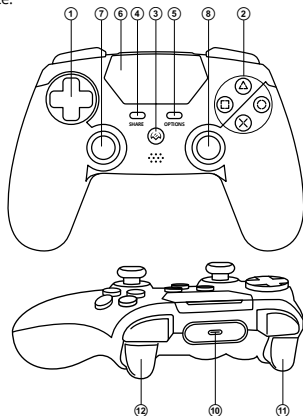


Fig. 1

## 8. CONNECTION AND INSTALLATION

### Connection to PS4 console

- For connection to console by Bluetooth, firstly you need to connect the gamepad to console by data cable (included).
- Press "Home/PS" button. In case of successful connection LED indicator will light blue. One console PS4 can support up to 4 gamepads at the same time, no matter wired or wireless.

**Attention.** *Connection through data cable need to do once. Next time connection data cable is not required. The console will remember device ID and keep connecting through Bluetooth.*

### Connection to PC via data cable.

- Connect the gamepad to a free USB PC port.
- OS Windows will detect the gamepad and install driver for X-Input mode automatically.
- For gamepad testing and calibration need to open a window "Devices and Printers" in Windows control panel. The gamepad will be detected as "Xbox 360 Controller for Windows", then click with the right mouse button on the device icon and choose "Gaming devices parameters" (it can require administrator rights) (fig. 2). A win-dow "Game Controllers" will appear (fig. 3).



Fig. 2



Fig. 3

- You can test how to work buttons and sticks by clicking "Properties" button (fig. 4). For the gamepad calibration choose tab "Settings" (fig. 5), click "Calibrate" and follow software instructions. The button "Reset to default" resets the settings to default.

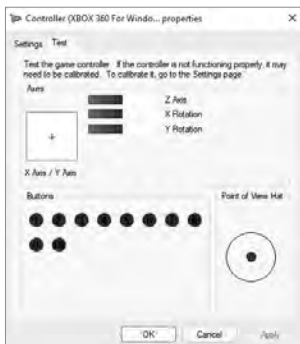


Fig. 4



Fig. 5

### Connection to PC via Bluetooth

The gamepad can be connected to PC via Bluetooth. Open Bluetooth settings of your laptop, choose "Add device" and press the buttons "SHARE" "PS" on the gamepad at the same time. LED indicator will bling blue. On the screen you will see the text "Wireless Controller", click it. Laptop will connect to the gamepad. Gamepad test can be made the same as described in the item. 8 (Connection via data cable).

### Connection to Android / iOS devices

The controller should be connected to device through Bluetooth. Press buttons "Share" & "Home" at the same time. The LED of the controller will start blinking in pairing mode. Open Bluetooth settings of your device and choose "Wireless Controller" for Android or "DUAL-SHOCK 4 Wireless Controller" for iOS. After pairing the controller is ready to work.

**Note.** *The controller turns on sleeping mode, if you don't use it during 10 minutes. Press «HOME», button to resume working.*

### Headset connection

The gamepad has jack 3.5 mm for headset connection. Headset works only with PS4 console with wired or Blue-tooth connection.

### 9. LED INDICATION

- When the gamepad is plugged for charging, LED indicator shines around 8 seconds and switches off.
- If to connect several gamepads to one console at the same time, the LED of the gamepads will shine each with own color. User 1 — blue color, user 2 — red, user 3 green, user 4 — pink.
- In the standby mode orange color shines.
- Charging in the standby mode: orange color shies. When the charging is finished the LED switches off.
- In case of the connection is lost, the LED will blink white.

**10. PS4 AND PC BUTTONS ACCORDANCE TABLE**

PS4	□	X	○	△	L1	R1	L2	R2	SHARE	OPTION	L3	R3	PS	T-PAD
PC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**11. TROUBLESHOOTING**

Problem	Solution
The gamepad works incorrect in Windows OS.	Calibrate the gamepad controller.
OS Windows shows driver error.	Restart your PC. Install the last Windows updates.
After the gamepad connection OS Windows doesn't detect it.	Connect the gamepad to another USB port.
The gamepad is not detected by PS4.	Restart your console.
The gamepad doesn't react to buttons pressing.	Press "Reset" button on the back side of gamepad.

If none of the above methods can solve the problem, please seek professional advice at your nearest service center. Never attempt to repair the product yourself.

**Благодарим Вас за покупку игрового геймпада TM SVEN!**

**АВТОРСКОЕ ПРАВО**

© SVEN PTE. LTD. Версия 2.0 (28.07.2023). Данное Руководство ПТЕ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

**ТОРГОВЫЕ МАРКИ**

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждение, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

**СОДЕРЖАНИЕ**

ENG .....	2
RUS.....	7
<b>1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ .....</b>	<b>7</b>
<b>2. ОПИСАНИЕ .....</b>	<b>8</b>
<b>3. КОМПЛЕКТАЦИЯ .....</b>	<b>8</b>
<b>4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>8</b>
<b>5. ОСОБЕННОСТИ .....</b>	<b>8</b>
<b>6. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ .....</b>	<b>8</b>
<b>7. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ .....</b>	<b>8</b>
<b>8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ .....</b>	<b>9</b>
<b>9. СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ .....</b>	<b>10</b>
<b>10. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТНЫХ КНОПОК PS4 И ПК .....</b>	<b>11</b>
<b>11. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ.....</b>	<b>11</b>

**1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ**

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Проверьте комплектность и наличие гарантийного талона. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи, номер товара совпадает с указанным в талоне. Помните, что при утрате гарантийного талона или несовпадении номеров вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.
- Дата изготовления продукта указана на коробке.

*Техническая поддержка размещена на сайте [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.*

### 2. ОПИСАНИЕ

Игровой геймпад можно использовать в разных играх — симуляторах, аркадах, шутерах и т. п. Эффект виброотдачи передает ощущение реалистичности в играх. Резиновое покрытие и эргономичная конструкция геймпада GC-4040 повышает точность управления во время игры.

### 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Геймпад — 1 шт.
- Кабель для зарядки — 1 шт.
- Сменные крестовины — 3 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

### 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не разбирайте устройство и не ремонтируйте его сами. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисных центров.
- Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, сильных магнитных полей, вибрации, высоких температур, едких жидкостей и газов.
- Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте для очистки такие растворители, как бензин или спирт, так как они могут повредить поверхность устройства.
- Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

### 5. ОСОБЕННОСТИ

- Функция виброотдачи для реалистичных ощущений от игры.
- Сенсорная панель управления.
- Гироскоп (6 осей).
- Аудиопорт для наушников (3,5 мм).
- 3 сменных крестовины.
- Встроенный аккумулятор 500 мА·ч.
- Поддержка режима X-Input.

### 6. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Свободный USB-порт ПК/PS4.
- Операционная система Windows 7/8/10, PS4.

### 7. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

- ① D-Pad.
- ② Кнопки  $\triangle$ ,  $\circ$ ,  $\times$ ,  $\square$ .
- ③ HOME (PS), индикатор режима.
- ④ SHARE.
- ⑤ OPTIONS.
- ⑥ Сенсорная панель.
- ⑦ Left Stick/L3.
- ⑧ Right Stick/R3.
- ⑨ Jack 3.5 мм x 4 pin.
- ⑩ Разъем USB Type-C.
- ⑪ L1/L2.
- ⑫ R1/R2.

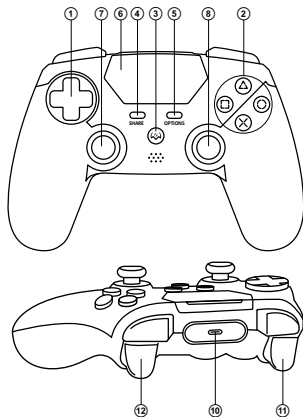


Рис. 1



## 8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ

### Подключение к консоли PS4

• Для того чтобы геймпад подключить к консоли в режиме Bluetooth, его необходимо подсоединить к консоли один раз для сопряжения при помощи кабеля с возможностью передачи данных (кабель входит в комплект).

• Нажмите кнопку «Home/PS». В случае успешного соединения индикатор будет светиться синим цветом. Одна консоль PS4 может поддерживать до 4 устройств одновременно, независимо от того, подключена она проводным или беспроводным способом.

**Внимание: подключение через кабель происходит один раз, при последующем подключении кабель не требуется. Консоль запомнит ID устройства и будет автоматически устанавливать соединение в режиме Bluetooth.**

### Подключение к ПК по кабелю

• Подключите геймпад к свободному USB-порту компьютера.

• ОС Windows автоматически определит геймпад и установит драйвер для режима X-Input.

• Для того чтобы проверить и откалибровать игровой геймпад, необходимо открыть вкладку «Устройства и принтеры» в панели управления Windows, геймпад отобразится как «Xbox 360 Controller for Windows», затем щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке устройства и выбрать «Параметры игровых устройств управления» (возможно, потребуются права администратора) (рис.2). При этом появится окно «Игровые устройства» (рис. 3).



Рис. 2

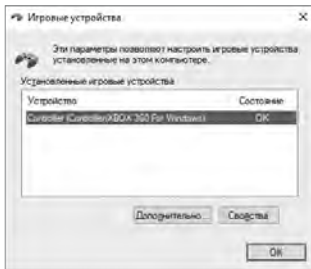


Рис. 3

• Нажав кнопку «Свойства», можно проверить работу кнопок и стиков (рис. 4). Для калибровки геймпада выберите вкладку «Параметры» (рис. 5), нажмите «Откалибровать» и следуйте дальнейшему описанию ПО. Кнопка «Восстановить» сбрасывает настройки по умолчанию.

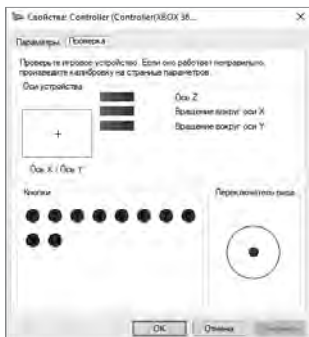


Рис. 4



Рис. 5

### Подключение к ПК через Bluetooth

Контроллер может быть подключен к ПК через Bluetooth. Откройте настройки Bluetooth ПК или ноутбука, выберите «Добавить устройство» и одновременно нажмите кнопки «SHARE» и «PS» на контроллере (индикатор мигает синим). В устройстве Bluetooth появится надпись «Wireless Controller», нажмите на нее, ПК автоматически выполнит сопряжение с геймпадом. Проверка геймпада осуществляется по такому же принципу как описано в пункте 8 (Подключение к ПК через провод).

### Подключение к устройствам на базе Android или iOS

Контроллер подключается к устройству по Bluetooth. Одновременно нажмите кнопки «Share» и «Home» контроллера, индикатор контроллера мигает в состоянии сопряжения. Откройте настройки Bluetooth вашего устройства и выберите «Wireless Controller» для Android или «DUALSHOCK 4 Wireless Controller» для iOS. После сопряжения контроллер готов к работе.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Контроллер переходит в спящий режим, если вы не используете его в течение 10 минут. Нажмите кнопку «HOME», чтобы вывести контроллер из спящего режима.

### Подключение гарнитуры

Геймпад оснащен разъемом для подключения гарнитуры со штекером jack 3,5 мм. Гарнитура работает только совместно с консолью PS4, как в проводном режиме, так и в режиме Bluetooth.

### 9. СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

При подключении геймпада к зарядному блоку светодиодный индикатор светит примерно 8 секунд и гаснет.

При одновременном подключении нескольких геймпадов к одной приставке, геймпады будут светиться каждый своим цветом. Пользователь 1 — синий цвет, пользователь 2 — красный цвет, пользователь 3 — зеленый цвет, пользователь 4 — розовый.

В режиме ожидания светится оранжевый цвет.

Зарядка в режиме ожидания: светится оранжевый цвет. При полной зарядке индикатор гаснет.

Если геймпад потерял соединение, индикатор будет мигать белым светом.

#### 10. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТНЫХ КНОПОК PS4 И ПК

PS4	□	X	○	△	L1	R1	L2	R2	SHARE	OPTION	L3	R3	PS	T-PAD
PC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

#### 11. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
В ОС Windows геймпад работает неправильно.	Выполните калибровку геймпада.
ОС Windows выдает ошибку драйвера.	Перезагрузите ПК. Установите последние обновления Windows.
При подключении геймпада ОС Windows не распознает устройство.	Подключите геймпад в другой USB разъем.
Геймпад не определяется PS4.	Перезагрузите консоль.
Геймпад не реагирует на нажатие кнопок (зависание микропрограммы).	Тонкой булавкой нажать кнопку «Reset», на обратной стороне геймпада.

Если ни один из указанных выше способов не позволяет решить проблему, пожалуйста, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший к Вам сервисный центр. Никогда не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно.

Wireless Gamepad

SVEN®

**Model: GC-4040**

Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finland.

**Модель: GC-4040**

Уполномоченная организация и импортер в России: ООО «Регард», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте **www.sven.fi**. Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котolahdentие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447.

Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.



3L0728

GC-4040