



B2B Version:23-07

СОДЕРЖАНИЕ

Описание продукта	1-2
Особенности	3
Руководство пользователя	3-6
Настройка компьютера (ОС Windows и MAC)	6-13
Предостережение	13-14
Спецификация	14-14


ЧТО В КОРОБКЕ?

- 1X Игровая USB-гарнитура со съемным микрофоном
- 1X Руководство пользователя

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

- Оголовье - Из мягких и удобных материалов
- Наушники с охлаждающими амбушорами
- Закольцованная RGB подсветка
- Съемный всенаправленный микрофон на гибкой стойке, можно отрегулировать и отсоединить
- Индикатор подсветки на микрофоне, предупреждающий об отключенном звуке
- Встроенный переключатель режима объемного звука, громкость гарнитуры +/-, включения/выключения микрофона и переключатель режима эквалайзера
- 7.1 Переключатель режима объемного звука - можно включить/выключить нажатием кнопки со светодиодным индикатором. Если свет горит, то режим включен. Если выключен, то режим выключен. Вы можете включить этот режим, чтобы усилить ощущение присутствия.
- Кнопка громкости - используется для регулировки громкости гарнитуры
- Микрофон ВКЛ./ВЫКЛ. используется для отключения/включения микрофона.
- Переключатель режима эквалайзера, включающий в себя три режима эквалайзера, фильмы (подчеркивает сбалансированные звуковые эффекты), игру (подчеркивает мягкие басы) и музыку с артикулированными высокими частотами).

11. USB-интерфейс — используется для подключения к компьютеру или игровой консоли (кроме Xbox).

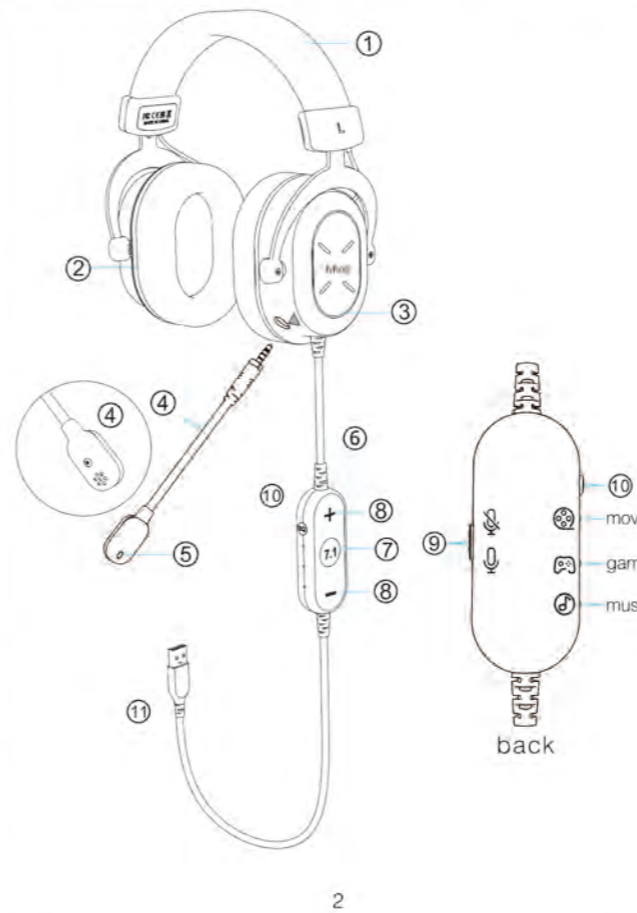


ОСОБЕННОСТИ

- Высокий, средний и низкий уровень звука;
- Износостойкие и удобные наушники и оголовье;
- Регулируемое оголовье, удобный дизайн;
- RGB закольцованная светодиодная подсветка;
- Съемный всенаправленный поларный микрофон на гибкой стойке с напоминанием о отключении звука красным светом;
- Встроенное управление «четыре в одном», включая переключатель режимов объемного звука 7.1, громкость гарнитуры +/-, включение/выключение микрофона и переключатель режима эквалайзера;
- Интерфейс USB-устройства

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


РЕГУЛИРОВКИ ОГОЛОВЬЯ

Отрегулируйте оголовье с помощью зацепляющегося механизма с левой и правой стороны. Для хорошего качества передачи звука и максимального комфорта отрегулируйте оголовье так, чтобы оно правильно прилегло к голове.

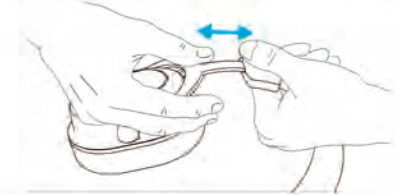


УСТАНОВКА МИКРОФОНА

Отсоедините микрофон, чтобы отделить его от гарнитуры. Полностью вставьте микрофон в разъем, чтобы подключить к наушникам. Совет: Убедитесь, что наклейка со стрелкой совмещена со стрелкой на гарнитуре

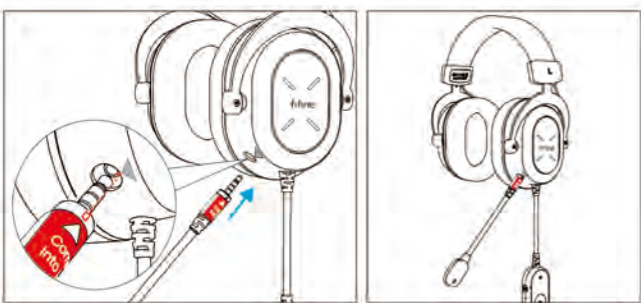

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОФОНА

Микрофон на гибкой стойке с всенаправленной диаграммой направленности. Можно регулировать расстояние и угол наклона по желанию. Совет: рекомендуется располагать микрофон немного ниже рта, а лучше на расстоянии 0,8-1,2 дюйма от него. Отрегулируйте положение микрофона на 30-45 градусов от оси ко рту, чтобы не было сильных хлопающих звуков.

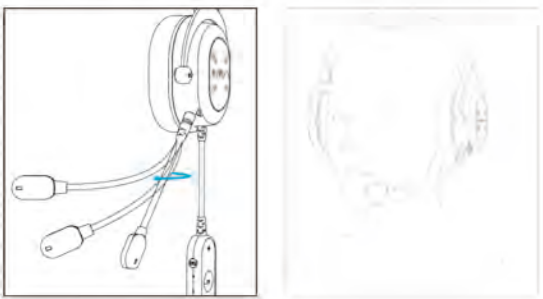

7.1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКА

Нажмите переключатель со световым индикатором, чтобы включить/выключить объемный звук 7.1. Если свет горит, то виртуальный режим 7.1 включен. Если свет не горит, то виртуальный режим 7.1 выключен




РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Нажмите «+», чтобы увеличить громкость гарнитуры. Нажмите «-», чтобы уменьшить громкость гарнитуры




ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

Переключите кнопку включения/выключения микрофона сбоку встроенного регулятора, чтобы выключить/включить микрофон. Красный светодиодный индикатор микрофона может напомнить о состоянии отключения звука.

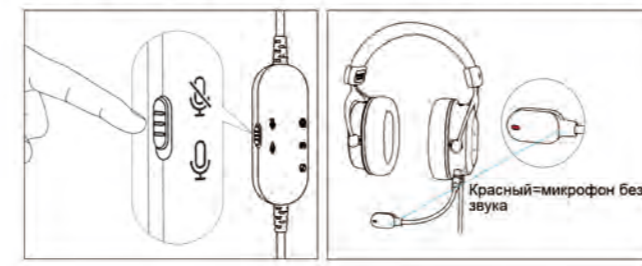

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ЭКВАЛАЙЗЕРА


Нажмите кнопку эквалайзера сбоку от встроенного регулятора, чтобы выбрать нужный режим. Всего есть три режима, включая фильмы, игры и музыку

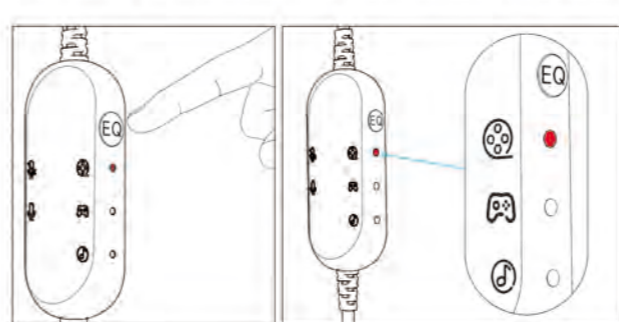

НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА

Windows

- Настройки гарнитуры
 - Подключите USB-разъем гарнитуры к USB-порту вашего ПК/ноутбука. Убедитесь, что она полностью подключена к нужному порту, и что гарнитура и микрофона не отключены, а звук включен
 - Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в правом нижнем углу экрана. Нажмите «Открыть настройки звуков».

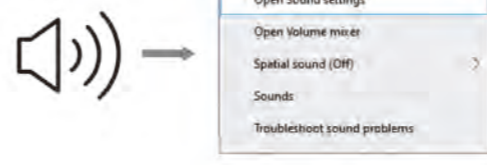

3) Нажмите на панель управления звуком.



4) Перейдите на вкладку «Воспроизведение» и выберите «Fifine» в качестве устройства по умолчанию. При воспроизведении звука значок в виде полосы будет подпрыгивать. (Если он остается неизменным, пожалуйста, перезагрузите компьютер и снова подключите гарнитуру к свободному USB-порту компьютера, либо проверьте, включен ли звук)



5) Отрегулируйте громкость гарнитуры. Дважды щелкните «Fifine Headset», чтобы открыть окно «Настройки звука», и перейдите на вкладку «Уровень». Перетащите курсор ползунка, чтобы изменить уровень гарнитуры. (Вы также можете увеличить или уменьшить громкость, отрегулировав кнопку громкости на встроенном пульте управления)



2. Настройки микрофона

1) Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в правом нижнем углу экрана. Нажмите «Открыть настройки звука».



2) Щелкните панель настройки звука



3) Перейдите на вкладку «Запись» и выберите «Гарнитура Fifine» в качестве устройства по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, значок в виде полосы становится зеленым и подпрыгивает (Если она остается неизменной, вы можете попробовать следующие три способа решения. а) Перезагрузите компьютер и снова подключите гарнитуру к свободному USB-порту компьютера. б) Убедитесь, что микрофон полностью вставлен в гарнитуру. с) Удостоверьтесь, что включите опцию включения звука)




4) Отрегулируйте громкость микрофона. Дважды щелкните «Гарнитура Fifine», чтобы открыть окно «Свойства микрофона», и перейдите на вкладку «Уровень». Перетащите курсор, чтобы отрегулировать уровень микрофона.



Apple MAC OS

- Настройки гарнитуры
 - Подключите USB-разъем гарнитуры к USB-порту вашего ПК/ноутбука. Убедитесь, что гарнитура полностью подключена к нужному порту, и гарнитура или микрофона не отключены, и что звук работает.
 - Перейдите в раздел «Системные настройки».

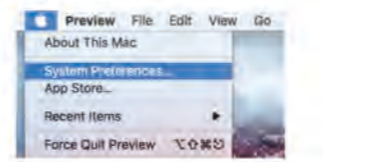

3) Нажмите «Звук», чтобы отобразить панель настроек «Звук».



4) Перейдите на вкладку «Вывод звука» и убедитесь, что «Гарнитура Fifine» выбран в качестве устройства вывода по умолчанию. Перетащите курсор, чтобы отрегулировать громкость гарнитуры. (Вы также можете увеличить или уменьшить громкость гарнитуры, выполнив следующие действия: Отрегулируйте кнопку громкости на встроенном пульте управления)



2. Настройки микрофона


1) Перейдите в Системные настройки.



2) Нажмите Звук, чтобы отобразить панель настроек звука.



3) Перейдите на вкладку «Ввод звука» и убедитесь, что «Гарнитура Fifine» выбрана в качестве устройства ввода по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, индикатор уровня будет двигаться. (Если он остается неизменным, вы можете попробовать следующие 3 способа решения. а) Перезагрузите компьютер и снова подключите гарнитуру к свободному USB-порту компьютера. б) Убедитесь, что микрофон полностью вставлен в гарнитуру. с) Убедитесь, что включена опция включения звука на встроенном пульте управления)

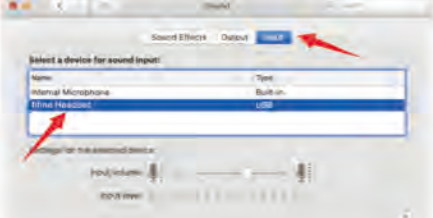

4) Перетащите курсор, чтобы отрегулировать громкость микрофона



ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вашего Mac есть только USB C разъем, вам понадобится адаптер USB-C к USB для подключения. И сначала подключить USB-адаптер к вашему Mac, а затем подключить микрофон к адаптеру.



ПРИМЕЧАНИЕ (Применимо для MAC и Windows)

- Если компьютер сообщает, что ему не удается идентифицировать USB-устройство, перезагрузите компьютер и вставьте гарнитуру в USB-порт компьютера.
- Если гарнитура распознается, но звук отсутствует, проверьте, включен ли звук
- Если микрофон гарнитуры не распознается, но звук есть, а ваш компьютер работает под управлением Windows 10, перейдите в Настройки-Конфиденциальность-Микрофон и нажмите кнопку «Разрешить приложениям доступ к микрофону» в положении ВКЛ., затем перезагрузите компьютер.
- После подключения гарнитуры включенная подсветка не означает, что в гарнитуре будет слышен звук. Убедитесь, что вы выбрали правильное устройство вывода и включили настройки громкости

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Об использовании гарнитуры
- Чтобы избежать вреда для ушей из-за высокой громкости, уменьшите громкость звука перед тем, как использовать гарнитуру. А затем отрегулируйте уровень громкости, который вам нужен.
 - Пожалуйста, надевайте гарнитуру правильно в соответствии с буквами «L» и «R» на гарнитуре. Наденьте сторону «L» на левое ухо, а сторону «R» на правое ухо.
 - Пожалуйста, слушайте музыку на умеренной громкости, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия для слуха
 - Не слушайте музыку в течение длительного времени на высокой громкости, чтобы избежать повреждения слуха
 - Существует тенденция к повышению громкости при использовании в шумных местах. Тем не менее, из соображений безопасности рекомендуется поддерживать громкость на уровне, при котором вы все еще можете слышать звуки вокруг вас
 - При слишком высокой громкости звук может выходить за пределы гарнитуры. Будьте осторожны и не поднимайте громкость настолько высоко, чтобы она не мешала окружающим

О безопасности

- Не роняйте, не ударяйте и иным образом не подвергайте гарнитуру сильному удару любого рода, которые могут повредить изделие.
- Не пытайтесь разобрать гарнитуру самостоятельно, так как это может повлиять на использование продукта
- Не погружайте в жидкость или воду
- Не используйте коррозионно-розиновое чистящее средство или масло для очистки изделия. Вы можете очистить его сухой тряпкой.

О размещении

- Гарнитуру можно поставить на стол или на подставку для гарнитуры. Не размещайте гарнитуру в следующих местах:
- Место, подверженное воздействию прямых солнечных лучей, рядом с обогревателем или в другом месте с экстремально высокой температурой
 - Пыльная локация
 - Неустойчивая или наклонная поверхность
 - Место, подверженное воздействию вибрации
 - Ванная комната или другие места с высокой влажностью

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Номер модели :H6X
- Разъем гарнитуры: USB
- Источник питания: 5B+0,25B
- Рабочий ток: 200 мА
- Частота дискретизации гарнитуры: 48 кГц
- Частота гарнитуры: 20 Гц-20 кГц
- Микрофонный элемент: Конденсатор
- Чувствительность микрофона: -40 + 3 дБ
- Диаграмма направленности микрофона: Однонаправленная

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Facebook :<http://bit.ly/FifinePage>

E-mail:web@fifine.cc

Больше информации о продуктах можно найти на сайте.
Сайт компании: <https://fifinemicrophone.com/>

ГАРАНТИЯ

Компания Fifine microphone дает гарантию на дефекты материалов в течение одного года с даты первоначальной розничной покупки, при условии, что покупка была произведена у авторизованного дилера микрофонов Fifine. Эта гарантия действительна, если оборудование было изменено, неправильно использовалось, неправильно обращалось, подвергается чрезмерному износу и обслуживается любыми сторонами, не уполномоченными Fifine Microphone. Для гарантийного обслуживания обратитесь к местному дистрибьютору или на e-mail: web@fifine.cc.