

8020009100


- FR** Lire attentivement le livret consignes de sécurité et ce livret avant la première utilisation.
- ES** Lea detenidamente las instrucciones de seguridad y este folleto antes de utilizar el aparato por primera vez.
- PT** Leia atentamente as instruções de segurança bem como este folheto antes da primeira utilização.
- IT** Leggere con attenzione il libretto sulle norme di sicurezza e questo libretto, al primo utilizzo.
- EL** Διαβάστε προσεκτικά το φυλάδιο με τις οδηγίες ασφαλείας καθώς και αυτό το φυλάδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
- NL** Neem vóór het eerste gebruik de boekje en het boekje met de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.
- DE** Lesen Sie vor der ersten Benutzung die Sicherheitshinweise und die Broschüre sorgfältig durch.
- EN** Read safety instructions and booklet carefully before using for the first time.
- AR** اقرأ كتاب تعليمات الأمان بعناية قبل أول استخدام.
- FA** قل از استفاده، دفترچه راهنمای ایمنی و این دفترچه را مطالعه کنید.
- UK** Прочитайте інструкції з техніки безпеки і цю брошурку перед використанням уперше.
- RU** Перед первым использованием прибора внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности и данной инструкцией.










*


- FR** Selon modèle
- ES** En función del modelo
- PT** Consoante o modelo
- IT** Secondo il modello
- EL** ανάλογα με το μοντέλο
- NL** Afhankelijk van het model
- DE** Je nach Modell
- EN** Depending on model
- AR** حسب الموديل
- FA** بر حسب مدل
- UK** залежно від моделі
- RU** в зависимости от модели

2.1

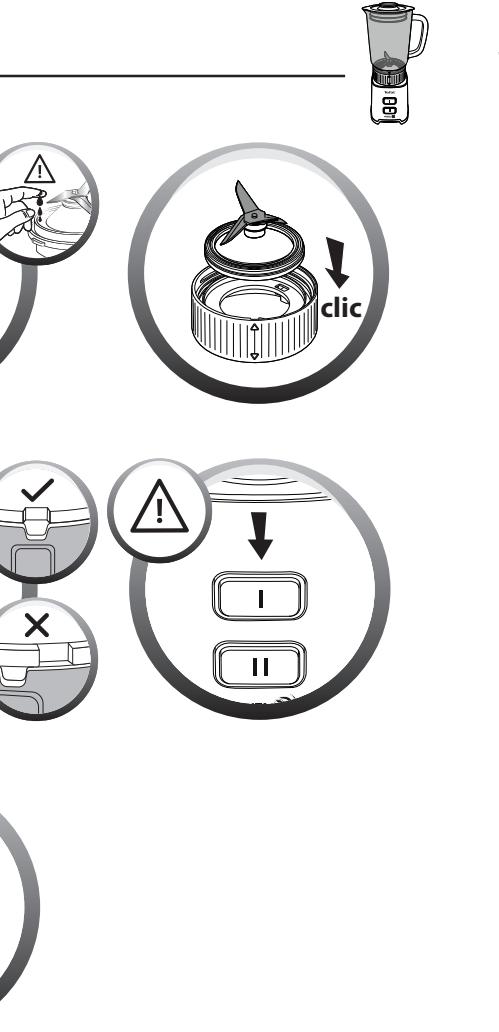

JAR LID

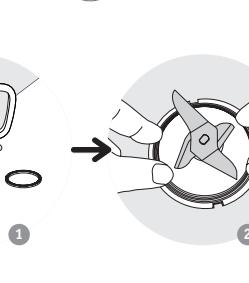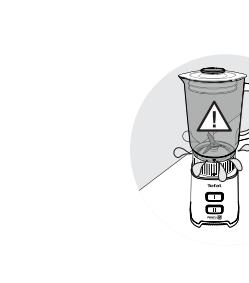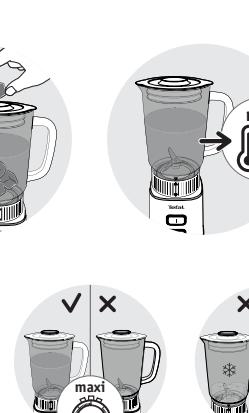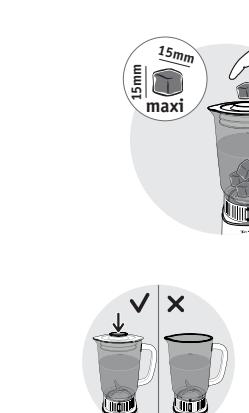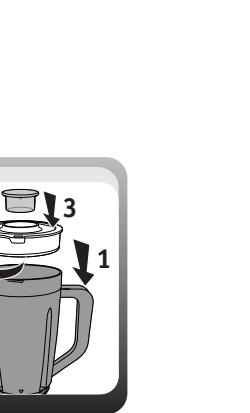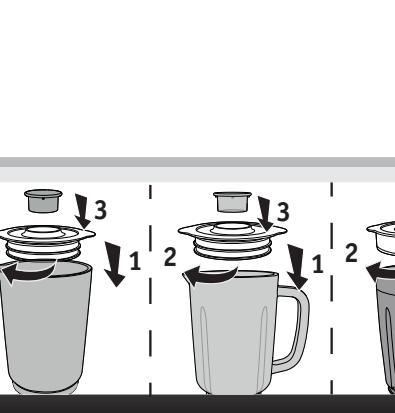

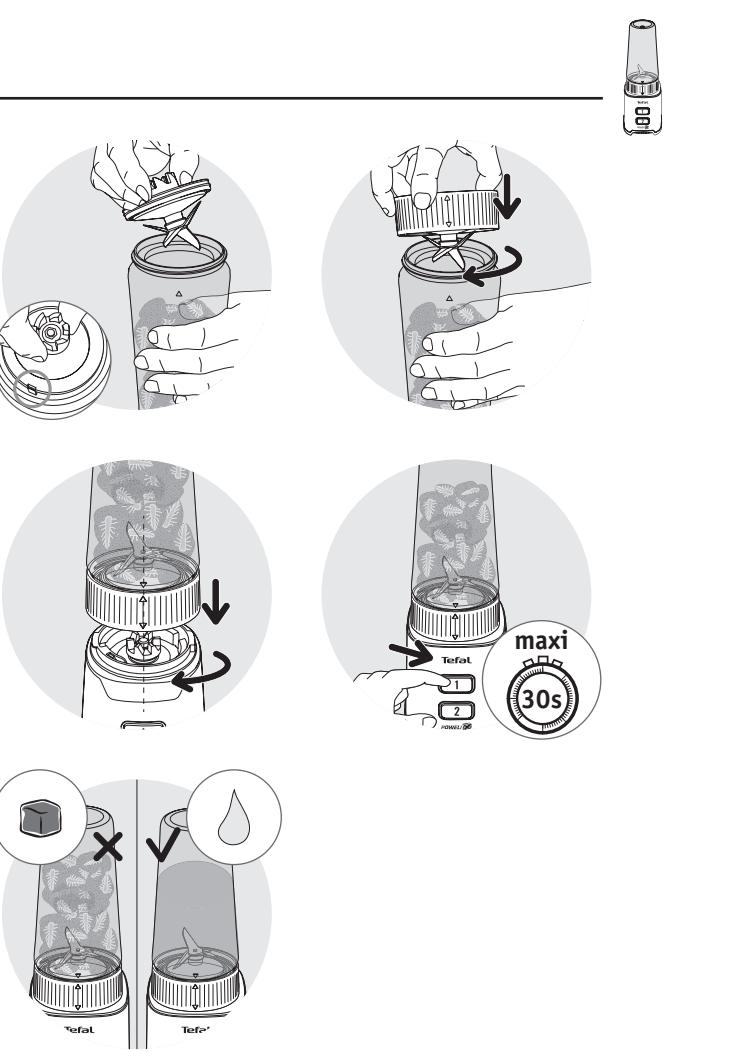

RECIPE

		*		
			20s	400g
			60s	560g
			4s	20g
			5s	80g
			30s	20-60g
			15s	40g
			10s	80g

DISHWASHER

Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez qu'il soit bien connecté au secteur, que le cordon soit en bon état. Votre appareil ne fonctionne toujours pas? Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans le livret service).

Si su aparato no funciona, asegúrese de que está bien conectado a la red eléctrica y que el cable esté en buen estado. ^Su aparato sigue sin funcionar? Diríjase a un servicio técnico autorizado (ver la lista en el folleto de servido).

Caso o aparelho não esteja funcionar, certifique-se de que está corretamente ligado à corrente e que o cabo de alimentado se encontra em perfa'tas cond'rões de utilizado. O s aparelho continua sem funcionar? Contacte um Sennço de Assist en a Técnica autorizado (consulte a lista no folheto de Serviços de Assista'nca).

Se Tap recchia non funziona, verificate che sia ben col legato alia rete elettrica e che il cavo sia in buono stato. L'apparecchio continua a non fonzionare? Rivolgersi ad un centro di assistenza to (vedere l'elenco nel libellotto).

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα και ότι το καλώδιο βρίσκεται σε καλή καπάσταση. Η συσκευή σας εξακολουθεί να μη λειτουργεί. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (δείτε τη λίστα στο φυλλάδιο σέρβις).

Als uw apparaat niet werkt, control eer dan of het goed op het elektridteisnet is aangesloten en of net snoer niet beschadigd is. Werkt het apparaat nog steeds niet? Neem dan contact op met een erkend servi:entrum (zie de lijst in net serviceboekje).

Sollte Ihr Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob das Kabel in einwandfreiem Zustand ist. Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht? Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst (siehe Liste Im Serviceheft).

If your appliance does not work, check it is properly connected to the mains and the power cord is in good condition. Your appliance still does not work? Contact an approved service centre (see the service booklet).

اذا لم يعمل الجهاز الخاص بك، فرجحى التحقق من أنه متصل بشكل صحيح بالitar الكهربائي ومن أن الكابل في حالة جيدة. هل الجهاز الخاص بك لا يزال لا يعمل؟ يرجى الاتصال بمركز معتمد لخدمة العملاء (انظر القائمة في كتيب الخدمة).

در صورتى كه دستگاه شما کار نمی‌کند، مطمئن شوید دستگاه به برق وصل است و سیم برق در وضعیت مناسبی قرار دارد. آیا دستگاه شما هنوز کار نمی‌کند؟ لطفاً با مرکز خدمات مجاز تماش بگوید (لیست مرکز مجاز در میان دفترچه ارائه شده است).

Якщо прилад не працює, перевіряйтеся, що він правильно підключений до мережі та шнур у добром стані. Прилад усе одно не працює? Зверніться в один з акредитованих центрів технічного обслуговування (див. список у паспорти виробу).

Если ваш прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети, исправлен ли шнур. Прибор по-прежнему не работает? Обратитесь в аккредитованный центр технического обслуживания (см. список в паспорте изделия).