


# CENTEK®

СТ-1951, СТ-1952

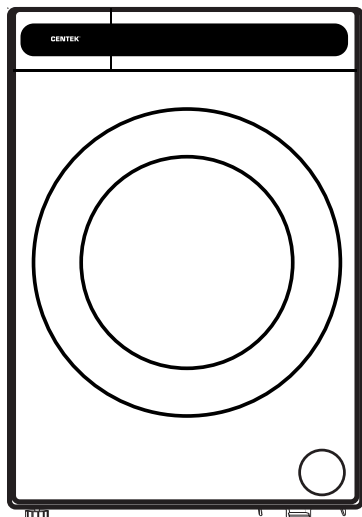

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
НҮҚСАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ  
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱԴԿ  
INSTRUCTION MANUAL

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА  
ԿՐ ԶՄԿՄԱՄ ԱՄԱՆԱ  
ԼՎԱՅՔԻ ՄԵՔԵՆԱ  
WASHING MACHINE

СЕРИЯ СТ

## Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции TM CENTEK.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Данное изделие предназначено для стирки и сушки (последнее – в зависимости от модели) текстильных изделий в бытовых объемах. Прибор предназначен для использования в закрытых помещениях. Прибор не предназначен для использования в качестве встроенного. Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с настоящим руководством. Прибор не предназначен для коммерческого использования.

Использование в любых иных целях считается ненадлежащим. Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный ненадлежащим использованием прибора.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

## 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими указаниями по безопасности и строго следуйте им для минимизации риска возгорания или взрыва, поражения электрическим током, повреждения имущества, а также опасности для жизни и здоровья людей. Невыполнение данных требований приведет к аннулированию гарантийных обязательств.

 **ВНИМАНИЕ**  
**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ!**

- В случае повреждения кабеля питания, его необходимо заменить силами изготовителя, его сервисной службы или иных квалифицированных специалистов, во избежание опасных ситуаций.
- В случае выхода машины из строя, запрещается эксплуатировать его до устранения неисправности силами изготовителя, его сервисной службы или иных квалифицированных специалистов.

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Примечание в соответствии с требованиями законодательства Европейского союза:

- Использование прибора детьми от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или не имеющими достаточного опыта и знаний допускается только под руководством и после получения инструктажа по безопасному использованию прибора и имеющимся факторам опасности. Запрещается позволять детям играть с прибором. Запрещается позволять детям производить чистку и обслуживание машины без присмотра взрослых.
  - Следите за детьми во время работы прибора, не позволяйте детям играть с ним.
  - Дети до 3 лет не должны иметь доступа к прибору и постоянно находиться под присмотром.
2. Внутри устройства могут попасть животные и дети. Проверяйте машину перед каждым использованием.
  3. Запрещается становиться или сидеть на прибор.

## МЕСТО УСТАНОВКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Любые моющие средства и добавки должны храниться в безопасном, недоступном для детей месте.
2. Не устанавливайте машину на ковровых покрытиях. Покрытие может перекрывать отверстия для охлаждения, приводя к повреждению машины.
3. Расположите прибор вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей во избежание деформации пластиковых и резиновых деталей.
4. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью или содержащих взрывоопасные или едкие газы. В случае утечки или разбрызгивания воды дайте прибору просохнуть на открытом воздухе.
5. Запрещается устанавливать прибор в помещениях с запирающимися дверями, сдвижными дверями или дверями, открывающимися в сторону, противоположную месту установки прибора.
6. Запрещается эксплуатировать прибор в помещениях с температурой ниже 5 °C. Это может привести к повреждению частей прибора. При невозможности обеспечить достаточную температуру, тщательно сливайте воду из прибора после каждого использования во избежание образования льда.
7. Запрещается использовать любые воспламеняющиеся аэрозоли и иные вещества в непосредственной близости от прибора.

## УСТАНОВКА ПРИБОРА

1. Удалите все упаковочные материалы и транспортные болты до начала эксплуатации прибора. Невыполнение этого требования может привести к серьезным повреждениям.
2. Прибор оснащен одним впускным клапаном и подключается только к сети холодного водоснабжения.
3. Вилка сетевого шнура должна располагаться в легкодоступном месте.
4. Перед первой стиркой одежды выполните один полный цикл стирки, не помещая одежду в машину.
5. Перед началом использования прибор необходимо откалибровать.
6. Не помещайте тяжелые предметы (такие как емкости с водой) и нагревательные приборы на стиральную машину.
7. Используйте только новый комплект шлангов, поставляемый с машиной. Старые шланги использовать не рекомендуется.
8. Давление воды в сети водоснабжения не должно превышать 1 МПа. Минимальное давление – 0,03 МПа.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Не допускайте заземления шнура электропитания под стиральной машиной, это приводит к его повреждению.
2. Подключайте прибор к розетке, имеющей заземление и защищенной предохранителем с номиналом, указанным в таблице «Технические характеристики». Установка цепи заземления должна выполняться квалифицированным электриком. Убедитесь, что установка машины отвечает местным требованиям безопасности.
3. Подключения воды и электричества должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями изготовителя и местными требованиями безопасности.

 **ВНИМАНИЕ**

- Запрещается использование электрических удлинителей и тройников.
- Запрещается подключение прибора через внешние коммутрующие устройства, такие как таймеры, а также к периодическим обесточиваемым сетям.
- Запрещается отключать шнур питания от розетки в случае загазованности горячими газами.
- Запрещается касаться вилки питания влажными руками.
- Извлекайте вилку из розетки за саму вилку, а не за шнур.
- Всегда извлекайте вилку из розетки, если прибор не используется.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ/КАНАЛИЗАЦИИ

1. Проверьте подключение шлангов подачи воды, запорного крана и сливного шланга на предмет устойчивости к перепадам давления воды. В случае ослабления соединений или течи перекройте запорный кран и отремонтируйте соединение. Используйте прибор только после надлежащего выполнения всех соединений квалифицированными специалистами.
2. Остекление дверцы прибора может сильно нагреваться во время работы. Не допускайте нахождения детей и домашних животных вблизи прибора во время его работы.

- Подводящий и сливной шланги должны быть установлены в безопасных местах, исключающих их повреждение. В противном случае возможно возникновение утечек.
- Не допускается извлекать фильтр сливного насоса при наличии воды в приборе. Возможна утечка большого количества жидкости, а также опасность ожогов горячей водой.

#### ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Запрещается использовать горючие, взрывоопасные или токсичные растворители. Запрещается использовать для чистки бензин, спирт и т.п. Используйте чистящие средства, пригодные для стиральных машин.
- Проверяйте карманы одежды перед стиркой. Острые и твердые предметы, такие как монеты, броши, гвозди, болты, камни и т.п., могут привести к серьезным повреждениям машины.
- Удаляйте из карманов любые предметы, такие как зажигалки, спички и т.п. перед стиркой.
- Тщательно прополаскивайте предметы одежды, предварительно постиранные вручную.
- Одежда, загрязненная такими веществами, как подсолнечное масло, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск или удалители воска, должна стираться при высокой температуре с увеличенным количеством моющего средства перед отжимом в приборе.
- Не рекомендуется отжимать в стиральной машине предметы, содержащие вспененную резину или латекс: шапочки для душа, водонепроницаемые ткани, прорезиненную одежду или одежду с накладками из вспененной резины.
- Умягчители ткани и подобные средства должны использоваться в соответствии с указаниями изготовителей.
- Запрещается принудительно открывать дверцу машины. Дверца будет разблокирована через некоторое время после окончания цикла стирки.
- Запрещается прикладывать излишнее усилие при закрывании дверцы. В случае затрудненного закрывания дверцы, проверьте правильность помещения и распределения одежды в машину.
- После каждого использования и перед техническим обслуживанием обязательно отключайте прибор от сети и перекрывайте запорный кран.
- Запрещается обливаться прибором водой для чистки. Опасность поражения электротоком!
- Ремонт прибора разрешается проводить только силами изготовителя, его сервисной службы или иных квалифицированных специалистов, во избежание опасных ситуаций. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед транспортировкой:
  - Необходимо установить на место транспортные болты силами квалифицированного специалиста.
  - Полностью слейте воду из машины.
- Прибор имеет значительную массу. Соблюдайте осторожность при транспортировке. Запрещается поднимать машину за выступающие части. Запрещается использовать дверцу машины в качестве ручки для перемещения.


#### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
  - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
  - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);

- надежно зафиксируйте устройства в ремнях, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
  - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
  - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
  - Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
  - После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральными или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
  - При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.


Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

#### 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

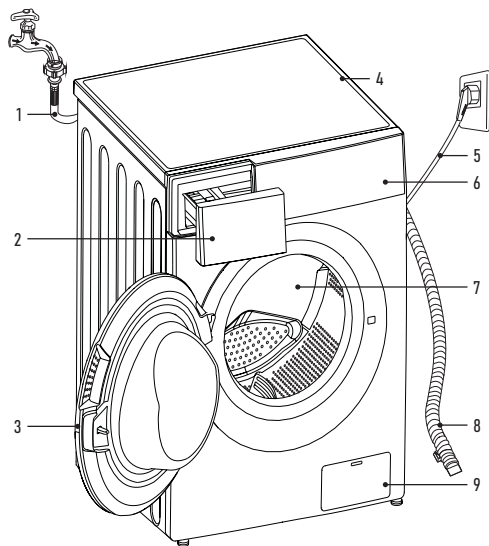

- Шланг подачи воды
- Отсек для моющих средств
- Дверца
- Верхняя крышка
- Шнур питания
- Панель управления
- Барaban
- Сливной шланг
- Доступ к насосному фильтру

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

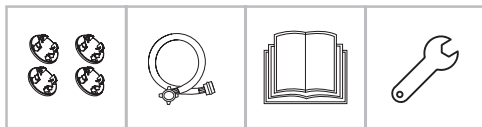


- Стиральная машина - 1 шт.
- Заглушка - 4 шт.
- Шланг подачи воды - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
- Ключ для регулировки ножек - 1 шт.

### 4. УСТАНОВКА ПРИБОРА

#### МЕСТО УСТАНОВКИ

#### ⚠ ВНИМАНИЕ


- Стабильное положение устройства необходимо для предотвращения его самостоятельного перемещения во время работы.
- Убедитесь, что устройство установлено по уровню. Рекомендуемый угол наклона пола - 1°.
- Проверьте, что устройство не стоит на шнуре питания и не передавливает его.
- Расстояние между устройством и стенами либо соседними стационарно закрепленными предметами должно быть более 20 мм по бокам и 100 мм от задней стенки.

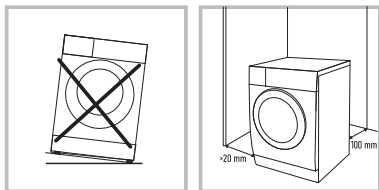

1. Поверхность, на которую стиральная машина будет установлена, должна быть сухой, ровной и твердой.
2. Избегайте попадание прямых солнечных лучей на устройство.
3. Помещение, в котором установлено устройство, должно иметь хорошую вентиляцию.
4. Температура в помещении не должна быть менее 5 °C.
5. Устанавливайте стиральную машину вдали от источников тепла, таких как угольные или газовые плиты, камины или обогреватели. Если это невозможно, проложите между устройствами необходимую теплоизоляцию, покрытую алюминиевой фольгой на стороне, обращенной к печи. Теплоизоляция должна закрывать всю площадь стиральной машины. Стиральная машина не должна нагреваться от источников тепла.

#### РАСПАКОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

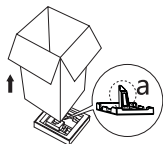

Упаковочные материалы (например, пленка или пенопласт) могут представлять опасность для детей.  
**РИСК УДУШЕНИЯ!** Храните упаковочные материалы вдали от детей.

Во время распаковки устройства убедитесь, что оборудование не было повреждено во время транспортировки. При обнаружении повреждений не подключайте машину, свяжитесь с поставщиком (продавцом) немедленно. Проверьте комплектность.

1. Снимите картонную коробку и пенопластовую упаковку.
2. Поднимите стиральную машину и снимите упаковку с основания. Убедитесь, что маленький пенопластовый треугольник убран с нижней части устройства.

- Если нет, поместите устройство в пакет, затем вручную удалите пенопластовый треугольник с нижней части устройства.
3. Снимите фиксирующую ленту, соединяющую шнур питания и сливной шланг.
  4. Снимите впускной шланг с барабана.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Необходимо удалить транспортировочные болты из задней стенки устройства перед началом эксплуатации.



1. Открутите 4 транспортировочных болта с помощью гаечного ключа.
2. Извлеките болты из устройства, в том числе резиновые прокладки, и сохраните на случай транспортировки в будущем.
3. Закройте образовавшиеся отверстия, используя заглушки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если не снять транспортировочные болты, может возникнуть сильная вибрация и шум, смещение машины относительно места установки, а также это может привести к неустраняемому повреждению стиральной машины.

#### ВЫРАВНИВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ



Выровняйте положение стиральной машины с помощью крутящихся ножек так, чтобы отклонение уровня по горизонтали не превышало 1°.

1. Ослабьте стопорную гайку на ножке с помощью гаечного ключа.
2. Поворачивайте ножку до тех пор, пока она плотно не упрется в пол.
3. Способом, описанным в пункте 2, отрегулируйте все четыре ножки так, чтобы машина стояла по уровню ровно и не шаталась. Используйте строительный уровень (ватерпас) для проверки плоскости.

#### ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ

При нажатии на края верхней панели по диагонали машина вообще не должна перемещаться вверх или вниз (необходимо проверить обе диагонали). Если при таком нажатии машина качается, отрегулируйте ножки повторно.

4. По окончании регулировки закрепите ножки, надежно и крепко затянув стопорные гайки на всех четырех ножках.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

После завершения регулировки стопорные гайки всех четырех ножек должны быть плотно прикручены к корпусу устройства.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Правильное размещение и выравнивание машины гарантирует длительную, стабильную и надежную работу.
- Стиральная машина должна стоять абсолютно горизонтально и устойчиво.
- Она не должна качаться из стороны в сторону под нагрузкой.
- Не допускайте попадания влаги на ножки стиральной машины. В противном случае может возникнуть вибрация или шум.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Если стиральная машина стоит на полу, покрытом ковром, убедитесь, что ее основание возвышается над ковром. В противном случае вентиляция будет затруднена или вовсе невозможна.

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Подключение устройства к водоснабжению должно осуществляться только квалифицированным специалистом.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Давление подачи воды должно находиться в пределах от 0,3 до 1 МПа (0,3-10 кг/см<sup>2</sup>). Если давление подачи воды превышает 1 МПа, необходимо установить устройство для снижения давления подачи.
- Не прикладывайте чрезмерное усилие для прикручивания шланга подачи воды к кранам.
- Периодически проверяйте состояние шланга, при необходимости заменяйте его.
- Используйте только новые заливные шланги, не бывшие в употреблении, предназначенные специально для стиральных машин.

#### ⚠️ ВНИМАНИЕ

Подключайте стиральную машину только к водопроводу с холодной водой. Материалы внутренних компонентов на водяном входе стиральной машины не рассчитаны на работу в горячей воде. Кроме того, подача в устройство горячей воды приведет к нарушению температурных режимов стирки и белье будет испорчено. В горячую воду могут добавляться специальные компоненты, препятствующие коррозии водопровода, но негативно сказывающиеся на деталях стиральной машины.

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ ЗАЛИВНЫХ ШЛАНГОВ И КРАНОВ



1. Проверьте наличие резиновых прокладок на обеих сторонах заливного шланга. При необходимости вставьте резиновые прокладки в резьбовые фитинги каждого шланга для обеспечения герметичности.
2. Как правило, на стороне водопровода шланг присоединяют к вмонтированному в водопровод специальному трехходовому шаровому крану с клапаном перекрытия подачи воды на машину. Закрутите вручную накидную гайку шланга подачи воды на кране как можно плотнее, а затем затяните, повернув с помощью инструмента на четверть или половину оборота. Затянув гайку слишком плотно, вы рискуете разорвать прокладку и нарушить герметичность.
3. После соединения включите воду, чтобы промыть шланг от инородных веществ (грязь, пыль, песок), которые могли попасть в шланг при закручивании или при открытии клапана на кране. Слейте воду в ведро или таз.
4. Закрутите вручную накидную гайку шланга подачи воды на впускном отверстии на стиральной машине, а затем затяните так же, как и на кране подачи воды.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** каждый раз при открытии крана подачи воды после присоединения заливного шланга к машине, открывайте кран очень плавно во избежание гидроудара (резкого удара воды) и повреждения оборудования в машине. После каждого использования стиральной машины перекрывайте кран подачи воды, чтобы предотвратить утечку и затопление.

#### ⚠️ ВНИМАНИЕ


Не удлиняйте шланг подачи воды самостоятельно! Если кран подачи воды находится далеко от стиральной машины, приобретите более длинный шланг.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** стиральная машина может быть подключена к водоснабжению через обычный бытовой кран. В этом случае необходимо соблюсти все те же самые требования и при этом во избежание затопления убедиться, что присоединение шланга к крану ни в коем случае не допускает протечек или срыв шланга. Данный способ подключения настоятельно не рекомендуется и может иметь место только при отсутствии возможности стационарного подключения к водопроводу, описанном выше.

#### ВЫВОД СЛИВНОГО ШЛАНГА


#### ⚠️ ВНИМАНИЕ

Подключение устройства к водоотведению должно осуществляться только квалифицированным специалистом.

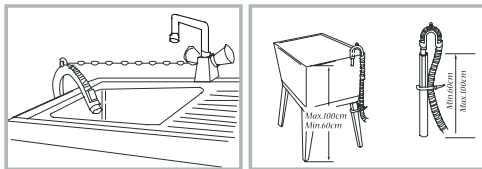

1. Одним концом шланг уже закреплен на устройстве. Не вытягивайте его и не пытайтесь силой втолкнуть внутрь.
2. Другой конец может быть переброшен в ванную, раковину, либо присоединен к трубам водоотведения (канализации).
3. В случае вывода шланга в ванную или раковину – надежно закрепите его (например, специальным держателем для ванн). При сливе воды из машины из-за сильного напора шланг может легко упасть на пол: в этом случае произойдет затопление.
4. При присоединении шланга к канализации проследите, чтобы его конец не был вставлен в водосток слишком глубоко и не перекрывал водосток. Если шланг слишком длинный – обрежьте его.
5. При любом случае присоединения избегайте возникновения эффекта сифона, когда при сливе вода не сможет остановиться и будет сливаться без остановки. Для этого часть шланга всегда должна быть поднята до уровня не ниже 60 см от пола.

Кроме того, конец сливного шланга не должен быть погружен в воду (поэтому избегайте присоединения шланга на уровне канализационных труб, в которых может протекать вода).

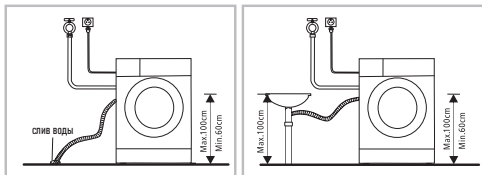

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если конец сливного шланга выведен в раковину, как и в случае с выводом в ванную, используйте специальный держатель (кронштейн, скобу), а также надежно закрепите держатель с помощью цепочки или веревки.

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

1. Стиральную машину следует подключать к надлежащим образом установленной розетке с заземлением, защищенной автоматическим выключателем на 16 А. В целях повышения безопасности для подключения стиральной машины рекомендуется предусмотреть на электрическом распределительном щитке отдельную ветку (розетку) исключительно для стиральной машины, защищенную отдельным дифференцированным автоматическим выключателем либо комбинацией автоматического выключателя и устройства защитного отключения (УЗО). При отсутствии в электрической сети работающего заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель снимает с себя всякую ответственность по возмещению ущерба.
2. Электрическая розетка, к которой подключается машина, должна находиться в видимом и доступном месте слева или справа от устройства и в пределах 1 метра. Исключите ситуацию, при которой шнур может быть пережат, задет или на него могут наступить.
3. Запрещается использовать для подключения удлинитель или блоки розеток с несколькими гнездами. Это необходимо для исключения в цепи питания неплотного контакта, контакта с недостаточной площадью соприкосновения и т.п., чтобы исключить возгорание. Недопустимо использовать внешний таймер.

4. При повреждении шнура питания машину может произвести только квалифицированный специалист сервисного центра.

## 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Перед стиркой удостоверьтесь, что стиральная машина установлена правильно и в соответствии с нашими рекомендациями.


Устройство проходило приемку по качеству на заводе, поэтому в нем может находиться вода и незначительные следы тестовой эксплуатации.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Для устранения посторонних запахов и очистки стиральной машины перед первым использованием рекомендуется запустить программу «Гипоаллергенная стирка» при температуре 85 °С без белья и моющих средств.

Не волнуйтесь, если после этого запах не исчез полностью. Это запах от новых пластиковых и резиновых материалов, которые сильно нагрелись. Либо еще раз произведите в машине стирку без белья при максимальной температуре, либо дождитесь когда запах уйдет сам собой после двух-трех первых стирок.

### ПЕРЕД СТИРКОЙ

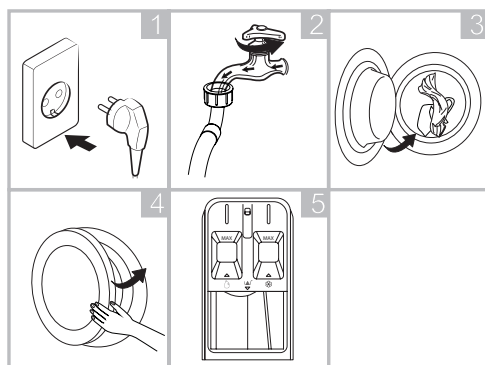

1. Подключите прибор к электросети.
2. Откройте кран, к которому присоединен заливной шланг.
3. Загрузите белье.
4. Надежно закройте дверь.
5. Добавьте моющее средство.

### СТИРКА



1. Для включения машины нажмите кнопку включения/выключения.
2. Затем при помощи кнопки «Программы» выберите нужную программу стирки.
3. При желании у вас есть возможность скорректировать температуру стирки и скорость отжима. При этом обращайте внимание на рекомендации по стирке загруженного в машину типа белья.
4. Добавьте к циклу стирки сушку, если вам это нужно и предусмотрено программой. Удерживая кнопку в течение 3 секунд можно задать время отсрочки завершения стирки. Выберите другие дополнительные режимы и/или функции.
5. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» для запуска стирки.

### ПОСЛЕ СТИРКИ

После завершения стирки на дисплее появится слово «End». Дождитесь отключения блокировки двери (погаснет соответствующий индикатор), откройте ее и достаньте белье.

Выключите машину. Закройте кран подачи воды.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** рекомендуется оставить дверцу открытой для испарения оставшейся влаги из машинки.

### 5.1. ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ К СТИРКЕ



Рассортируйте белье для получения оптимального результата стирки, после чего подготовьте его в соответствии с символами на бирках с инструкциями по уходу.






### СОРТИРОВКА (рис. 2)

- Для большей эффективности стирки рассортируйте одежду в соответствии с инструкциями по уходу, типом материала и рекомендуемой температурой стирки, стирайте ее при соответствующей скорости вращения барабана.
- Разные ткани стираются при разной температуре и оборотах.
- Обязательно складывайте темные вещи отдельно от светлых и белых. Стирайте их по отдельности, поскольку из-за перераспределения краски и ворса белые и светлые вещи могут изменить цвет. По возможности не стирайте очень грязные вещи с менее загрязненными.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Загрязнение (сильное, обычное, легкое): рассортируйте вещи по степени загрязнения. Используйте более длительную и интенсивную стирку для сильного или обычного загрязнения. Слабо загрязненное белье можно стирать при низкой температуре для экономии электроэнергии.
- Цвет (белое, светлые ткани, темные ткани): отделите белое белье от цветного. Стирайте новое темное белье отдельно от цветного белья.
- Ворс (ворсистые вещи, собирающие ворс вещи): стирайте ворсистые и собирающие ворс вещи отдельно.
- Белье с металлическими элементами (например, бюстгальтеры на косточках, пряжки ремней и металлические пуговицы) может повредить машину. Перед стиркой снимите металлические детали или вложите белье в сетчатый мешочек или наволочку. Кроме того, для таких изделий, как кроссовки, стирка в сетчатом мешке необходима для защиты самих изделий. В сетчатом мешке удобно стирать мелкие вещи, такие как носки (рис. 5).

**ПРОВЕРКА БИРОК С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО УХОДУ ЗА ОДЕЖДОЙ (рис. 1)**  
Символы используются для указания состава ткани и рекомендаций по стирке.

Символ	Рекомендации по стирке / Тип ткани
	Нормальная стирка / Хлопок, смешанные ткани
	Повседневная / Синтетика, смешанные ткани
	Специальная деликатная стирка / Деликатные ткани
	Только ручная стирка / Шерсть, шелк
	Не стирать

**ПРИМЕЧАНИЕ:** линии под символами указывают на тип ткани и максимальную допустимую механическую нагрузку.

#### ПРОВЕРКА ОДЕЖДЫ ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ

- Стирайте крупные и мелкие вещи вместе. Большие вещи кладите первыми.
- Больших вещей должно быть не больше половины. Не стирайте вещи по одной. Возможна несбалансированная нагрузка на барабан. Добавьте одну-две похожие вещи.
- Проверьте все карманы и убедитесь, что они пустые. Такие предметы, как гвозди, заколки для волос, спички, ручки, монеты и ключи, могут повредить как машину, так и одежду (рис. 3).
- Закройте молнии, застегните крючки, завяжите завязки, чтобы они не цеплялись за другую одежду (рис. 4).
- Предварительно нанесите на пятна небольшое количество разведенного в воде моющего средства, чтобы их было легче отстирать.
- Занавески (гардины) следует помещать в барабан в расплавленном виде. Перед стиркой снимите с них крепления.
- Застегните молнии, пришейте ослабленные луговицы, заштопайте дыры и зашейте разрывы.
- Не стирайте вместе цветное и белое белье. Новое цветное белье может сильно линять. Стирайте его отдельно.
- Используйте только такие средства для подкрашивания или восстановления цвета и моющие средства, которые подходят для машинной стирки. Обязательно соблюдайте инструкции на упаковке.
- Стирайте брюки и тонкое белье, вывернув наизнанку (рис. 6).
- Белье, сильно загрязненное мукой, известью, сухим молоком и т.п., перед загрузкой в машину следует вытряхнуть. Со временем загрязнения такого рода могут накопиться на внутренних компонентах машины и стать причиной ее повреждения.
- Проверьте складки уплотнителя двери и выньте все мелкие предметы.

#### ВНИМАНИЕ



Убедитесь, что одежда не застряла между дверцей и уплотнением машины, в противном случае она может быть повреждена в процессе стирки. Чтобы предотвратить повреждение одежды и уплотнения дверцы, уберите из резинового уплотнения дверцы все посторонние предметы.

#### ОДЕЖДА, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ МАШИННОЙ СТИРКИ


- Галстуки, жилеты и пр. могут усаживаться в результате машинной стирки.
- Одежда со складками и тиснениями, которые могут быть деформированы в процессе машинной стирки.
- Одежда, полностью или частично сделанная из меха.
- Одежда с украшениями.
- Избегайте стирки изделий, на которых не сохранились требования производителя к условиям стирки.




- Ни в коем случае не стирайте одежду, запачканную в бензине, керосине, дизельном топливе, краске, растворителе и спиртах.
- В стиральной машине нельзя стирать вещи из водонепроницаемых материалов. В противном случае возможно переполнение машины водой и выплескивание воды или чрезмерная вибрация при полоскании и сушке, что может повредить вещи (такие, как лыжные костюмы, плащи-дождевики, зонтики, автомобильные чехлы, палатки, спальные мешки и т.п.). При сливе вода, скапливающаяся в водонепроницаемых изделиях, не может быть слита полностью и собирается в одном месте, что вызывает сильное разбалансирование стиральной машины и ее вибрацию или смещение.

#### ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО МОГУТ СВАЛЯТЬСЯ

Вещи, которые легко могут сваляться (например, пуховые), следует выворачивать наизнанку перед стиркой. Такие вещи лучше стирать отдельно, так как они могут испортить другие вещи и испортиться сами. По той же причине предпочтительно стирать отдельно черные и цветные хлопковые вещи.

#### 5.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОТКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ



- Отсек  - предназначен для стирального порошка.
  - Отсек  - для жидкого моющего средства.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** не используйте порошок и жидкое средство одновременно.
- Отсек  - для добавления кондиционера-ополаскивателя.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** жидкое средство всегда должно добавляться перед непосредственным запуском программы, которую планируется использовать. Если его залить намного заранее или в случае использования отсрочки стирки - оно может затвердеть внутри машины.

Следите за тем, чтобы жидкое моющее средство обладало должной степенью текучести. При необходимости разбавьте его водой.




**ВНИМАНИЕ!** Моющее средство не должно превышать отметку MAX.

Моющее средство используется согласно инструкции производителя и выбирается с учетом типа, цвета, степени загрязнения ткани и температуры стирки. Необходимо использовать только те моющие средства, которые предназначены для использования в стиральных машинах.


Если пены слишком много, уменьшите количество моющего средства. При избытке моющего средства образуется слишком много пены, которая снижает качество стирки и перегружает двигатель.

Количество средства может зависеть от температуры воды, жесткости воды, размера и уровня загрязнения вещей.

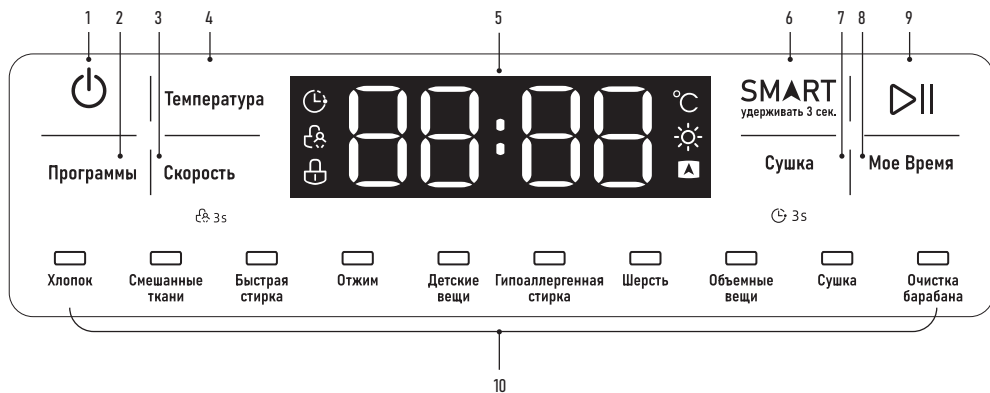

1. Кнопка включения/выключения.
2. Кнопка выбора программы стирки.
3. Кнопка выбора скорости отжима.
4. Кнопка выбора температуры воды при стирке.
5. Дисплей.
6. Кнопка активации режима SMART.
7. Кнопка для выбора способа и/или времени сушки, а также для выбора времени завершения (для последнего удерживайте кнопку в течение 3 секунд).
8. Кнопка для установки своего времени стирки.
9. Кнопка «Старт/Пауза» для запуска или приостановки стирки.
10. Световые индикаторы выбранной программы.

## РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ

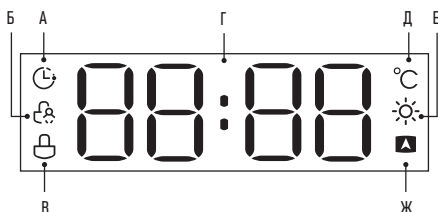



- А. Индикатор активированной функции отсрочки завершения стирки.  
 Б. Индикатор включенной функции «Блокировка от детей».  
 В. Индикатор включенной блокировки дверцы.  
 Г. Отображение числовых значений.  
 Д. Индикатор появляется при отображении температуры стирки.  
 Е. Индикатор активированной функции «Сушка».  
 Ж. Индикатор активированного режима SMART.

## 6. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Название программы	Описание
Хлопок	Стирка износоустойчивого белья и изделий из терmostойкого текстиля из льна или хлопка
Смешанные ткани	Стирка белья из разных типов тканей со средним уровнем загрязнений
Быстрая стирка	Быстрая стирка небольшого количества слабозагрязненного белья в течение 15 минут

Отжим	Отдельная программа для отжима. Во время и после отжима происходит слив воды. Чтобы просто слить воду, с помощью кнопки выбора скорости отжима установите «--». В этом случае запуск программы произведет только слив воды
Детские вещи	Тщательная стирка одежды с усиленным полосканием и при повышенной температуре для лучшего эффекта стирки
Гипоаллергенная стирка	Программа с увеличенным количеством циклов полоскания. По сравнению с другими программами лучше вымывает моющее средство из одежды, а также удаляет из нее клещей
Шерсть	Мягкая стирка вещей из шерсти, увеличивающая срок их носки. Используйте специальное жидкое моющее средство для шерсти. Не увеличивайте температуру этой программы и доставляйте вещи из барабана сразу же после окончания стирки для предотвращения сминания
Объемные вещи	Программа для постельного белья, пледов, халатов, пуховиков и прочих габаритных вещей
Сушка	Отдельная программа для сушки (см. описание способов сушки в разделе «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ» ниже). Перед выполнением программы «Сушка» рекомендуется отжать мокрое белье при помощи программы «Отжим»
Очистка барабана	Программа предназначена для очистки барабана от загрязнения. Регулярное использование этой программы предотвращает появление неприятных запахов, гарантирует свежесть и чистоту вашей одежды. Очищайте барабан не менее четырех раз в год. При частой стирке рекомендуется очищать барабан раз в месяц
SMART	Программа запускается по одному касанию и сама определяет необходимые параметры стирки. Подходит для слабо- или среднезагрязненного белья из обычных тканей после повседневной носки. См. раздел «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ»



Параметр	Загрузка (кг)		Моющее средство		Кол-во оборотов при отжиме по умолч. (об/мин)	Доступные для выбора скорости оборотов при отжиме (об/мин)	Температура по умолчанию (°C)	Длительность программы по умолчанию (ч)
	Для стирки	Для сушки						
Хлопок	8	5	○	○	900	0-500-700-900-1200-1400	20	0:57
Смешанные ткани	8	5	○	○	900	0-500-700-900-1200-1400	20	0:52
Быстрая стирка	1	1	○	○	700	0-500-700-900	-	0:15
Отжим	8	-			900	0-500-700-900-1200	-	0:08
Детские вещи	5	5	○	○	900	0-500-700-900-1200	40	1:23
Гипоаллергенная стирка	3	-	○	○	900	0-500-700-900-1200	80	2:07
Шерсть	1	-	○	○	500	0-500-700	-	0:50
Объемные вещи	6	-	○	○	900	0-500-700-900-1200	20	1:19
Сушка	-	5			-	-	-	зависит от объема белья
Очистка барабана	-	-			700	700	85	2:15
SMART	5	-	○	○	900	900	-	до 1 кг – 0:35, 1-4 кг – 0:50, 4-5 кг – 1:05

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Для достижения оптимального результата стирки придерживайтесь рекомендаций по максимальному весу загружаемого в барабан белья.
- Для экономии электроэнергии лучше отдать предпочтение более продолжительной программе с низкой температурой стирки, чем наоборот.
- Длительность программы может отличаться в зависимости от фактического веса и характеристик загруженного белья, температуры и жесткости воды в водопроводе и прочих параметров.



**ВНИМАНИЕ**

При отключении питания во время работы программы и последующем его возобновлении стиральная машина продолжит стирку с того момента, когда программа была прервана.

**6.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ**

**ВЫБОР ВРЕМЕНИ ЗАВЕРШЕНИЯ СТИРКИ**

Функция позволяет отложить завершение стирки на время от 3 до 24 часов с интервалом 1 час. Например, если вы выбрали программу «Хлопок» (без дополнительных функций программа длится 57 минут), и выбрали завершить стирку через 10 часов, то стирка начнется через 9 часов 3 минуты, а завершится через 10 часов.

Это очень полезно, если вы хотите закончить стирку к определенному времени (например, к возвращению домой), либо отложить ее на ночь из-за более выгодного ночного тарифа на электроэнергию.

Чтобы активировать эту функцию, перед запуском стирки удерживайте кнопку «Сушка» (7) в течение 3 секунд, а затем выберите желаемое время завершения. На дисплее загорится соответствующая иконка, изображающая таймер.

Для сброса удерживайте кнопку «Программы» (2).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если вы устанавливаете отсрочку старта, не используйте жидкое моющее средство, оно имеет свойство загустевать и может прилипнуть к внутренним частям машины, если не будет сразу растворено в воде. Для некоторых программ выбор отсрочки завершения недоступен.

**ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ПРИ СТИРКЕ**

При последовательном нажатии кнопки «Температура» (4) вы можете выбрать свою температуру стирки, если это предусмотрено программой.

**ВЫБОР СКОРОСТИ ОТЖИМА**

Последовательно нажимая на кнопку «Скорость» (3), вы можете выбрать желаемое количество оборотов в минуту при отжиме (если это предусмотрено программой), в том числе и отключить отжим для текущего цикла, выбрав «0». Доступные значения: 0 – 500 – 700 – 900 – 1200 – 1400 об/мин.

Отключайте отжим для белья, требующего бережного отношения (например, для изделий из шерсти, белья из тонких тканей, спортивного дышащего термобелья).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** запуск отдельной программы «Отжим» при выбранном количестве оборотов «0» произведет слив воды из машины.

**ФУНКЦИЯ «СУШКА»**

В стиральной машине предусмотрено два способа сушки белья:

- автоматическое определение необходимого времени (AUTO);
- ручная установка необходимого времени.

Последовательно нажимая кнопку «Сушка», вы можете установить первый способ (AUTO) либо выбрать любой следующий интервал сушки:

30 – 60 – 90 – 120 – 150 – 180 – 210 – 240 минут.

Для добавления сушки к программе стирки следуйте вышеописанному порядку действий.

Если вы хотите применить сушку в качестве отдельной программы – сперва выберите программу «Сушка» с помощью кнопки «Программы», а затем определите способ сушки, как описано выше.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при автоматическом способе сушки машина сперва рассчитывает время по весу белья, а потом корректирует время завершения сушки в зависимости от текущего уровня влажности белья.

## ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при сушке некоторых изделий из синтетики, шерсти, деликатных, «дышащих» и других специфических тканей, поскольку такое белье может допустить усадку, деформироваться или иным образом повредиться при высокой температуре. Проверьте рекомендации производителя белья. Выбирая время сушки убедитесь, что оно адекватно загруженному в машину объему и уровню влажности белья, чтобы не пережечь его. Лучше установить время поменьше, а потом досушить при необходимости, чем навсегда испортить ценные и дорогие вещи.

## ВНИМАНИЕ

В режиме сушки подача воды в машину обязательно должна быть открыта, потому что вода используется в технологии осушения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** перед применением программы «Сушка» отдельно от стирки рекомендуется отжать мокрое белье при помощи программы «Отжим».

### ФУНКЦИЯ «ОЧИСТКА БАРАБАНА»

Барабан стиральной машины контактирует с грязным бельем и моющими средствами. Со временем на нем могут оставаться бактерии и остатки моющих средств. Высокая влажность внутри машины, которая держится долгое время после завершения стирки, способствует образованию плесени и гнилостного запаха.

Чтобы продлить срок службы стиральной машины и содержать барабан в чистоте, выберите барабан (в том числе складку в резиновой прокладке) насухо после каждой стирки и регулярно используйте функцию «Очистка барабана».

1. Перед запуском функции убедитесь в том, что в барабане ничего нет.
2. Добавьте в отсек для основной стирки специальное средство для очистки барабанов автоматических стиральных машины.
3. Выберите эту программу и нажмите кнопку «Старт/Пауза» (9). Очистка выполняется при температуре 85 °С.
4. Дождитесь завершения программы, выключите машину и насухо вытрите барабан мягкой сухой тканью.

### ФУНКЦИЯ «БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ»

Благодаря этой функции безопасность ваших детей и устройства остается под контролем. Для активации этой функции удерживайте после запуска стирки кнопку «Скорость» в течение 3 секунд. Загорится соответствующий индикатор. Все функции и режимы машины станут недоступны для выбора. Чтобы отключить эту функцию повторите те же действия, что были необходимы для включения (индикатор погаснет).

### РЕЖИМ «БЕЗ ЗВУКА»

Для отключения звука удерживайте кнопки «Скорость» и «SMART» (6). Вы отключите звуковые сигналы и оповещения. Включение звука происходит аналогичным образом.

### ФУНКЦИЯ «МОЕ ВРЕМЯ»

Вы можете выбрать свое время для программы. Выберите необходимую вам программу, а затем (до ее запуска), нажимая кнопку «Мое Время» (8), выберите длительность стирки, которая вас больше устраивает. Внутренние подциклы установленной программы пропорционально адаптируются под новое время.

### РЕЖИМ SMART

Если вы устали, торопитесь или просто не хотите помать голову, подбирая параметры стирки, машина может сделать это и сама. В режиме SMART стиральная машина оценивает параметры загруженного белья и самостоятельно подбирает длительность, температуру (как правило, от 20 до 40 °С), количество подциклов полосканий и т.д.

Этот режим легко запускается любым удобным способом:

1. При выключенной машине – удержанием кнопки SMART в течение 3 секунд.
2. При выключенной машине – либо способом, описанным в пункте 1, либо однократным нажатием на кнопку SMART, а затем нажатием на кнопку «Старт/Пауза».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** режим SMART рассчитан на стирку белья из хлопка, льна, синтетических или смешанных тканей – не сильно загрязненного, после повседневной носки. При сильных или специфических загрязнениях, или для белья, требующего особого ухода, следует использовать соответствующие режимы.

### ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ПО ХОДУ ПРОГРАММЫ

Даже если стирка уже запущена, вы все равно можете внести изменения в ее настройки.

Для этого поставьте выполняемую программу на паузу, нажав кнопку «Старт/Пауза». Измените настройки и/или добавьте дополнительные функции.

Если текущий этап выполнения стирки позволяет внести ваши изменения, они будут приняты.

Возобновите работу машины, нажав кнопку «Старт/Пауза».

### ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ

Для дозагрузки белья во время стирки поставьте ее на паузу, нажав кнопку «Старт/Пауза». Если уровень воды позволяет, и внутри машины не слишком горячо, блокировка дверцы будет снята (погаснет соответствующий индикатор). Откройте дверцу, добавьте белье (не превышая общую допустимую норму загрузки).

Закройте дверцу и возобновите работу машины с помощью кнопки «Старт/Пауза».

### ПРЕРЫВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПРОГРАММЫ

Вам может понадобиться досрочно прервать работу машины. Если уровень воды ниже проема для загрузки белья, просто удерживайте кнопку включения/выключения (1). Если температура внутри безопасна, дверца разблокируется (погаснет соответствующий индикатор).

Если в машине достаточно воды, чтобы пролиться на пол при открытии дверцы, ее необходимо слить перед остановкой.

Для этого также выключите машину, удерживая кнопку включения/выключения. Текущая программа будет сброшена.

Затем включите машину и выберите программу «Отжим», выбрав количество оборотов «D». Вода будет слита из машины, и дверца разблокируется по окончании программы.

Машину можно будет выключить.

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА БЕЛЬЯ

Машина оснащена автоматической системой обнаружения разбалансировки. Если перед отжимом машина обнаружит, что белье распределено неравномерно, барабан будет вращаться до тех пор, пока это не будет исправлено. Однако, если это не будет удаваться в течение долгого времени, чтобы избежать сильной вибрации, отжим будет отключен.

В то же время, вам необходимо убедиться, что одежда внутри не сцепилась и не связалась друг с другом, и запустить программу «Отжим» после ручного перераспределения белья.

Если в машине мало белья (например, одни джинсы или большое полотенце), машина может отказаться производить стирку из-за обнаружения явной разбалансировки. Поэтому при любой стирке добавляйте необходимое количество небольших вещей, которые обеспечат равномерное распределение белья при отжиме.

### 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### ВНИМАНИЕ

- Перед чистой, уходом, техническим обслуживанием устройства и любыми другими действиями, описанными в этом пункте, всегда вынимайте вилку из розетки и закрывайте кран подачи воды.
- Запрещается использовать растворители во избежание повреждения стиральной машины и выделения ядовитых и/или взрывчатых газов.
- Запрещается использовать воду для мытья стиральной машины.
- Запрещается использовать чистящие средства, содержащие антисептик хлорсипенон (РСМХ), этиловый спирт или уравняющую кислоту или ее аналог, при чистке стиральной машины, поскольку эти вещества могут нанести ей повреждения.

## ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА



Современная и тщательная очистка устройства продлевает срок его службы и сохраняет приятный вид. По необходимости протирайте поверхность машины слабым абразивным чистящим средством. В случае разливания воды незамедлительно соберите ее с помощью полотенца. Не используйте острые предметы для чистки, чтобы не повредить корпус и не нарушить устройство машины.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае не используйте сильнодействующие химикаты, абразивные очистители или растворители для чистки машины. Они могут повредить отделку.

## ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БАРАБАНА

Протирайте барабан насухо после каждой стирки, чтобы в барабане не оставались осадки примесей, содержащихся в водопроводной воде, остатки моющих средств, грязи от белья и частиц ткани, чтобы в барабане не образовывалась дополнительная влажность, способствующая размножению плесени.

Металлические части одежды (пуговицы, кнопки, молнии) могут оставлять следы ржавчины на барабане – следите за тем, чтобы эти следы вовремя удалялись. Агрессивные чистящие средства, средства от ржавчины применять для чистки барабана нельзя, поэтому нет ничего лучше регулярной профилактики. Также, в помощь вам, данная модель оснащена функцией «Очистка барабана».

## ЧИСТКА СТЕКЛА И УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРЦЫ



Протирайте стекло и уплотнитель после каждой стирки, чтобы удалась ворс и пятна.

Удаляйте монеты, пуговицы и другие мелкие предметы из складок уплотнителя двери после каждой стирки.

Если после стирки в складках уплотнителя долгое время остается вода – впоследствии образуется неприятный запах.

## ЧИСТКА НАСОСНОГО ФИЛЬТРА

Фильтр сливного насоса может отфильтровать обрывки ткани и небольшие посторонние предметы от стираемых изделий.

Очищайте фильтр регулярно для обеспечения нормальной работы стиральной машины.


Насос необходимо проверять, если машина не производит операции слива и/или отжима; а также если стиральная машина производит нехарактерный шум при сливе по причине попадания посторонних предметов, блокирующих насос.

- При работе прибора, в зависимости от выбранной программы, через насос может поступать горячая вода.
- Ни в коем случае не снимайте крышку насоса в ходе цикла ополаскивания. Подождите, когда прибор закончит работу в определенном режиме и начнет сливать воду.
- При установке панелей обеспечьте безопасное и надежное прилегание.



1. Снимите панель-заглушку.
2. Выкрутите фильтр, повернув его против часовой стрелки.
3. Очистите фильтр от посторонних предметов.
4. Установите фильтр на место и закройте панель.


## ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

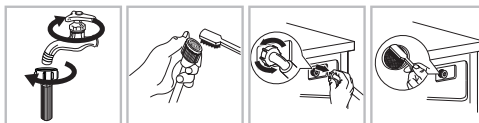

1. Прочистите фильтр в наливном шланге.
2. Отсоедините шланг подачи воды от стиральной машины. Выньте фильтр длинными пассатижами.
3. Прочистите фильтр в стиральной машине.
4. Установите фильтр на место и подсоедините обратно шланг подачи воды.
5. Очищайте фильтр каждые 3 месяца для обеспечения нормальной работы стиральной машины.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** сначала промойте фильтр крана, а затем фильтр в стиральной машине.

## ЧИСТКА ЛОТКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И ЕГО ОТСЕКОВ

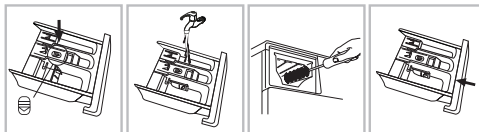

1. Нажмите на кнопку (расположена над отделом для кондиционера-ополаскивателя) и выньте лоток.
2. Промойте лоток водой.
3. Очистите внутреннюю часть отсека старой зубной щеткой или чем-нибудь аналогичным.
4. Поставьте лоток на место и верните его в первоначальное положение.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не используйте спирт, растворители или химикаты для чистки.
- Рекомендуется очищать лоток для моющих средств каждые 3 месяца.

## 8. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Описание проблемы	Возможная причина / решение
Стиральная машина не включается	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вилка вставлена в розетку не полностью.</li> <li>• Плохой контакт.</li> <li>• Нет напряжения в сети или сработал предохранитель сети.</li> </ul>
Не начинается выполнение программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дверь закрыта не до конца.</li> <li>• Не нажата кнопка включения/выключения.</li> <li>• Не нажата кнопка «Старт/Пауза».</li> <li>• Водопроводный кран не открыт, вода не поступает в машину. Включен отложенный старт.</li> </ul>
Машина не наполняется водой / код ошибки «E02» на дисплее	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перекручен/пережат наливной шланг.</li> <li>• Заливной шланг не подключен к водопроводу.</li> <li>• Слишком низкое давление воды.</li> <li>• Водопроводный кран не открыт. Отсутствие водоснабжения.</li> <li>• Фильтр впускного клапана заблокирован.</li> <li>• Не нажата кнопка «Старт/Пауза».</li> </ul>

Машина непрерывно наполняется водой и постоянно сливает / вода осталась в барабане / застопорился процесс стирки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Верхняя точка сливного шланга расположена слишком низко. Должна быть установлена на высоте между 65 и 100 см от пола.</li> <li>Сливной шланг неправильно подсоединен к сифону раковины, из-за чего вода стекает обратно в СМ. Сливной шланг должен располагаться выше дна раковины, чтобы вода не стекала по сливному шлангу обратно.</li> <li>Конец сливного шланга продвинулся слишком далеко в трубу.</li> </ul>
Машина не сливает или не отжимает / код ошибки «E03» на дисплее	<ul style="list-style-type: none"> <li>Фильтр насоса заблокирован.</li> <li>Сливной шланг перекручен/пережат.</li> <li>При установке не были сняты заглушки шлангов.</li> <li>Забит сливной шланг или сифон раковины.</li> </ul>
Нет отжима	Скорость отжима установлена на «0».
Длительное выполнение программы	Время выполнения программы зависит от давления воды, ее температуры, пенообразования, баланса при отжиме.
Сильная вибрация при отжиме	<ul style="list-style-type: none"> <li>Машина не выровнена по уровню.</li> <li>Не сняты транспортировочные болты.</li> <li>Машина касается мебели и/или стен.</li> <li>Разбалансировка загрузки.</li> </ul>
Режим SMART не включается	<ul style="list-style-type: none"> <li>После включения стиральной машины был выбран режим, отличный от SMART. Выключите машину и нажмите кнопку SMART.</li> <li>Разбалансировка загрузки.</li> </ul>
Шум при работе	Некоторые шумы издаются мотором, помпой, потоком воды.
Не отжимает	Несбалансированность загрузки. Во избежание повреждения стиральная машина не переходит на высокую скорость отжима. Нарушение баланса может быть вызвано стиркой одной тяжелой вещи (например, пух, лоскутное одеяло и т. д.). Попробуйте программу еще раз, используя другую нагрузку.
Протечка из диспенсера моющих средств	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отделения диспенсера забиты моющим средством и требуют очистки.</li> <li>Давление воды слишком велико. Требуется уменьшение давления.</li> <li>Машина наклонена вперед.</li> </ul>
Другие протечки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Крепления заливного шланга ослаблены. Проверьте крепления с концов корпуса и крана.</li> <li>Впускной шланг герметичен, но все еще протекает, в этом случае замените уплотнители в местах соединений шланга.</li> <li>Сливной шланг неправильно закреплен.</li> </ul>
Запах	Выполните программу «Очистка барабана».
Дверца не открывается	Дверь не откроется, пока не погаснет световой индикатор блокировки после завершения программы.
Низкий уровень воды при стирке	Уровень воды нормальный, если виден в нижней части окна дверцы.
Повышенное пенообразование	<ul style="list-style-type: none"> <li>Моющее средство не подходит для машинной стирки (на нем должно быть указано «Для стиральных машин» или «Машинная стирка»).</li> <li>Было использовано слишком много моющего средства.</li> <li>Меньше моющего средства требуется для мягкой воды.</li> </ul>
Слабо выраженный результат сушки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Одновременная загрузка трудновысушиваемой одежды (например, плотной хлопчатобумажной ткани) и тканей, которые легко сушить (например, синтетической ткани).</li> <li>Слишком много одежды для сушки. При выполнении программы «Сушка» смешаны сухие и мокрые вещи. Из-за смешения разного типа тканей (одежды) сушка может проходить неравномерно.</li> <li>Кран подачи воды выключен во время сушки.</li> <li>Проверьте, не забит ли фильтр сливного насоса во время сушки.</li> <li>Сливной шланг изогнут, перекручен или заблокирован.</li> </ul>
Общее	Ваша стиральная машина оснащена датчиками, которые отслеживают прогресс во время цикла стирки (например: уровень воды, температуру, баланс загрузки, время/этапы).

## ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК

В некоторых случаях состояние неисправности будет обнаружено микрокомпьютерной системой стиральной машины. Предупреждение осуществляется с помощью звукового сигнала и отображения кодов неисправностей.

Код	Причина	Возможная причина/решение
E02	Нет залива воды	· Проверьте, открыт ли кран. · Есть ли подача воды в водопроводе. · Не заблокирован ли заливной шланг и не забит ли фильтр.
E03	Проблемы слива	· Очистите фильтр насоса. · Убедитесь, что сливной шланг не изогнут, не перекручен и не пережат. Если неисправность осталась, обратитесь в сервисный центр.
U4	Нет блокировки дверцы	Снова закройте дверцу и нажмите кнопку «Старт/Пауза» для перезапуска программы. Если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр.
H	Повышенная температура	Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы приостановить стирку. Подождите несколько минут. Когда температура в барабане упадет до безопасного значения и код на дисплее исчезнет, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы продолжить выполнение остальной части программы.
FXXX	Количество отрицательно заряженных ионов в барабане слишком высокое	Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы остановить стирку, и подождите несколько минут, пока количество ионов не снизится и ошибка не исчезнет.
EX	Другие ошибки	Выключите машину. Отсоедините шнур питания и свяжитесь с сервисным центром по ремонту в кратчайшие сроки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** обязательно проверьте причину неисправности и устраните ее, прежде чем продолжать стирку.

Снова нажмите кнопку «Старт/Пауза». Если код неисправности исчез, стиральная машина продолжит работу. Если код неисправности все еще отображается, пожалуйста, отключите шнур питания и как можно скорее позвоните в сервисный центр.

Попадание содержимого карманов может привести к засорению шланга или повреждению машины.

Не стирайте вещи, на которых нет ярлыка для стирки, а также не предназначенные для стирки в стиральной машине.

## 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс электробезопасности	I
Номинальное напряжение	220-240 В - 50 Гц
Потребляемая мощность во время стирки/сушки, Вт	2000/1600
Номинальная сила тока, А	8,7
Максимальная нагрузка белья для стирки/сушки, кг	8/5
Максимальная скорость отжима, об/мин	1400
Класс энергоэффективности	A+++
Класс эффективности отжима	A
Энергопотребление за цикл (стирка), кВт*ч	1,05
Энергопотребление за цикл (стирка+сушка), кВт*ч	6,45
Энергопотребление за год, кВт*ч	1290
Потребление воды за цикл, л	145
Общее ежегодное потребление воды, л	31900
Объем барабана, л	54
Уровень шума при стирке/сушке, дБ	62/69
Уровень шума при отжиме, дБ	76
Необходимое давление в водопроводе	0,03 - 1 МПа

Класс водонепроницаемости	IPX4
Вес нетто/брутто, кг	60/65
Габариты (ШхГхВ), см	60x43x84,7
Габариты с учетом выступающих частей (ШхГхВ), см	60x52x84,7

## 10. УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 10 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр TM CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytop», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия.



## 12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ООО «Ларина-Электроникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

Срок гарантии на все приборы 36 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

- Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
  - правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.
  - Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
- Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
  - использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
  - соблюдение правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
- Случаи, на которые гарантия не распространяется:
  - механические повреждения;
  - естественный износ прибора;
  - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
  - неправильная установка, транспортировка;
  - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
  - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
  - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
    - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
    - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
  - для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
  - для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
- Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
- Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
- При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

**ТМ CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін рақмет. Біз кепілдік береміз: мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.**

**АСПАПТЫҒ АРНАЛУЫ**

Бұл өнім тек тұрмыстық көлемде тоқыма бұйымдарын жуу және кептіру үшін (соңғысы – модельге байланысты) тұрмыстық пайдалануға арналған. Кір жуғыш машина жабық үй-жайларда пайдалануға арналған. Кір жуғыш машина кірістірілген құрылға ретінде пайдалануға арналмаған. Кір жуғыш машина осы нұсқаулыққа сәйкес пайдаланыңыз. Кір жуғыш машина коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Кез-келген басқа мақсатта пайдалану орынсыз болып саналады. Шығарушы кір жуғыш машинаны дұрыс пайдаланбау салдарынан болған залал үшін жауап бермейді.

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймақтарында;
- ауыл шаруашылығы фермаларында;
- қоңақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

**1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ**

Өрт немесе жарылыс, электр тогының соғу, мүліктің бұліну қаупі және адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қауіпті азайту үшін келесі қауіпсіздік нұсқауларымен танысыңыз және оларды қатаң түрде сақтаңыз. Осы талаптарды орындамау кепілдік міндеттемелердің күшін жоюға әкеледі.

**⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ  
ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУІПІ**

- Қуат беру кабелі бүлінген жағдайда, қауіпті жағдайларды болдырмау үшін, оны шығарушының, оның сервистік қызметінің немесе өзге де білікті мамандардың күшімен ауыстыру қажет.
- Машина істен шыққан жағдайда, ақаулық шығарушының, оның сервистік қызметінің немесе өзге де білікті мамандардың күшімен жойылғанға дейін оны пайдалануға тыйым салынады.

- Егер физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда) бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам аспапты пайдалану туралы нұсқау бермесе, кір жуғыш машина олардың пайдалануына арналмаған. Кір жуғыш машинамен ойын ойнауға жол бермеу үшін, балалар бақылауда болуы керек.

Еуропалық Одақ заңнамасының талаптарына сәйкес ескерту.

- 8 жастан асқан балалардың және физикалық, сенсорлық және ақыл-ой мүмкіндіктері шектелуі немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың аспапты пайдалануына аспапты қауіпсіз пайдалану және қауіп факторлары бойынша нұсқама алғаннан кейін және ересек адамның жетекшілігімен ғана жол беріледі. Балаларға кір жуғыш машинамен ойнауға рұқсат етілмейді. Балаларға машинаны ересектердің қарауынсыз тазалауға және күтіп ұстауға рұқсат етілмейді.
- Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрған кезде, балаларды қадағалаңыз, балалардың онымен ойнауына жол бермеңіз.
- 3 жасқа дейінгі балалар кір жуғыш машинаға қол жеткізе алмауы керек және үнемі бақылауда болуы керек.

- Кір жуатын машинаның ішіне жануарлар мен балалар кіріп кетуі мүмкін. Әрбір пайдаланар алдында, машинаны тексеріңіз.
- Кір жуатын машинаның үстіне тұруға немесе отыруға тыйым салынады.

## ОРНАТУ ОРНЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛУУ ШАРТТАРЫ

1. Кез-келген жуғыш заттар мен қоспалар балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы керек.
2. Машинаны кілемге орнатпаңыз. Жабын салқындатуға арналған тесіктерді жауып, машинаның бүлінуіне әкелуі мүмкін.
3. Пластикалық және резеңке бөлшектердің бүлінуіне жол бермеу үшін, кір жуғыш машинаны жылу көздеріне жақын және тікелей күн сәулесі түсетін жерге қоймаңыз.
4. Кір жуғыш машинаны ылғалдылығы жоғары немесе жарылғыш немесе күйдіргіш газдары бар бөлмелерде пайдаланаңыз. Су кеткен немесе су шашылған кезде, кір жуғыш машинаны ашық ауада кебуіне жол беріңіз.
5. Кір жуғыш машинаны құлыпталатын есіктері, жылжымалы есіктері немесе кір жуғыш машинаның орнатылған жеріне қарама-қарсы жаққа қарай ашылатын есіктері бар үй-жайларда орнатуға тыйым салынады.
6. Кір жуатын машинаны температурасы 5°C-тан төмен бөлмелерде пайдалануға тыйым салынады, кір жуатын машинаның бөліктерін бүлдіруі мүмкін. Егер жеткілікті температураны қамтамасыз ету мүмкін болмаса, мұздай пайда болуын болдырмау үшін, әр қолданғаннан кейін кір жуғыш машинадан суды мұқият төгіп тастаңыз («техникалық қызмет көрсету – сорғыс сүзгісін тазалау» бөлімін қараңыз).
7. Кір жуғыш машинаға жақын жерде кез-келген тұтанғыш аэрозольдер мен басқа заттарды қолдануға тыйым салынады.

## КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ОРНАТУ

1. Кір жуғыш машина жұмыс істей бастағанға дейін барлық қаптау материалдары мен тасымалдау бұрандаларын алып тастаңыз. Бұл талапты орындамау елеулі бүлінуге әкелуі мүмкін.
2. Кір жуатын машина бір кіріс қысымығынмен жабдықталған және тек суық сумен жабдықтау желісіне қосылады.
3. Желілік сымның ашасы оңай қол жетімді жерде орналасуы керек.
4. Кімді бірінші рет жуар алдында, кімді машинаға салмай-ақ бір толық жуу айналымын орындаңыз.
5. Пайдаланар алдында, кір жуатын машинаны калибрлеу керек.
6. Кір жуғыш машинаға су ыдыстары мен жылыту ыдыстары сияқты ауыр заттарды салмаңыз.
7. Тек машинамен бірге келетін жаңа құбыршек жинағын пайдаланыңыз, ескі құбыршекті пайдалану ұсынылмайды.
8. Сумен жабдықтау желісіндегі су қысымы 1 Мпа-дан аспау керек. Ең төмен қысым: 0,03 МПа.

## ЭЛЕКТРМЕН ҚОСУ

1. Кір жуғыш машинаның астындағы қуат сымның қысылып қалуына жол бермеңіз, бұл оның бүлінуіне әкеледі.
2. Кір жуатын машинаны жерге тұтықталған және «техникалық сипаттамалар» кестесінде көрсетілген сақтандырылған қорғалған розеткаға қосыңыз. Жерге қосу тізбегін орнатуды білікті элекрик жүргізуі керек. Машинаны орнату жергілікті қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
3. Су мен электр қуатын қосуды шығарушының нұсқауларына және жергілікті қауіпсіздік талаптарына сәйкес білікті маман орындауы керек.



## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Электрлік ұзартқыштар мен үштіктерді пайдалануына тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны таймерлер сияқты сыртқы коммутациялық құрылғылар арқылы, сондай-ақ әлсін-әлсін токсыздандырылатын желілерге қосуға тыйым салынады.
- Жаңғыш газбен газданған жағдайда, қуат сымын розеткадан ажыратуға тыйым салынады.
- Қуат беру ашасын дымқыл қолмен ұстауға тыйым салынады.
- Ашаны розеткадан суыраарда, баусымынан емес, ашаның өзіннен тартыңыз.
- Машина қолданылмаса, ашаны розеткадан суырып тастаңыз.

## СУМЕН ЖАБДЫҚТАУҒА/КӨРІС ЖҮЙЕСІНЕ ҚОСУ

1. Су қысымының өзгеруіне төзімділігіне сумен жабдықтау құбыршектерін, тығындау кранының және су төгітін түтіккің қосылуын тексеріңіз. Егер қосылмалар босап қалса немесе су ағып кетсе, тығындау клапанын жауып, қосылысты жөндеңіз. Кір жуатын машинаны білікті мамандар барлық қосылмаларды дұрыс орындағаннан кейін ғана қолданыңыз.

2. Кір жуғыш машинаның есігіне ыңғай жұмыс істеу кезінде қатты қызыу мүмкін. Жұмыс істеу кезінде балалар мен үй жануарларының кір жуғыш машинаның жанында болуына жол бермеңіз.
3. Жеткізу және ағызу құбыршектері бүлінбеуі үшін қауіпсіз орындарға орнатылуы тиіс. Әйтпесе, судың ағып кетуі мүмкін.
4. Кір жуатын машинада су болған кезде, ағызу сорғысының сүзгісін алып тастауға жол берілмейді. Сұйықтықтың көп мөлшері ағып кетуі мүмкін, сонымен қатар ыстық сумен күйіп қалу қаупі бар.

## ЖҰМЫС ІСТЕУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1. Жаңғыш, жарылғыш немесе улы еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады. Тазалау үшін бензин, алкоголь және т.б. пайдалануға тыйым салынады. Кір жуғыш машиналарға жарамды жуғыш заттарды пайдаланыңыз.
2. Жуар алдында, киімнің қапталарын тексеріңіз. Монеталар, түймелер, шегелер, бұрандалар, тастар және т.б. сияқты өткір және қатты заттар машинаны қатты бүлдіруі мүмкін.
3. Жуар алдында қалтаңыздан оттықтар, сіріңкелер және т.б. сияқты заттарды алып тастаңыз.
4. Алдын ала қолмен жуылған киімдерді мұқият шайыңыз.
5. Күнбағыс майы, ацетон, алкоголь, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скилидар, балназу немесе балазуы кетіргіштер сияқты заттармен ластанған киімдерді сығар алдында жоғары температурада жуғыш зат мөлшерін көбейте отырып жуу керек.
6. Кір жуғыш машинада көбік резеңке немесе латекс бар заттарды сығу ұсынылмайды: душка арналған қапқақшалар, су өткізбейтін маталар, резеңкеленген киімдер немесе көбік резеңке төсемдері бар киімдер
7. Мата жұмсақтқыштар мен соған ұқсас құралдар шығарушылардың нұсқауларына сәйкес қолданылуы керек.
8. Машинаның есігін мәжбүрлеу ашуга тыйым салынады. Есік жуу айналымы аяқталғаннан соң біраз уақыттан кейін ашылады.
9. Есікті жабу кезінде артық күш салуға тыйым салынады. Есікті жабу қиын болған жағдайда, киімнің дұрыс орналасуы мен машинаға салынуын тексеріңіз.
10. Әр қолданғаннан кейін және техникалық қызмет көрсетуден бұрын кір жуғыш машинаның желінен ажыратып, тығындау кранын жабыңыз.
11. Тазалау үшін кір жуғыш машинаның үстіне су түгеге тыйым салынады. Электр тогының соғу қаупі бар!
12. Кір жуғыш машинаны жөндеуді қауіпті жағдайларды болдырмау үшін шығарушының, оның сервистік қызметінің немесе өзге де білікті мамандардың күшімен ғана жүргізуге рұқсат етіледі. Шығарушы біліктіліксіз жөндеуден туындаған бұзылу үшін жауап бермейді.

## ТАСЫМАЛДАУ

1. Тасымалдар алдында:
  - Білікті маманның күшімен көптік бұрандаларды орнына орнату қажет.
  - Машинадан судың барлығын төгіп тастаңыз.
2. Кір жуғыш машинаның айналымын тексеріңіз. Тасымалдау кезінде абай болыңыз. Кір жуғыш машинаны шығыңқы бөліктерінен көтеруге тыйым салынады. Машинаның есігін қозғау кезінде тұтқа ретінде пайдалануға тыйым салынады.


## МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСУ (ТАСЫМАЛДАУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

1. Кір жуғыш машина қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
2. Кір жуғыш машинаны сақтау дайындаушы мен тұтынушыда ауа температурасы 5 °C – тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 % – дан аспайтын жылытатын үй-жайларда қаптамда жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын агрессивті қоспалар (қшқыштар, сілтілер) болмауы тиіс.
3. Кір жуғыш машинаны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
  - егер бар болса, кір жуғыш машинадан барлық ішкі керек – жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
  - кір жуғыш машинаның жұмысқа қабілеттігі мен сыртқы түрін сақтау үшін оның қаптамасының дұрыстығына көз жеткізіңіз (үлкен габаритті жабдықты қауіпті жерлерде дөңгелектен картон төсемдері бар полиэтиленмен немесе көпіршікті үлдірмен орау керек);

- көлік құралында оның қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін кір жуғыш машинаны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
  - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият ұстауды қамтамасыз етіңіз.
4. Кір жуғыш машинаны мұқият қарауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
  5. Кір жуғыш машинаны сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.
  6. Өнінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтіреуіне көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
  7. Егер кір жуғыш машинаның ақаулығы анықталса, дереу авторланған сервис орталығымен хабарласыңыз немесе кір жуғыш машинаны кәдеге жарату керек.


Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

## 2. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

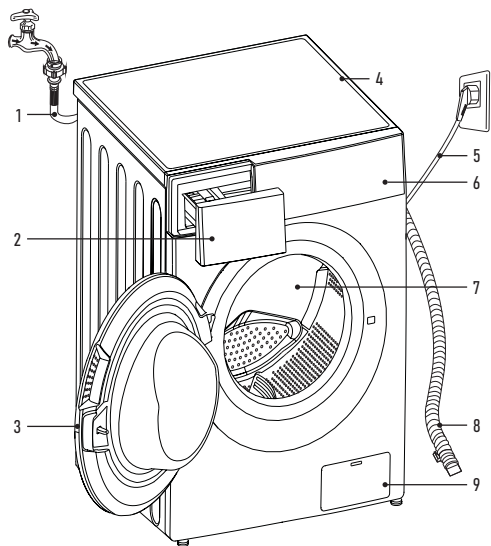

1. Су құю құбыршегі
2. Жуғыш заттарға арналған бөлік
3. Есік
4. Жоғарғы қақпақ
5. Қуат беру кабелі
6. Басқару панелі
7. Барабан
8. Су төгу құбыршегі
9. Сүзгі

## 3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

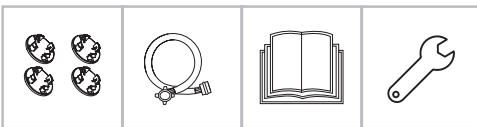


- Кір жуғыш машина - 1 д.
- Тығындар - 4 д.
- Су құю құбыршегі - 1 д.
- Пайдаланушының нұсқаулығы - 1 д.
- Аяқтарын ретке келтіруге арналған кілт - 1 д.

## 4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ ОРНАТУ ОРНЫ

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ


- Кір жуғыш машинаның орнықты орналасуы жұмыс істеу кезінде оның өздігінен қозғалуын болдырмау үшін қажет.
- Кір жуғыш машинаның деңгей бойынша орнатылғанына көз жеткізіңіз. Ұсынылатын еден бұрышы - 1°.
- Кір жуғыш машинаның қуат беру бауысында тұрмағанын және оны қысып тұрмағанын тексеріңіз.
- Кір жуғыш машинаның қабырғалар немесе іргелес стационарлық бекітілген заттар арасындағы арақашықтық жанынан 20 мм-ден және артқы қабырғадан 100 мм-ден артық болуы керек.

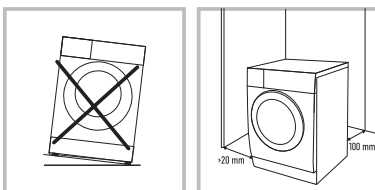

1. Кір жуғыш машина орнатылатын бет құрғақ, тегіс және қатты болуы керек.
2. Кір жуғыш машинаға тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз.
3. Кір жуғыш машина орнатылған бөлме жақсы желдетілу керек.
4. Бөлмедегі температура 5 °C-тан кем болмауы керек.
5. Кір жуғыш машинаны көмір немесе газ плиталары, каминдер немесе жылытқыштар сияқты жылу көздерінен алыс орнатыңыз. Егер бұл мүмкін болмаса, құрылғылардың арасына пешке қарайтын жағында алюминий фольгамен жабылған қажетті жылу оқшаулауын салыңыз. Жылу оқшаулау кір жуғыш машинаның бүкіл аумағын жабуы керек. Кір жуғыш машина жылу көздерінен қызабуы керек.

## КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ҚАПТАМАДАН ШЫҒАРУ

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

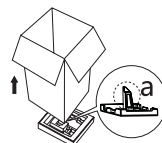

- Қаптау материалдары (мысалы, үлбір немесе пенопласт) балаларға қауіп төндіруі мүмкін. ТҮНШЫҒУ ҚАУІП БАРИ! Қаптама материалдарын балалардан алыс ұстаңыз.
- Кір жуғыш машинаны қаптамадан шығару барысында тасымалдау кезінде жабдықтың бүлінбегеніне көз жеткізіңіз. Егер бүлінгулер анықталса - машинаны қоспаңыз - жеткізушіге (сатушыға) дереу хабарласыңыз. Жиынтықтылығын тексеріңіз.

1. Картон қорапты және пенопласт қаптамасын шешіп алыңыз.
2. Кір жуғыш машинаны көтеріп, қаптаманы негізден алыңыз. Құрылғының төменгі жағынан кішкене пенопласт үшбұрышының алынып тасталғанына көз жеткізіңіз. Олай болмаса, құрылғыны бүйіріне қойыңыз, содан кейін кір жуғыш машинаның төменгі жағындағы пенопласт үшбұрышты қолмен алыңыз.



3. Құят беру баусы мен су төгетін құбыршекті қосатын бекітпес алып тастаңыз.
4. Кіргізу құбыршегінен барабаннан алыңыз.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Пайдалануды бастар алдында кір жуғыш машинаның артқы қабырғасынан тасымалдау бурандаларын шешіп алыңыз.



1. Сомын кілтінің көмегімен 4 тасымалдау бурандасын бұрап шығарып алыңыз.
2. Кір жуғыш машинадан бурандаларды, оның ішінде резеңке төсемелерді шығарып алыңыз және болашақта тасымалдау жағдайына сақтап қойыңыз.
3. Тығындарды пайдаланып, пайда болған тесіктерді жабыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** егер тасымалдау бурандалары алынып тасталмаса, қатты діріл мен шу пайда болуы мүмкін, машинаның орнату орынан жылжуы, сондай-ақ бұл кір жуғыш машинаға жойылмайтын бұзылуларға әкелуі мүмкін.

### КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ОРНЫҚТЫ ЕТПІ ҚОЮ



Кір жуғыш машинаның орналасу күйін көлденең бойынша деңгейінің ауытқуы 1° - тан аспайтындай етіп бұралмалы аяқтармен түзеңіз.

1. Аяқтағы бөгеткіш сомынын сомын кілтімен босатыңыз.
2. Аяғын еденге мықтап тірелгенше бұраңыз.
3. 2-тармақта сипатталған әдіспен-барлық 4 аяқты машина тегіс және дрілдімей тұратындай етіп реттеңіз. Жазықтықты тексеру үшін құрылыс деңгейлегішін (ватерпас) пайдаланыңыз.

Тұрақтылықты тексеру жоғарғы панельдің шеттерін диагональ бойынша басқан кезде, машина мүлдем жоғары немесе төмен қозғалмауы керек (екі диагональды да тексеру керек). Егер осылай басқан кезде, машина тербелсе, аяқтарын қайта реттеңіз.

4. Реттеу аяқталғаннан кейін, барлық 4 аяқтағы бөгеткіш сомынын мықтап және қатты қатайтып, аяқтарды бекітіңіз.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Реттеу аяқталғаннан кейін, барлық төрт аяқты бөгеткіш сомындары кір жуғыш машинаның корпусына бұрандалуы керек.

### ЕСКЕРТПЕ:

- Машинаны дұрыс орналастыру және тегістеу ұзақ, тұрақты және сенімді жұмыс істеуге кепілдік береді.
- Кір жуғыш машина толығымен көлденең және тұрақты тұруы керек.
- Ол жүктеме кезінде бір жағынан екінші жаққа теңселмеу керек.
- Кір жуғыш машинаның аяқтарына ылғалдық тиюіне жол бермеңіз. Әйтпесе, діріл немесе шуыл пайда болуы мүмкін.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Егер кір жуғыш машина кілеммен жабылған еденде тұрса, оның негізі кілемнің үстінде биік тұрғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, желдету қиын болады немесе мүлдем мүмкін болмайды.

### СУМЕН ЖАБДЫҚТАУҒА ҚОСУ

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кір жуғыш машинаны сумен жабдықтауға тек білікті маман ғана қосуды керек.

### ЕСКЕРТПЕ:

- Су беру қысымы 0,3-тен 1 мПа-ға дейін (0,3-10 кг/см<sup>2</sup>) болуы тиіс. Егер сумен жабдықтау қысымы 1 мПа-дан асса, беру қысымын төмендететін құрылғыны орнату қажет.
- Су беру құбыршегінен крандарға бірау үшін шамадан тыс күш қолданбаңыз.

- Құят беру аяқталған күйін өлсін-өлсін тексеріп отырыңыз, қажет болған жағдайда оны ауыстырыңыз.
- Тек кір жуғыш машиналарға арналған пайдаланылмаған, жаңа құю құбыршектерін пайдаланыңыз.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кір жуғыш машинаны тек суық суы бар су құбырына қосыңыз. Кір жуғыш машинаның су кіреберісіндегі ішкі компоненттердің материалдары ыстық суда жұмыс істеуге арналмаған. Сонымен қатар, құрылғыға ыстық су беру жуу температурасының бұзылуына және киімнің бұзылуына әкеледі. Ыстық суға су құбырының коррозиясын болдырмайтын, бірақ кір жуғыш машинаның бөлшектеріне теріс әсер ететін арнайы компоненттер қосылуы мүмкін.

### СУ ҚҰБЫРЫНЫҢ СУ ҚҰЯТЫН ҚҰБЫРШЕКТЕР МЕН КРАНДАРДЫ ҚОСУ



1. Су құю құбыршегінің екі жағында резеңке тығыздағыштардың бар-жоғын тексеріңіз. Қажет болса, саңылаусыздықты қамтамасыз ету үшін әр құбыршектің бұрандалы фитингісіне резеңке тығыздағыштарды салыңыз.
2. Әдетте, су құбырының жағында құбыршек машинаға су беру қақпағы бар су құбырына орнатылған арнайы үш жақты шар кранына бекітіледі. Кранға су беретін құбыршекті салмалы сомынын қолмен мүмкіндігінше мықтап бұраңыз, содан кейін құралдың көмегімен ширек немесе жарты айналымға бұраңыз. Сомынды тым қатты қысу арқылы сіз төсемені жыртып, саңылаусыздықты бұзуыңыз мүмкін. Бұзу қаупі бар.
3. Қосылғаннан кейін құбыршекті кранда қысымтығынды бұралған кезде немесе ашқан кезде құбыршекке тусуі мүмкін бөгде заттардан (пас, шаң, құм) шаю үшін суды қосыңыз. Суды шелекке немесе легенге ағызыңыз.
4. Кір жуғыш машинадағы су кіретін тесікке су беру құбыршегінің салмалы сомынын қолмен бұраңыз, содан кейін сумен жабдықтау қранындағыдай қатайтыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Су құятын құбыршекті машинаға қосқаннан кейін сумен жабдықтау қранын ашқан сайын, су соққысын (судың қатты соғуын) және машинадағы жабдықтың бұзылмауы үшін қранды өте біркәлыпты ашыңыз.

Кір жуғыш машинаны ар қолданғаннан кейін, ағып кетудің және су басудың алдын алу үшін, сумен жабдықтау қранын жабыңыз.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ


Су құю құбыршегі өз бетіңізбен ұзартпаңыз! Егер сумен жабдықтау қраны кір жуғыш машинадан алыс болса, ұзынырақ құбыршек алыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Кір жуғыш машинаны сумен жабдықтауға қадімгі тұрмыстық қран арқылы қосуға болады. Бұл жағдайда барлық бірдей талаптарды сақтау керек және сонымен бірге су басуды болдырмау үшін құбыршекті қранға қосу ешқандай жағдайда судың ағып кетуіне немесе құбыршектің бұзылуына жол бермейтінне көз жеткізу керек. Бұл қосылу әдісі баса ұсынылмайды және жоғарыда сипатталған су құбырына стационарлық қосылу мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана орын алуы мүмкін.


### СУ ТӨГЕТІН ҚҰБЫРШЕКТІ ШЫҒЫСУ

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрылғыны дренажға қосуды тек білікті маман жүзеге асыруы керек.

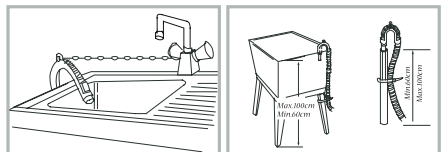

1. Құбыршек құрылғыға бір үшмен бекітілген. Оны тартпаса немесе ішке күшпен итеруге тырыспаңыз.
2. Екінші ұшын жуынатын бөлмеге, раковинаға тастауға немесе су бұру (кәріз) құбырларына қосуға болады.
3. Құбыршекті ваннаға немесе раковинаға шығарған жағдайда - оны мықтап бекітіңіз (мысалы, арнайы ванна ұстағышымен). Қатты қысымға байланысты машинадан суды ағызу кезінде құбыршек еденге оңай түсіп кетуі мүмкін: бұл жағдайда су басу орын алады.
4. Құбыршекті көрізге қосқанда, оның ұшы су бұрғышқа тым терең емейтініне және суағарға кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз. Егер құбыршек тым ұзын болса, оны кесіңіз.
5. Кез-келген жағдайда, су төгілген кезде, су тоқтай алмайтын және тоқтаусыз ағып кететін кезде, сифон әсерін болдырмаңыз. Ол үшін құбыршектің бір бөлігі арқашан еденнен 60 см-ден төмен емес деңгейге көтерілуі керек. Сонымен қатар, су төгетін құбыршектің ұшын суға батырмау керек (сондықтан құбыршекті су ағып кетуі мүмкін кәріз құбырлары деңгейінде қосылуына жол бермеңіз).

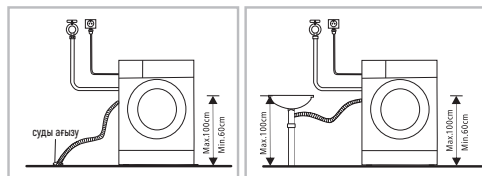

**ЕСКЕРТПЕ:** Егер су төгетін құбыршектің ұшы жуынатын бөлмедегі сияқты раковинаға шығарылса, арнайы ұстағышты (кронштейн, қапсырма) пайдаланыңыз, сондай-ақ ұстағышты шынжырмен немесе арқанмен мықтап бекітіңіз.

#### ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ

1. Кір жуғыш машинаны 16А-де автоматты ажыратқышпен қорғалған жерге тұйықталуы бар дұрыс орнатылған розеткаға қосу керек. Кір жуғыш машинаны қосу үшін қауіпсіздікті арттыру мақсатында электр тарату қалқанында жеке дифференциалданған автоматты ажыратқышпен не автоматты ажыратқыш пен қорғаныш ажырату құрылғысының (ЖҚБ) комбинациясымен қорғалған кір жуғыш машинаға арналған жеке тармаққа (розеткаға) қосу ұсынылады. Электр желісінде жергілікті ережелерге сәйкес орындалған жұмыс істейтін жерге қосу болмаған жағдайда, шығарушы запалды өтеу бойынша барлық жауапкершілікті өзінен алады.
2. Машина қосылатын электр розеткасы оның сол жағында немесе оң жағында және 1 м шегінде көрінетін және қол жетімді жерде болуы керек. Баусым қысылып қалатын, қозғалып кететін немесе оны басып кететін жағдайға жол бермеңіз.
3. Электрмен қосу үшін бірнеше ұзартқыш немесе ұяшықтары розетка блоктарын пайдалануға тыйым салынады. Бұл өртті болдырмау үшін қуат тізбегіндегі бос жанасуды, жанасу аймағының жеткіліксіздігімен жанасуды және т.б. болдырмау үшін қажет. Сыртқы таймерді қолдануға болмайды.
4. Қуат беру баусымы бұзылған жағдайда, ауыстыруды сервис орталығының білікті маманы ғана жасай алады.

#### 5. КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНУ




#### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кір жуар алдында кір жуу машинасының дұрыс орнатылғанына және біздің нұсқауларға сай келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғы зауытта сапа бойынша қабылдаудан өтті, сол себепті ішінде су және аздаған сынақтық пайдалану қалдықтары болуы мүмкін. Бөтен істерді кетіру және кір жуу машинасын алғашқы қолдану алдында тазалап алу үшін ішіне киімдерді және жуғыш құралдарды салмай, 85 °С температурада «Ипоаллергенная стирка» (Ипоаллергенді кір жуу) бағдарламасын қосу ұсынылады. Егер осыдан кейін иіс толықтай кетпесе, уайымдамаңыз. Бұл - қатты қызған кездегі жаңа пластик пен резеңке материалдардың иісі.

Тағы бір рет машинаны ең жоғары температурада кір салмай қосыңыз, не болмаса алғашқы екі-үш кір жуудан кейін иістің өз бетінше кетуін күтіңіз.

#### КІР ЖУАР АЛДЫНДА

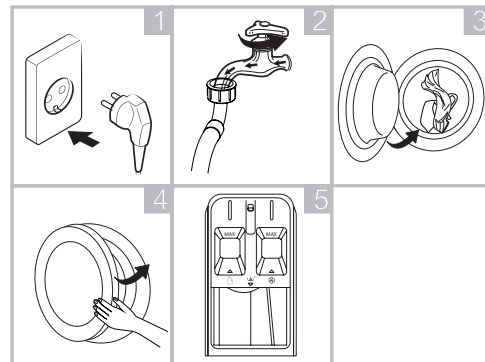

1. Электр желісіне қосыңыз.
2. Қуы шланғысымен байланысқан шүмекті ашыңыз.
3. Жуатын киімдерді салыңыз.
4. Есігін мұқият жабыңыз.
5. Кір жуғыш құралды қосыңыз.

#### КІР ЖУУ



1. Машинаны қосу үшін «ВКЛ/ВЫКЛ» (Қосу/Өшіру) батырмасын басып тұрыңыз.
2. Содан кейін «Программы» (Бағдарламалар) батырмасының көмегімен қажетті кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
3. Сіздің қалаған кезде кір жуу температурасын және сығу жылдамдығын түзетуге мүмкіндігіңіз бар. Бұл ретте машинаға жүктелген киімдер түрін жуу бойынша нұсқауларға назар аударыңыз.
4. Егер сізге қажет және бағдарламада қарастырылған болса, кір жуу циклына келтіруді қосыңыз. Батырманы 3 секунд бойы басып тұру арқылы кір жуу уақытын аяқтауды кейінге шегеруге болады. Басқа да қосымша режимдерді және/немесе қызметтерді таңдаңыз.
5. Кір жууды бастау үшін «Старт/Пауза» (Бастау/Кідіріс) батырмасын басыңыз.


#### КІРДІ ЖУВАННАН КЕЙІН

Кір жуып болғаннан кейін дисплейде «Енд» сөзі шығады. Есіктердің бұғаттан ажыратылуын күтіңіз (сәйкес индикатор өшеді), оны ашыңыз және киімдерді алыңыз.

Машинаны өшіріңіз. Су беру шүмегін жабыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** қалған ылғал машинадан бұ күйінде шығып кетуі үшін есігін ашық қалдыру ұсынылады.

## 5.1. КИМДІ ЖУУҒА ДАЙЫНДЫ

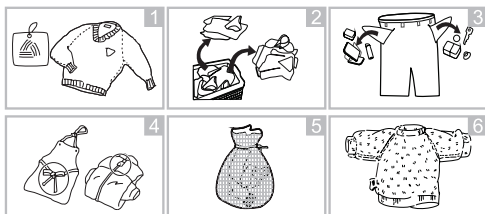

Кір жуудың тиімді нәтижесіне қол жеткізу үшін, киімді сұрыптаңыз, содан кейін оны күтім жасау нұсқаулығы көрсетілген бirkасындағы белгілерге сәйкес дайындаңыз.

### СҰРЫПТАУ (сур. 2)

- Кір жуудың жоғары тиімділігі үшін, киімдерді күтім жасау нұсқаулығына, материалдар типіне және кір жууға ұсынылатын температураға сәйкес сұрыптаңыз, оларды барабанның сәйкес айналу жылдамдығында жуыңыз.
- Түрлі маталар түрлі температурада және айналымдарда жуылады.
- Міндетті түрде қара киімдерді ашық және ақ заттардан бөлек қойыңыз. Оларды бөлек жуыңыз, себебі бояулар мен түктердің араласуынан ақ және түсті заттар түсін өзгертуі мүмкін. Мүмкіндігінше өте лас заттарды шамалы ласпанған заттармен бірге жуаңыз.

### ЕСКЕРТПЕ:

- Ластану (қатты, қарапайым, аз): заттарды ластануы бойынша сұрыптаңыз. Қатты немесе қарапайым ластанған заттар үшін ұзағырақ және белсендірек жууды пайдаланыңыз. Электр энергиясын үнемеу үшін, аз ластанған киімді төмен температурада жууға болады.
- Түс (ақ, түсті маталар, қою түсті маталар): Ақ киімді түсті киімнен бөліп алыңыз. Алдымен жаңа қою түсті киімді немесе түсті киімді жуыңыз.
- Түк (түкті заттар, түк жинайтын заттар): түкті және түк жинайтын заттарды бөлек жуыңыз.
- Металл элементтері бар киім (мысалы, темір қалыптары бар бюстгальтерлер, белдіктің айылбастары және металл ілгектер) машинаны бүлдіруі мүмкін. Кір жуар алдында, металл бөлшектерді алып тастаңыз немесе киімді торлы қапқа немесе жастық тысқа салаңыз. Сондай-ақ кроссовкалар сияқты бұйымдар үшін торлы қапта жуу сол бұйымдардың өздерін қорғау үшін қажет. Торлы қапта ұсақ заттарды жуу ыңғайлы (сур. 5).

### КИМДІ КҮТУ ЖӨНІНДЕП НҰСҚАУЛЫҒЫ БАР БИРҚАНЫ ТЕКСЕРУ (сур. 1)

Белгілер матаның құрамын көрсету және жууға байланысты ұсынымдар үшін пайдаланылады.

Белгі	Жууға байланысты ұсынымдар / маталардың типтері
	Қалыпты жуу / Мата, аралас маталар
	Күнделікті / Синтетика, аралас маталар
	Арнайы ұқыпты жуу / Нәзік маталар
	Тек қолмен жуу / Жүн, жібек
	Жууға болмайды

ЕСКЕРТПЕ: Белгілер астындағы сызықтар матаның типін және ең жоғары рұқсат етілген механикалық жүктемені көрсетеді.

## КІР ЖУУШЫ МАШИНАҒА ЖҮКТЕР АЛДЫНДА КИМДІ ТЕКСЕРУ

- Үлкен және кішкентай заттарды бірге жуыңыз. Алдымен үлкен заттарды салыңыз.
- Үлкен заттар жартысынан аспауы керек. Заттарды бір-бірінен жууға болмайды. Барабанға теңгерімсіз жүктеме болуы мүмкін. Бір-екі ұқсас нәрсені қосыңыз.
- Барлық қапталарды тексеріп, олардың бос екеніне көз жеткізіңіз. Шегелер, шаш қыстырғыштары, сіріңке, қаламдар, монеталар мен кілттер сияқты заттар машинаны да, киімді де бүлдіруі мүмкін. Басқа иемге ілініп қалмас үшін, ысырмаларды жабыңыз, ілгектерді таңғыңыз, жіптерді байлаңыз (сур. 3).
- Дақтарды жууды жеңілдету үшін, суға араластырылған жуғыш заттың аз мөлшерін дақтың үстіне алдын ала жағыңыз (сур. 4).
- Перделер (түтас перделер) барабанға жазылған түрде орналастырылуы керек. Жуар алдында, олардан бекітіштерін алып тастаңыз.
- Ысырмаларды бекітіңіз, бос түймелерді тігіңіз, тесіктерді жамаңыз және жыртықтарды тігіңіз.
- Түсті және ақ кірді бірге жууға болмайды. Жаңа түсті киімнің бояуы көп шығуы мүмкін. Оны бөлек жуыңыз (сур. 6).
- Тек машинада жууға жарамды бояу немесе түсті қапына келтіру құралдарын және жуғыш заттарды ғана қолданыңыз. Қаптамадағы нұсқауларды міндетті түрде орындаңыз.
- Шалбар мен жұқа киімді ішкі жағына айналдырып жуыңыз. Машинаға салмас бұрын үн, ақ, құрғақ сүт және т. б. қатты ластанған кірді шаяу керек. Уақыт өте келе мұндай ластанулар машинаның ішкі бөліктерінде жиналуы және оның бүлінуінің себебі болуы мүмкін. Есіктің тығыздағышының бүктемелерін тексеріңіз (сұр түсті) және барлық ұсақ заттарды алып тастаңыз.

### ! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ



Киім кір жуғыш машинаның есігі мен тығыздағышының арасында қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз, әйтпесе жуу процесінде ол бүлінуі мүмкін.

Киімнің және есіктің тығыздағышының бүлінуінің


алдын алу үшін, есіктің тығыздағышының резеңкесінен барлық бөгде заттарды алып тастаңыз.

### МАШИНАДА ЖУУҒА АРНАЛМАҒАН КИМДЕР

- Галстуктар, көкірекшелер және т.б. машинада жуу нәтижесінде кішірейіп кетуі мүмкін.
- Бүктемелері мен бедерлері бар киімдер машинада жуу процесінде деформациялануы мүмкін.
- Толығымен немесе ішінара теріден жасалған киім.
- Әшекейлері бар киім.
- Өндірісінің жуу шарттарына қойылатын талаптары сақталмаған бұйымдарды жуудан аулақ болыңыз.
- Ешбір жағдайда бензинмен, керосинмен, дизель отынымен, бояумен, еріткішпен және спиртпен ластанған киімдерді жууға болмайды.
- Кір жуғыш машинада су өткізбейтін материалдардан жасалған заттарды жууға болмайды. Әйтпесе, машина судан толып, шайқалуы тәуірлі мүмкін немесе шаю және келтіру кезінде шамадан тыс діріл туындауы ықтимал, бұл заттарды зақымдауы мүмкін (мысалы, шаңғы костюмдері, плащ-сулықтар, қолшатырлар, автомобиль қаптамалары, ақшатырлар, төсек қаптар және т.б.). Ағызу кезінде су өткізбейтін өнімдерде жиналған су толығымен ақауы мүмкін және бір жерде жиналып қалады, бұл кір жуғыш машинаның қатты теңгерімсіздігін және оның дірілін немесе жылжуын тудырады.

### ОҢАЙ ҰЙЫСЫП ҚАЛАТЫН ЗАТТАР

Оңай ұйысып қалатын заттарды (мысалы, мамық) жуу алдында теріс айналдыру керек. Мұндай заттарды бөлек жуған дұрыс, өйткені олар басқа заттарды бүлдіруі және өздерін де бүлдіруі мүмкін. Сол себепті қара және түрлі-түсті мақтадан жасалған заттарды бөлек жуған жөн.




1. бөлігі кір жуу ұнтағына арналған.
  2. бөлігі - сұйық жуғыш құралға арналған.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** ұнтақ пен сұйық құралды бір мезгілде пайдаланбаңыз, екеуінің бірін таңдаңыз.
3. шайғыш кондиционерді қосуға арналған бөлік.


**ЕСКЕРТПЕ:** Сұйық зат әрқашан жоспарланған бағдарламаны тікелей іске қоспас бұрын қосылуы керек. Егер ол тым ерте құйылса немесе жууды кейінге қалдырған жағдайда - ол машинаның ішінде қатып қалуы мүмкін.

Сұйық жуғыш заттың тиісті аққыш күйге ие екендігіне көз жеткізіңіз. Қажет болса, оны сумен сұйылтыңыз.

### 5.3. БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

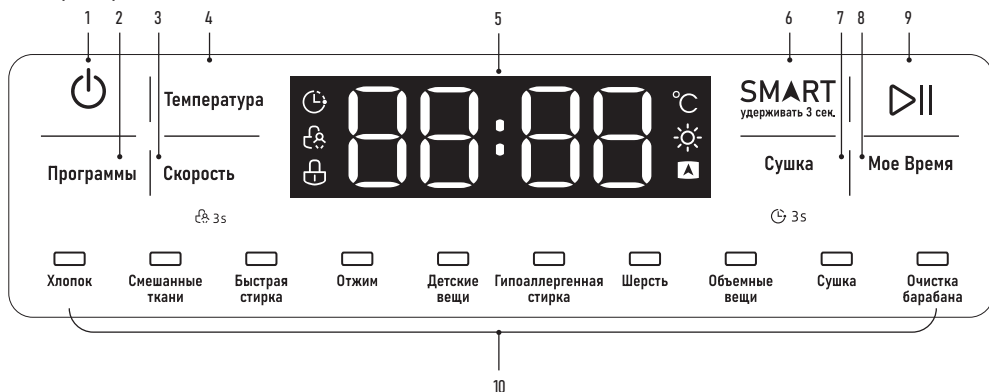

1. Іске «ҚОСУ/ӨШІРУ» батырмасы
2. Кір жуу бағдарламасын таңдау батырмасы
3. Сығу жылдамдығын таңдау батырмасы
4. Кір жуу кезіндегі судың температурасын таңдау батырмасы
5. Дисплей
6. SMART режимін іске қосу батырмасы
7. Келтіру тәсілін және/немесе уақытын таңдауға, сондай-ақ аяқтау уақытын таңдауға арналған батырма (соңғысы үшін батырманы 3 секунд бойы басып тұрыңыз)
8. Кір жууда өз уақытын орнатуға арналған батырма
9. Кір жууды бастау немесе тоқтатуға арналған «Старт/Пауза» («Бастау/Кідіріс») батырмасы
10. Таңдалған бағдарламаның жарық индикаторлары

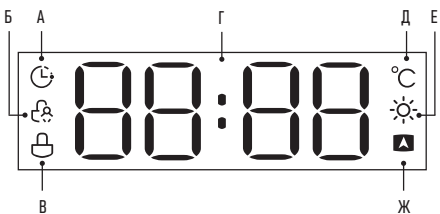

- A. Кір жууды аяқтауды кейінге қалдыру қызметін іске қосу индикаторы  
 B. «Блокировка от детей» («Балалардан бұғаттау») қызметінің қосылуы екенін білдіретін индикатор  
 В. Есікті бұғаттау қосылуы екенін білдіретін индикатор  
 Г. Сандық мәндерді көрсету  
 Д. Дисплейде температура көрсетілген кезде «°C» белгісі бір уақытта жанады  
 E. «Сушка» («Келтіру») қызметін іске қосу индикаторы  
 Ж. SMART режимінің іске қосылғанын білдіретін индикатор

**! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жуғыш құрал «МАХ» белгісінен асып кетпеуі тиіс.

Жуғыш зат өндірушінің нұсқауларына сәйкес қолданылады және матаның түрін, түсін, ластану дәрежесін және жуу температурасын ескере отырып таңдалады. Кір жуғыш машиналарда қолдануға арналған жуғыш заттарды ғана пайдалану керек.

- Егер көбік тым көп болса, жуғыш заттың мөлшерін азайтыңыз. Жуғыш зат артық болған кезде тым көп көбік пайда болады, бұл жуу сапасын төмендетеді және қозғалтқышты шамадан тыс жүктейді.
- Жуғыш заттың мөлшері судың температурасына, судың кермектігіне, киімнің мөлшері мен ластану деңгейіне байланысты болуы мүмкін.



### 6. БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Бағдарламаның атауы	Сипаттамасы
«Хлопок» («Мақта»)	Тозуға төзімді киімдерді және термотөзімді тоқымадан, зығырдан немесе мақтадан тігілген заттарды жуу
«Смешанные ткани» («Аралас маталар»)	Түрлі матадан тігілген орташа деңгейде ластанған киімдерді жуу
«Быстрая стирка» («Тез жуу»)	Аздап ластанған аз ғана киімді 15 минут ішінде тез жуу
«Отжим» («Сығу»)	Сығуға арналған бөлек бағдарлама. Сығу кезінде және одан кейін су ағызылады. Жай ғана суды ағызу үшін сығу жылдамдығын таңдау батырмасының көмегімен «←» орнатыңыз. Бұл жағдайда бағдарламаны іске қосу суды ағызуды ғана орындайды
«Детские вещи» («Балалар заттары»)	Кір жуудың ең жақсы нәтижесіне қол жеткізу үшін киімдерді күшейтілген шаю арқылы және жоғары температурада мұқият жуу
«Гипоаллергенная стирка» («Гипоаллергенді кір жуу»)	Шаю циклының саны арттырылған бағдарлама. Басқа бағдарламалармен салыстырғанда - жуғыш құралды киімнен жақсы кетіреді, сондай-ақ одан таскенені кетіреді

«Шерсть» («Жүн»)»	Килу уақытын ұзарту үшін жүннен жасалған заттарды жұмсақ жуу. Жүнге арналған арнайы жуғыш құралды пайдаланыңыз. Бұл бағдарламаның температурасын арттырмаңыз және ұмаждалып қалмау үшін заттарды барабаннан жуу аяқталған бойда бірден алыңыз
«Объемные вещи» («Көлемді заттар»)»	Төсек-орын жабдықтарына, жабындыларға, халаттарға, сырт киімдер және басқа да ірі көлемді заттарға арналған бағдарлама
«Сушка» («Кептіру»)»	Кептіруге арналған бөлек бағдарлама (кептіру тәсілдерін төмендегі «ҚОСЫМША РЕЖИМДЕР ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕР» тарауынан қараңыз). «Сушка» («Кептіру») бағдарламасын орындар алдында сулы киімді «Отжим» («Сығу») бағдарламасының көмегімен сығып алу ұсынылады

«Очистка барабана» («Барабанды тазалау»)»	Бағдарлама барабанды ластан тазалауға арналған. Бұл бағдарламаны тұрақты пайдалану сіздің киімдеріңізге балғындық пен тазалықты келіп ете отырып, жағымсыз иістер туындауының алдын алады. Барабанды жылына кем дегенде 4 рет тазалап отырыңыз. Жиі кір жуатын болсаңыз, барабанды айына бір рет тазалау ұсынылады
SMART	Бағдарлама бір рет басқанда іске қосылады және кір жуудың қажетті параметрлерін өзі анықтайды. Күнделікті киюден кейін аздап немесе орташа ластаған қарапайым матадан тігілген киімдерге үйлеседі. «ҚОСЫМША РЕЖИМДЕР ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕР» тарауын қараңыз

#### ЖУУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕСІ

Параметр	Ең жоғары жүктеме (кг)		Моющее средство		Әдеттегі қалып бойынша сығу кезіндегі айналым саны (айн/мин)	Сығу кезіндегі айналымның таңдау үшін қолжетімді жылдамдықтары (айн/мин)	Әдеттегі қалып бойынша температура (°C)	Әдеттегі қалып бойынша бағдарламаның ұзақтығы (сағ)
	Жуу үшін	Кептіру үшін						
Мақта	8	5	○	○	900	0-500-700-900-1200-1400	20	0:57
Аралас маталар	8	5	○	○	900	0-500-700-900-1200-1400	20	0:52
Тез жуу	1	1	○	○	700	0-500-700-900	-	0:15
Сығу	8	-	○	○	900	0-500-700-900-1200	-	0:08
Балалар заттары	5	5	○	○	900	0-500-700-900-1200	40	1:23
Гипоаллергенді кір жуу	3	-	○	○	900	0-500-700-900-1200	80	2:07
Жүн	1	-	○	○	500	0-500-700	-	0:50
Көлемді заттар	6	-	○	○	900	0-500-700-900-1200	20	1:19
Кептіру	-	5	-	-	-	-	-	Киімнің көлеміне байланысты
Барабанды тазалау	-	-	-	-	700	700	85	2:15
SMART	5	-	○	○	900	900	-	1 кг дейін – 0:35, 1-4 кг – 0:50, 4-5 кг – 1:05

#### ЕСКЕРТПЕ:

- Жуудың оңтайлы нәтижесіне қол жеткізу үшін барабанға салынған кірдің ең жоғарғы салмағы бойынша ұсыныстарды орындаңыз.
- Электр қуатын үнемдеу үшін, керісіншеден гөрі, төмен жуу температурасы бар ұзақ бағдарламаға артықшылық берген дұрыс.
- Бағдарламаның ұзақтығы жүктелген іш киімнің нақты салмағы мен сипаттамаларына, су құбырындағы судың температурасы мен кермектілігіне және басқа параметрлерге байланысты өзгеруі мүмкін.

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде қуат өшіп, содан кейін оны қайта бастаған кезде кір жуғыш машина бағдарлама үзілген сәттен бастап жууды жалғастырады.

#### 6.1. ҚОСЫМША РЕЖИМДЕР МЕН ФУНКЦИЯЛАР

##### КІР ЖУУДЫ АЯҚТАУ УАҚЫТЫН ТАҢДАУ

Қызмет кір жууды аяқтауды аралағы 1 сағат болатындай 3-тен 24 сағатқа дейінгі уақытқа кейінге шегеруге мүмкіндік береді. Мысалы, егер сіз «Хлопок» («Мақта») бағдарламасын тандасаңыз (қосымша қызметтерсіз бағдарлама 57 минутқа созылады) және кір жууды 10 сағаттан кейін аяқтауды тандасаңыз, онда кір жуу 9:03 сағатта басталады, ал 10 сағаттан кейін аяқталады. Егер сіз кір жууды белгілі бір уақытта аяқтауды қаласаңыз (мысалы, үйге қайтар кезде), не болмаса электр қуатына тиімді түнгі тариф үшін түнге қалдыру үшін өте пайдалы.

Бұл қызметті іске қосу үшін кір жууды бастар алдында «Сушка» («Кептіру») батырмасын 3 секунд бойы басып тұрыңыз, ал содан соң қажетті аяқтау уақытын таңдаңыз. Дисплейде таймерді көрсететін сәйкес белгіше жанады. Болдырмау үшін – «Программы» («Бағдарламалар») батырмасын басыңыз.

**ЭКСПЕРТТЕ:** егер сіз бастауды кейінге шегеруді орнатып жатсаңыз – сұйық жуғыш құралды пайдаланбаңыз, оның қойылып кететін қасиеті бар және бірден суда еріп кетпесе, машинаның ішкі бөлшектеріне жабысып қалуы мүмкін. Кейбір бағдарламалар үшін аяқтауды кейінге шегеру қолжетімсіз.

#### КІР ЖУУ КЕЗІНДЕ СУДЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫН ТАҢДАУ

«Температура» («Температура») батырмасын ретімен баса отырып, бағдарламада қарастырылған болса, сіз өзіңізге қажетті кір жуу температурасын таңдай аласыз.

#### СЫҒУ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ТАҢДАУ

«Скорость» («Жылдамдық») батырмасын ретімен баса отырып, сіз сығу кезінде минутна айналымының қажетті санын таңдай аласыз (егер бұл бағдарламада қарастырылса, соның ішінде және «!» таңдап, ағымдағы цикл үшін сығуды өшіріп тастай аласыз).

Қолжетімді мәндер: 0 – 500 – 700 – 900 – 1200 – 1400 айн/мин.

Мұқият қарым-қатынасты талап ететін киімдер үшін (мысалы, жүннен жасалған өнімдер, жұқа матадан тігілген киімдер, спорттық тыныс алатын термокиімдер үшін) сығуды өшіріп тастаңыз.

**ЭКСПЕРТТЕ:** «!» айналымды таңдап, «Отжим» («Сығу») бөлек бағдарламасын қосу машинадан судың ағызылуын жүргізеді.

#### «СУШКА» («КЕПТІРУ»)

Бұл кір жуу машинасы екі тәсілмен киімдерді кептіре алады: – қажетті уақытты автоматты түрден анықтай отырып (АВТО); – сіз таңдаған уақыттың ішінде.

«Сушка» («Кептіру») батырмасын ретімен баса отырып, сіз бірінші тәсілді (АВТО), не болмаса келесі кез келген кептіру аралығының бірін таңдай аласыз: 30 – 60 – 90 – 120 – 150 – 180 – 210 – 240 мин.

Кептіруді кір жуу бағдарламасына қосу үшін жоғарыда сипатталған әрекеттерді орындаңыз. Егер сіз кептіруді бөлек бағдарлама ретінде қолданғыңыз келсе – алдымен «Программы» («Бағдарламалар») батырмасының көмегімен «Сушка» («Кептіру») бағдарламасын таңдаңыз, ал содан кейін жоғарыда көрсетілгендей, кептіру тәсіліне анықтаңыз.

**ЭКСПЕРТТЕ:** кептірудің автоматты тәсілі кезінде машина ең алдымен киімнің салмағы бойынша уақытты есептейді, ал содан соң киім ылғалдылығының ағымдағы деңгейіне байланысты кептіруді аяқтау уақытын түзетеді.

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Синтетикадан, жүннен, нәзік, «тыныс алатын» және басқа да ерекше маталардан тігілген кейбір өнімдерді сығу кезінде абай болыңыз, өйткені мұндай киім отырып қалуы, жоғары температура кезінде түрінің өзгеріп кетуі немесе басқаша зақымдалуы мүмкін. Киімді шығарушының ұсынымдарын тексеріңіз. Кептіру уақытын таңдай отырып, күйдіріп алмау үшін оның машинаға жүктелген көлемге және киімнің ылғалдық деңгейіне сай екеніне көз жеткізіңіз. Құнды және қымбат заттарды мәңгілікке бүлдіріп алғаннан гөрі аздау уақыт орнатып, ал кейін қажеттілігіне қарай қайта кептірген дұрыс.

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кептіру режимінде машинаға судың берілуі ашық болуы тиіс, өйткені су кептіру технологиясында қолданылады.

**ЭКСПЕРТТЕ:** «Сушка» («Кептіру») бағдарламасын бөлек пайдалану алдында дымқыл киімді «Отжим» («Сығу») бағдарламасының көмегімен сығып алу ұсынылады.

#### «ОЧИСТКА БАРАБАНА» («БАРАБАНДЫ ТАЗАЛАУ»)

Кір жуу машинасының барабаны кір киімен және жуғыш құралдармен әрекеттеседі. Уақыт өте оңда бактериялар және жуғыш құралдардың қалдығы қалуы мүмкін. Кір жуу аяқталғаннан кейін де ұзақ уақыт бойы машина ішінде сақталатын жоғары ылғалдылық зеңнің және шіріген иістің пайда болуына жол ашады.

Кір жуу машинасының қызмет ету уақытын ұзарту және барабанды таза қалыпта ұстау үшін барабанды (соның ішінде резеңке төсемедегі қуыстарды) әр кір жуғаннан кейін құрғатып сүртіңіз және «Очистка барабана» («Барабанды тазалау») қызметін тұрақты пайдаланыңыз.

1. Қызметті қосар алдында барабанды ештеңе жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Негізгі кір жууға арналған бөлікте автоматты кір жуу машиналарының барабандарын тазалауға арналған арнайы құралды қосыңыз.
3. Осы бағдарламаны таңдаңыз және «Старт/Пауза» («Бастау/Кідіріс») батырмасын басыңыз. Тазалау 85 °C температурада жүргізіледі.
4. Бағдарламаның аяқталуын күтіңіз, машинаны өшіріңіз және барабанды жұмсақ құрғақ матамен сүртіңіз.

#### ФУНКЦИЯ «БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ» («БАЛАЛАРДАН БҒАТТАУ») ҚЫЗМЕТІ

Осы қызметтің арқасында сіздің балаларыңыздың және құрылғының қауіпсіздігі бақылауда болады.

Бұл қызметті іске қосу үшін кір жууды бастағаннан кейін «Скорость» («Жылдамдық») батырмасын 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Сәйкес индикатор жанады. Машинаның барлық қызметі мен режимі таңдау үшін қолжетімсіз болып қалады. Бұл қызметті өшіру үшін қосу үшін қажет болған әрекеттерді қайталаңыз (индикатор өшеді).

#### РЕЖИМ «БЕЗ ЗВУКА» («ДЫБЫССЫЗ») РЕЖИМІ

Дыбысын өшіру үшін «Скорость» («Жылдамдық») және «SMART» батырмаларын басып тұрыңыз. Сіз дыбыстық белгілер мен хабарламаларды өшіресіз. Дыбысын қосу осыған ұқсас тәсілмен орындалады.

#### МОЕ ВРЕМЯ («МЕНИҢ УАҚЫТЫМ»)

Сіз бағдарлама үшін өз уақытыңызды таңдай аласыз. Өзіңізге қажетті бағдарламаны таңдаңыз, ал содан соң (ол басталғанға дейін) «Мое время» («Менің уақытым») батырмасын баса отырып, өзіңізге ұнамды кір жуу уақытың таңдаңыз.

Орнатылған бағдарламаның ішкі циклдері жаңа уақытқа сәйкес икенделеді.

#### РЕЖИМ SMART («SMART») РЕЖИМІ

Егер сіз шаршасаңыз, асығыс болсаңыз немесе кір жуу параметрлерін таңдауға бас қатырғыңыз келмесе, машина мұның бәрін сіздің орныңызға өзі жасайды. SMART режимінде кір жуу машинасы жүктелген киімнің параметрлерін бағалайды және өз бетінше уақытың, температураны (ереже бойынша 20-дан 40 °C-қа дейінгі аралықта), шаю ішкі циклдарының саны және т.б. таңдайды.

Бұл режим кез келген ыңғайлы тәсілмен жеңіл іске қосылады:

1. Машина өшіп тұрған кезінде – SMART батырмасын 3 секунд бойы басып тұру арқылы.
2. Машина қосылу тұрғанда – 1-бөлімде сипатталған тәсілдің көмегімен, не болмаса SMART батырмасын бір рет басыңыз, ал одан кейін «Старт/Пауза» («Қосу/Кідіріс») батырмасын басыңыз.

**ЭКСПЕРТТЕ:** SMART режимі мақтадан, зығырдан, синтетикалық және аралас матадан тігілген аздап ластанған, күнделікті киіп жүрген киімдерді жууға есептелген. Қатты немесе ерекше ластану кезінде, не болмаса айрықша күтімді қажет ететін киімдер үшін сәйкес режимді пайдаланған дұрыс.

#### БАҒДАРЛАМА БАРЫСЫНДА БАПТАУЛАРДЫ ӨЗГЕРТУ

Кір жуу басталып кетсе де, сіз оның баптауларына өзгерістер енгізе аласыз. Ол үшін «Старт/пауза» («Бастау/Кідіріс») батырмасын баса отырып, орындалып жатқан бағдарламаны кідіріске қойып қойыңыз. Баптауларды өзгертіңіз және/немесе қосымша қызметтерді қосыңыз. Егер кір жууды орындаудың ағымдағы кезеңі сіздің өзгерістерді енгізуге жарамды болса, олар қабылданады. «Старт/пауза» батырмасын баса отырып, машинаның жұмысын қайта жандандырыңыз.

#### ДОЗАГРУЗКА БЕЛБЯ («КИІМДЕРДІ ҚОСЫМША ЖҮКТЕУ»)

Кір жуу кезінде киімдерді қосымша жүктеу үшін «Старт/Пауза» («Бастау/Кідіріс») батырмаларын баса отырып, оны кідірте тұрыңыз. Егер су деңгейі мүмкіндік берсе, машинаның ішінде тым ыстық болмаса, есіктердегі бұғат шешіледі (сәйкес индикатор өшеді).

Есікті ашыңыз, киімдерді қосыңыз (жүктемнің жалпы рұқсат етілген нормасынан асырмай).

Есікті жабыңыз және «Старт/Пауза» («Бастау/Кідіріс») батырмасының көмегімен машинаның жұмысын қайта бастаңыз.

## ОРЫНДАЛЫП ЖАТҚАН БАҒДАРЛАМАНЫ ТОҚТАТА ТҮРҮ

Сізге машинаның жұмысын шұғыл тоқтату қажет болуы мүмкін. Егер судың деңгейі киімдері жүктеуге арналған тесіктен төмен орналасса, жай ғана қосу/өшіру батырмасын басып тұрыңыз. Егер оның ішіндегі температура қауіпсіз болса, есігінің бұғаты ашылады (сәйкес индикатор өшеді).

Егер машинада су есікті ашқан кезде еденге төгілердей жеткілікті болса, оны тоқтатар алдында ағызып жіберу қажет.

Ол үшін сондай-ақ өшіру/ажырату батырмасын басып тұрып, машинаны өшіріңіз. Ағымдағы бағдарлама істен шығарылады.

Содан кейін машинаны қосыңыз және айналымдар санын «0» деп таңдап, «Отжим» («Сығу») бағдарламасын таңдаңыз. Су машинадан ағызылады және бағдарлама аяқталған бойда есік бұғатталды. Машинаны өшіруге болады.

## КИМДІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТЕҢГЕРҮ

Машина теңгеруді анықтаудың автоматты жүйесімен жарақатталған. Егер сығар алдында машина киімнің әркелкі орналасқанын анықтайтын болса, барабан ол жөндегенше айнала береді.

Дегенмен бұл да ұзақ уақыт бойына қалпына келтірмесе – қатты дірілді болдырмай ошкін өшіріледі.

Бұл жағдайда сіз ішіндегі киімдер бір-бірімен ілінісіп, байланысып қалмағанына көз жеткізіп, киімдерді қолмен реттестіргеннен кейін «Отжим» («Сығу») бағдарламасын кері қосыңыз қажет.

Егер машина ішінде киім аз болса (мысалы, бір джинсы немесе үлкен сүлгі) – машина анық теңсіздікті анықтау салдарынан сығудан бас тартуы мүмкін. Сол себепті көз келген кір жуу кезінде сығу кезінде киімдер тепе-тең жатуын қамтамасыз ететіндей аздаған киімнің қажетті санын қосыңыз.

## 7. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Кір жуғыш машинаны тазалау, күту, техникалық қызмет көрсету және осы тармақта сипатталған кез келген басқа әрекеттер алдында әрқашан ашаны розеткадан шығарып, су беру кранын жабыңыз.
- Кір жуғыш машинаның зақымдалуын және улы және/немесе жарылғыш газдардың бөлінуін болдырмау үшін еріткіштерді қолдануға тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны жуу үшін суды пайдалануға тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны тазалаған кезде құрамында антисептик хлорксилепол (РСМХ), этил спирті немесе құмырсқа қышқылы немесе оның аналогтары бар тазартқыш заттарды қолдануға тыйым салынады, себебі бұл заттар оған зақым келтіруі мүмкін.

## КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ТАЗАЛАУ



Кір жуғыш машинаны уақтылы және мұқият тазалау оның қызмет ету мерзімін ұзартады және жағымды көрінісін сақтайды. Қажет болса, машинаның бетін әлсіз абразивті емес тазартқышпен сүртіңіз. Су төгілген жағдайда оны дереу сүлгімен сүртіңіз. Корпұсқа зақым келтірмеу немесе машинаның құрылымын бұзбау үшін өткір тазалау заттарын пайдаланбаңыз.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Машинаны тазалау үшін ешбір жағдайда күшті әрекет ететін химиялық заттарды, абразивті тазартқыштарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз. Олар сыртқы әрлемесін зақымдауы мүмкін.

## БАРАБАННЫҢ ІШКІ БЕТІН ТАЗАЛАУ

Барабанда су құбыры суындағы қоспалардың, жуғыш заттардың қалдықтары, кір мен мата бөлшектерінің қалдықтары қалмас үшін және барабанда көгерудің көбеюіне ықпал ететін қосымша ылғал пайда болмас үшін әр жуудан кейін барабанды құрғатып сүртіңіз.

Киімнің металл бөліктері (түймелер, батырмалар, сыдырма ілгек) барабанда тот іздерін қалдыруы мүмкін – бұл іздердің уақытында жойылғанына көз жеткізіңіз. Агрессивті тазартқыштар, тот басытын құралдарды барабанды тазарту үшін қолдануға болмайды, сондықтан үнемі алдын алған жөн.

Сондай-ақ, сізге көмектесу үшін бұл модель «Барабанды тазарту» функциясымен қамтылған.

## ШЫНЫ МЕН ЕСІК ТЫҒЫЗДАҒЫШЫН ТАЗАЛАУ



Әр жуудан кейін қылшықтар мен дақтарды кетіру үшін әйнек пен тығыздағышты сүртіңіз.

Әр жуудан кейін тиындарды, түймелерді және басқа да ұсақ заттарды есік тығыздағышының бүктемелерінен алыңыз.

Егер жуғаннан кейін су тығыздағыштың қатпарларында ұзақ уақыт бойы қалып қойса – кейіннен жағымсыз иіс пайда болады.


## СОРҒЫ СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

Су ағызу сорғы сүзгісі жуылатын бұйымдар матасының қалдықтарын және кішкене бөгде заттарды сузе алады.

Кір жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сүзгіні үнемі тазалаңыз.


Егер машина су ағызу және/немесе айналдыру операцияларын жасамаса, сондай-ақ, егер кір жуғыш машина сорғыны бітеп тастайтын бөгде заттардың түсуіне байланысты ағызу кезінде машинаға төн емес шуыл шығарса сорғыны тексеру қажет.

- Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрған кезде, таңдалған бағдарламаға байланысты сорғы арқылы ыстық су ағып кетуі мүмкін.
- Шаю циклі кезінде сорғы қақпағын ешбір жағдайда ашпаңыз. Кір жуғыш машина белгілі бір режимде жұмыс істеп, суды ағыза бастағанша күтіңіз.
- Панельдерді орнатқан кезде қауіпсіз және сенімді жанасуды қамтамасыз етіңіз.



1. Панель-бітеуіші шешіп алыңыз.
2. Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.
3. Сүзгіні бөгде заттардан тазалаңыз.
4. Сүзгіні орнына орнатып, панельді жабыңыз.


## КІР ЖУҒЫШ МАШИНАДА СҮЗГІН ЖҮУ

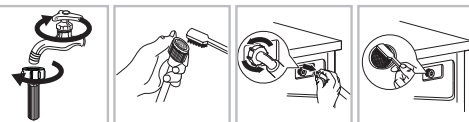

1. Су ағызатын шлангідегі сүзгіні тазалаңыз.
2. Су беру шлангісін кір жуғыш машинадан ажыратыңыз. Сүзгіні ұзын тістеуікпен суырып алыңыз.
3. Кір жуғыш машинадағы сүзгіні тазалаңыз.
4. Сүзгіні орнына орнатып, су беру шлангісін қайта қосыңыз.
5. Кір жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сүзгіні әр 3 ай сайын тазалаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Алдымен кран сүзгісін, содан кейін сүзгіні кір жуғыш машинада жуыңыз.

## ЖУҒЫШ ЗАТ НАВАСЫН ЖӘНЕ ОНЫҢ БӨЛКІТЕРІН ТАЗАЛАУ

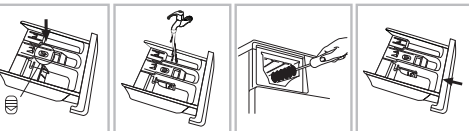

1. Батырманы басыңыз (кондиционер шаюға арналған бөлімнің үстінде орналасқан) және науаны алыңыз.
2. Науаны сумен шайыңыз.
3. Бөліктің ішін ескі тіс щеткасымен немесе соған ұқсас нәрсемен тазалаңыз.
4. Науаны орнына қойып, оны бастапқы қалпына орнатыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:**

- Тазалау үшін спиртті, еріткіштерді немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Жуғыш зат науасын әр 3 ай сайын тазалау ұсынылады.

**8. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ**

Мәселе	Болжалды себебі / шешімі
Кір жуу машинасы қосылмайды	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ашасы розеткаға толықтай енгізілмеген.</li> <li>• Нашар байланыс.</li> <li>• Желіде кернеу жоқ немесе желінің сақтандырғышы іске қосылып кетті.</li> </ul>
Бағдарламаны орындау басталмай жатыр	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Есігі соңына дейін жабылмады.</li> <li>• «ВКП/ВЫКЛ» («ҚОСУ/ӨШІРУ») батырмасы басылған жоқ.</li> <li>• «Старт/Пауза» («Бастау/Кідіріс») батырмасы басылған жоқ.</li> <li>• Су өткізу шүмегі ашылған жоқ, су машинаға келмей жатыр. Кейінірек бастау қосылуы.</li> </ul>
Машина суға толмай тұр немесе дисплейде «E02» қателік коды	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Су құю шлангысы қатты бұралған/қатты қысылған.</li> <li>• Су құю шлангысы су құбырына қосылмаған. судың қысымы тым төмен.</li> <li>• Су өткізу шүмегі ашылмаған.</li> <li>• Сумен жабдықтау жоқ.</li> <li>• Енгізу клапанының сүзгісі бұғатталған.</li> <li>• «Старт/Пауза» («Бастау/Кідіріс») батырмасы басылмаған.</li> </ul>
Машина үздіксіз суға толып тұр және үнемі ағып кетеді немесе су барабанда қалып қойды немесе кір жуу процесі тоқтап қалды	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ағызу шлангысының жоғарғы нүктесі тым төмен орналасқан. Еденнен 65 және 100 см аралығындағы биіктікте орнатылған болуы тиіс.</li> <li>• Ағызу шлангысы шұңғылшаның имекқұбырына (сифон) қате байланыстырылған, сол себепті су кері КМ-ға құйылады.</li> <li>• Су ағызу шлангысының бойымен кері ақпау үшін ағызу шлангысы шұңғылшаның түбінен жоғары тұруы тиіс. Ағызу шлангысының ұшы құбырға тым терең еніп кеткен.</li> </ul>
Машина суды ағызбайды немесе сықпайды немесе дисплейде «E03» қателік коды	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сорғының сүзгісі бұғатталған.</li> <li>• Ағызу шлангысы қатты бұралған/қатты қысылған.</li> <li>• Орнату кезінде шлангылардың бітеуіштері алынбай қалған.</li> <li>• Ағызу шлангысы немесе шұңғылшаның имекқұбыры бітеліп қалған.</li> </ul>
Сығылмайды	Сығу жылдамдығы «0» деп белгіленген.
Бағдарламаны тым ұзақ орындау	Бағдарламаның орындалу уақыты судың қысымына, оның температурасына, көбіктенуге, сығу кезіндегі тепе-теңдікке байланысты.
Сығу кезіндегі қатты діріл	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Машина деңгей бойына түзу тұрған жоқ.</li> <li>• Тасымалдауыш бұрандамалары алынбаған.</li> <li>• Машина жиһазға және/немесе қабырғаға тиіп тұр.</li> <li>• Жүктеметенгерімінің бұзылуы.</li> </ul>
SMART режимі қосылмайды	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кір жуу машинасы іске қосылғаннан кейін SMART-тан басқа режим таңдалған. Машинаны өшіріңіз және SMART батырмасын басыңыз.</li> <li>• Жүктеме теңгерімінің бұзылуы</li> </ul>
Жұмыс кезіндегі шу	Кейбір шу мотордан, pompaдан, су ағынынан шығады.
Сықпайды	Жүктеме теңгерімінің бұзылуы. Бүлінуді болдырмау үшін кір жуу машинасы сығудың жоғары температурасына көшпейді. Тепе-теңдікті бұзылуы бір ауыр затты (мысалы, мамық, құрақ көрпе және т.б.) жууға байланысты болуы мүмкін. Басқа жүктемені қолдана отырып, бағдарламаны тағы байқап көріңіз.
Кір жуғыш құралдардың диспенсерден ағып кетуі	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диспенсер бөлігі жуғыш құралмен бітеліп қалған және тазалауды қажет етеді.</li> <li>• Су қысымы тым жоғары. Қысымды төмендету қажет.</li> <li>• Машина алға қарай еңкейіп тұр.</li> </ul>
Басқа ағып кетулер	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ағызу шлангысының бекітпелері әлсіреген.</li> <li>• Корпус және шумек шеттеріндегі бекітпелерді тексеріңіз. Кіру шлангысы бітеулі, дегенмен әлі де су ағып тұрса, мұндай жағдайда шлангының байланысқан тұстарындағы нығыздауыштарды ауыстырыңыз.</li> <li>• Ағызу шлангысы дұрыс бекітілмеген.</li> </ul>
Иіс	«Очистка барабана» («Барабанды тазалау») бағдарламасын орындаңыз.
Есігі ашылмайды	Есік бағдарлама аяқталғаннан кейін бұғаттаудың жарық индикаторы өшпейінше ашылмайды.
Кір жуу кезіндегі су деңгейінің төмендігі	Су есік терезесінің төменгі бөлігінен көрініп тұрса, деңгей қалыпты дегенді білдіреді.



Шектен тыс көбіктену	<ul style="list-style-type: none"> <li>Жуғыш құрал машинада кір жууға сәйкес келмейді (онда «Кір жуу машинасы үшін» немесе «Машиналық жуу» деп көрсетілуі тиіс).</li> <li>Тым көп жуғыш құрал қолданылды.</li> <li>Жұмсақ су үшін аз ғана жуғыш құрал қажет болады.</li> </ul>
Келтірудің нәтижесі әлсіз	<ul style="list-style-type: none"> <li>Қиын келтірілетін киімдерді (мысалы, тығыз мақта-қағаз матаны) және кебуі оңай маталарды (мысалы, синтетикалық маталарды) бір мезгілде жүктеу.</li> <li>Келтіруге тым көп киім салынған. «Сушка» («Келтіру») бағдарламасын орындау кезінде құрғақ және ылғалды киімдер араласып кеткен.</li> <li>Матаның (киімнің) бірнеше түрінің араласуы салдарынан келтіру әрқелпі өтуі мүмкін.</li> <li>Келтіру кезінде су беру шүмегі өшірілуі. Келтіру кезінде ағызу сорғысының сүзгісі бітеліп қалмағанын тексеріңіз.</li> <li>Ағызу шланғысы майысып қалған, бұраулы немесе бұғатталулы</li> </ul>
Жалпы	Сіздің кір жуу машинаңыз кір жуу циклі уақытында прогресті қадағалайтын бергіштермен жарақатталған (мысалы, су деңгейі, температура, жүктелім тепе-теңдігі, уақыт/кезңдер).

#### ҚАТЕЛЕР ИНДИКАЦИЯСЫ

Кей жағдайларда кемшілік қалпын кір жуу машинасының микрокомпьютерлік жүйесі анықтайды. Ескерту дыбыстық белгі және кемшіліктер кодын көрсету арқылы жүзеге асырылады.

Код	Себебі	Болжалды себебі/шешімі
E02	Су құйылмай тұр	<ul style="list-style-type: none"> <li>Шүмек ашық екенін тексеріңіз.</li> <li>Су құбыры арқылы су беріліп тұр ма.</li> <li>Ағызу шланғысы бұғатталмаған ба және сүзгі бітеліп қалмаған ба.</li> </ul>
E03	Ағызу мәселелері	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сорғының сүзгісін тазалаңыз</li> <li>Ағызу шланғысының майысып, бұралып және қысылып қалмағанына және көз жеткізіңіз.</li> <li>Егер кемшілік жойылмаса, сервистік орталыққа жолығыңыз.</li> </ul>
U4	Есік бұғатталмайды	Есікті қайтадан жабыңыз және бағдарламаны қайта іске қосу үшін «Старт/Пауза» («Бастау/Кідіріс») батырмасын басыңыз. Егер кемшілік жойылмаса, сервистік орталыққа жолығыңыз.
H	Жоғары температура	Кір жууды тоқтату үшін «Старт/Пауза» («Бастау/Кідіріс») батырмасын басыңыз. Бірнеше минут күтіңіз. Барабандағы температура қауіпсіз нөнге дейін түскенде және дисплейдегі код жоғалған кезде бағдарламаның қалған бөлігін орындауды жалғастыру үшін «Старт/Пауза» («Бастау/Кідіріс») батырмасын басыңыз.
FXXX	Барабанда теріс зарядты иондар саны тым көп	Кір жууды тоқтату үшін «Старт/Пауза» («Бастау/Кідіріс») батырмасын басыңыз және иондар саны төмендеп, қателік коды жойылғанға дейін бірнеше минут күте тұрыңыз.
EX	Басқа қателіктер	Машинаны өшіріңіз. Құаттау сымын ажыратыңыз және жөндеу бойынша сервистік орталыққа тез арада хабарласыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** кір жууды жалғастыруды баспас бұрын міндетті түрде кемшіліктің себебін тексеріңіз және оларды жойыңыз.

Қайтадан «Старт/Пауза» («Бастау/Кідіріс») батырмасын басыңыз. Егер кемшілік коды жоғалып кетсе, кір жуғыш машина жұмысын жалғастырады және егер кемшілік коды әлі де көрініп тұрса, құаттау сымын өшіруіңізді және шұғыл түрде сервистік орталыққа қоңырау шалуыңызды өтінеміз. Қалташалардағы заттардың түсуі шланғының бітелуіне немесе машинаның бүлінуіне әкелуі мүмкін. Кір жууға арналған жапсырмасы жоқ, сондай-ақ кір жуу машинасында жууға арналмаған заттарды жумаңыз.

#### 9. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР


Электр қауіпсіздігі класы	I
Номиналды көрнеуі	220-240 В - 50 Гц
Тұтынатын қуаты (жуу/келтіру), Вт	2000/1600
Номиналды ток күші, А	8,7
Ең көп кір салу жүктенесі (жуу/келтіру), кг	8/5
Ең жоғары сығу жылдамдығы, айн/мин	1400
Энергия тиімділігі класы	A+++
Сығу тиімділігінің класы	A

Бір циклда энергия тұтынуы, кВт*сағ	1,05
Бір циклда энергия тұтынуы (жуу), кВт*сағ	6,45
Бір жылда энергия тұтынуы (жуу, келтіру), кВт*сағ	1290
Бір циклда су тұтынуы, л	145
Жыл сайын жалпы су тұтынуы, л	31900
Барабан көлемі, л	54
Жуу кезіндегі шу деңгейі (жуу/келтіру), дБ	62/69
Сығу кезіндегі шу деңгейі, дБ	76
Су құбырындағы қажетті қысым	0,03 - 1 МПа
Су өткізбеу класы	IPX4
Таза салмағы (таза/жалпы), кг	60/65
Өлшемдері (ЕхСхБ), см	60x43x84,7
Шығыңқы бөліктерін ескергендегі габариті (ЕхСхБ), см	60x52x84,7

## 10. ҚҰРАЛДЫ ҚАЗАУ КЕДЕГЕ ЖАРАТТАУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық құқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

## 11. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕЛПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданбалы техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 10 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, СЕНТЕК сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/sergis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жол-дары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: [vk.com/centek\\_krd](https://vk.com/centek_krd). «Ларина-Сервис» ЖШС бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қаззақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Moneytop» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қауат. Тел.: (707) 858-65-29, +7 (701) 204-09-57. Өніміңіз сәйкестік сертификатын 

## 12. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: 000 «Ларина-Электроникс». Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға келіпдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 36 ай. Осы келіпдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кіносінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

## КЕЛПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

- Келіпдік келесі рәсімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
  - үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық келіпдік талонын дұрыс және нақты топтыру, сатушы фирманың мөрі және келіпдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жартылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.
- Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші келіпдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
- Келіпдік ісесінің пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
  - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану,
  - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
- Келіпдік ісесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
- Келіпдік қолданымшайтын жағдайлар:
  - механикалық зақым;
  - құрылғының табиғи тозуы;
  - пайдалану шарттарын сақтамау немесе ісесінің қате әрекеттері;
  - дұрыс орнату, тасымалдау;
  - табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
  - аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
  - өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
  - аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
  - бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер олардың ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса.

- а) Құралдың аспаптан басқа пульттер, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
  - б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрепкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялардан жамыс асты;
  - аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.
5. Осы келіпдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.
  6. Өндіруші TM CENTEK, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.
  7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

## ՀԱՅԵՐԵՆ

### Հարգելі ызағалар,

**Сևորհակալութլուն և ընտրութլան TM CENTEK արտադրանք. Մենք երաշխավորում ենք, որ այլ աշխատում է, եթե դուք պատշաճ կերպով պահպանում եք Օգտագործման կանոնները:**

## ՍԱՐԳԻ ՆՊԱՏԱԿ

Այս պայրանքը նախատեսված է միայն կենցաղում օգտագործելով՝ կենցաղային ծավալով տեքստիլային գործվածքները վանալու և չորացնելու համար (վերջիկ՝ կախված մոդելից): Սարքը նախատեսված է փակ տարածություններում օգտագործելու համար: Սարքը նախատեսված չէ որպես ներկատուրված սարք օգտագործելու համար: Օգտագործելը սարքը՝ այս հետևարկին համապատասխան: Սարքը նախատեսված չէ կոմերցիոն օգտագործման համար: Ցանկացած այլ նպատակով օգտագործելը համարվում է ոչ պատշաճ: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքի ոչ պատշաճ օգտագործման հետևանքով առաջացած ցանկացած վնասի համար:

Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ պայմաններում օգտագործելու համար, մասնավորապես՝

- խանութներում,
- գրասենյակներում և այլ արդյունաբերական միջավայրերում աշխատողների համար նախատեսված խոհանոցային տարածքներում,
- գյուղատնտեսական ֆերմաներում,
- հյուրանոցներում, մոթելներում և այլ բնակելի ենթակառուցվածքներում,
- մասնավոր պանիոնատներում:

## 1. ԱՆՎՏԱՆԱԳՈՐԾՆԱՆ ԱՊԱՆՉՊԱՆ ՄԻՋՈՆԵՐ

Խնդրում ենք ծանոթանալ և հետևել անվտանգության հետևյալ կանոններին և խստորեն հետևել դրանց նվազագույնի հասցնելու իրոնիկ կամ պայթյունի, հոսանքաաղարման, գույքի վնասման, ինչպես նաև մարդկանց կյանքի և առողջության համար ներկայացվող վտանգները: Այս կանոնների չկատարումը կհանգեցնի երաշխիքային պարտավորությունների չեղարմանը:

## ՌԻՇԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՆՍԱՆՔԱՆԱԳՐՎԵԼՈՒ ՎՏԱՆԿ

Հնաանքի մարուերը վնասման դեպքում, վտանգավոր իրավիճակներից խուսափելու համար, այն պետք է փոխարինվի

Արտադրողի, կրա սպասարկման ծառայության կամ այլ որակավորված մասնագետի կողմից:  
- Մեքենայի աշխատանքի խափանման դեպքում արգելվում է այն շահագործել, քանի որ անսարքությունը չի վերացվել Արտադրողի, կրա սպասարկման ծառայության կամ այլ որակավորված մասնագետների կողմից: Կա հոսանքահարվելու վտանգ:

1. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր թույլ ունակություններով անձանց, կամ նրանց մոտ համապատասխան կենսափորձի կամ գիտելիքների բացակայության դեպքում (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանց վերահսկված կամ հրահանգվում են իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն վերահսկողության տակ, որպեսզի թույլ չտալ խաղալ սարքի հետ:

Ճանաչագրությունը եվրոպական միության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան է՝

- Սարքի օգտագործումը 8 տարեկան և բարձր տարիքի ֆիզիկական, զգայական և մտավոր թույլ կարողություններով երեխաների և կամ փորձի և գիտելիքների բավականաչափ կարողություն չունեցող անձանց կողմից թույլատրվում է միայն վերահսկողության դեպքում սարքի անվտանգ օգտագործման և դրա հետ կապված վտանգների վերաբերյալ զուցուռներ ստանալուց հետո: Արգելվում է երեխաներին թույլ տալ խաղալ սարքի հետ: Արգելվում է երեխաներին մաքրել և սպասարկել մեքենան անաչն մեծահասակների հսկողությամբ:
- Սարքի աշխատանքի ժամանակ հետևեք երեխաներին, թույլ մի տեղեկ նրանց խաղալ սարքի հետ:
- Մինչև 3 տարեկան երեխաներին սարքը պետք է հասանելի չլինի պետք է մշտապես լինեն ուշադրության տակ:

2. Սարքի ներս կարող են թափանցել կենդանիներ և երեխաներ: Յուրաքանչյուր օգտագործողից առաջ մեքենային ստուգեք:  
3. Արգելվում է կանգնել կամ նստել սարքի վրա:

**ՏԵՐԱԿԱՅԱՏԵՒ ԱՎՅՐԸ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**

1. Ցանկացած վազող միջոցներ և հավելումներ պետք է պահվեն երեխաների համար անհասանելի վայրում:
2. Մեքենան մի տեղադրեք գործապատ հատակների վրա: Ցածկոլթոթ կարող է փակել խոփացման անցքերը վնասելով մեքենային:
3. Սարքը մի դրեք ջերմության աղբյուրների մոտիկ և արևի ուղիղ ճառագայթների տակ՝ պատսոկ և ռետինե ճետակների ծածկոլթոթ խոսակախելու համար:
4. Սարքը մի օգտագործեք բարձր խոնավությամբ կամ պայթուցիկ կամ քայքայիչ գազեր պարունակող տարածքներում: Ջրի արտահոսքի կամ ցայտացողվելու դեպքում թույլ տվեք, որ սարքը բացօթյա տարածքում շրջանառվի:
5. Արգելվում է սարքը տեղադրել, կողպվող դռներով, լոգարիթմական դռներով կամ սարքի տեղադրման վայրին հակառակ ուղղությամբ բացվող դռներով տարածքներում:
6. Արգելվում է սարքն օգտագործել 5 °C-ից ցածր ջերմաստիճան ունեցող տարածքներում: Սա կարող է բերել սարքի մասերի վնասման: Եթե հնարավոր չէ Ե Կապիտալ բավարար ջերմաստիճան, ամեն անգամ օգտագործելուց հետո մերձակրկին թափեք ջուրը սարքի մեջից (տե՛ս «Տեխնիկայի արտաձև» շուր քաշող գրքի ֆիլտրի մաքրումը): Տեսույցայ առաջացումը կանխելու համար:
7. Արգելվում է սարքի անվիջական հարևանությամբ օգտագործել ցանկացած դյուրավառ աերողով կամ այլ կուրթեր:

**ՍԱՐՔԻ ՏԵՐԱԿԱՅՈՒՐ**

1. Շահագնան սարքի շահագործումը հեռացրեք բոլոր փաթեթավորման պարագաները և փոխարդման հեղուկները (պտուտակներ): Այս հրահանգի չկատարումը կարող է լուրջ վնասների բերել:
2. Սարքը հագեցված է մեկ մուտքային փականով և միացված է միայն սառը ջրի մատակարարմանը:
3. Հոսանքի լարի խրոցակը պետք է տեղադրվի մատչելի վայրում:
4. Առաջին անգամ հագուստ վճարելուց առաջ կատարեք վազքի մեկ ամբողջական ցիկլ՝ առանց հագուստը մեքենայի մեջ դնելու:
5. Օգտագործելուց առաջ սարքը պետք է տրամադրվի:
6. Ըվացքի մեքենայի վրա մի դրեք ծանր առարկաներ, ինչպիսիք են ջրի տարաները և ջեռոցիչները:

7. Օգտագործեք միայն մեքենայի հետ կապվող փողովակների (ռետիկներ խողովակների) կոր հավաքածուն, իհն փողովակները խորհուրդ չի տրվում օգտագործել:
8. Ջրամատակարարման ցանցում ջրի ճնշումը չպետք է գերազանցի 1 ՄՊա: Նվազագույն ճնշումը 0,03 ՄՊա:

**ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ**

1. Թույլ մի տվեք, որ հոսանքի լարը հայտնվի վազքի մեքենայի տակ և սեղմվի, քանի որ դա կբերի վնասվածքներ և վնասում:
2. Սարքը միացրեք հողանցումով և ապահովվող պաշտպանված վարդակին, որի անվանական արժեքը Նշված է «Տեխնիկական բնութագրեր» աղյուսակում: Հողային շղթայի տեղադրումը պետք է իրականացվի որակավորված Էլեկտրիկի կողմից: Համոզվեք, որ մեքենայի տեղադրումը համապատասխանում է տեղական անվտանգության պահանջներին:
3. Ջրի և հոսանքի միացումը պետք է իրականացվի որակավորված մասնագետի կողմից՝ համապատասխան Արտադրողի հրահանգներին և տեղական անվտանգության պահանջներին:

**⚠ ՈՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ**

- Արգելվում է օգտագործել Էլեկտրական երկարացման լարեր և եռաբաշխիկները (տրայսիկներ):
- Արգելվում է սարքը միացնել արտաքին հաղորդակից սարքերի միջոցով, այնպիսիք, ինչպիսիք են՝ ժամանակաչափերը, ինչպես նաև ժամանակ առ ժամանակ հոսանքազրկվող ցանցերին:
- Արգելվում է հոսանքի լարը անջատել վարդակից այրվող զազերի կուտակման դեպքում:
- Արգելվում է թաց ձեռքերով դիպչել հոսանքի խրոցակին:
- Խրոցակը վարդակից դուրս բերեք՝ հենց խրոցակից բռնելով, այլ ոչ թե լարից:
- Միշտ դուրս բերեք խրոցակը վարդակից, եթե սարքը չի օգտագործվում:

**ՄԻԱՑՈՒՄԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՆԱՐԱՐՄԱՆ/ԱՌՅՈՒՐՈՒՐ**

1. Ստուգեք ջրամատակարարման փողովակների, սեղմման կցամասի (փակակն) և ջրառեացման փողրակի միացումը ջրի ճնշման ստանդամներին դիմադրողականության համար: Միացումների թուլացման կամ արտահոսքի դեպքում փակեք սեղմման կցամասը (փակակն) և վերանորոգեք միացումները: Սարքն օգտագործեք միայն այն բանից հետո, երբ բոլոր միացումները որակավորված մասնագետների կողմից պատշաճ կերպով կառավարվեն:
2. Սարքի դռան անակտիվ կարող է շահագործման ընթացքում ուժեղ տաքանալ: Երեխաներին և ընտանի կենդանիներին հեռու պահեք սարքից, մինչ այն աշխատում է:
3. Մուտքի և ելքի փողովակները պետք է տեղադրվեն անվտանգ վայրում՝ դրանց վնասվելը կանխելու համար: Հակառակ դեպքում կարող է արտահոսք առաջանալ:
4. Մի հանեք ջրթափ պոմպի ֆիլտրը, եթե սարքում ջուր կա: Հնարավոր է մեծ քանակությամբ հեղուկի արտահոսք, ինչպես նաև տաք ջրից այրվածքների վտանգ:

**ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԸ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԾՈՒՍՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

1. Արգելվում է օգտագործել դյուրավառ, պայթուցանավտանգ կամ թունավոր լուծիչներ: Մաքրման համար արգելվում է օգտագործել բենզին, սպիտ և այլն: Օգտագործեք վազքի մեքենաների համար նախատեսված մաքրող միջոցներ:
2. Ըվանալուց առաջ ստուգեք հագուստի գրպանները: Սուր և կոշտ առարկաները, ինչպիսիք են մետաղադրամները, բրոշները, մեխերը, պտուտակները, քարերը և այլն, կարող են լուրջ վնաս հասցնել մեքենային:
3. Ըվանալուց առաջ գրպաններից հեռացրեք ցանկացած իր, ինչպիսիք են կրակային շերտեր, լուցկիները և այլն:
4. Նախապես ձեռքով վազքից հագուստների տարրերը մտրակրկին ողորդեք:
5. Հագուստները, որոնք արտոտվել են այնպիսի նյութերով, ինչպիսիք են արևանոլիկ ձեթը, ացետոնը, սպիրտը, բենզինը, կերոսինը, լաքահատող միջոցները, տոպակահեղ, մեծ կամ մոլոր մաքրող միջոցները պետք է քամելուց առաջ վազքից բարձր ջերմաստիճանում ավելի մեծ քանակությամբ վազքող միջոցով:
6. Խորհուրդ չի տրվում վազքի մեքենայի մեջ քանի քանի անոթի կամ լատեքս պարունակող իրերի՝ ցնցողի գլխարկները, անջրանցիկ տորթիվածքները, ռետինապատ հագուստը կամ ռետինե գործեր պարունակող հագուստը:
7. Գործվածքների համար նախատեսված փափկեցնող միջոցները և նմանապի նյութերը պետք է օգտագործվեն համապատասխան արտադրողի ցուցումներին:

- Արգելվում է հարկադրաբար բացել մեքենայի դռանը: Այն կարելիքը բացվի լվացման ցիկլի ավարտից որոշ ժամանակ անց:
- Պահպանել փակելիս ավելորդ ուժ մի գործադրել: Եթե դուռը ղոժկար է փակվում, ստուգե՛ք արդյո՞ք մեքենայի մեջ հագուստը ճիշտ է տեղադրված և բաշխված:
- Չուրաքանչյուր օգտագործումից հետո և տեխնիկական պահպանումից առաջ պարտադիր սարքը հրահանքից անջատել և փակել սեղմման կցամասը (փակակն): Սարքը մաքրելու համար ջրով մի շաղ մի տվել: Էլեկտրական ցնցումների վտանգ!
- Արգելվում է սարքը մաքրելու նպատակով ջրով ցողել կա հոսանքահարման վտանգ:
- Սարքի վերանորոգումը թույլատրվում է իրականացվել միայն Արտադրողի, կրա սպասարկման ծառայության կամ այլ որակավորված մասնագետի կողմից Արտագավոր իրավիճակներից խուսափելու համար: Վրաստորոգը պատահանատվություն չի կրում չարտոնված վերանորոգման հետևանքով առաջացած վնասի համար:

#### ՓՈՆԱԴՐՈՒՄ

- Փոխադրումից առաջ.
  - Անհրաժեշտ է որակավորված անձի կողմից փոխադրման պտուտակները տեղադրել իրենց տեղերում:
  - Ամբողջությամբ թափել ջուրը մեքենայի մեջից:
- Սարքը զգալի գանգված ունի: Հարկ է զննել տեղափոխելիս. Մի բարձրացրեք մեքենան՝ դուրս ցցված մասերից բռնելով: Մի օգտագործեք մեքենայի դռանը որպես բռնակ տեղաշարժման համար:


ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ (ՄՈՆԻՏՅՈՒՄ), ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՏԵՂԱՓՈՒՄԱՆ (ՓՈՆԱԴՐՄԱՆ), ԻՐԱՑՄԱՆ և ՕՁԱՀԱՆՆՈՒԹՅԱՆ (ՈՒՏԻՆՀԱՏՑՈՒՄ) ԿԱՆՈՆՆԵՐ և ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- Սարքը չի պահանջում որևէ մոնտաժ կամ մշտական ֆիքսացիա:
- Սարքը պետք է պահվի փաթեթի մեջ արտադրողի և սպառողի կողմից ջեռուցվող տարածքներում 5 °C-ից 40 °C օդի ջերմաստիճանի և 80% օդի հարաբերական խոնավության պայմաններում: Տարածքը չպետք է պարունակի ագրեսիվ խանութներ (թթուների գոլորշիներ, ալկալիներ), որոնք առաջացնում են կոռոզիա:
- Սարքի պատշաճ փոխադրումն ապահովելու համար պետք է պահպանվեն հետևյալ պահանջները.
  - սարքից հեռացրե՛ք բոլոր ներքին պարագաները, եթե այդպիսիք կան, և փաթեթավորե՛ք դրանք առանձին.
  - համոզվե՛ք, որ սարքը ճիշտ է փաթեթավորված՝ իր գործունակությունն ու տեսքը պահպանելու համար (խոշոր չափի սարքավորումները պետք է փաթեթված լինեն պլիթիթելնային կամ օդապղպաղակներով թաղանթով կրիտիկական կետերում ծալքավոր սովորաթղթե երեսպատմամբ):
  - սարքը գոտիներով ապահով ամրացրե՛ք, որպեսզի բացառե՛ք փոխադրամիջոցում վերջինիս տեղաշարժը:
  - արտաքին միջավայրի ազդեցությունն ամբողջությամբ բացառելու համար օգտագործե՛ք միայն փակ փոխադրամիջոց:
  - բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքների ժամանակ փաթեթավորմանը ապահովե՛ք ծայրաստիճան զգուշավոր վերաբերմունք:
- Սարքը պահանջում է խնամքով վերաբերմունք, պաշտպանեք այն փոշուց, կեղտից, հարվածներից, խոնավությունից, կրակից և այլն:
- Սարքի իրացումը պետք է իրականացվի տեղական օրենսդրության համաձայն:
- Ապրանքի ծառայության ժամկետի ավարտից հետո այն չպետք է նետել սովորական կենցաղային աղբի հետ: Դրա փոխարեն այն ենթակա է օգտահանության (ուսիլիզացիայի) հանձնման համապատասխան հավաքման կետ՝ Էլեկտրական և Էլեկտրոնային ընդհանրությունների վերածախման և հեռացման համար՝ համաձայն դաշնային կամ տեղական օրենքների: Ապահովելով այս արտադրանքի ճիշտ ուսիլիզացիան, դուք օգնում եք պահպանել բնական ռեսուրսները և կանխել ջրհասակ միջավայրի և մարդկանց առողջությունը հասցվող վնասը, որը կարող է առաջանալ ոչ պատշաճ վերաբերմունքից: Այս արտադրանքի ընդունման և ուսիլիզացիայի կետերի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ ձեր տեղական համայնքապետարանից կամ կենցաղային աղբի հեռացման ձեր ընկերությունից:

- Սարքի անսարքաբեր մասերի փոխարինումը դեպքում անհրաժեշտ է անվճարյան դիմել լիազորված սպասարկման կենտրոն կամ ուսիլիզացիայի սարքը:


**Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցե՛ք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:**

#### 2. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

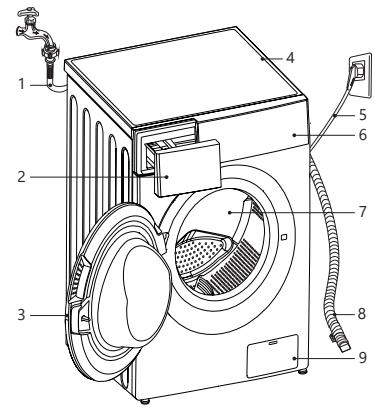

- Ջրամատակարարման փողրակ
- Խորշ լվացուցի միջոցների համար
- Դուռ
- Վերին ծածկույթ
- Սևուցման լար
- Կառավարման վահանակ
- Թմբուկ
- Ջրահեռացման փողրակ
- Հռիչ (ֆիլտր)


#### 3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

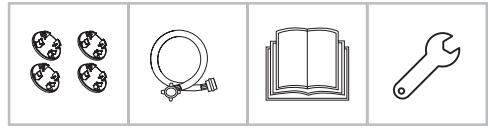

- Լվացքի մեքենա - 1 հատ
- Փակակներ - 4 հատ
- Ջրատար փողրակ - 1 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ - 1 հատ
- Պտուտակների բանիկ ուղքերի կարգավորման համար - 1 հատ

#### 4. ԱՄՐԵՑ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԿԱՅԻՐ

- ⚠ ՈՒՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ**
- Սարքի կայուն դիրքը անհրաժեշտ է շահագործման ընթացքում վերջինիս ինքնուրույն տեղաշարժը կանխելու համար:
  - Համոզվե՛ք, որ սարքը տեղադրված է՝ ըստ հարթաչափի: Հասակի թեքության առաջարկվող անկյունը 1° է:
  - Ստուգե՛ք, որ սարքը դրված չլինի սևուցման լարի վրա և չսեղմի այն:
  - Սարքի և պատերի կամ հարակից ստացիոնար ամրացված առարկաների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 20 մմ-ից ավելի կողքերից, և 100 մմ՝ հետևի պատից:

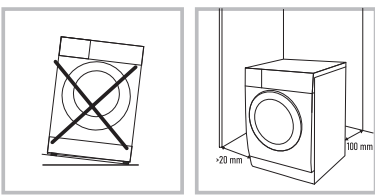

1. Մակերեսը, որի վրա տեղակայվելու է վլացքի մեքենան, պետք է լինի չոր, հարթ և ամուր։
2. Խուսափեք սարքի վրա արևի ուղիղ ճառագայթների թափանցումից։
3. Տարածքը, որտեղ տեղադրված է սարքը, պետք է ունենա լավ օդափոխություն։
4. Տարածքի օդի ջերմաստիճանը չպետք է ցածր լինի 5 °C-ից։
5. Լվացքի մեքենան տեղակայեք ջերմության աղբյուրներից հեռու, այնպիսիք, ինչպիսիք են՝ ածուխային վառարանները կամ գազօջախները, բովիարիները կամ ջերմատաքացուցիչները։ Եթե դա հնարավոր չէ, սարքերի միջև դրեք անհրաժեշտ ջերմամեկուսացուցիչ՝ ջեռոցի հանդիպակաց կողմից պատված պլաստիկ փայլաթիթեղով։ Ջերմամեկուսացուցիչը պետք է ծածկի վլացքի մեքենայի ամբողջ մակերեսը։ Վլացքի մեքենան չպետք է տաքանա ջերմության աղբյուրների կողմից։

**ԼՎԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՀԱՐՁԵՑՈՒՄ**



Լվացքի մեքենայի դիլըը հարթեցրեք պատվող ոտքերի միջոցով, այնպես, որ հորիզոնական մակարդակից շեղումը չգերազանցի 1°-ը։

1. Մանեկադարձիչի օգնությամբ թուլացրեք ոտքի վրայի կասեցնող մասերը։
2. Պտտեք ոտքը, այնքան, մինչև այն ամուր

կիեմկի հատակին։

3. 2-րդ կետում նկարագրված եղանակով կարգավորեք բոլոր 4 ոտքերն այնպես, որ մեքենան ըստ հարթաչափի հավասար կանգնի և չտատանվի։ Հարթությունը ստուգելու համար օգտագործեք շինարարական հարթչափ (հարթացույց, վատերպա)։

**ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՏՈՒԳՈՒՄ**

Աերկի վահանակի եզրերին անկյունագծով սեղմելիս մեքենան ընդհանրապես չպետք է շարժվի վեր կամ վար (երկու անկյունագծերն էլ պետք է ստուգվեն)։ Եթե սեղմելիս մեքենան տատանվում է, ևորից կարգավորեք ոտքերը։


4. Կարգավորումն ավարտելուց հետո ամրացրեք ոտքերը՝ ամուր և հաստատուն ձգելով բոլոր 4 ոտքերի կասեցնող մասերը։

**⚠ ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Կարգավորումն ավարտելուց հետո բոլոր չորս ոտքերի կասեցնող մասերը պետք է սերտորեն պտտատակվեն սարքի կաղապարին։

**ԼՎԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱՅԻ ԱՊԱՓՈՔԵԹԱՎՈՐՈՒՄ**

**⚠ ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

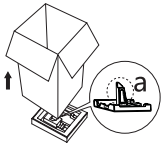

Փաթեթավորման պարագաները (օրինակ՝ թաղանթը կամ փոփոխապատը (պնեոպլաստը) կարող են իրենցից վտանգ ներկայացնել երեխաների համար։ Խեղդվելու վտանգ։ Փաթեթավորման պարագաները երեխաներից հեռու պահեք։

Մեքենան ապափաթեթավորելիս համոզվեք, որ փոխադրման ընթացքում սարքավորումը չի վնասվել։ Վնասվածքի հայտնաբերման դեպքում, մի միացրեք մեքենան, անմիջապես կապվեք մատակարարողի (վաճառողի) հետ։ Ստուգեք ամբողջականությունը։

1. Հեռացրեք սովորաբար չեն տուփը և փոփոխապատն փաթեթավորումը։
2. Բարձրացրեք վլացքի մեքենան և հանեք փաթեթավորումը հիմքից։ Համոզվեք, որ սարքի ներքևի հատվածից փոփոխապատն փոքր եռանկյունը հեռացված է։ Եթե ոչ, սարքը դրեք կողքի վրա, ապա ձեռքով հեռացրեք փոփոխապատն փոքր եռանկյունը սարքի ներքևի հատվածից։
3. Հեռացրեք սնուցման լարը և ջրահեռացման փողոցը իրար միացրած ժապավենը։
4. Դուրս բերեք ջրամատակարարման փողոցը թմրակից։

**⚠ ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Անհրաժեշտ է շահագործելուց առաջ սարքի հետին պատից հեռացնել փոխադրման հեղուկները (պտտուակները)։



1. Մանեկադարձիչով հետ պտտուակեք 4 փոխադրման հեղուկները։
2. Դուրս բերեք հեղուկները սարքից, ներառյալ ռետինե միջադիրները և պահեք ապացում կրկին փոխադրելու համար։
3. Փակեք առաջաձեռն խորշերը՝ օգտագործելով փակասները։

**ՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**՝ Եթե փոխադրման պտտուակները չեն հեռացվում, աշխատանքի ժամանակ կարող են առաջանալ ուժեղ թթթոտանքներ և արժում, մեքենան կարող է տեղաշարժվել տեղակայման վայրի համեմատ, ինչպես նաև կարող է առաջանալ վլացքի մեքենայի անուղղելի վնաս։

**ՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

- Մեքենայի ճիշտ տեղակայումն ու հավասարեցումը երաշխավորում է երկար, կայուն և հուսալի աշխատանք։
- Լվացքի մեքենան պետք է կանգնած լինի բացարձակ հարթ և կայուն։
- Այն չպետք է ծանրաբեռնված տատանվի մի կողմից մյուսը։
- Թույլ մի տվեք, որ խոսակությունն թափանցի վլացքի մեքենայի ոտքերին։ Հակառակ դեպքում կարող է առաջանալ թրթռում կամ արժում։

**⚠ ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Եթե վլացքի մեքենան դրված է գորգապատ հատակի վրա, համոզվեք, որ վլացքի մեքենայի հիմքը բավականաչափ բարձր է գորգից։ Հակառակ դեպքում օդափոխությունը դժվար կամ նույնիսկ անհնար կլինի։

**ՄԱՅՈՒՄ ԶՐԱՄԱՏԱՎԱՐՄԱՆ**

**⚠ ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

սարքը պետք է միացված լինի ջրամատակարարմանը միայն որակավորված մասնագետի կողմից։

**ՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

- Ջրամատակարարման ճնշումը պետք է լինի 0,3-ից մինչև 1 ՄՊա (0,3-10 կգ/սմ²) միջակայքում։ Եթե ջրի մատակարարման ճնշումը գերազանցում է 1 ՄՊա-ն, ապա պետք է տեղադրվի մատակարարման ճնշումը նվազեցնող սարք։
- Ջրամատակարարման փողոցը ծորակներից միացնելու համար ավելորդ ուժ մի գործադրեք։
- Պարբերաբար ստուգեք փողոցակների վիճակը և անհրաժեշտության դեպքում փոխեք դրանք։
- Օգտագործեք միայն Նոր, չօգտագործված ջրատար փողոցակներ, որոնք նախատեսված են հատուկ վլացքի մեքենաների համար։

**⚠ ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Լվացքի մեքենան միացրեք միայն սառը ջրի մատակարարմանը։ Լվացքի մեքենայի ջրի մուտքի ներքին քաղաղիչների կյուբերը նախատեսված չեն տաք ջրի հետ աշխատելու համար։ Բացի այդ, սարքին տաք ջուր մատակարարելը վնասվեցնի վլացքման ջերմաստիճանային ռեժիմների խախտման և հագուստը կկիչանա։ Տաք ջրի մեջ կարող են ավելացվել հատուկ բաղադրիչներ, որոնք կանխում են ջրամատարների կոռոզիան, բայց բացառաբար են անդրադառնում վլացքի մեքենայի դետալաների վրա։



1. Ստուգեք ջրատար փողոցակի երկու կողմերում ռետինե միջադիրների առկայությունը: Անհրաժեշտության դեպքում, տեղադրեք ռետինե միջադիրներ յուրաքանչյուր փողոցակի պարույրային կցամասերի մեջ ամուր հերմետիկություն ապահովելու համար:
2. Որպես կանոն, ջրամատակարարման կողային մասում խողովակը միացվում է ջրամատակարարման մեջ ներկայություն ունեցող հատուկ եռակողմ գնդիկավոր փակակնի՝ մեքենայի ջրամատակարարումը կանգնեցնելու փակակնով: Ջրամատակարարման փողոցակի գցովի (վերադիր) մասնը ձեռքով հնարավորինս ամուր սեղմեք ծորակի վրա, այնուհետև ամրացրեք՝ գործիքով պտտելով՝ քառորդ կամ կես պտույտ: Մասները չափազանց ամուր սեղմելով՝ ղուք վտանգում եք պատեք միջադիրը և խախտել հերմետիկությունը:
3. Միացումից հետո բացեք ջուրը որպեսզի փողոցակ մաքրվի օտար կուրսերից (կեղտ, փոշի, ավազ), որոնք կարող են թափանցել փողոցակի մեջ ծորակի փակակը պտտելիս կամ բացելիս: Ջուրը թափեք դույլի կամ լվացակի մեջ:
4. Ձեռքով պտտեք ջրամատակարարման փողոցակի վրադիր մասնը լվացքի մեքենայի ջրի մուտքի խոռոչի վրա, այնուհետև ամրացրեք այնպես, ինչպես ջրամատակարարման ծորակի վրա:

**ՑԱՆՈՑՈՒՅՑՈՒՆ՝** Ամեն անգամ, երբ ջրատար փողոցակը մեքենային միացնելուց հետո բացում եք ջրամատակարարման ծորակը, բացեք ծորակը շատ սահուն կերպով, որպեսզի խուսափեք հիդրոհարվածից (ջրի շեշտակի հարվածից) և մեքենայի սարքավորումը վնասելուց: Լվացքի մեքենայի յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո անջատեք ջրի մատակարարումը՝ արտահոսքից և հեղեղումից խուսափելու համար:

**! ՈՐՇԱՐՈՒՅՑՈՒՆ**


Մի՛ երկարացրեք ջրամատակարարման փողոցակ ինքնուրույն: Եթե ջրամատակարարման ծորակը հեռու է լվացքի մեքենայից, ձեռք բերեք ավելի երկար փողոցակներ:

**ՑԱՆՈՑՈՒՅՑՈՒՆ՝** Լվացքի մեքենան կարելի է միացնել ջրամատակարարմանը սովորական կենցաղային ծորակի միջոցով: Այս դեպքում անհրաժեշտ է պահպանել բոլոր նույն կանոնները, և, միևնույն ժամանակ, հեղեղումից խուսափելու համար, համոզվեք, որ փողոցակի միացումը ծորակին ոչ մի դեպքում թույլ չի տալիս փողոցակի պատռում կամ արտահոսք: Միացման այս մեթոդը անհրաժեշտաբար խորհուրդ չի տրվում և կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, եթե չկա վերը նկարագրված ջրամատակարարման համակարգին ստացիրոսար միացման հնարավորություն:

**ՋՐԱՇԵՆԱՑՄԱՆ ՓՈՐՈՒԿ ԴՌԻՐԱԲԵՐՈՒՄ**


**! ՈՐՇԱՐՈՒՅՑՈՒՆ**

Սարքը պետք է միացված լինի ջրահեռացման համակարգին միայն որակավորված մասնագետի կողմից:

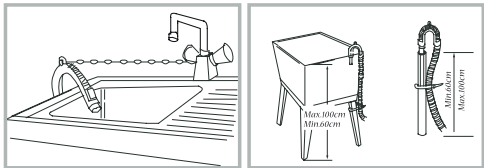

1. Փողոցակը մի ծայրով արդեն ամրացված է սարքին: Մի՛ քաշեք այն և մի՛ փորձեք ուժով ներս հրել:

2. Մյուս ծայրը կարելի է գցել լուգարանի, լվացքային մեջ կամ ամրացնել ջրահեռացման (կոյուղու) խողովակներին:
3. Փողոցակի՝ լուգարան կամ լվացարան դեպի ելքի դեպքում ապահով կերպով ամրացրեք այն (օրինակ՝ լուգարանների համար՝ նախատեսված հատուկ ամրակով (բռնիչով): Մեքենայից ջուրը արտահոսելիս ուժեղ ճնշման պատճառով փողոցակը հեշտությամբ կարող է ընկնել հատակին. այս դեպքում հեղեղում կատաշանա:
4. Փողոցակը կոյուղուն միացնելիս համոզվեք, որ որպես ծայրը շատ խորը չմտնի ջրատարի մեջ և չփակի ջրի հոսքը: Եթե փողոցակը շատ երկար է, կորեք այն:
5. Միացման ցանկացած եղանակի դեպքում խուսափեք սիֆոնի և ֆեկտի առաջացումից, երբ ջրահեռացման ժամանակ ջուրը չի կարող կանգ առնել և թափվում է առանց դադարի: Դրա համար փողոցակի մի մասը պետք է միշտ քարծրաքայված լինի հատակից ամակազ 60 սմ մակարդակի վրա: Բաց այդ, ջրահեռացման փողոցակի ծայրը չպետք է ընկնի ջրի մեջ (այդ պատճառով խուսափեք փողոցակը միացնել կոյուղու խողովակների մակարդակով, որտեղով ջուրը կարող է հոսել):

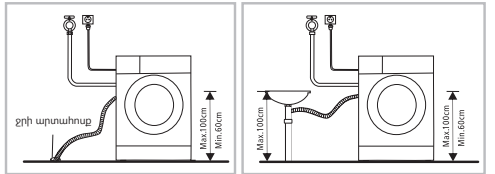

**ՑԱՆՈՑՈՒՅՑՈՒՆ՝** Եթե ջրահեռացման փողոցակի ծայրը տեղադրվում է լվացարանում, ինչպես և լուգարանի դեպքում, օգտագործեք հատուկ բռնիչ (կոնշտեն), ինչպես նաև հաստատուն ամրացրեք բռնիչը շրջայի կամ պարակի օգնությամբ:

**ՄԻԱՑՈՒՄ ԶՆՍԱՆՔԻ ՑԱՆՑԻՆ**

1. Լվացքի մեքենան պետք է միացված լինի պատշաճ տեղադրված հողակցված վարդակին, որը պաշտպանված է 16A ավտոմատ անջատիչով: Լվացքի մեքենայի միացման անվտանգությունը քարծրացնելու համար խորհուրդ է տրվում Էլեկտրական կոմուտատորի վրա ապահովել բացառապես լվացքի մեքենայի համար առանձին ճյուղ (վարդակ)՝ պաշտպանված առանձին տարբերակված ավտոմատ անջատիչով կամ ավտոմատ անջատիչի և պաշտպանական անջատման սարքավորման համակցությամբ (ՊԱ): Եթե Էլեկտրական ցանցը չունի տեղական կանոններին համապատասխան աշխատող հողակցում, արտադրողը հրաժարվում է վնասների փոխհատուցման ցանկացած պատասխանատվությունից:
2. Էլեկտրական վարդակը, որին միացված է մեքենան, պետք է տեղադրված լինի տեսանելի և մատչելի վայրում՝ սարքի ճախ կամ աջ կողմում և 1 մ հեռավորության վրա: Խուսափեք այն իրավիճակից, երբ լարը կարող է սեղմվել, հարված ստանալ կամ հայտնվել ուղքի տակ:
3. Արգելվում է միացման համար օգտագործել երկարացման լար կամ մի քանի ընկնեղծ վարդակի ջրկներ: Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի բացառվի սնուցման շրջալուծ թույլ միացումը, միացումը շվման անբավարար տարածքի հետ և այն, հիդրեղ կանխելու համար: Անթույլաթելի է օգտագործել արտաքին ժամանակակաչա:
4. Եթե հոսանքի լարը վնասված է, այն կարող է փոխարինել միայն սպասարկման կենտրոնի որակավորված մասնագետը:

**5. ԼՎԱՏՔԻ ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՇԱՀԱԳՐՈՒՄ**

**! ՈՐՇԱՐՈՒՅՑՈՒՆ**

Լվացքից առաջ համոզվեք, որ լվացքի մեքենան տեղադրված է ճիշտ և մեր առաջնություններին համապատասխան: Սարքը գործարարում անցել է որակի ստուգում, ուստի այն կարող է ջուր և փորձնական շահագործման աննշան հետքեր պարունակել:

**! ՈՐՇԱՐՈՒՅՑՈՒՆ**


Կողմակի հոտերը վերացնելու և լվացքի մեքենան առաջին օգտագործումից առաջ մաքրելու համար խորհուրդ է

տրվում գործարկել «Հիպոալերգեն վացք» ծրագիրը 85 °C ջերմաստիճանում առանց վացքի և վացող միջոցների:

Մի անհանգստացեք, եթե դրանից հետո հոտը չվերանա: Դա նոր պլաստմասե և ռետինե նյութերի հոտն է, որոնք ուժեղ տաքացել են:

Կամ մեքենան նորից գործարկեք առանց հագուստի և առավելագույն ջերմաստիճանում, կամ սպասեք, մինչև հոտը ինքն իրեն կանխետանա առաջին երկու-երեք վացքից հետո:

**ԼՎԱՑՔԻՑ ԱՆՈՒՑ**

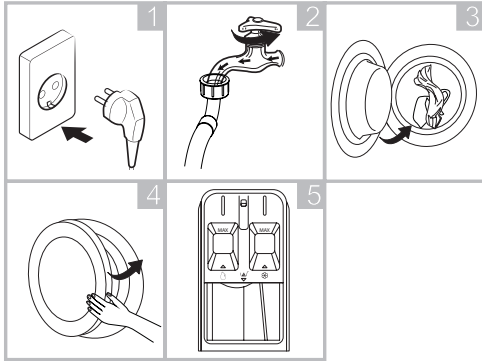

1. Միացրեք հոսանքի ցանցին:
2. Բացեք ծորակը, որին միացված է ջրամատակարարման փողակը:
3. Բեռնեք վացվող հագուստը:
4. Ապահով փակեք դռնակը:
5. Ավելացրեք վացող միջոցը:

**ԼՎԱՑՔ**



1. Մեքենան միացնելու համար սեղմեք և պահեք միացման/անջատման կոճակը:
2. Այնուհետև «Программы» («Ծրագրեր») կոճակի միջոցով ընտրեք վացքի ցանկալի ծրագիրը:
3. Ցանկության դեպքում դուք հնարավորություն ունեք կարգավորել վացքի ջերմաստիճանը և ջրաման արագությունը: Միևնույն ժամանակ ուշադրություն դարձրեք մեքենայի մեջ բեռնված վացքի տեսակը վանալու առաջարկություններին:
4. Լվացքի ցիկլին ավելացրեք չորացումը, եթե դրա կարիքն ունեք, և եթե դա ծրագրով նախատեսված: Կոճակը 3 վայրկյան պահելով՝ կարող եք սահմանել վացման ավարտի հետաձգման ժամանակը: Շատրեք այլ լրացուցիչ ռեժիմներ և/կամ գործառնություններ:
5. Սեղմեք «Старт/Пауза» («Սեկնարկ/Դադար») կոճակը՝ վացքը սեկնարկելու համար:

**ԼՎԱՑՔԻՑ ՏԵՏՈՒ**

Երբ վացքն ավարտվի, Էլբանկին կիպտվի «End» բառը: Սպասեք, մինչև դռան արգելափակումը կանջատվի (համապատասխան ցուցիչը կհանգչի), բացեք այն և դուրս բերեք հագուստը: Անջատեք մեքենան: Փակեք ջրի ծորակը:

**ՄԱՆՈՌԻԹՅՈՒՆ**՝ խորհուրդ է տրվում դուռը բաց թողնել, որպեսզի մեքենայում մնացած խոնավությունը զրոյրչիանա:

**5.1. ՀԱՉՈՒՄԵՏԻ ԱՆԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԱՎԱՑՔԻՑ**



Լվացքի լավագույն արդյունք ստանալու համար վացվող հագուստը տեսակավորեք, այնուհետև պարտաստեք այն՝ ըստ ինձանցի ցուցումների պիտակների վրա նշված սիմվոլների:

**ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄ (Նկար 2)**

- Ավելի արդյունավետ վացքի համար հագուստը տեսակավորեք՝ ըստ ինձանցի ցուցումների, գործվածքի տեսակի և վացման առաջարկվող ջերմաստիճանի, վացեք դրանք՝ ըստ թմբուկի պտման համապատասխան արագություն:
- Տարբեր գործվածքներ ունեն վացման տարբեր ջերմաստիճան և արագություն:
- Անպայման մուգ գույնի իրերը բաց և սպիտակ իրերից առանձին դարձեք: Լվացեք դրանք առանձին, քանի որ ներկի և թելախալի վերաբաշխման պատճառով սպիտակ և բաց գույնի իրերի գույնը կարող է փոփոխության ենթարկվել: Հնարավորության սահմաններում մի վացեք շատ կերտոտ իրերը նվազ կերտոտ իրերի հետ:

**ՄԱՆՈՌԻԹՅՈՒՆ**

- Կերտոտ (շատ, սովորական, թեթև): Տեսակավորեք իրերը՝ ըստ արտոձվածության աստիճանի: Օգտագործեք ավելի երկար և ինտենսիվ վացում շատ կամ սովորական կերտոտված հագուստի համար: Էլեկտրաէներգիան խնայելու համար թեթև կերտոտված վացքը կարելի է վանալ: ցածր ջերմաստիճանում:
- Գույն (սպիտակ, բաց գույնի գործվածքներ, մուգ գործվածքներ): Առանձնացրեք սպիտակ հագուստները գունավորներից: Նոր մուգ կամ գունավոր հագուստները նախապես առանձին վացեք:
- Թելախալ (փափկամազ, թելախալ հավաքող իրեր): Առանձին վացեք փափկամազ և թելախալ հավաքող իրերը:
- Մետաղական մասերով հագուստները, (օրինակ՝ սեղմակալով կրծկալները, ճարմանոցներով գոտիները և մետաղական կոճակներով հագուստները) կարող են վնաս հասցնել մեքենային: Լվանալուց առաջ մետաղները հեռացրեք, կամ իրերը դրեք ցանցավոր պարկի կամ բարձի երեսի մեջ: Բացի այդ, այնպիսի պարանքների համար, ինչպիսիք են սպորտային կոշիկները, ցանցավոր պարկի մեջ վանալն անհրաժեշտ է հենց ինքնին արտադրանքը պաշտպանելու համար: Ցանցավոր պարկը հարմար է մանր իրերը վանալու համար (Նկար 5):

ՀԱՅԿՈՒՍԻՆ ԽՆԱԿԻ ՑՈՒՑՈՒՄԵՆԻ ՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ԱՏՈՒԳՈՒՄ (Նկար 1)  
Միվկլները օգտագործվում են գործվածքների բաղադրությունը և վազման խորհուրդները ցույց տալու համար:

Միվկլ	Լվացքի վերաբերյալ խորհուրդներ / Գործվածքի տեսակը
	Նորմալ վազք / Բամբակ, խառը գործվածքներ
	Ամենօրյա / Սինթետիկա, խառը գործվածքներ
	Հատուկ նուրբ վազում / Նուրբ գործվածքներ
	Միայն ձեռքով վազում / Բուրդ, մետաքս
	Զվականա

**ՃԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ՝** Միվկլների տակ գտնվող տողերը ցույց են տալիս գործվածքի տեսակը և առավելագույն թույլատրելի մեխանիկական ծանրաբեռնվածությունը:

- ԲԵՆԵՒԵՆԻՈՒՑ ԱՈՍԱԶ ՀԱՅԿՈՒՍԻՆ ԱՏՈՒԳՈՒՄ**
- Լվացքը խոշոր և մանր իրերը միասին: Առաջին հերթին տեղավորեք խոշոր իրերը:
  - խոշոր իրերը չպետք է լինեն կեսից ավելի: Մի վազքը իրերը մեկ առ մեկ: Հնարավոր է թմրակի վրա անհավասարակշիռ ծանրաբեռնվածություն: Ավելացրեք մեկ կամ երկու նմանատիպ իրեր:
  - Ստուգեք բոլոր գրպանները և հիմովզեք, որ դրանք դատարկ են: Այնպիսի իրերը, ինչպիսիք են մեխերը, վարսակալները, լոցկիները, գրիչները, մետաղադրամները և բանալիները, կարող են վնասել ինչպես մեքենան, այնպես էլ հագուստը (Նկար 3):
  - Փակեք շղթաները, ամրացրեք կեռիկները, կապեք թելերը, որպեսզի դրանք չկառչեն այլ հագուստներից (Նկար 4):
  - Հագուստի լաբաների վրա նախապես լցրեք փոքր քանակությամբ ջրի մեջ լուծած վազքի միջոց, որպեսզի դրանք ավելի հեշտ վազվեն:
  - Շրտքները (դեկորատիվ վարագույրները) անհրաժեշտ է տեղավորել թմրակի մեջ բացված, ուղղված վիճակում: Լվանալուց առաջ հեռացրեք դրանց ամրակները:
  - Փակեք շղթաները, ամրացրեք թուլացած կոճակները, կարկատեք (տորոգեք) անցքերը և կարեք պատռվածքները:
  - Մի վազքը գունավոր և սպիտակ իրերը միասին: Նոր գունավոր հագուստը կարող է ուժեղ գունաթափվել (գույնը գցել): Լվացքը այն առանձին:
  - Օգտագործեք միայն այնպիսի ներկող կամ գույներ վերականգնող նյութեր և վազող միջոցներ, որոնք նախատեսված են մեքենայի վազման համար: Պարտադիր պահեք փաթեթավորման վրայի ցուցումները:
  - Տարբաները և նուրբ հագուստները վաճառուց առաջ շուտ տվեք (Նկար 6):
  - Այլուով, կրաքարով, չոր կաթի փոշիով և այլուով ուժեղ կեղտոտված հագուստը, նախքան մեքենայի մեջ գցելը անհրաժեշտ է թափ տալ: Ժամակակի ընթացքում այս տեսակի աղտոտումները կարող են կուտակվել մեքենայի ներքին քարադիրքի վրա և վերջինիս վնասման պատճառ դառնալ:
  - Ստուգեք դրան կնիքի ծալքերը և դուրս բերեք բոլոր մանր առարկաները:

**⚠ ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**




Համովզեք, որ հագուստը չի խցկվել մեքենայի դռան և կնիքի միջև, հակառակ դեպքում վազքի ընթացքում դրանք կարող են վնասվել:  
Հագուստի և դռան կնիքի վնասումը կանխելու համար դռան ռետինե կնիքի վրայից հեռացրեք բոլոր օտար առարկաները:

- ՀԱՅԿՈՒՍԻՆԵՐ, ՈՐՈՒՔ ՆԱՄԱՏԵՍԱԿԱԶ ԶԵՆ ՄԵՇԵՆԱՅԻՎ ԼՎԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
- Փողկապներ, բաճկոնակներ (փլեյտներ) և այն կարող են նստել (փոքրանալ) վազքի մեքենայով վաճառուց դեպքում:
- Ճալքերը և դորշմակարներով հագուստներ, որոնք կարող են դեֆորմանալ մեքենայով վաճառուց դեպքում:
- Ամրոջովին կամ մասամբ մորթուց պատրաստված հագուստ:
- Չարդարանքներով հագուստ:
- Խուսափեք մեքենայով վաճառուց այն իրերը, որոնք վրա չեն պահպանվել արտադրողի վազման օգտագործման իրերի վրա:
- Ոչ ջի դեպքում մի վազքը բենզինով, կերոսինով, դիզվառնիթով, ներկով, լուծիչ նյութով կամ սպիրտով աղտոտված հագուստները:
- Չի կարելի վազքի մեքենայով վաճառուց անընտանցիկ կտորից պատրաստված իրերը: Հակառակ դեպքում, հնարավոր է մեքենայի՝ ջրով գերլցում (գերհոսք) ջրի ցայտում կամ չափից ավելի թորում ուղղելու (պարզացնելու) և չորացնելու ընթացքում, ինչը կարող է փչացնել իրերը (այսպիսիք, ինչպիսիք են՝ դահուկների կտտումները, թիկնոց-անձրևանոցները, հովանոցները, ավտոմեքենայի ծածկոցները, վրանները, քսակալները և այլն): Զրահոնացման ժամանակ անընտանցիկ արտադրանքներում կուտակված ջուրը չի կարող ամրոջությամբ հոսել և կուտակվում է մեկ տերևում, ինչի պատճառով վազքի մեքենան դառնում է խիստ անհավասարակշիռ և թրթռում կամ տեղաշարժվում է:

ԻՐԵՐ, ՈՐՈՒՔ ԶԵՏՈՒԹՅԱՄ ՎԱՐՈՂ ԵՆ ԼՎԱԵԼ (ՔԱՂԵԼ)  
Այն իրերը, որոնք հեշտությամբ կարող են վնաս (օրինակ՝ փետուրից), վաճառուց առաջ պետք է շրջել: Նման իրերն ավելի լավ է առանձին վաճառուց, քանի որ դրանք կարող են փչացնել այլ իրերը և իրենք փչանալ: Այդ նույն պատճառով նախընտրելի է սև և գունավոր բամբակյա իրերը նույնպես վաճառուց առանձին:

**5.2. ԼՎԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ԴՐԱՎԻՍ ՕՍՏԱԳՈՐԾՈՒՄ**

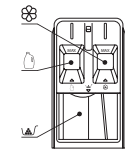

1. Բաժին 1 - Նախատեսված է վազքի փոշու համար:
  2. Բաժին 2 - հեղուկ վազող միջոցի համար:
- ՃԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ՝** (մի օգտագործեք վազքի փոշին և հեղուկ միջոցները միաժամանակ. օգտագործեք կամ մեկը, կամ մյուսը):
3. Կոդիչիցները - որդրիչի ավազման քաճիի:

**ՃԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ՝** Չեղուկ վազքի միջոցը պետք է միշտ ավելացվի նախքան օգտագործվող ծրագրի անմիջական մեկնարկը: Եթե այն լցնել շատ ավելի վաղ, կամ եթե վազքը հետաձգվում է, այն կարող է կարծրանալ մեքենայի ներսում: Չետևեք, որ հեղուկ վազող միջոցն ունենա հուսուլիցան պատշաճ աստիճան: Անհրաժեշտության դեպքում այն նորարցրեք ջրով:


**⚠ ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ!** Լվացող միջոցը չպետք է գերազանցի «MAX» նշագիծը:

Լվացող միջոցն օգտագործվում է արտադրողի ցուցումների համաձայն և ընտրվում է ըստ գործվածքի տեսակի, գույնի, կեղտոտվածության աստիճանի և վազման ջերմաստիճանի: Օգտագործեք միայն այն վազող միջոցները, որոնք նախատեսված են վազքի մեքենայում օգտագործելու համար:

- Եթե փրփուրը չափազանց շատ է, նվազեցրեք վազող միջոցի քանակը: Լվացող միջոցի առատ քանակությունը չափազանց շատ փրփուր է առաջացնում, ինչը նվազեցնում է վազման արդյունավետությունը և ծանրաբեռնում շարժիչը:
- Քանակը կարող է տարբեր լինել՝ կախված ջրի ջերմաստիճանից, ջրի կարծրությունից, իրերի չափից և աղտոտվածության մակարդակից:




5.3. ՎԱՌԱՅԱՐՈՒ ՎԱՇԱՆԱԿ

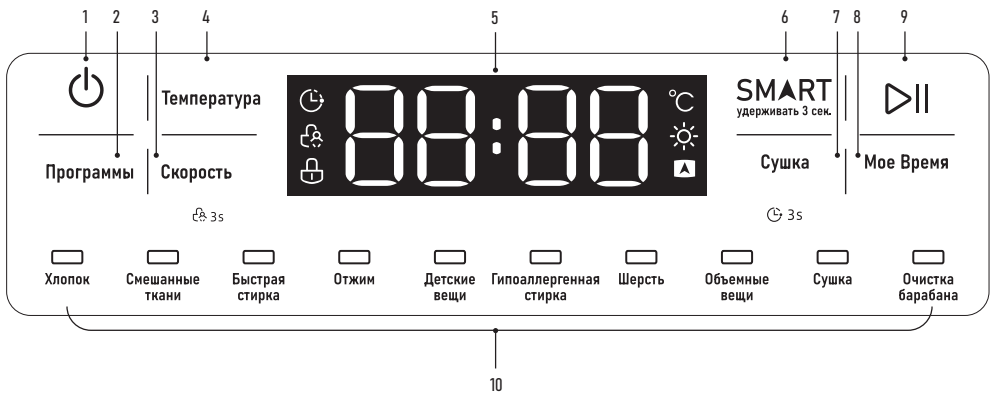

1. Միացման/անջատման կոճակ
2. Լվացքի ծրագրի ընտրության կոճակ
3. Քամման արագության ընտրության կոճակ
4. Լվացքի ժամանակ ջրի ջերմաստիճանի ընտրության կոճակ
5. Էկրան
6. SMART ռեժիմի ակտիվացման կոճակ
7. Չորացման եղանակի և/կամ ժամանակի ընտրության, ինչպես նաև ավարտի ժամանակի ընտրության կոճակ (վերջինիս համար պահեք կոճակը 3 վայրկյանի ընթացքում)
8. Լվացքի սեփական ժամանակի սահմանման կոճակ
9. «Start/Play» («Մեկնարկ/Ղաղար») կոճակ վազքը մեկնարկելու կամ դադարեցնելու համար
10. Ընտրված ծրագրի լուսային ցուցիչներ

10

Քամում	Քամման առանձին ծրագիր: Քամման ընթացքում և դրանից հետո սեղի Ե և ունենում ջրահեռացում: Ջուրը պարզապես թափելու (հեռացնելու) համար պտտման արագության ընտրության կոճակի օգնությամբ (F) սահմանեք «->»: Այս դեպքում ծրագրի մեկնարկը կբերի միայն ջրահեռացման:
Մանկական իրեր	Հագուստի մանկանրկիտ վազում լրացուցիչ ողողումով և ավելի բարձր ջերմաստիճանում վազման ավելի լավ էֆեկտի համար:
Հիպոալերգեն վազք	Պրագաջրման ցիկլերի ավելացված քանակով վազք: Այլ ծրագրերի համեմատ ավելի լավ է վանում վազքի միջոցները հագուստի վրայից, ինչպես նաև հեռացնում է դրանց վրայից տիգերը:
Բուրդ	Բոլոր իրերի նուրբ վազք, որը կերկարացնի դրանց կրելու ժամկետը: Օգտագործեք բրդի համար հատուկ հեղուկ վազող միջոց: Մի բարձրացրեք այս ծրագրի ջերմաստիճանը և վազքից ամիսնապես հետո հագուստը անկեք թմրուկից ճնրթվելու խոստափելու համար:
Ծավալուն իրեր	Ծրագրի անկողնային պարագների, ծածկոցների, խալաթների, բժրույն բանկոնների և այլ ծավալուն իրերի համար:
Չորացում	Չորացման համար առանձին ծրագիր (տես չորացման մեթոդների նկարագրությունը ստորև «ԼՐԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ՌԵՅԻՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՐՈՒՅԹՆԵՐ» բաժնում): «Չորացում» ծրագրի գործարկումից առաջ խորհուրդ է տրվում քամել թաց հագուստը՝ օգտագործելով «Քամում» ծրագիրը:
Թմրուկի մաքրում	Ծրագիրը նախատեսված է թմրուկը արդուտումից մաքրելու համար: Այս ծրագրի կանոնավոր օգտագործումը կանխում է տհաճ հոտերի առաջացումը՝ երաշխավորելով ձեր հագուստի թարմությունն ու մաքրությունը: Մաքրեք թմրուկը տարեկան անվազան 4 անգամ: Հաճախակի վազքի դեպքում խորհուրդ է տրվում թմրուկը մաքրել ամիսը մեկ անգամ:

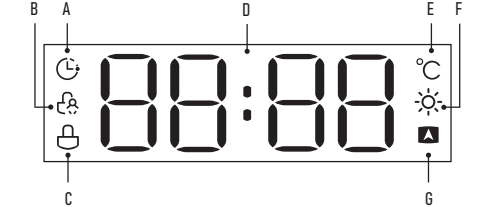



- A. Լվացքի ավարտի հետաձգման ակտիվացված ֆունկցիայի ցուցիչ:  
 B. Միացված «Блокировка от детей» («Արգելափակում երեխաներից») ֆունկցիայի ցուցիչ:  
 C. Միացված դրան արգելափակման ցուցիչ:  
 D. Թվային արժեքների ցուցադրում:  
 E. Երբ ջերմաստիճանը ցուցադրվում է Էկրանին, «°C» նշանները միաժամանակ կկստեն վառվել:  
 F. «Сушка» («Չորացում») ակտիվացված ֆունկցիայի ցուցիչ  
 G. Ակտիվացված SMART ռեժիմի ցուցիչ:

6. ԾՐԱԳՐԵՐԻ Ե ԱՇԽԱՏԱՆԻ ՌԵՅԻՄՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրի անվանումը	Նկարագրությունը
Բամբակ	Ջերմակայուն տեքստիլից, վուլշից, կամ բամբակից պատրաստված չնաշվող (դիմացկուն) հագուստների վազք:
Խառը գործվածքներ	Աղտոտվածության միջին մակարդակով տարբեր տեսակի գործվածքներից հագուստի վազք:
Արագ վազք	Փոքր քանակության թույլ կեղտոտված հագուստի արագ վազք 15 րոպեի ընթացքում:

SMART	Ծրագիրը գործարկվում է մեկ հալմով և ինքն է որոշում լվացքի անհրաժեշտ պարամետրերը: Հարմար է ամենօրյա կրելուց հետո թույլ կամ միջին կեղտոտված սվորական գործվացքից հագուստի համար: Տես «ԼՐԱՏՈՒՑԻՉ ՌԵՄԻՍԵՆՐ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅՁՆԵՐ» բաժնում:
-------	---

**ԼՎԱՅՔԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ԱՆՈՒՍԱԿ**

Պարամետր	Առավելագույն բեռնում, կգ		Լվացող միջոց		Պտույտների կանխադրված քանակը քաման ժամանակ (պտ/րոպ)	Քաման ժամանակ ընտրության համար հասանելի պտույտների արագությունը (պտ/րոպ)	Կանխորված ջերմաստիճանը (°C)	Ծրագրի կանխադրված տևողությունը (ժ)
	վացքի համար	չորացման համար						
Բամբակ	8	5	○	○	900	0-500-700-900-1200-1400	20	0:57
Խառը գործվածքներ	8	5	○	○	900	0-500-700-900-1200-1400	20	0:52
Արագ վլացք	1	1	○	○	700	0-500-700-900	-	0:15
Քամում	8	-			900	0-500-700-900-1200	-	0:08
Մանկական իրեր	5	5	○	○	900	0-500-700-900-1200	40	1:23
Հիպոալերգիկ վլացք	3	-	○	○	900	0-500-700-900-1200	80	2:07
Բուրդ	1	-	○	○	500	0-500-700	-	0:50
Ծավալուն իրեր	6	-	○	○	900	0-500-700-900-1200	20	1:19
Չորացում	-	5			-	-	-	Կախված է հագուստի ծավալից
Թվբուկի մաքրում	-	-			700	700	85	2:15
SMART	5	-	○	○	900	900	-	մինչև 1 կգ – 0:35, 1-4 կգ – 0:50, 4-5 կգ – 1:05

**ՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝**

- Լվացքի օպտիմալ արդյունքների հասնելու համար հետևեք թմրուկի մեջ բեռնված վլացքի առավելագույն քաշի վերաբերյալ խորհուրդը:
- Էլեկտրաէներգիայի խնայողության համար ավելի ցանկալի է նախապատվությունը տալ վլացման ցածր ջերմաստիճանով ավելի երկար ծրագրին, այլ ոչ թե հակառակը:
- Ծրագրի տևողությունը կարող է տարբերվել՝ կախված ներբեռնված վլացքի փաստացի քաշից և բնութագրերից, ջրի մատակարարման ջերմաստիճանից և կարծրությունից և այլ պարամետրերից:

**⚠ ՈՐԵԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Եթե ծրագրի գործարկման ընթացքում հոսանքն անջատվում է, ապա՝ վերականգնվում, ապա վլացքի մեքենան կշարունակի ծրագրի աշխատանքն այն պահից, որ պահից որ ընդհատվել էր:

**6.1. ԼՐԱՏՈՒՑԻՉ ՌԵՄԻՍԵՆՐ ԵՎ ՖՈՒԼԿՅԱՆԵՐ ԼՎԱՅՔԻ ԱՎԱՐՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
 Ֆունկցիան թույլ է տալիս հետաձգել վլացքի ավարտը 3-ից մինչև 24 ժամ ժամանակով՝ 1 ժամ ընդմիջմամբ: Օրինակ, եթե ընտրել եք «Բամբակ» ծրագիրը (առանց հավելյալ գործառնությունների ծրագիրը տևում է 57 րոպե), և ընտրել եք ավարտել վլացքը 10 ժամ անց, ապա վլացքը կսկսվի 9:03-ին և կավարտվի 10 ժամ հետո: Սա շատ օգտակար է, եթե ցանկանում եք ձեր վլացքն ավարտել որոշակի ժամանակի (օրինակ, երբ տուն եք վերադառնում) կամ

հետաձգել այն գիշերվան Էլեկտրաէներգիայի գիշերային ավելի ծեռնտու սակագնի պատճառով:

Այս գործառնության ակտիվացնելու համար նախքան վլացքի մեկնարկը, սեղմելով «Ավարտի հետաձգում» կոճակը՝ ընտրեք ավարտի ցանկալի ժամանակը: Էլկրանին կվառվի ժամանակացույցի պատկերով համապատասխան ցուցիչը: Վերակայելու համար սեղմեք և պահեք «Прогресс» («Ծրագրեր») կոճակը:

**ՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝** Եթե դուք սահմանել եք մեկնարկի հետաձգում, մի օգտագործեք հեղուկ վլացող միջոց, այն թանձրանալու հատկություն ունի և եթե անմիջապես չլուծվի ջրի մեջ, կարող է կպչել մեքենայի ներսի մասերին: Որոշ ծրագրերի համար ավարտի հետաձգումն անհասանելի է:

ԼՎԱՅՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՋՐԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 Հաջորդաբար սեղմելով «Ջերմաստիճան» կոճակը՝ դուք կարող եք ընտրել վլացքի ջերմաստիճանը, եթե այն ծրագրով նախատեսված էր:

**ՊՏՄԱՆ (ՔԱՄԱՆ) ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
 «Скорость» («Արագություն») կոճակը հաջորդաբար սեղմելով՝ դուք կարող եք ընտրել ցանկալի թվով պտույտներ մեկ րոպեում (եթե դա ծրագրով նախատեսված է), այդ թվում՝ նաև անջատել պտույտը ընթացիկ ցիկլի համար՝ սեղմելով «0» կոճակը: Հասանելի արժեքներ՝ 0 - 500 - 700 - 900 - 1200 - 1400 պտ/րոպ: Անջատեք պտտման ցիկլը՝ ևսուր իրերի համար (ինչպիսիք են՝

բոլոր, նուրբ գործառնաձևերից, արտադրանքներ, սպորտային շնչոդ ջերմագրասները):

**ՏԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ՝** «ՕՏՋԻՄ» («Ջամում») առանձին ծրագրի գործարկումը պտույտների քանակի «0» ընտրության դեպքում տեղի կունենա ջրահեռացում մեքենայից:

**«СУШКА» («ՉՈՐԱԳՈՒՄ»)**

Այս վաճառքի մեքենան կարող է հագուստը չորացնել երկու եղանակով՝

- ավտոմատ կերպով որոշելով պահանջվող ժամանակը (AUTO);
- Չեր ընտրած ժամանակի ընթացքում:

«Сушка» («Չորացում») կոնակը հաջորդաբար սեղմելով՝ կարող եք ընտրել առաջին մեղրող (AUTO) կամ ընտրել չորացման հետևյալ ինտերվալներից որևէ մեկը՝ 30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180 - 210 - 240 րոպե:

Լվացքի ծրագրին չորացումը ավելացնելու համար հետևեք վերը նշված ընթացակարգի քայլերին:

Եթե ցանկանում եք չորացումը որպես առանձին ծրագիր օգտագործել, նախ ընտրեք «Չորացում» ծրագիրը՝ օգտագործելով «Ծրագրեր» կոնակը («Программа»), այնուհետև որոշեք չորացման եղանակը, ինչպես նկարագրված է վերևում:

**ՏԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ՝** Ավտոմատ չորացման մեթոդի ժամանակ մեքենան նախ հաշվարկում է ժամանակը՝ հիմնվելով հագուստի քաշի վրա, այնուհետև կարգավորում է չորացման ավարտի ժամանակը՝ ելնելով վաճառքի ընթացիկ խոնավության մակարդակից:

**⚠️ ՌԻՍԿԱՐԻԹՅՈՒՆ**

Չզույգ եղեք որոշ սինթետիկ, բուրդ, նուրբ, «շնչող» և այլ սպեցիֆիկ գործվածքներ չորացնելիս, քանի որ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում այդ իրերը կարող են փրքրանալ, դեֆորմանալ (ձևախեղվել) կամ այլ կերպ վնասվել: Ստուգեք հագուստ արտադրողի առաջարկությունները:

Չորացման ժամանակ ընտրելու համոզվեք, որ այն համապատասխանում է մեքենայի մեջ բեռնված վաճառքի և խոնավության մակարդակին, որպեսզի այն չարեք: Ավելի լավ է ավելի կարճ ժամանակ սահմանել, իսկ հետո, անհրաժեշտության դեպքում, շարունակել չորացնել, քան ընդմիջտ փչացնել արժեքավոր ու թանկարժեք իրերը:

**⚠️ ՌԻՍԿԱՐԻԹՅՈՒՆ**

Չորացման ռեժիմում մեքենայի ջրամատակարարումը պետք է բաց լինի, քանի որ ջուրն օգտագործվում է չորացման տեխնոլոգիայի մեջ:

**ՏԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ՝** Նախքան «Չորացում» ծրագիրը վաճառքից առանձին օգտագործելը, խորհուրդ է տրվում թաց վաճառք քանել «ՕՏՋԻՄ» ծրագրի միջոցով:

**«ОЧИСТКА БАРАБАНА» («ԹՄԲՐՈՒԿԻ ՄԱՔՐՈՒՄ»)**

Լվացքի մեքենայի թմբուրը կոնսակի մեջ է մտնում կեղտոտ վաճառքի և վաճառք միջոցների հետ: Ժամանակի ընթացքում դրա վրա կարող են մնալ մանրէներ և վաճառք միջոցների մնացորդներ: Մեքենայի ներսում բարձր խոնավությունը, որը երկար ժամանակ պահպանվում է վաճառքի ավարտից հետո, նպաստում է բորբոսների և փոսման հոտի առաջացմանը:

Չեք վաճառք մեքենայի ծառայության ժամկետը երկարացնելու և թմբուրը մաքուր պահելու համար յուրաքանչյուր վաճառքից հետո սրբեք թմբուրը (ներառյալ ռետինե միջատիկի ծայքերը) չորացրեք և պարբերաբար օգտագործեք «Թմբուկի մաքրում» գործառույթը:

1. Նախքան գործառույթի մեկնարկը, համոզվեք, որ թմբուկի մեջ չոչինչ չկա:
2. Թմբուրը մաքրելու համար հատուկ վաճառք միջոցը լցրեք հիմնական վաճառքն դարձնել վաճառք միջոցի համար նախատեսված բաժնում:
3. Շնորհիվ «Թմբուկի մաքրում» ֆունկցիան և սեղմեք «Справ/Наыз» («Մեկնարկ/Դադար») կոնակը: Մաքրումն իրականացվում է 85 °C ջերմաստիճանում:
4. Սպասեք մինչև ծրագրի ավարտը և փափուկ չոր կտորով սրբելով չորացրեք թմբուրը:

**«БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ» («ԱՐՔԵԼԱՓԱԿՈՒՄ ԵՐԵՆԱՄԵՆԻԻՑ»)**

ԳՈՐԾՈՒՄԻՅՅԵ  
Այս գործառույթի շնորհիվ ձեր երեխաների և սարքի անվտանգությունը կմնա հսկողության տակ:

Այս ֆունկցիան կակնվաճառքի համար վաճառքի մեկնարկից հետո սեղմեք և 3 վայրկյան պահեք «Скорость» («Արագություն») կոնակը: Կունակվողի համապատասխան ցուցիչը: Մեքենայի բոլոր գործառույթներն ու ռեժիմները կդադան ընտրության համար անհասանելի: Այս գործառույթն անջատելու համար կրկնեք նույն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ էին այն միացնելու համար (ցուցիչը վիճակի):

**«ЕЕ3 ЗВЫКА» («ԱՆՉԱՅՆ») ՌԵՇԻՄ**

Չայնան անջատելու համար սեղմեք և 3 վայրկյան պահեք «Скорость» և «SMART» կոնակները: Դուք կանջատեք ձայնային ազդանշաններն ու ազդարարները: Չայնը միացնելը տեղի է ունենում նույն կերպ:

**ԻՍ ԺԱՄԱՆԱԿ**

Դուք կարող եք ընտրել ծրագրի համար ձեր ժամանակը ընտրեք ձեզ անհրաժեշտ ծրագիրը, այնուհետև (Նախքան (Նախքան) մեկնարկելը), սեղմելով «ԻՄ ժամանակը» («Мое время») կոնակը, ընտրեք վաճառքի տևողությունը, որն առավել հարմար է ձեզ: Սահմանված ծրագրի ներքին ներթափանցիկները համամասորեն կհարմարեցնեն նոր ժամանակին:

**SMART ՌԵՇԻՄ**

Եթե հոգանեք, շտապում եք, կամ պարզապես չեք ցանկանում գուլիս կտորե՛ք՝ ընտրելով վաճառքի պարամետրերը, մեքենան կարող է դա անել ինքնուրույն:

SMART ռեժիմում վաճառքի մեքենան գնահատում է բեռնված վաճառքի պարամետրերը և ինքնուրույն ընտրում տևողությունը, ջերմաստիճանը (որպես կանոն՝ 20-ից 40 °C), պարզաբանման ցիկլերի քանակը և այլն:

Այս ռեժիմը հեշտուրության գործարկվում է ցանկացած հարմար եղանակով:

1. Մեքենան անջատված վիճակում պահեք SMART կոնակը 3 վայրկյան:
2. Մեքենան միացված վիճակում կամ 1-ին կետում նկարագրված մեթոդով, կամ մեկ անգամ սեղմելով SMART կոնակը, այնուհետև սեղմելով «Մեկնարկ/Դադար» («Справ/Наыз») կոնակը:

**ՏԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ՝** SMART ռեժիմը նախատեսված է բամբակից, վուլշից, սինթետիկ կամ խառը գործվածքներից հագուստները վնասալու համար, որոնք ամենօրյա կրելուց հետո շատ չեն կեղտանում: Ուժեղ կամ սպեցիֆիկ կեղտոտվելու կամ հատուկ ինսքան պահանջող վաճառքի համար օգտագործեք համապատասխան ռեժիմները:

**ԿԱՐԳԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈՓՈՆՈՒԹՅՈՒՆ ԾՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՒՄԻՆ ԸՆԹԱՅՆՈՒՄ**

Նույնիսկ եթե վաճառքն արդեն մեկնարկել է, դուք դեռ կարող եք փոփոխություններ կատարել դրա կարգավորումներում: Դա անելու համար դադարեցրեք գործող ծրագիրը՝ սեղմելով «Մեկնարկ/Դադար» կոնակը («Справ/наыз»): Փոխեք կարգավորումները և/կամ ավելացրեք լրացուցիչ գործառույթներ: Եթե վաճառքն արդեն սկսվել է, դուք կարող եք թողնել կատարել ձեր փոփոխությունները, դրանք կընտանվեն: Վերագործարկեք մեքենան՝ սեղմելով «Մեկնարկ/Դադար»:

**ՀԱՂՈՒՍԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ**

Լվացքի ընթացքում հագուստ ավելացնելու համար դրեք այն դադարի վրա՝ սեղմելով «Մեկնարկ/Դադար» («Справ/Наыз») կոնակը: Եթե ջրի մակարդակը թույլ է տալիս, և մեքենայի ներքև շատ տաք չէ, դուրեք կարգվաքացվի (համապատասխան ցուցիչը կանջատվի): Բացեք դուրը, ավելացրեք հագուստը (ընդհանուր թույլատրելի բեռը չգերազանցելով): Փակեք դուրը և վերագործարկեք մեքենան՝ օգտագործելով «Մեկնարկ/Դադար» կոնակը:

**ԳՈՐԾՈՐ ԾՆԱԳՐԻ ԿՆՆԱՅՈՒՄ**

Հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի վաղաժամ ընդհատել մեքենայի աշխատանքը: Եթե ջրի մակարդակը վաճառքի բեռնման խոռոչից ցածր է, պարզապես սեղմեք պահեք միացման/անջատման կոնակը: Եթե ներքի ջերմաստիճանը անվտանգ է, դուրեք կարգվաքացվի (համապատասխան ցուցիչը կանջատվի): Եթե մեքենայի մեջ բավականաչափ ջուր կա, որպեսզի դուրը բացվերու պես այն թափվի հատակին, այն պետք է թափել (ցամաքեցնել) նախքան դադարեցնելը: Դա անելու համար նաև անջատեք մեքենան՝ սեղմելով միացման/անջատման կոնակը: Ընթացիկ ծրագրի կնշարկվի:

Այնուհետև միացրեք մեքենան և ընտրեք «ՕՏՅԻՄ» ծրագիրը՝ ընտրելով «Օ» պտույտների քանակը: Ջուրը կթափվի մեքենայից, և ծրագրի ավարտին դուրս կբացվի: Մեքենան կարող եք անջատել:

**ՀԱՉՈՒՍԻ ԱՎՈՒՄԱՏ ՀԱՎԱՍԱՐԱՎՈՐՈՒՄ**

Մեքենան հազգեցած և անհավասարակշռության հայտնաբերման ավտոմատ համակարգով: Եթե նախքան քամվել մեքենան հայտնաբերում է, որ հազուադ իրավասարաչափ չի բաշխված, թմբուկը կպտուղի այնքան ժամանակ, մինչև դա չշտկվի: Այնուամենայնիվ, եթե դա երկար ժամանակի ընթացքում չհաջողվի, ուժեղ թորոնումներից խուսափելու համար պտտման ցիկլը կանջատվի:

Եթե մեքենայի մեջ քիչ հազուադ կա (օրինակ՝ մեկ ջինսե տաբատ կամ մեծ սրբիչ), ապա մեքենան կարող է հրաժարվել քամելուց հետո և անհավասարակշռության հայտնաբերման ավտոմատով: Հետևաբար, ցանկացած վազքի ժամանակ ավելացրեք անհրաժեշտ քանակությամբ մանր իրեր, որոնք կապահովեն վազքի հավասարաչափ բաշխումը պտտման ցիկլի ընթացքում: Միևնույն ժամանակ, որք ավե՞տք է համոզվեք, որ հազուատները ներսում չեն կաշտում իրար և չեն կապվում միմյանց հետ, և վազքը ձեռքով վերաքայնելուց հետո մեկնարկեք «ՕՏՅԻՄ» ծրագիրը:

Եթե մեքենայի մեջ բավարար վազք չկա (օրինակ՝ միայն ջինսե տաբատ կամ մեծ սրբիչ), ապա մեքենան կարող է հրաժարվել պտտվելուց՝ հստակ անհավասարակշռության հայտնաբերման ավտոմատով: Հետևաբար, ցանկացած վազքման դեպքում ավելացրեք անհրաժեշտ քանակությամբ մանր իրեր, որոնք կապահովեն հազուատի հավասարաչափ բաշխումը պտտման ցիկլի ընթացքում:

**7. ՏԵՆԻՎԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ**

**⚠ ՌԵԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

- Սարքը մաքրելուց, խնամելուց, տեխնիկական սպասարկումից և սույն պարբերությունում նկարագրված այլ գործողություններից առաջ միշտ դուրս բերեք խրոցակը վարդակից և փակեք ջրամատակարարման ծորակը:
- Արգելվում է օգտագործել լուծող նյութեր վազքի մեքենան վախճանելու և թունավոր և/կամ պայթյունցիկ գազերի արտանետումից խուսափելու համար:
- Լվացքի մեքենան մաքրելու համար արգելվում է ջուր օգտագործել:
- Լվացքի մեքենան մաքրելու համար արգելվում է օգտագործել քլորոսիտեղ (PCMX) հակասեպտիկ, Էթիլային սպիրտ կամ մրջնաթթու (մեթանաթթու) կամ դրա համարժեքները պարունակող մաքրող միջոցներ, քանի որ այդ նյութերը կարող են վնաս հասցնել մեքենային:

**ՍԱՐՔԻ ՄԱՔՐՈՒՄ**



Սարքի ժամանակին և մանրակրկիտ մաքրումը երկարացնում է դրա ծառայության ժամկետը և պահպանում հաճելի տեսք: Անհրաժեշտության դեպքում մաքրեք մեքենայի մակերեսը թույլ, ոչ իզոլող մաքրող նյութով: Եթե մեքենայի վրա ջուր թափվի, անմիջապես հավաքեք այն սրբիչով: Մաքրման համար մի օգտագործեք սուր առարկաներ, որպեսզի չվնասեք կաղապարը և չհախտեք սարքի կառուցվածքը:

**⚠ ՌԵԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Մեքենան մաքրելու համար ոչ մի դեպքում մի օգտագործեք ուժեղ ազդեցության քիմիական նյութեր, իզոլող մաքրող միջոցներ կամ լուծիչներ: Դրանք կարող են փչացնել մեքենայի արտաքին տեսքը:

**ԹՄԲՐՈՒԿԻ ՆԵՐՍԻ ՄԱԿԵՆՈՒՅԹԻ ՄԱՔՐՈՒՄ**

Ամեն անգամ վազքից հետո չորացրեք թմբուկը, որպեսզի թմբուկում չմնան ծորակի ջրում երած խառնուրդի մնացորդներ, վազող միջոցների մնացորդներ, վազքից մնացած կեղև և գործվածքների մասնիկներ, որպեսզի թմբուկում լրացուցիչ խոնավություն չառաջանա, ինչն էլ նպաստում է բորբոսի բազմացմանը:

Հազուատի մետաղական մասերը (կոճակներ, սևեռակներ, շրջաններ) կարող են ծանկի հետքեր թողնել թմբուկի վրա. հետևեք, որ այդ հետքերը ժամանակին հեռացվեն: Թմբուկը մաքրելու համար ազդեցիկ մաքրող միջոցներ, ծանր հեռացող միջոցներ կիրառել ավելո՞ք չէ, ուստի ավելի լավ տարբերակ, քան կանոնավոր կանխարգելումն է, չկա:

ինչպես նաև, ձեռք օգտագործել և օգտուբերելու. այս մոդելը համարվում է «Թմբուկի մաքրում» գործառնություն:

**ԱՊԱԿՈՒ և ԴՐԱՆ ԱՆԹԵՆԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ**



Սրբեք ապակին և կիթքները յուրաքանչյուր վազումից հետո, որպեսզի հեռացնեք մագախավերն ու կեղտաքերը: Յուրաքանչյուր վազքից հետո դրան կկիթքի ծալքերից հանեք մետաղադրամները, կոճակները և այլ մանր իրեր:

Եթե վազքից հետո ջուրը երկար ժամանակ մնում է կիթքի ծալքերում, արդյունքում տիճակ հոտ է առաջանում:

**ՊՈՍՏԻ ՖԻՆԻՏԻ ՄԱՔՐՈՒՄ**


Ջրահեռացման արմատի ֆիլտրը կարող է զտել գործվածքների մնացորդներ և մանր օտար առարկաները վազվող իրերից: Լվացքի մեքենայի բնականոն աշխատանքն ապահովելու համար պարբերաբար մաքրեք ֆիլտրը: Դրանև անհրաժեշտ է սառնել, եթե մեքենան չի կատարում ջրահեռացման գործողությունը և/կամ չի քամում, ինչպես նաև, եթե մեքենան ջրահեռացման ժամանակ արձակում է ոչ բնորոշ աղմուկ կամ/և արգելափակող օտար առարկաների արտանմուկ:

- Սարքի շահագործման ընթացքում, կախված սերվիսից և ծրագրից, արմատի միջով կարող է տաք ջուր հոսել:
- Ոչ մի դեպքում մի հանք արմատի կախիցիչը պարզաջրման ցիկլի ընթացքում: Ապասեք, մինչև սարքը կավարտի աշխատանքը արդյակի ռեժիմում և կսկսի ջուրը թափել:
- Ապահովեք անվտանգ և սառնակ տեղավորում վահանակներ տեղադրելիս:



1. Հանեք իցակիչ վահանակը:
2. Հետ պտտեք գլխիչ՝ պտտելով այն ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ:
3. Մաքրեք ֆիլտրը օտար առարկաներից:
4. Դարձյալ տեղադրեք ֆիլտրը իր տեղում և փակեք վահանակը:


**ԼՎԱՑՔԻ ՄԵԹԵՆԱՅԻ ՖԻՆԻՏԻ ՄԱՔՐՈՒՄ**

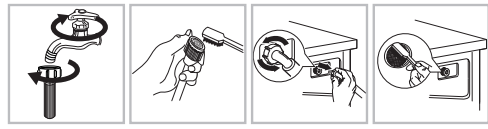

1. Մաքրեք մուտքային խողովակի ֆիլտրը:
2. Անջատեք ջրի մատակարարման փողոկը վազքի մեքենայից: Դուրս բերեք ֆիլտրը երկար տափակաբերան ացքանով:
3. Մաքրեք վազքի մեքենայի ֆիլտրը:
4. Տեղադրեք ֆիլտրը իր տեղում և նորից միացրեք ջրամատակարարման փողոկը:
5. Մաքրեք ֆիլտրը 3 ամիսը մեկ՝ վազքի մեքենայի բնականոն աշխատանքն ապահովելու համար:

**ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ՝** Նախ վազքեք ծորակի ֆիլտրը, և ապա՝ վազքի մեքենայի ֆիլտրը:

**ԼՎԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ԴՐԱՎԱԿ և ԴՐԱ ԲՍԺՆՆԵՐԻ (ԽՏԻՎՆԵՐԻ) ՄԱՔՐՈՒՄ**

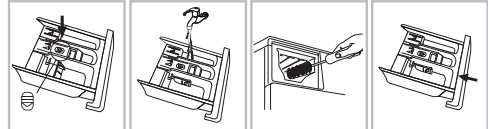

1. Սերվիս կոճակը (գտնվում է կոնդիցիոնների իցիկի վերևում) և հանեք դարակը:
2. Դարակը վազքեք ջրով:

3. Մաքրեց դարակի ներքի մասը՝ հին ատամի խոզանակով կամ նմանատիպ այլ խոզանակով:
4. Տեղադրեց դարակը իր տեղում և վերադարձրեց այն իր սկզբնական դիրքին:

#### ՇԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- Մաքրման համար մի օգտագործեք սպիրտ, լուծիչներ կամ քիմիական նյութեր:
- Լվացող միջոցի դարակը խորհուրդ է տրվում մաքրել 3 ամիսը մեկ:

#### 8. ՀԱՆՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՊԵՐՏՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՏՈՒՄ

Խնդիրը	Հնարավոր պատճառը / լուծումը
Լվացքի մեքենան չի միանում	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Խրոցակը վարդակի մեջ ամբողջությամբ չի տեղադրված:</li> <li>• Վատ կոնտակտ:</li> <li>• Ցանցում լարում չկա, կամ աշխատել է ցանցի ապահովիչը:</li> </ul>
Ծրագրի կատարումը չի սկսվում	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Դուռը մինչև վերջ փակված չէ:</li> <li>• «BKFI/BBKFI» (ՄուՍՏ/ԱՆՁ) կոճակը սեղմված չէ:</li> <li>• «Старт/Play» («Սեկևարկ/Դադար») կոճակը սեղմված չէ:</li> <li>• Ջրատար խողովակը փակ է, ջուր չի հոսում դեպի մեքենա: Միացված է հետաձգված մեկևարկ մեխիմը:</li> </ul>
Մեքենան ջրով չի լրացվում կամ էկրանի վրա «E02» սխալի կոդն է	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ոլորված/սեղմված է ջրամատակարարման փողոկը:</li> <li>• Ջրամատակարարման փողոկը միացված չէ ջրատար խողովակին:</li> <li>• Ջրի ճնշումը չափազանց ցածր է:</li> <li>• Ջրատարի ծորակը բաց չէ: Ջրամատակարարում չկա:</li> <li>• Մուտքի փականի գոլիչը (ֆիլտրը) արգելափակված է:</li> <li>• «Старт/Play» («Սեկևարկ/Դադար») կոճակը սեղմված չէ:</li> </ul>
Մեքենան անընդհատ լցվում է ջրով և անընդհատ արտահոսում, կամ ջուրը մնացել է թմբուկի մեջ, կամ լվացքի գործընթացը կասեցվել է	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ջրահեռացման փողոկի վերին կետը չափազանց ցածր է տեղակայված: Պետք է տեղակայվի հատակից 65 -100 սմ բարձրության վրա:</li> <li>• Ջրահեռացման փողոկը պատշաճ կերպով միացված չէ լվացարանի սիֆոնին, ինչի հետևանքով ջուրը հեռ է հոսում և ԼՄ-ի մեջ: Ջրահեռացման փողոկը պետք է տեղադրված լինի լվացարանի հատակից բարձր, որպեսզի ջուրը ջրահեռացման փողոկի միջով հեռ չհոսի:</li> <li>• Ջրահեռացման փողոկի ծայրը չափազանց խորն է գնացել խողովակի մեջ:</li> </ul>
Մեքենա չի հեռացնում ջուրը, կամ չի քամում, կամ էկրանին «E03» սխալի կոդն է	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Մոլիչի գոլիչը (Պոմպի ֆիլտրը) արգելափակված է:</li> <li>• Ջրահեռացման փողոկը ոլորված է/սեղմված:</li> <li>• Տեղադրման ընթացքում փողոկների խցանները չեն հանվել:</li> <li>• Ջրահեռացման փողոկը կամ սիֆոնը խցանված են:</li> </ul>
Չի քամում	Քամման արագությունը դրված է «0»-ի վրա
Ծրագրի երկարաժամկետ կատարում	Ծրագրի կատարման ժամանակը կախված է ջրի ճնշումից, դրա ջերմաստիճանից, փոփոխակալումից, քամման ժամանակ հավասարակշռությունից
Քամման ժամանակ ուժեղ թրթռում	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Մեքենան ըստ մակարդակի հավասարեցված չէ:</li> <li>• Փոխադրման պտուտակները հանված չեն:</li> <li>• Մեքենան դիպչում է կահույքին և/կամ պատերին:</li> <li>• Բեռի անհավասարակշռություն:</li> </ul>
SMART ռեժիմը չի միանում	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Լվացքի մեքենան միացնելուց հետո ընտրվել է SMART-ից տարբերովի ռեժիմ: Անջատեք մեքենան և սեղմեք SMART կոճակը:</li> <li>• Բեռի անհավասարակշռություն:</li> </ul>
Աղմուկ աշխատանքի ընթացքում	Որոշ աղմուկներ առաջանում են շարժիչի, պոմպի, ջրի հոսքի պատճառով
Չի քամում	Բեռի անհավասարակշռություն: Վնասվածքներից խուսափելու համար լվացքի մեքենան չի անցնում քամման բարձր արագության: Անհավասարակշռությունը կարող է առաջ գալ մեկ ծակ իր (օրինակ՝ բմբուլ, կտորտանքներից կազմված վերմակ և այլն) լվանալով: Կրկին փորձեք ծրագիրը՝ օգտագործելով այլ բեռ:
Լվացող միջոցների դարակից արտահոսք	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Դարակների բաժները խցանված են լվացող միջոցներով և պահանջում են մաքրում:</li> <li>• Ջրի ճնշումը չափազանց բարձր է:</li> <li>• Պահանջվում է ճնշման նվազեցում: Մեքենան թեքված է առաջ:</li> </ul>
Այլ արտահոսքեր	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ջրամատակարարման փողոկի կցամասերը թուլացած են: Ստուգեք ամրացումները կաղապարի և ծորակի ծայրերում:</li> <li>• Ջրամատակարարման փողոկը հերմետիկ է, բայց դեռևս արտահոսում է, այս դեպքում փոխեք կնիքները փողոկի միացման տեղերում:</li> <li>• Ջրամատակարարման փողոկը սխալ է ամրացված:</li> </ul>
Հոտ	Գործարկեք «Очистка барабана» («Թմբուկի մաքրում») ծրագիրը
Դռնակը չի փակվում	Դուռը չի բացվի, քանի դեռ ծրագրի ավարտից հետո կողպեղի ցուցիչի լույսը չի մարել
Լվացքի ժամանակ ջրի ցածր մակարդակ	Ջրի մակարդակը նորմալ է, եթե այն դռնակի պտուտիակի ներքևի մասում երևում է

Բարձր փոփոխական	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Լվացող միջոցը չի լվացքի մեքենայի համար չէ (դրա վրա պետք է նշված լինի «Լվացքի մեքենայի համար» կամ «Մեքենայով լվացք»);</li> <li>• Օգտագործվել է չափազանց շատ լվացող միջոց;</li> <li>• Փափուկ ջրի համար ավելի քիչ լվացող միջոց է պահանջվում:</li> </ul>
Չորացման թույլ արտահայտված արդյունք	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Դժվար չորացող հագուստի (օրինակ՝ թանձր բամբակյա գործվածքներից իրեր) և հեշտ չորացող իրերի (օրինակ՝ սինթետիկ գործվածքներից իրեր) միաժամանակյա բեռնում: Չորացման համար չափից շատ հագուստ:</li> <li>• Չոր և թաց իրերը խառնվում են «Сухая» («Չորացում») ծրագրի ժամանակ: Տարբեր տեսակի գործվածքների (հագուստի) խառնման պատճառով չորացման գործընթացը կարող է լինել անհավասարաչափ:</li> <li>• Չորացման ժամանակ ջրի ծորակն անջատված է:</li> <li>• Ստուգե՛ք՝ արդյո՞ք չորացման ժամանակ ջրահեռացման պոմպի ֆիլտրը խցանվա՞ծ է:</li> <li>• Ջրահեռացման փողրակը ճկված է, ոլորված կամ խցանված:</li> </ul>
Ընդհանուր	Ձեր լվացքի մեքենան հագեցած է սովիչներով (սետորներով), որոնք լվացքի ցիկլի ընթացքում հետևում են գործընթացին (օրինակ՝ ջրի մակարդակին, ջերմաստիճանին, բեռի հավասարակշռությանը, ժամանակին / փուլերին)

**ՍԽԱՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԻՆԵՐ**

Որոշ դեպքերում անսարքությունը հայտնաբերվում է լվացքի մեքենայի միկրոհամակարգչային համակարգի կողմից: Չգուշացումն իրականացվում է ձայնային ազդանշանի օգնությամբ և անսարքության կոդերի ցուցադրմամբ:

Կոդ	Պատճառը	Հնարավոր պատճառը/լուծումը
E02	Ջրամատակարարում չկա	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ստուգե՛ք՝ արդյո՞ք ծորակը բաց է:</li> <li>• Ջրատար խողովակում ջրամատակարարում կա՞:</li> <li>• Արդյո՞ք ջրամատակարարման փողրակը արգելափակված չէ, և ֆիլտրը խցանված:</li> </ul>
E03	Ջրահեռացման խնդիրներ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Մաքրեք պոմպի ֆիլտրը:</li> <li>• Համոզվե՛ք, որ ջրահեռացման փողրակը ճկված, ոլորված կամ սեղմված չէ: Եթե անսարքությունը չվերանա, դիմե՛ք սպասարկման կենտրոն:</li> </ul>
U4	Չկա դռան արգելափակում (կոդավում)	Կրկին փակե՛ք դուռը և սեղմե՛ք «Տարբ/Մաշա» («Մեկնարկ/Դադար») կոճակը ծրագրի վերագործարկելու համար: Եթե անսարքությունը չվերանա, դիմե՛ք սպասարկման կենտրոն:
H	Բարձր ջերմաստիճան	Սեղմե՛ք «Տարբ/Մաշա» («Մեկնարկ/Դադար») կոճակը լվացքը դադարեցնելու համար: Սպասե՛ք մի քանի րոպե: Երբ թմբուկի ջերմաստիճանը իջնում է և անվտանգ արժեքի, և Էլքրակի կոդը անհետանում է, սեղմե՛ք «Տարբ/Մաշա» («Մեկնարկ/Դադար») կոճակը ծրագրի մնացած մասը շարունակելու համար:
FXXX	Թմբուկում բացասական իոնների քանակը չափազանց մեծ է	Սեղմե՛ք «Տարբ/Մաշա» («Մեկնարկ/Դադար») լվացքը դադարեցնելու համար և սպասե՛ք մի քանի րոպե, մինչև իոնների քանակը կնվազի և սխալը անհետանա:
EX	Այլ սխալներ	Անջատե՛ք մեքենան: Անջատե՛ք հոսանքի լարը և հնարավորինս կարճ ժամկետներում դիմե՛ք վերանորոգման սպասարկման կենտրոն:

**ՍՆԱԴՈՒՅՑՈՒՆ՝** Անպայման ստուգե՛ք անսարքության պատճառը և շտկե՛ք այն մինչ կտեղմեք շարունակել լվացքը:

Կրկին սեղմե՛ք «Տարբ/Մաշա» («Մեկնարկ/Դադար») կոճակը: Եթե անսարքության կոդը անհետանում է, լվացքի մեքենան կշարունակի աշխատել, իսկ եթե անսարքության կոդը դեռ ցուցադրվում է, խնդրում ենք անջատել հոսանքի լարը և որքան հնարավոր է շուտ գանգահարել սպասարկման կենտրոն: Եթե զրպանների պարունակությունը հայտնվի փողրակի մեջ, դա կարող է բերել փողրակի խցանման կամ մեքենայի վնասման: Մի լվացե՛ք այն իրերը, որոնք լվացքի պիտակ չունեն կամ մեքենայով լվացման ենթակա չեն:

**9. ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ**

Էլեկտրական անվտանգության դաս	I
Գնահատված լարում	220-240 V~ 50 Հց
Պահանջված հզորություն (լվացում/չորացում), կտ	2000/1600
Գնահատված հոսանքի ուժ, Ա	8,7
Լվացքի առավելագույն բեռնում (քաշ) (լվացում/չորացում), կգ	8/5

Քամման (պտույտի) առավելագույն արագություն, պտ/րոպ	1400
Էներգաարդյունավետության դաս	A+++
Քամման արդյունավետության դաս	A
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը մեկ ցիկլի համար (Լվացում), կվտ*ժ	1,05
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը մեկ ցիկլի համար (Լվացում, չորացում), կվտ*ժ	6,45
Էներգիայի սպառումը մեկ տարում, կվտ*ժ	1290
Ջրի սպառումը մեկ ցիկլի համար, լ	145
Ամենամյա ջրի ընդհանուր սպառումը, լ	31900
Թմբուկի ծավալը, լ	54
Լվացքի ժամանակ արժուկի մակարդակը (լվացում/չորացում), դժ	62/69
Արժուկի մակարդակը քամման ժամանակ, դժ	76

Անհրաժեշտ մշտումը ջրատար խողովակվում	0,03 - 1 ՄՊա
Անջրանցիկության դաս	IPX4
Չտաքաջ գուտ/համախառն, կգ	60/65
Չափերը (LxHxP), սմ	60x43x84,7
Չափերը՝ ներառյալ դուրս գցված մասերը (LxHxP), սմ	60x52x84,7

**10. ՄԱՐԻՔ ՀԱՆՁՆՈՒՄ ԿԵՐԱՄԵՆԱԿԱՆ**

Մարիք ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

**11. ՄԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 10 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթիվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումների և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 կիշերը՝ տարի, 4 և 5 կիշերը՝ արտադրության ամիս): Մարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ. +7 (988) 24-00-178, VK vk.com/centek\_kd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՄՊԸ «Լարիսա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ. +7 (861) 991-05-42:



**Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ:**

**12. ԱՐՏԱԴՐՈՐԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԹՐՈՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐՄՈՒՆՈՂ՝** ՕՕՕ Լարիսա-Էլեկտրոնիքս: **Հասցե՝** Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնոդար, ուլ. Դեմուսա, 14: Հեռ. +7 (861) 2-600-900:

**ՀԱՐԳԵՆԻ ՄՊԱՌՈՂՐ**

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 36 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթիվից: Տվյալ երաշխիքային կտրուկը արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասուհավաքությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

**ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**

- Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝
  - հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրուկը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրուկի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրուկ կտրուկի վրա, գևորդի ստորագրությունը:
  - Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհավանաչափ կամ հակասական է:
- Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝
  - պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
  - հարկավոր է հետևել անվանագրության կանոններին ու պահանջներին:
- Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:

- Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի դեպքում՝
  - մեխանիկական վնասվածքներ,
  - սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
  - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
  - սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
  - բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չչափված այլ պատճառներ,
  - կողմնակի առարկաների, եղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
  - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չիղագրված անձանց կողմից,
  - սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
  - ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ
    - ա) հեռակառավարման վախճանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), Էլեկտրասնուցման արտաքին բյուկներ և լիցքավորիչներ,
    - բ) սպառվող կոլոթեր և պարագաներ (փայտեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ամսեներ, տակդիրներ, վակուակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեծավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կանխիչներ),
  - մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
  - կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:
- Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումս սպառողի գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանց:
- Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիների, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործույթի), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:
- Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սևնիղ մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

**Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագրիչը առանց նախնական ծանուցման:**



<https://tm.by>  
Интернет-магазин

Dear Customer,

Thank You for purchasing a CENTEK brand product. We guarantee flawless function of this item, provided the guidelines of its operation are observed.

**PURPOSE OF THE APPLIANCE**

The product is intended only for home use and for textiles in household amounts suitable for machine washing and drying. This appliance is for indoor use only and not intended for built in use. Only use according to these instructions. The appliance is not intended for commercial use. Any other use is considered as improper use. The producer is not responsible for any damage or injuries that may result of it.

This appliance is designed for use in domestic and similar applications, in particular:

- in personnel kitchen zones at stores, offices and industrial facilities;
- at agricultural farms;
- by clients at hotels, motels and other residential facilities;
- in private boarding houses.

**1. SAFETY PRECAUTIONS**

Please read the following safety information thoroughly and follow it strictly to minimize the risk of fire or explosion, electric shock and to prevent property damage, personal injury or loss of life. Failing to follow these instructions shall void any warranty.

**ATTENTION****ELECTRICAL SHOCK HAZARD!**

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- If the machine is damaged, it must not be operated unless repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.

1. The appliance should not be used by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children) or by persons without sufficient experience or knowledge, unless such persons are under supervision, or have been instructed on the use of the appliance, by the persons responsible for their safety. Take precautions not to let children play with the appliance.

Remark according to EU requirements:

- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
  - Children should be supervised that they do not play with the appliance.
  - Children 3 years and under shall be kept away from the appliance or continuously supervised.
2. Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
  3. Do not climb or sit on the appliance.

**INSTALLATION LOCATION AND SURROUNDING**

1. All washing and additional substances are to be kept in a safe place out of the reach of children.
2. Do not install the machine on a carpet floor. The obstruction of the openings by a carpet can damage the machine.
3. Keep the appliance clear from heating sources and direct sunlight to avoid plastic and rubber parts to corrode.
4. Do not use the appliance in humid environments or rooms containing explosive or caustic gas. In case of water leakage or water splashes let the appliance dry in the open air.
5. The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the washing machine.

6. Do not operate the machine in rooms with a temperature of below 5 °C. This can cause damages to parts of it. If it is unavoidable, make sure to drain the water completely from the appliance after every use to avoid damages caused by frost.

7. Never use flammable sprays or substances in the immediate proximity of the appliance.

**INSTALLATION**

1. Remove all packaging material and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
2. This appliance is equipped with a single inlet valve and can be connected to the cold water supply only.
3. Mains plug must be accessible after installation.
4. Before washing clothes for the first time, the product shall be operated once throughout all the procedures without any clothes inside.
5. Before using the washing machine, the product shall be calibrated.
6. Do not put any excessively heavy objects on the appliance, like water containers or heating devices.
7. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
8. Max. Inlet water pressure 1 MPa. Min. inlet water pressure 0.03 MPa.

**ELECTRICAL CONNECTION**

1. Make sure the supply cable is not trapped by the machine, it can get damaged.
2. Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse complying with the values in the «Technical specifications» table. The grounding installation has to be made by a qualified electrician. Ensure that the machine is installed in accordance with the local regulations.
3. Water and electrical connections must be carried out by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

**ATTENTION**

- Don't use multiple plugs or extension cords.
- The appliance must not have an external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly switched on and off.
- Do not pull the plug out of the mains outlet if there is flammable gas around.
- Never pull out power plug with wet hands.
- Always pull at the plug, not at the cable.
- Always unplug the appliance if it is not being used.

**WATER CONNECTIONS**

1. Check the connections of the water inlet tubes, the water tap and the outlet hose for possible problems due to changes of water pressure. If the connections loosen or leak close the water tap and get it repaired. Do not use the appliance before the pipes and hoses are installed properly by qualified persons.
2. Glass door may become very hot during the operation. Keep children and pets far away from the machine while it is operating.
3. The water inlet and outlet hoses have to be safely installed and remain undamaged. Otherwise, water leakage can occur.
4. Do not remove the drain pump filter while there is still water in the appliance. Big quantities of water can leak out, and there is a risk of scalding due to hot water.

**OPERATION AND MAINTENANCE**

1. Never use any flammable, explosive or toxic solvents. Do not use gasoline and alcohol etc. as detergents. Only select detergents that are suitable for machine washing.
2. Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coins, brooches, nails, screws, stones etc. may cause serious damages to this machine.
3. Remove all objects from pockets such as lighters and matches before use the appliance.
4. Thoroughly rinse items that have been washed by hand.
5. Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, wax and wax removers should be washed in hot with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.



6. Items containing foam rubber (latex foam), shower caps, water proof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the machine
7. Fabric softeners or similar products should be used as recommended in their instructions.
8. Never try to open the door forcefully. The door will unlock shortly after the end of a cycle.
9. Please do not close the door with excessive force. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are properly inserted and distributed.
10. Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance and after each use.
11. Never pour water over the appliance for cleaning purpose. Risk of electric shock!
12. Repairs shall only be carried out by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The producer will not be responsible for damages caused by the intervention of not authorized persons.

#### TRANSPORT


1. Before Transport:
  - Bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person
  - Accumulated water shall be drained out of the machine
2. This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.

#### REQUIREMENTS FOR INSTALLATION, STORAGE, TRANSPORTATION (SHIPMENT), SALE AND DISPOSAL

1. The appliance does not require any permanent installation or securing.
2. The manufacturer or consumer should store the appliance in suitable packaging in heated facilities at a temperature of 5 °C to 40 °C and a maximum relative humidity of 80 %. The storage facilities should not contain aggressive, corrosion-provoking environments (acidic or alkaline vapors).
3. The following requirements should be observed to ensure proper transportation of the appliance:
  - remove all internal accessories from the appliance, if any are installed, and pack them separately;
  - ensure that the appliance is properly packed to retain its functionality and exterior look (bulky appliances should be wrapped into plain or bubble polyethylene film with corrugated cardboard inserts in sensitive places);
  - securely fasten the appliance with straps to prevent its displacement within the vehicle during transportation;
  - transport the appliance only in an enclosed vehicle to eliminate any impact from the outdoor environment;
  - ensure that the appliance is handled with utmost care during loading and unloading to keep the packaging undamaged.
4. The appliance requires careful handling to keep it from dust, dirt, mechanical impact, moisture, fire, etc.
5. The appliance should be sold and purchased in compliance with the local legislation.
6. Do not discard the appliance together with other domestic waste upon expiry of its service life. Instead, it should be turned over for disposal to a specialized recycling facility for electric and electronic equipment in compliance with the federal or local legislation. By ensuring proper disposal of the appliance You contribute to the saving of natural resources and the prevention of damage to the environment and human health, which may occur in case of improper handling. Detailed information about disposal facilities suitable for your appliance located in Your area is available from the local municipal authorities or at a domestic waste disposal company.
7. If any malfunction of the appliance should occur, please immediately contact an authorized service center or turn the appliance over for disposal.


Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

## 2. APPLIANCE DESCRIPTION

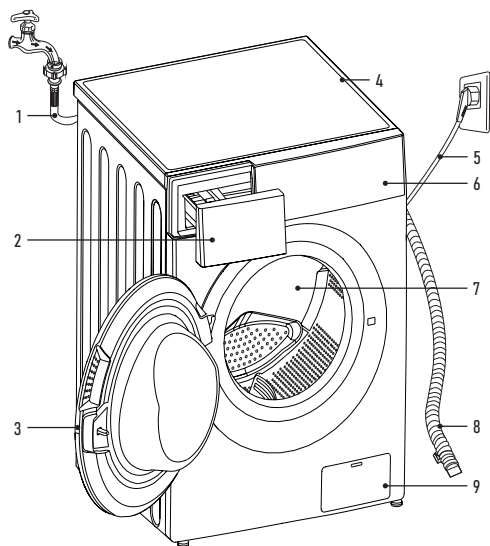

1. Water supply tube
2. Washing agent drawer
3. Door
4. Top cover
5. Power cable
6. Control panel
7. Drum
8. Drain hose
9. Filter

### 3. SCOPE OF SUPPLY

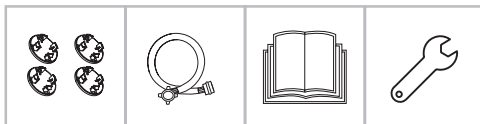


- Washing machine - 1 pc.
- Plugs - 4 pcs.
- Water supply hose - 1 pc.
- User Manual - 1 pc.
- Wrench - 1 pc.

### 4. OPERATING THE WASHING MACHINE

#### INSTALLATION LOCATION

#### ⚠ ATTENTION

- Stability is essential for preventing spontaneous displacement of the appliance during operation.
- Ensure that the appliance is leveled out. Allowable floor gradient - 1°.
- Ensure that the appliance is not standing on its power cable and not jamming it.
- The minimum clearance between the appliance and the walls or adjacent permanently fixed objects shall be 20 mm at the sides and 100 mm at the back.

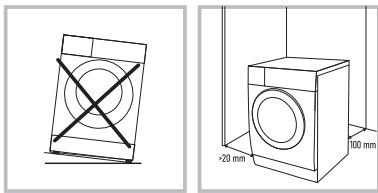


1. The washing machine should be installed on a dry, level and hard surface.
2. Keep the appliance away from direct sunlight.
3. The washing machine should be installed in a well-ventilated room.
4. The temperature in the room should not drop below 5 °C.
5. Install the washing machine away from heat sources, such as coal or gas ovens, fireplaces or heaters. If this is not possible, install suitable heat insulation between the appliances, lined with aluminum foil facing the heat source. The heat shield should cover the entire surface area of the washing machine. The washing machine should not be heated with by the heat sources.

#### UNPACKING THE WASHING MACHINE



Packaging materials (e.g. film or plastic foam) can present a hazard for children.  
**SISK OF SUFFOCATION!** Store the packaging materials out of reach of children.

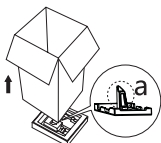

While unpacking the appliance ensure that it has not been damaged during transportation. If any damage is revealed, do not connect the machine – immediately contact the Manufacturer (vendor).

Check the scope of supply.

1. Remove the cardboard box and foam plastic packaging.
2. Lift the washing machine and remove the packaging from its base. Ensure that the small foam plastic triangle is removed from the machine base. If not, lay the appliance on a side, then manually remove the foam plastic triangle from the bottom of the appliance.
3. Remove the tape binding the power cable to the drain hose.
4. Remove the water intake tube from the drum.



Remove the four transport bolts from the back side of the machine before operating it.



1. Unscrew the 4 transport bolt with a suitable wrench.
2. Extract the bolts, including the rubber washers, from the machine body, keep them in case of future transportation.
3. Close the bolt holes with the supplied plugs.

**NOTE:** Failure to remove the transport bolts will result in strong vibration and noise, spontaneous displacement of the machine and can cause irreparable damage to the machine.

#### LEVELING THE WASHING MACHINE

Level out the washing machine using the threaded feet so that the deviation from the horizontal plane does not exceed 1°.  
 Loosen the lock nut with a wrench.  
 Turn the foot until it is firmly pressed against the floor.



Adjust all 4 feet as described in Item 2 so that the machine stands level and does not wobble. Use a construction water level to check the leveling of the machine.

#### STABILITY CHECK

The washing machine should not rock or wobble when pressed on the corners of the top cover (check both diagonal directions). If the machine wobbles readjust the feet.

Secure the feet after adjustment by tightening the lock nuts on all 4 feet.



Firmly tighten the locknuts of all four feet against the machine body after adjustment.

#### NOTE:

- A proper placement and leveling of the machine guarantees its long-term, stable and reliable operation.
- The washing machine should be installed absolutely level and stably.
- The machine should not rock or wobble under load.
- Avoid contact of the machine feet with moisture. Otherwise vibration or noise may occur.



If the washing machine is installed on a carpeted floor, make sure that its base is raised above the carpet pile. Otherwise ventilation may be hindered or impossible.

#### CONNECTING TO WATER SUPPLY



Connection of the appliance to water supply should only be performed by a skilled technician.


#### NOTE:

- The water supply pressure should be within the range of 0,3 to 1 mPa (0,3-10 kg/cm<sup>2</sup>). If the pressure exceeds 1 mPa a pressure-reducing device should be installed upstream of it.
- Do not apply excessive force when screwing the water supply tube onto the tap.
- Regularly check condition of the tube, replace if necessary.
- Use only brand new water supply tubes for washing machines, do not use old tubes e.g. used with the pervious machine.



Connect the washing machine only to the cold water supply piping. The internal components of the machine are not made of materials suitable for hot water. Besides, the supply of hot water into the machine will disturb the temperature modes during washing and cause damage to your laundry. Hot water may contain anti corrosion additives which are detrimental to the internal parts of the washing machine.

#### CONNECTING THE INLET TUBES AND VALVES

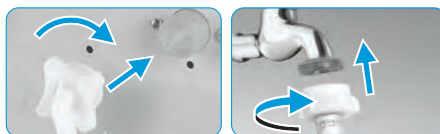

1. Check the availability of the rubber gaskets on both sides of the flexible tube. If necessary, insert the rubber gaskets into the threaded fittings of each hose end for sealing the connections.
2. Usually, on the water supply piping side, the tube is connected to a three-way valve attached to the tube to provide water cutoff from the machine. Screw the ring nut of the tube onto the valve by hand as firmly as possible, then tighten by a quarter or half turn with a suitable tool. Do not overtighten the nut, as this may rupture the gasket and cause a leak.

- After connecting the valve to flush any contaminants (dirt, dust, sand) from the tube that may have gotten inside during installation. Collect the water in a bucket or basin.
- Screw the ring nut of the tube onto the washing machine inlet, then tighten it the same way as on the water supply valve.

**NOTE:** Every time you open the water supply valve after connecting it to the machine, do it slowly to prevent surge (hydraulic shock) and damage to the internal component of the machine.

Close the water supply valve every time after using the machine to prevent leaks and spillage.

**⚠ ATTENTION**


Do not try to extend the water supply tube yourselves! If the water supply tap is located too far away from the machine, buy a longer tube.

**NOTE:** The washing machine can be connected to water supply via an ordinary domestic tap. In this case all the same requirements should be observed, besides, to avoid spillage, please ensure that the connection between the tap and the hose is tight and secure and the tube will not come off the tap. However, this connection method is not recommended and can only be applied if a fixed connection to water supply is not possible.


**DRAIN HOSE CONNECTION**

**⚠ ATTENTION**

Connection of the appliance to the drain should only be performed by a skilled technician.

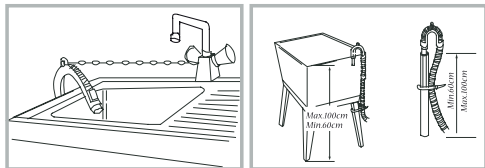

- One end of the hose is fixed to the appliance. Do not pull it out or force it in.
- The other (free) end of the hose can be routed into a bathtub, sink, or connected to the drain (sewage) piping.
- If the free end of the hose is routed into a bathtub or sink, it should be firmly secured (e.g. with a special bathtub clamp). A loose hose can easily fall off because of the water pressure and cause spillage.
- When connecting the hose to the drain pipe, make sure it is not inserted too deep so as not to obstruct the sewage flow. If the hose is too long - cut it down to size.
- In any case please avoid the siphon effect when connecting the machine to the drain; otherwise the water will not stop running. For this purpose a part of the hose should always be raised at least 60 cm above the floor. Besides, the free end of the drain hose should not be submerged in water (therefore please avoid connecting the hose to the sewage pipes with a constant water flow).

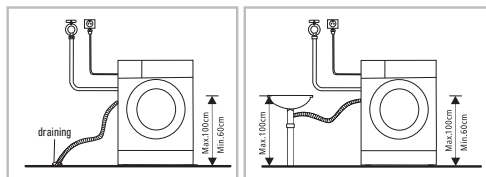

**NOTE:** If the free end of the hose is routed into a sink, use a special holding clamp (bracket) as in the case with a bathtub; secure the clamp with a chain or rope.

**CONNECTING TO POWER SUPPLY**

- The washing machine should be connected to a properly installed grounded electric socket protected by an automatic circuit breaker of 16A rating.

For added safety it is recommended to connect the washing machine to a dedicated lead (socket) assigned in the switchboard and used exclusively to connect the washing machine, protected by a dedicated differential current circuit breaker or a combined automatic circuit breaker and ground fault circuit breaker (GFCI).

The manufacturer will not accept liability for any damage if the machine is connected to a power supply circuit without a functioning earthing connection installed in accordance with local regulations.

- The electric circuit to which the machine is connected should be located in a easily visible and accessible place, within 1 m to the left or right of the appliance. Please prevent situations when the power cable can be jammed, tugged at or trampled upon.
- Never use extension cables or cluster type power sockets to connect the appliance. This is critical to avoid loose contacts or contacts with insufficient area and thus to prevent fires. Never connect the appliance via an external timer.
- If the power cable is damaged it shall only be repaired by a properly qualified technician at a service center.

**5. OPERATING THE WASHING MACHINE**

**⚠ ATTENTION**

Before doing your laundry ensure that the washing machine is installed properly in accordance with our instructions.

The appliance has undergone quality acceptance tests at the factory, therefore it may contain water and show minor traces of test operation.


**⚠ ATTENTION**

In order to eliminate any foreign smells and clean the washing machine before first use, we recommend running the "Hypoallergenic Wash" at 85 °C without clothes and detergents.

Do not worry if the smell has not gone completely. There may be the smell emitted by plastic and rubber components that have become very hot during operation.

In this case either run another washing cycle without clothes at a high temperature, or wait for the smell to disappear after the first two or three washing cycles.

**BEFORE WASHING**

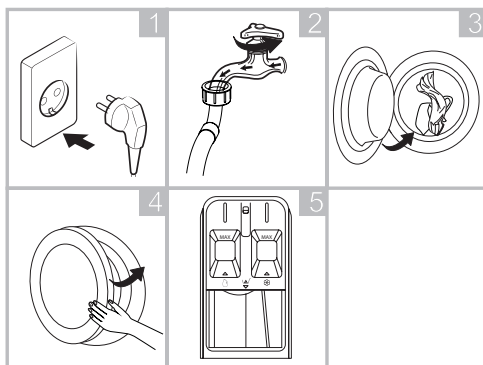

- Connect the machine to power supply.
- Open the valve to which the water supply tube is connected.
- Load the clothes into the machine.
- Firmly close the door.
- Add the detergent.



1. Press and hold the ON/OFF button to turn the machine on.
2. Then use the «Programs» button to select the desired washing program.
3. You can change the washing temperature and drying speed if desired. Please pay attention to the care instructions tags on the clothes before loading them into the machine.
4. Add the drying cycle to the washing cycle, if you so wish and if it is available for the selected program. Hold down the button for 3 seconds to select the washing end delay time. Select other auxiliary modes and/or functions.
5. Press the «Start/Pause» to start the washing program.

#### AFTER WASHING

At the end of the washing cycle the word «End» will appear on the display. Wait for the door to unlock (the lock indicator will go out), open the door and remove the clothes.

Turn the machine off. Close the water supply valve.

**NOTE:** We recommend leaving the washing machine door open to allow the moisture inside to evaporate.

#### 5.1. PREPARING YOUR LAUNDRY



Sort your clothes to achieve optimal washing results, then prepare them in accordance with the symbols on the washing instruction labels.

#### SORTING (Fig. 2)

- For more efficient washing sort your laundry in accordance with the care instructions, fabric type and recommended washing temperature; wash your laundry at the proper drum rotation speed.
- Different fabrics should be washed at different temperatures and drum rotation speeds.
- By all means sort dark clothes out from light-colored and white clothes. Wash them separately, as dyes and pile can migrate and discolor light-colored and white clothes. If possible, do not wash heavily contaminated clothes together with cleaner clothes.

#### NOTE:

- Degree of contamination (high, normal, low): sort the clothes according to contamination degree. Use longer and more intensive washing for medium and

highly contaminated clothes. Lightly contaminated clothes may be washed at a lower temperature to save power.

- Color (white, light-colored fabrics, dark fabrics): Separate white clothes from colored clothes. First wash newer dark and colored clothes separately from the rest.
- Pile (pile fabrics, clothes that gather pile): wash pile fabric clothes and clothes that gather pile from other clothes separately from the rest.
- Clothes with metal components (e.g. bone bras, belt buckles, metal buttons) can damage the washing machine. Remove metal components before washing or place the laundry into a mesh bag or pillow case. Besides, items like snickers should be washed in a mesh bag to protect the items themselves from wear. A mesh bag is also handy for washing small items (Fig. 5).

#### CHECKING THE GARMENT CARE LABELS (Fig. 1)

The symbols used to indicate fabric composition and washing instructions.

Symbol	Washing instruction / Fabric type
	Normal washing / Cotton and blended fabrics
	Everyday washing / Synthetics and blended fabrics
	Special delicate washing / Delicate fabrics
	Hand wash only / Wool, silk
	No washing

**NOTE:** The lines under the symbols indicate the fabric type and the maximum allowable mechanical stress.

#### CHECKING THE CLOTHES BEFORE LOADING

- Wash large and small items together. Load large items first.
- Large items should not take up more than half of the batch. Do not wash single items to avoid drum imbalance. Always add one or two more items.
- Check the pockets and make sure they are empty. Objects like nails, pins, matches, pens, coins or keys can damage both the machine and the clothes (Fig. 3).
- Zip up the zippers, hook the hooks, tie the laces so that they do not get entangled with other clothes (Fig. 4).
- Apply some detergent dissolved in a small amount of water to stains before placing the garment into the machine, so that the stains come off easier.
- Spread out curtains before putting them into the washing machine. Remove any attachment brackets before washing.
- Zip up the zippers, sew on loose buttons, mend holes and stitch up ruffles.
- Do not wash white and colored laundry together. New colored clothes can stain other clothes. Wash colored items separately.
- Use only such detergents, color fresheners and tinctures as are suitable for machine washing. By all means observe the instructions provided on the packaging.
- Turn trousers and fine laundry inside out before washing (Fig. 6).
- Shake items heavy soiled by flour, lime, milk powder, etc. before putting them into the washing machine. Such contaminants can accumulate inside the washing machine and eventually cause damage.
- Check the folds of the door seal and remove any small objects stuck in it.

#### ! ATTENTION



Ensure that no clothing items are jammed between the door and door seal, otherwise they can be damaged during washing. Remove any foreign objects stuck in the door seal to prevent damage to the seal and the laundry.


## CLOTHES NOT SUITABLE FOR MACHINE WASHING

- Ties, vests, etc. that can shrink after machine washing.
- Garments with folds and embossing that can be deformed during machine washing.
- Garments made completely or partially of fur.
- Garments with decorations.
- Avoid washing items with missing manufacturer's washing instruction labels.
- Never wash clothes contaminated by gasoline, kerosene, diesel fuel, paints, solvents and alcohols.
- Items made of waterproof materials are not machine washable. Trying to wash such items can cause machine overfilling, spillage and excessive vibrations during rinsing and drying, as well as damage to the items themselves (such as skiing suits, raincoats, umbrellas, car seat covers, tents, sleeping bags, etc.). Water trapped inside the waterproof items cannot be fully drained and may imbalance the drum, causing vibration and displacement of the machine.

## ITEMS THAT CAN EASILY MAT TOGETHER

Items that can easily mat together (e.g. downy knits), should be turned inside out before washing. Such items should better be washed separately, as they may damage other clothes and become damaged by them. For the same reason it is preferable to wash black and colored cotton garments separately.

## 5.2. USING THE DETERGENT TRAY



1. Compartment is used for detergent powder.
  2. Compartment - for liquid detergent.
- NOTE:** never use powder and liquid detergent together (only one or another).
3. Compartment for laundry conditioner/rinsing agent.

**NOTE:** Always add liquid detergent immediately before starting the selected washing program. If added in advance or if delayed start is used the detergent may harden inside the machine.


Check that the liquid detergent has a proper degree of fluidity. If necessary, dilute it with water.

**! ATTENTION!** Never fill the detergent to above the «MAX» mark.


The laundry detergent should be used in accordance with the manufacturer's instructions and selected according to fabric type, color, degree of contamination and the washing temperature. Please use only detergents designed specifically for machine washing.

- If there is too much foam, reduce the amount of detergent. Excessive detergent produces too much foam, which lowers the washing quality and overloads the motor.
- The quantity of detergent can depend on water temperature, water hardness, the size and contamination degree of the items to be washed.

## 5.3. CONTROL PANEL

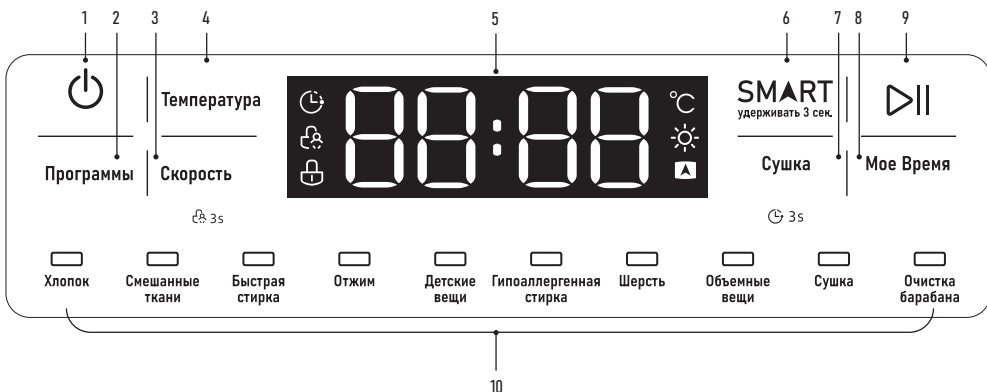

1. ON/OFF button
2. Washing program selection button
3. Spinning speed selector button
4. Washing temperature selector button
5. Display
6. SMART mode activation button
7. Drying method and/or time selector button (for the latter hold down the button for 3 seconds)
8. Custom washing time selection button
9. Start/Pause» button for wash cycle startup or suspension
10. Washing program indication lights

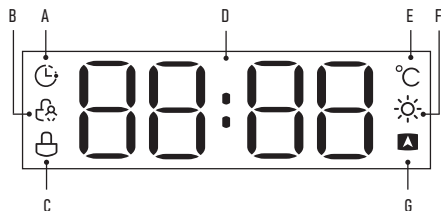



- A. Wash End Delay activation indicator.
- B. Child Lock activation indicator.
- C. Door lock indicator.
- D. Displaying Numeric Values.
- E. The «°C» symbol lights up when the temperature is displayed
- F. Drying function activation indicator
- G. SMART mode activation indicator.

## 6. WASHING PROGRAM AND MODE DESCRIPTION

Program Designation	Description
Cotton	Washing durable laundry and items made of heat-resistant linen or cotton textile items
Mixed Fabrics	Washing of laundry of mixed fabric types with medium degree of contamination
Fast Wash	Fast washing of a small amount of mildly contaminated clothes for 15 minutes
Spin	Separate program for tumble-drying with water drained during and after spinning. In order to drain the water only repeatedly press the drying speed button «-» appears on the display. In this case only the water will be drained when the program is started
Children's Clothes	Thorough washing of clothes with extra rinsing and at a higher temperature for better washing effect
Hypoallergenic Wash	Program with an increased number of rinsing cycles. It more thoroughly washes out the detergent, compared to other programs, as well as removes ticks from clothes

Wool	Mild washing of woolen clothes to extend their wearing life. Use a special liquid detergent for wool. Do not increase the temperature in this program and remove the clothes from the drum immediately after washing to prevent wrinkling
Voluminous clothes	Program for bed linen, plaids, robes, padded jackets and other bulky items
Drying	Separate program for drying (see description of drying methods in the «Auxiliary Modes and Functions» section below). Before starting the «Drying» program we recommend tumble-drying the wet clothes by using the «Spin» program
Drum Cleaning	Program for removing impurities from the drum. Regular use of this program prevents unpleasant smells, guaranteeing fresh and clean laundry after washing. Clean the drum at least 4 times a year. If the machine is used extensively, clean the drum every month
SMART	One-touch program that automatically determines the required washing parameters. Suitable for everyday wear clothes of ordinary fabrics with minor or medium contamination. See «Auxiliary Modes and Functions» section

### SUMMARY TABLE OF WASHING PROGRAM PARAMETERS

Parameter	Maximum load (kg)		Detergent		Default Drying Speed (rpm)	Available tumble-drying speeds (rpm)	Default Temperature (°C)	Default Program Duration (h)
	For washing	For drying						
Cotton	8	5	○	○	900	0-500-700-900-1200-1400	20	0:57
Mixed Fabrics	8	5	○	○	900	0-500-700-900-1200-1400	20	0:52
Fast Wash	1	1	○	○	700	0-500-700-900	-	0:15
Spin	8	-			900	0-500-700-900-1200	-	0:08
Children's Clothes	5	5	○	○	900	0-500-700-900-1200	40	1:23
Hypoallergenic Wash	3	-	○	○	900	0-500-700-900-1200	80	2:07
Wool	1	-	○	○	500	0-500-700	-	0:50
Voluminous clothes	6	-	○	○	900	0-500-700-900-1200	20	1:19
Drying	-	5			-	-	-	Depending on laundry volume
Drum Cleaning	-	-			700	700	85	2:15
SMART	5	-	○	○	900	900	-	Up to 1 kg - 0:35, 1-4 kg - 0:50, 4-5 kg - 1:05

#### NOTE:

- In order to achieve optimal washing results follow the instructions related to the maximum weight of the clothes loaded into the machine.
- To save electric power choose longer washing programs with lower water temperatures.
- Washing program duration may vary depending on the actual weight and properties of the laundry, system water temperature and hardness and other parameters.

#### ATTENTION

In the event of a power failure the machine will continue the washing cycle from the moment it was interrupted when power supply resumes.

### 6.1. AUXILIARY MODES AND FUNCTIONS

#### WASH END DELAY TIME SELECTION

This function allows to delay completion of the washing cycle for 3 to 24 hours, in 1-hour increments. For examples, if you have selected the «Cotton» program (without the auxiliary functions the programs takes 57 minutes), and set the end

delay time to 10 hours, then the wash will start after 9:03 hours and complete after 10 hours.

This is very useful if you want to complete your laundry by a definite time (e.g. by the time you come home), or wish to postpone it for the night because of more favorable nighttime electricity tariffs.

In order to activate this function, hold down the «Drying» button for 3 seconds before starting the washing program, then select the desired completion delay time. The display will show the relevant indicator (a timer icon).

To reset - hold down the «Program» button.

Note. If you set the start delay, do not use liquid detergent, as it is prone to hardening and can stick to the internal parts of the machine if it is not immediately dissolved in water.

**NOTE:** the wash end delay function is not available for some programs.

#### WASHING TEMPERATURE SELECTION

By repeatedly pressing the «Temperature» button you can select one of the available temperature, if this is provided by the program.

#### DRYING SPEED SELECTION

By repeatedly pressing the «Speed» button you can select the desired tumble-drying speed in rpm from the options available on the control panel (if this is provided by the program), as well as disable the drying cycle for the current cycle by selecting «0».

Available values: 0 – 500 – 700 – 900 – 1200 – 1400 rpm.

Disable the drying for items requiring careful handling (e.g. for woolen garments, delicate fabrics or sports thermal underwear).

**NOTE:** If you start the separate «Spin» program when the speed setting is set to «0» the machine will only drain the water.

#### «DRYING»

This washing machine can dry your laundry by two methods:

- by automatically setting the required time (AUTO);
- for a time selected by the User.

By repeatedly pressing the «Drying» button you can select either the first method (AUTO) or any of the following drying times: 30 – 60 – 90 – 120 – 150 – 180 – 210 – 240 minutes.

In order to add drying to a washing program, follow the above instructions.

If you wish to apply drying as a separate program, first select the separate «Drying» program with the «Program» button, then set the drying method as described above.

**NOTE:** when the automatic drying method is selected the machine will first calculate the time from the laundry weight, and then adjust the drying time depending on the current humidity of the clothes.



#### ATTENTION

BE CAREFUL when drying certain items made of synthetic fiber, wool, delicate, «breathing» or other specialty fabrics, as such items may shrink, deform or otherwise become damaged at a high temperature. Please check the garment manufacturer's care instructions.

When choosing the drying time, ensure that it is adequate for the amount and degree of humidity of the laundry loaded into the machine, to avoid over-drying. You should rather select a shorter time and then run an additional drying cycle than damage expensive and valuable clothes.



#### ATTENTION

The water supply valve should be open during the drying cycle, as water is a part of the drying technique.

**NOTE:** before applying the «Drying» program apart from washing, we recommend pre-drying the wet clothes with the «Spin» program.

#### «DRUM CLEANING»

The drum of the washing machine contacts dirty clothing and detergents. Bacteria and detergent residues can accumulate in the drum over time. High humidity inside the machine which lasts for a long time after laundry completion, contributes to the buildup of mould and putrid smell.

In order to extend the service life of the washing machine and keep the drum clean, wipe the inside of the drum (including the folds of the rubber seal) dry after each laundry and regularly use the «Drum Cleaning» function.

1. Before activating the drum cleaning function, ensure that there is nothing left in the drum.
2. Add a special drum cleaning detergent for automatic washing machines into the main wash detergent compartment.
3. Select the program and press the «Start/Pause» button. The cleaning is performed at 85 °C.
4. Wait for the program to complete and wipe the inside of the drum with a soft dry cloth.

#### CHILD LOCK FUNCTION

This function allows keeping the safety of your children and the appliance under control.

This function is activated after a program is selected and started by holding down the «Speed» button for 3 seconds. The relevant indicator will appear on the display. All functions and modes of the machine will become inaccessible.

In order to deactivate the function repeat the same actions as for activating it (the indicator will go out).

#### «SILENT» MODE

For disabling the audio signals simultaneously hold down the «Speed» and «SMART» buttons for 3 seconds. All signal and alarm sounds will be disabled. Re-activate the sounds in the same way.

#### MY TIME

You can select a custom time for program duration.

Select the desired program, then (before starting it) select the desired washing duration by repeatedly pressing the «MyTime» button.

The internal sub-cycles of the selected program will be proportionally adapt to the new time.

#### SMART MODE

If you are tired, in a hurry or simply don't like to figure out the right washing parameters, the machine can do it all by itself.

In the SMART mode the washing machine evaluates the parameters of the loaded laundry and automatically selects the duration, temperature (usually within a 20 to 40 °C range), number of rinsing sub-cycles, etc.

This mode can be easily started in one of the following ways:

1. With the machine turned off – by holding down the SMART button for 3 seconds.
2. With the machine turned on – either as described under Item 1, or by pressing the SMART button once and then pressing the «Start/Pause» button.

**NOTE:** the SMART mode is designed for washing laundry made of cotton, linen, synthetic or mixed fabrics, with a mild degree of contamination, worn every day. For heavy or unusual contamination, or for laundry requiring special care, please use the specialized programs.

#### CHANGING SETTINGS DURING PROGRAM EXECUTION

Even when the washing has been already started you can still adjust its settings.

For this purpose put the currently running program on hold by pressing the «Start/Pause» button. Change the settings or add/or auxiliary functions.

If the current stage of the washing cycle allows making the selected changes, they will be implemented.

Resume machine operation by pressing the «Start/Pause» button.

#### LAUNDRY TOP-UP

To load additional clothes into the machine, put it on hold by pressing the «Start/Pause» button. If the water level allows this and the temperature inside is not too high, the door will unlock (the relevant indicator will disappear).

Open the door, add clothes into the drum (do not exceed the maximum batch weight).

Close the door and resume machine operation by pressing the «Start/Pause» button.

#### INTERRUPTING THE CURRENT PROGRAM

You may need to prematurely abort the machine operation. If the water level is below the loading door opening, simply hold down the ON/OFF button. If the temperature inside is safe the door will unlock (the relevant indicator icon will go out).

If there is enough water inside the machine that it would spill on the floor when the door is opened, the machine will have to be drained.

To do that turn the machine off by holding down the ON/OFF button. The current program will be aborted.

Then turn the machine on and select the «Spin» program and set the speed to «0». Water will be drained from the machine and the door will unlock upon program completion.

You can now turn the machine off.

#### AUTOMATIC LAUNDRY BALANCING

The machine is equipped with an automatic system that detects an imbalance. If, before the start of tumble-drying the machine detects that the laundry is unevenly distributed in the drum, the latter will rotate until the imbalance is rectified.

However, if this process takes too long without success, the spinning will be aborted to prevent excessive vibrations.

Should this happen, please ensure that the clothes inside the machine are not entangled or caught together and start the «Spin» program after manually distributing the laundry.

If there is a few clothes in the machine (e.g. a single pair of jeans or a bog towel), the machine may refuse to start tumble-drying because of an obvious imbalance. Therefore, please add a certain quantity of smaller items to every batch, so as to ensure an even distribution of laundry during tumble-drying.

## 7. MAINTENANCE



- Attention! Always pull the plug from the electric socket and close the water supply valve before cleaning, care and maintenance described below.
- Never use solvents for cleaning to avoid damage to the washing machine and the emission of toxic or explosive gases.
- Do not spill water on the washing machine while cleaning.
- Do not use PCMX (chloroxylylene) -containing detergents, ethyl alcohol, formic acid or their equivalents for cleaning the appliance, as these substances can damage it.

### CLEANING THE APPLIANCE



Regular and careful cleaning of the appliance will allow extending its service life and retain its appealing exterior. If necessary wipe the outer surface of the machine with a mild, non-abrasive detergent. In case of a water spill, immediately collect the water with a towel. Do not use sharp objects to clean the machine to avoid damaging the housing and impeding its operation.



Never use aggressive chemicals, abrasive cleaning agents or solvents for cleaning the appliance. They can damage the exterior finish.

### CLEANING THE INSIDE OF THE DRUM

Wipe the drum dry after each use to remove any residues from the tap water, washing chemicals, dirt and fabric particles, as well as to prevent additional moisture from staying inside the drum and causing mould growth.

Metal clothing components (buttons, zippers, studs) can leave rust stains inside the drum – take care to remove these stains without delay. The use of aggressive detergents or rust removers for cleaning the drum is not allowed, therefore regular preventive care is the best solution.

Besides, the washing machine has «Drum clean» function to assist you in hygiene maintenance.

### CLEANING THE DOOR GLASS AND SEAL



Wipe the glass and seal after each laundry to remove pile and stains.

Remove coins, buttons and other small objects from the folds of the door seal after each laundry.

Water staying for a prolonged time inside the folds of the door seal can cause an unpleasant smell.

### CLEANING THE PUMP FILTER

The drain pump filter can retain scraps of fabric and small foreign objects during laundry.

Regularly clean the filter to ensure proper operation of the washing machine.


Check the pump if the machine fails to drain water or tumble dry the laundry, as well as if it emits an unusual noise during draining, which may be caused by foreign objects blocking the pump.

- Depending on the program, hot water may be pumped through the drain pump.
- Never remove the pump cover during the rinsing cycle. Wait for the appliance to complete operation in the relevant mode and start draining the water.
- Ensure the filter and the cover plate are properly seated when reinstalling them.



1. Remove the cover plate.
2. Remove the filter by turning it counterclockwise.
3. Remove foreign objects from the filter.
4. Reinstall the filter and close the cover plate.


### CLEANING THE WATER INTAKE FILTER

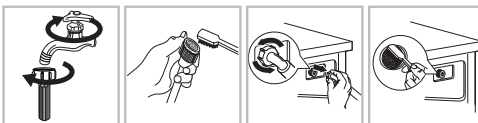

1. Close the valve and disconnect the tube from it.
2. Disconnect the water supply tube from the washing machine. Pull out the filter with long pliers.
3. Clean the water intake filter.
4. Refit the filter and reconnect the water supply tube.
5. Clean the filter every 3 month to ensure proper operation of the washing machine.

**NOTE:** Clean the valve filter first, then the filter in the washing machine.

### CLEANING THE WASHING AGENT TRAY AND ITS COMPARTMENTS

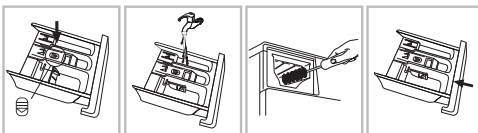

1. Press the latch (located above the rinser/conditioner compartment) and remove the tray.
2. Rinse the tray with water.
3. Clean the inside of the compartment with an old toothbrush or something similar.
4. Reinstall the tray and return it to its original position.

#### **NOTE:**

- Do not use alcohol, solvents and chemicals for cleaning.
- It is recommended to clean the washing agent tray every 3 months.



## 8. TROUBLESHOOTING

Problem	Probable cause/remedy
Washing machine will not turn on	<ul style="list-style-type: none"> <li>Power plug not fully inserted into the socket.</li> <li>Poor electric contact.</li> <li>Power failure or system fuse blown.</li> </ul>
Program execution will not start	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door not fully closed.</li> <li>ON/OFF button not pressed.</li> <li>Start/Pause button not pressed.</li> <li>Water supply valve closed, no water intake into the machine. Delayed Start activated.</li> </ul>
Machine will not fill water in or error code «E02» on the display	<ul style="list-style-type: none"> <li>Water supply hose jammed/kinked/twisted.</li> <li>Water supply tube not connected to water supply line.</li> <li>Water pressure too low. Water supply valve closed.</li> <li>No water in the supply system.</li> <li>Intake valve filter blocked.</li> <li>Start/Pause button not pressed.</li> </ul>
Machine constantly fills and drains water or water stays in the drum or washing program stops	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uppermost point of drain hose located too low. It should be located at 65 to 100 cm above the floor. Wrong drain hose connection to sink/sewage header, causing a back flow into the machine.</li> <li>The drain hose end should be placed above the sink bottom to prevent water from flowing back.</li> <li>Drain hose end inserted too deep into the sewage pipe.</li> </ul>
Machine will not drain water or spin or error code «E03» on the display.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pump filter blocked.</li> <li>Drain hose kinked/twisted.</li> <li>Hose end plugs not removed during installation.</li> <li>Drain hose or sink/sewage header blocked.</li> </ul>
No spinning	Drying speed set to «0».
Lengthy program duration	Program duration depends on system water pressure and temperature, the amount of foam and the balance during spinning.
Strong vibration during spinning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Machine not leveled.</li> <li>Transport bolts not removed.</li> <li>Machine touches furniture and/or walls.</li> <li>Load imbalanced.</li> </ul>
SMART mode will not activate	<ul style="list-style-type: none"> <li>A mode other than SMART was selected after machine startup. Turn machine off and press SMART.</li> <li>Load imbalanced.</li> </ul>
Noise during operation	Some noises may be emitted by the motor, pump and water flow.
Machine will not spin	Load imbalanced. Machine will not switch to high spinning rpm to avoid damage. Imbalance can be caused by washing a single heavy item (e.g. padded garment, patchwork blanket, etc.). Try the program once again with a different load.
Leak from the detergent tray	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detergent tray compartments clogged with detergent and require cleaning.</li> <li>Water pressure too high. Pressure needs to be reduced.</li> <li>Machine slanted forward.</li> </ul>
Other leaks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Water supply tube fittings loose. Check the machine body and tap fittings.</li> <li>If the fittings are tight but still leak, replace gaskets in the tube connections.</li> <li>Drain hose incorrectly fastened.</li> </ul>
Smell	Run the «Drum Cleaning» program.
Door will not open	The door will not open until the lock icon on the control panel goes out after program completion.
Low water level during washing	The level is normal if it is visible in the lower part of the door glass.
Too much foam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detergent is not suitable for machine washing (it should be marked «For washing machines» or «Machine wash»).</li> <li>Too much detergent used.</li> <li>Less detergent is required if the water is soft.</li> </ul>
Low drying effect	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hard-to-dry clothes (e.g. dense cotton fabric) and easy-to-dry items (e.g. synthetic fabric) have been loaded simultaneously.</li> <li>Too much clothing loaded for drying.</li> <li>Wet and dry clothes loaded together for the Drying program. This may cause uneven drying of fabric/garments.</li> <li>Water supply valve closed during drying. Ensure that the drain pump filter is not blocked.</li> <li>Drain hose kinked/twisted/blocked.</li> </ul>
Miscellaneous	Your washing machine is equipped with sensors that monitor the washing cycle processes and parameters (e.g. water level, temperature, load balance, time / stages).

### ERROR INDICATION

In some cases malfunctions can be detected by the washing machine's microcomputer control system. Warnings are issued as audio signals and error codes displayed:

Code	Cause	Probable cause/remedy
E02	No water filling	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ensure that the supply valve is open.</li> <li>Ensure there is water in the system.</li> <li>Ensure the supply tube or filter is not blocked.</li> </ul>
E03	Drain problems	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean drain pump filter.</li> <li>Ensure that the drain hose is not kinked/jammed/twisted. If the malfunction persists contact a service center.</li> </ul>

U4	Door lock failure	Close the door again and press Start/Pause button. If the malfunction persists contact a service center.
H	Temperature too high	Press Start/Pause to suspend the washing program. Wait for a few minutes. When the temperature in the drum drops to a safe level press Start/Pause to resume the rest of the program.
FXXX	Negative ion level in the drum too high	Press Start/Pause to stop the washing cycle and wait for a few minutes for the anionic count to drop and the error message to disappear.
EX	Miscellaneous errors	Turn machine off. Disconnect power cable and contact the service center for repairs without delay.

**NOTE:** always verify the cause of the malfunction and rectify it before resuming machine operation.

Press Start/Pause once again. If the error code disappears the machine will continue working; if the error code is still displayed – please disconnect the machine from power supply and contact a service center without delay.

The contents of garment pockets may block the drain hose or cause damage to the machine.

Do not wash clothes that do not have care instruction tags, as well as garments not meant for machine washing.

## 9. SPECIFICATIONS

Electrical Safety Class	I
Nominal voltage	220-240 V - 50 Hz
Power consumption (wash/dry), W	2000/1600
Nominal current draw, A	8,7
Maximum laundry batch weight (wash/dry), kg	8/5
Maximum drying speed, rpm	1400
Energy Efficiency Class	A+++
Drying Efficiency Class	A
Power consumption per washing cycle (washing), kWh	1,05
Power consumption per washing cycle (washing, drying), kWh	6,45
Power consumption per year, kWh	1290
Water consumption per washing cycle, l	145
Total water consumption per year, l	31900
Drum capacity, l	54
Noise level during washing (wash/dry), dB	62/69
Noise level during spinning, dB	76
Required water supply pressure	0,03 - 1 MPa
Water resistance class	IPX4
Weight (net/gross), kg	60/65
Dimensions (WxDxH), cm	60x43x84,7
Dimensions with protruding parts (WxDxH), cm	60x52x84,7

## 10. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling center.

## 11. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 10 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 – year, digits 4 and 5 – month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. General

Service Center: 000 «Larina-Servis», Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product has the Certificate of Conformity.



## 12. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION

Imported to EAEU by 000 «Larina-Elektroniks». Address: Russia, 350080 Krasnodar, ul. Demusa, 14. Phone: +7 (861) 2-600-900.

## DEAR VALUED CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 36 months since the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

## GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

- The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:
    - The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.
    - The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.
  - The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:
    - the appliance is used in strict accordance with the present manual;
    - the safety rules and requirements are observed.
  - The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.
  - The guarantee does not apply in the following cases:
    - mechanical damage;
    - normal wear of the appliance;
    - non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
    - improper installation or transportation;
    - natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
    - ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
    - repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
    - use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;
    - failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:
      - remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
      - consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);
    - for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;
    - for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.
  - The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.
  - The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.
  - Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).
- The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

Гарантийный талон / Кепілдік талоны  
Երաշխիքային կտրոն / Warranty certificate №

**ВНИМАНИЕ!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

**HAЗAP AУДАPЫЦЫЗ!** Cатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

**ՈՒՇԱՂՈՒԹՅՈՒՆ!** Վաճառողից պահանջեք ամբողջությամբ լրացնել երաշխիքային կտրոնները:

**ATTENTION!** Please ask the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full. The ticket is valid in the presence of all stamps and marks.

Изделие / Бұйым  
Ապրանք / Product

Модель / Үлгі / Մոդել / Model

Серийный номер / Сериялық нөмірі  
Սերիայի համար / Serial number

Дата продажи / Сату күні  
Վաճառքի ամսաթիվ / Date of sale

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /  
Сатушы-фирма толтырады / Լրացնում է վաճառող ընկերությունը  
These tear-off coupons are filled in by a representative of the seller



Изделие / Бұйым  
Ապրանք / Product

Модель / Үлгі / Մոդել / Model

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ՍԵՐԻԱ / SERIAL NUMBER

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ / DATE OF SALE

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՎԱՃԱՌՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ / VENDOR

М. П.

Фирма-продавец / Фирма-сатушы / Վաճառող ընկերություն / Vendor

Адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың мекенжайы  
Վաճառող ընկերության իրավաբանական հասցե / Seller's address

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны /  
Գնորդի անուն-ազգանուն-հայրանուն և հեռախոսահամար /  
Full name and phone number of the buyer

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /  
Осы жыртылмалы купондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервис орталығының өкілі толтырады /  
Հետևյալ կտրոնները լրացնում է ապրանքը վերանորոգող սպասարկման կենտրոնի ներկայացուցիչը /  
These tear-off coupons are filled in by a representative of the service center



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱՆ ՏԵՍԱԿԸ / TYPE OF REPAIR

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱՆ  
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ / DATE OF RECEIPT

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ / RELEASE DATE

М. П.