

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЙ и инструкция по установке системы инсталляции для напольного унитаза

Арт. WW AMBERG 404

Спасибо за выбор продукта производства нашей компании. Наша продукция соответствует техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ.


При открытии упаковки, пожалуйста, проверьте комплект поставки.

Внимание:

Для правильной и качественной установки изделия рекомендуем Вам обратиться к квалифицированному специалисту.

Прежде чем приступить к установке, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы ознакомиться с необходимыми инструментами, материалами и последовательностями установки. Пожалуйста, оставьте эту инструкцию для потребителя после установки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

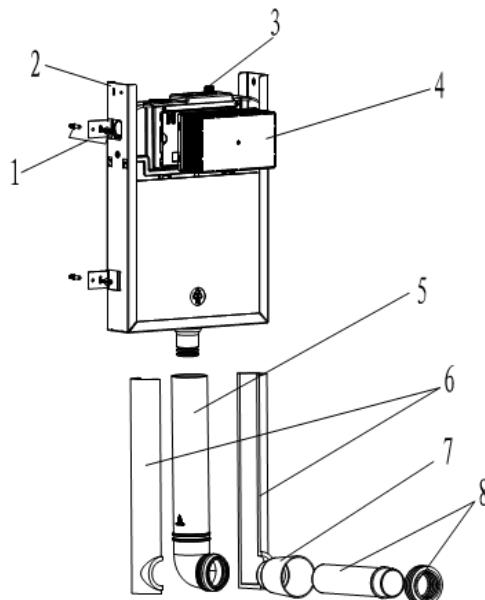

- * Паспорт изделия с инструкцией по установке 1 шт.
- * Пластиковый бачок слива со встроенной водосливной арматурой в пенопласте для бесшумного слива воды в металлической раме.
- * Уплотнитель для защиты плитки и унитаза
- * Кнопка смыва 3/6 л (белая)
- * Сливная труба
- * Крепежи

1	Дюбели с саморезами	5	Соединительная труба для подачи воды в чашу унитаза
2	Металлическая рама	6	Защитный кожух соединительной трубы от поломок
3	Вентиль для подключения холодной воды (установлен внутри бачка)	7	Временная заглушка для переходного патрубка
4	Пластиковая коробка между бачком и кнопкой	8	Переходной патрубок для соединения резервуара с чашей унитаза в зависимости от толщины стены

Технические данные

Диаметр штуцера для подводки воды $\frac{1}{2}$ дюйма.

Установленный ресурс работы наполнительного и спускного клапана, не менее 200 тыс. циклов.

Рабочее давление для наполнительного клапана

Статическое давление 1,6 МПа.

Динамическое давление 0,02 – 1,0 Мпа.

При эксплуатации изделия не допустимы гидроудары (скачки давления выше 2,0 МПа).

Скорость слива воды через спускной клапан, не менее 2 л/с

Рабочая температура воды для наполнительного и спускного клапана 5-40° С.

Уровень шума при наполнении под давлением 0,3 МПа, не более

(соответствует группе 2 стандарта EN 14124) 23 дБ

Объем воды при полном сливе (заводская настройка) 6 литров.

Объем воды при малом сливе (заводская настройка) 3 литра.

1. Соблюдайте инструкции по установке. Компания не несет ответственности за дефекты, неисправности и неправильную работу системы из-за неправильной установки.

2. Установку производить на готовую поверхность пола и стены. Нарисуйте план установки, следуйте ему в качестве базовой линии от нулевого (FFL) уровня.

3. Инструкции составлены в соответствии с последними спецификациями продукта. Мы оставляем за собой право вносить изменения в упаковку и технические характеристики без предварительного уведомления.


4. Монтировать систему инсталляции перед сборкой закрывающей стены.

5. Все размеры указаны в мм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Общие размеры и чертеж водоснабжения (рис.1).

Подключение к системе водоснабжения сверху (подключение к вентилю для подключения холодной воды, установленном внутри бачка)

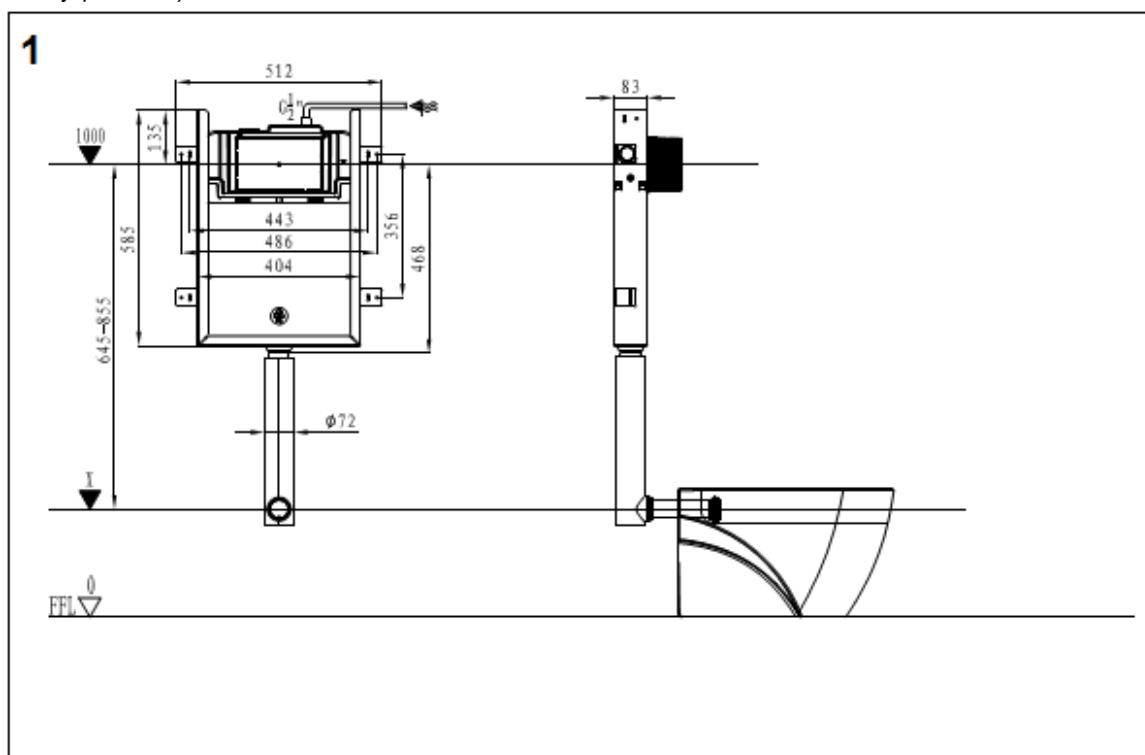


2. Просверлите отверстия на монтажной стене и установите дюбели (рис.2).

Примечание: над отверстием указаны теоретические размеры монтажа рамы.


Пожалуйста, следуйте реальному расположению рамы.

2.

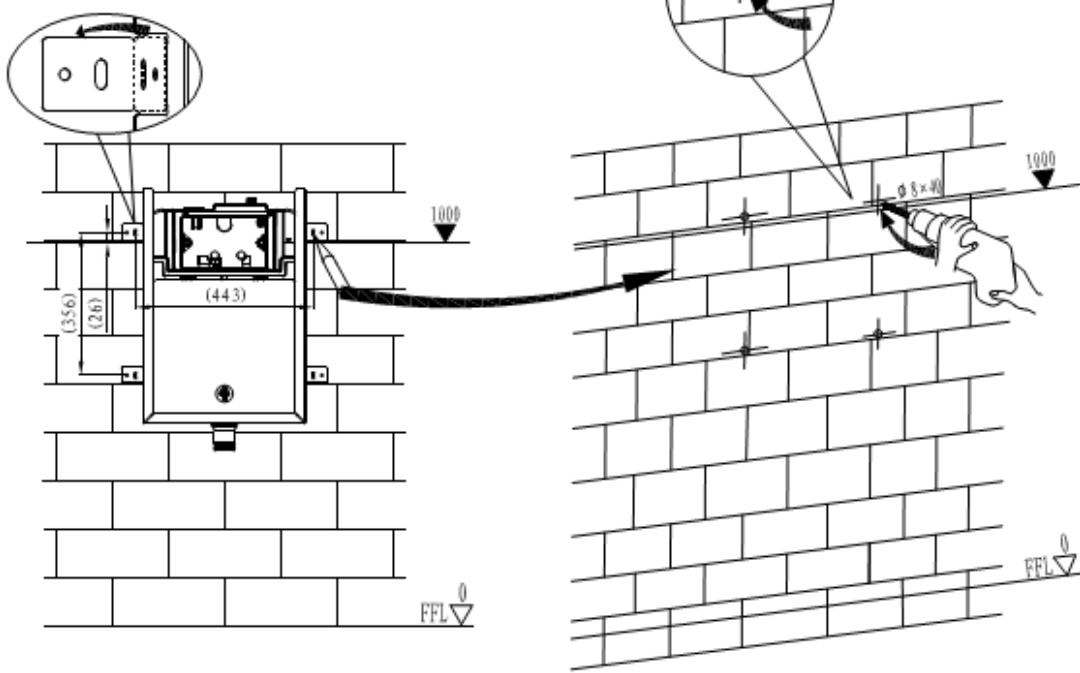

3. Монтаж рамы с бачком на стену (рис.3).

3.

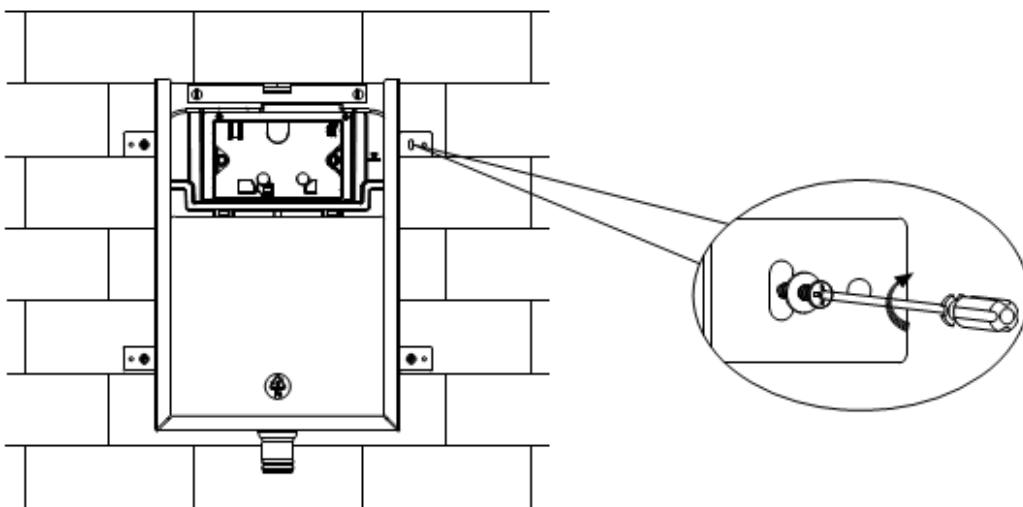

4. Установка соединительной трубы к чаше унитаза (рис.4).

4.




5. Установка аксессуаров системы инсталляции (рис.5).

5.




6. Размер внешней стены толщиной от 10 до 60 мм (от внешней поверхности рамы до готовой стены) (рис.6).

6.

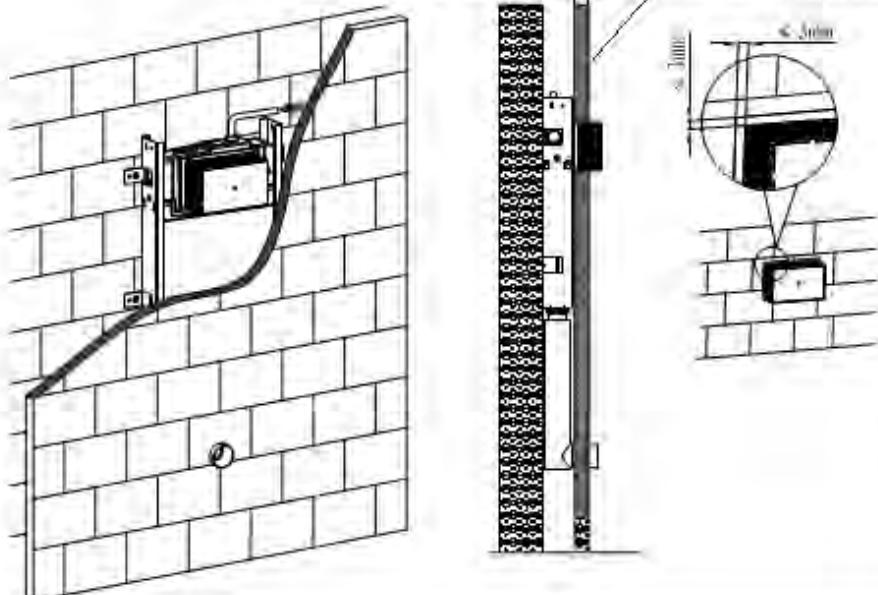

7. Установите унитаз в соответствии с инструкцией по установке приобретенного Вами унитаза.

Стандартная установка унитаза открытого монтажа (рис.7 -1 – 7-6).

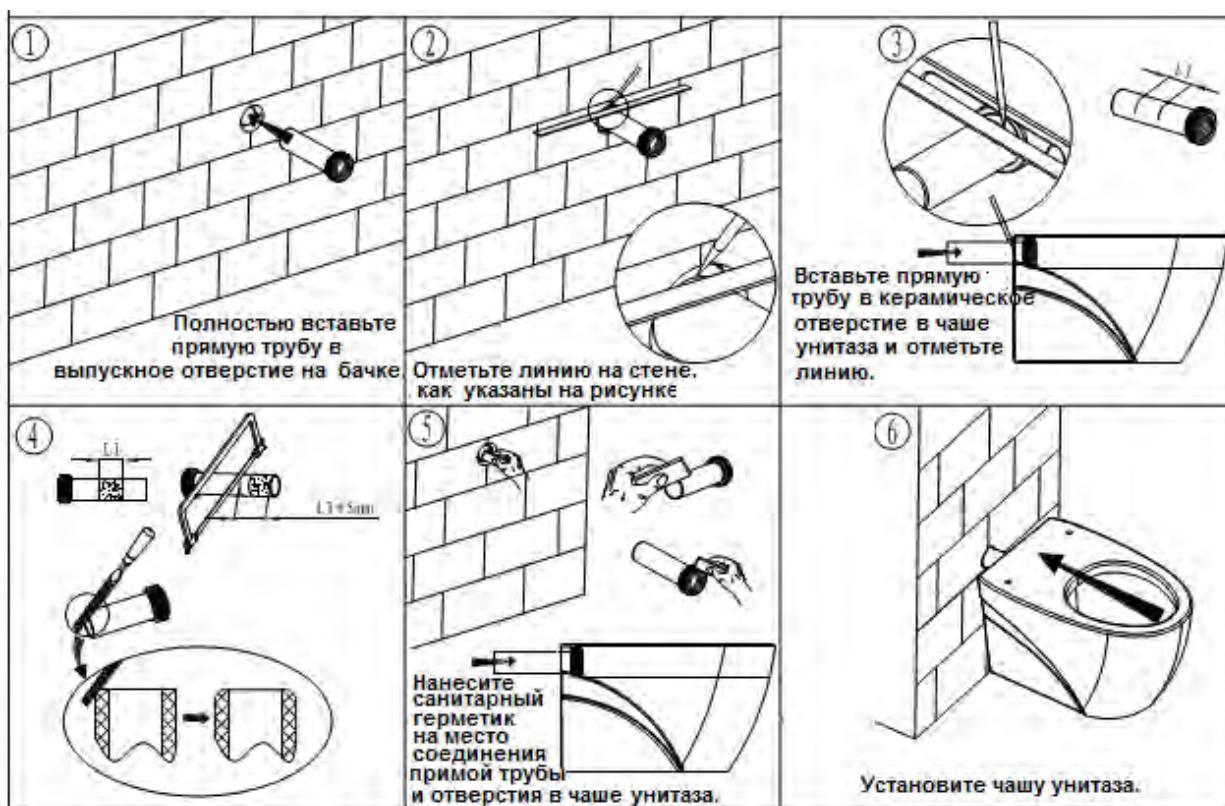

8. Установка кнопки слива

Установите кнопку слива в соответствии с инструкцией по установке кнопки (в упаковке кнопки).

Производитель оставляет за собой право на внесение изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию.