

Alcatel S250 RU

Декларация о соответствии средства связи № Д-ТАБТ-1541 от 27.08.2020 г., действительна до 10.08.2030 г., (зарегистрирована Федеральным агентством связи), декларация о соответствии ТР ТС 037/2016 ЕАЭС N RU Д-НК.НВ35.В.02426/20 от 28.05.2020 г., действительна до 27.05.2023 г., (зарегистрирована Органом по сертификации продукции ООО "Трастсерт", аттестат аккредитации RA.RU.11НВ35). Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011, 020/2011 ЕАЭС N RU Д-НК.АЖ49.В.03310/19 от 19.12.2019 г., действительна до 18.12.2022 г., (зарегистрирована Органом по сертификации продукции "Алекс-сертификация" ООО "Алекс", аттестат аккредитации RA.RU.11АЖ49). Срок службы 5 лет. Сделано в Китае

АТЛИНКС Юроп, Авено Поль Думер, 147, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция www.alcatel-home.com

Alcatel являеться торговой маркой компании Nokia и используется компанией АТЛИНКС по лицензии

*В случае подлиски и при наличии технической возможности у оператора стационарной телефонной связи

Alcatel S230/S250 RU A/W No.: 10002336 Rev.2 (RU) Сделано в Китае

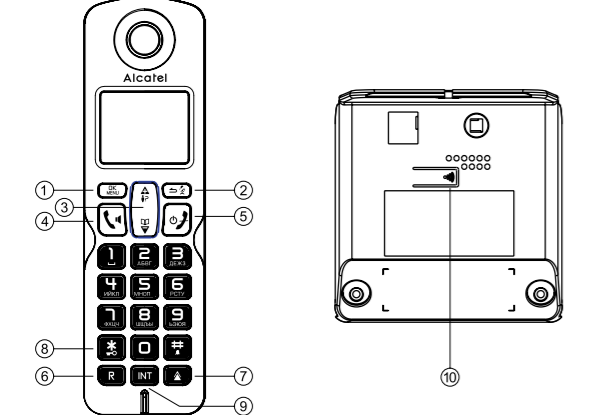
Alcatel

S230 RU / S230 RU DUO
S250 RU / S250 RU DUO



Посібник користувача
www.alcatel-home.com

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ Підключення телефона:



• Підключіть штекери до відповідних роз'ємів базового блоку.

Підключіть телефонну лінію до телефонної розетки та вставте вилку кабелю в електричну розетку.

• Вставте акумуляторні батареї в слухавку

Перед початком експлуатації телефона виконайте зарядку акумуляторних батарей протягом 15 годин.

Використовуйте лише ті адаптер і акумуляторні батареї, які входять до комплектації телефона.

Клавіші слухавки/базового блоку


- Клавіша підтвердження/меню
- Клавіша повернення/відключення звуку
- Клавіша навігації
- Клавіша прийому виклику / Клавіша гучного зв'язку (S250 RU)
- Клавіша завершення виклику/виходу
- Клавіша повторного виклику (Flash) - Доступ до послуг оператора*
- Клавіша повторного набору
- Клавіша «зірочка» - блокування/розблокування клавіатури; перемикання між зовнішніми та внутрішніми викликами. У режимі очікування натисніть * для блокування і розблокування клавіатури. На дисплеї відобразиться значок **БЛОКУВАННЯ КЛАВІАТУРИ**.
- У режимі очікування натисніть та утримуйте ***** для вимкнення дзвінка слухавки. На дисплеї відобразиться значок **ДЗВІНОК ВИМКНЕНО**.
- Клавіша внутрішнього зв'язку
- Клавіша оповіщення - для виявлення іншої слухавки/початку процедури реєстрації. При постачанні кількох слухавок їх попередньо реєструють в базовому блоці. Реєстрація слухавки необхідна лише при купівлі додаткових слухавок або якщо телефон став несправний.


* Надається за підпискою та доступністю послуги в оператора стаціонарних телефонних ліній.


Символи меню


 Акумуляторна батарея повністю заряджена.


 Акумуляторна батарея повністю розряджена.


Примітка. При низькому рівні заряду значок акумуляторної батареї виглядає як , під час зарядки він блимає та перестає блимати, коли акумуляторна батарея повністю заряджена, тобто незалежно від наявності слухавки у базовому блоці.


 Виконано з'єднання або утримання в рамках зовнішнього виклику.
Значок блимає при отриманні вхідного дзвінка.


 Вказує на наявність нового повідомлення голосової пошти.


 Вказує на наявність нових пропущених викликів *


 Відображається при активації будильника.


 Відображається при активації гучного зв'язку. (тільки S250 RU)

 Відображається, якщо звук дзвінка телефона вимкнено.





















 Вказує на те, що трубка зареєстрована та знаходиться в діапазоні дії базового блоку.
Значок блимає, якщо слухавка знаходиться поза діапазоном зв'язку або шукає базову станцію.

 Відображається в режимі меню для підтвердження вибору.

 Вказує на наявність доступних опцій. Для прокручування вгору/вниз використовуйте клавіші ВГОРУ/ВНИЗ.

 Відображається в режимі меню. Виберіть клавішу НАЗАД для повернення в попереднє меню.

Встановлення мови та тривалості сигналу Flash для коректної роботи в мережі:

- за допомогою кнопок  /  або  виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / за допомогою кнопок  /  або  виберіть **ЯЗЫК**; за допомогою кнопок  /  або  виберіть потрібну мову /  .
- за допомогою кнопок  /  або  виберіть **ОПЦИИ БАЗЫ** / а допомогою кнопок  /  або  виберіть **СБРОС ЛИНИИ** / за допомогою кнопок  /  або  виберіть **КОРОТКИЙ / СРЕДНИЙ** або **ДЛИННЫЙ** /  .













Експлуатація телефона

Приєм і завершення виклику
















Здійснення виклику

-  або до, або після набору номера









- Зі списку повторного набору:  /  або  /  .
- Зі списку журналу викликів*:  /  або  /  .
- З пам'яті швидкого набору: виконайте тривале натиснення **КНОПКА 1, КНОПКА 2** або **КНОПКА 3** в режимі очікування.
- З телефонної книги:  /  або  - вибір збереженого запису
- У режимі розмови для ввімкнення / вимкнення гучного зв'язку:  . (лише S250 RU)

Список викликів











Збереження номера з переліку викликів у телефонній книзі

- За допомогою  /  або  виберіть необхідний номер /  /  або  виберіть **ДОБ В ТЕЛ КН** /  /  Введіть ім'я /  /  відображення необхідного номера, за необхідністю замініть номер /  /  або  /  виберіть мелодію дзвінка /  .

- Видалення запису у переліку викликів



- За допомогою  /  або  виберіть необхідний номер /  /  або  виберіть **УДАЛИТЬ** /  /  пролунають короткі звукові сигнали.





- Видалення усього переліку у переліку викликів

- За допомогою  /  або  виберіть необхідний номер /  /  або  виберіть **ВСЕ** /  /  **ПОДТВЕРД?** /  /  пролунають короткі звукові сигнали, на дисплеї відобразиться повідомлення **ПУСТО**.

Примітка: щоб бачити номер або ім'я абонента в журналі викликів, ви повинні бути підписані на послугу автоматичного визначення номера (АВН).








- Регулювання гучності слухавки та динаміка гучного зв'язку Для кожної слухавки та динаміка гучного зв'язку передбачено 5 рівнів гучності. (тільки для моделі S250 RU).

Під час виклику:
Натисніть  або  для вибору рівня гучності. 1-5. Відображаються поточні налаштування. Після завершення виклику будуть збережені останні вибрані налаштування.
- Вимкнення мікрофона під час виклику
Дозволяє під час виклику розмовляти з людьми у приміщенні так, щоб абонент на лінії вас не чув.









Під час виклику:
Натисніть   , для вимкнення мікрофона, після чого на дисплеї відобразиться повідомлення **МИКРОФ ОТКЛ**. Абонент на лінії вас не чує. Повторно натисніть   , для увімкнення мікрофона.

















Здійснення внутрішнього виклику

- Якщо в наявності лише дві зареєстровані слухавки: **INT**.









- Якщо в наявності більше двох зареєстрованих слухавок: **INT** / введіть номер слухавки.
- Для здійснення виклику на всі слухавки через внутрішній зв'язок: 9.
- Переведення зовнішнього виклику на іншу слухавку (модель Duo/Trio) Під час зовнішнього виклику:
За допомогою  /  або  виберіть **ВНУТР ВИЗОВ** /  /  слухавку для встановлення внутрішнього зв'язку / зовнішній виклик автоматично буде переведено на утримання, задзвонить слухавка/ створить внутрішній виклик за допомогою натискання клавіші  на слухавці, що дзвонить / завершить поточний виклик із зовнішнім абонентом за допомогою натискання клавіші  на слухавці, що викликає, або встановлення її у зарядний пристрій на базовому блоці / зовнішній виклик переведено на слухавку, що дзвонить.











Налаштування телефонної книги: 50 записів

Для реєстрації в телефонній книзі натисніть  /  або  для вибору **ТЕЛ КНИГА** /  /  виберіть **ДОБ**. **НОВЫЙ** / введіть ім'я контакта /  / введіть номер контакта /  / виберіть мелодію /  .













- Редагування запису в телефонній книзі
У режимі очікування:
• За допомогою  /  або  виберіть необхідний запис у телефонній книзі /  /  або  виберіть **РЕДАКТИРОВ**. /  /  відображення актуального змісту обраного запису на дисплеї /  /  змініть ім'я /  /  змініть номер /  /  або  виберіть мелодію дзвінка /  .
- Видалення запису в телефонній книзі

У режимі очікування:


- За допомогою  /  або  виберіть необхідний запис у телефонній книзі /  /  або  виберіть **УДАЛИТЬ** /  /  після чого пролунають короткі звукові сигнали.

- Видалення Особистої телефонної книги
- За допомогою  /  або  виберіть необхідний запис у телефонній книзі /  /  або  виберіть **УДАЛИТЬ ВС** /  /  **ПОДТВЕРД?** /  /  на дисплеї відобразиться повідомлення **ПУСТО** / після чого пролунають короткі звукові сигнали.

Реєстрація номерів швидкого набору для клавіш 1, 2 і 3:














за допомогою кнопок  /  або  виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / за допомогою кнопок  /  або  виберіть **БЫСТР НАБОР** / за допомогою кнопок  /  або  виберіть **КНОПКА 1, КНОПКА 2** або **КНОПКА 3** /  /  введіть або відредагуйте номер /  .

Загальні налаштування














Цей телефон можна налаштувати відповідно до ваших уподобань. Для доступу до різних параметрів натисніть:  .

НАЛАШТУВАННЯ ТЕЛЕФОНА













- Для відображення часу отримання записів у переліку викликів необхідно встановити правильний час та дату.

- Зміна формату дати
- За допомогою  /  або  виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** /  /  або  виберіть **ДАТА И ВРЕМЯ** /  /  або  виберіть **ФОРМАТ ДАТЫ** /  /  або  виберіть необхідний формат (**ДД-ММ-ГГ** або **ММ-ДД-ГГ**) /  .

- Зміна формату часу
















- За допомогою  /  або  виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** /  /  або  виберіть **ДАТА И ВРЕМЯ** /  /  або  виберіть **ФОРМАТ ВРЕМ** /  /  або  виберіть необхідний формат часу виберіть (**12 ЧАСОВОЙ** або **24 ЧАСОВОЙ**) /  .

- Налаштування часу

- За допомогою  /  або  виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** /  /  або  виберіть **ДАТА И ВРЕМЯ** /  /  або  виберіть **УСТАН ВРЕМЯ** /  /  введіть інформацію про час /  .



Примітка. Якщо час було налаштовано раніше, на дисплеї відобразиться поточний час, в інших випадках відобразиться **ЧЧ:ММ**.

- Налаштування дати

- За допомогою  /  або  виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** /  /  або  виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** /  /  або  виберіть **ДАТА И ВРЕМЯ** /  /  або  виберіть **УСТАНОВ ДАТЫ** /  /  введіть інформацію про час /  .

Примітка. Якщо дату було налаштовано раніше, на дисплеї відобразиться поточна дата, в інших випадках відобразиться **ДД-ММ-ГГ**.

Налаштування будильника

За допомогою цього телефона можна налаштувати сигнал будильника. Якщо сигнал будильника активований, на дисплеї буде відображений значок  . У встановлений час залунає мелодія будильника, на дисплеї відобразиться  та **БУДИЛЬНИК**. Тривалість сигналу будильника - 120 секунд