

Alcatel


Беспроводной телефон
S230 RU / S230 RU DUO
S250 RU / S250 RU DUO



Инструкция по эксплуатации
www.alcatel-home.com

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1 x беспроводная трубка
- 1 x база
- 1 x блок питания
- 1 x линейный кабель
- 1 x инструкция по эксплуатации
- 1 x гарантийный талон
- 2 x NiMH перезаряжаемых аккумулятора

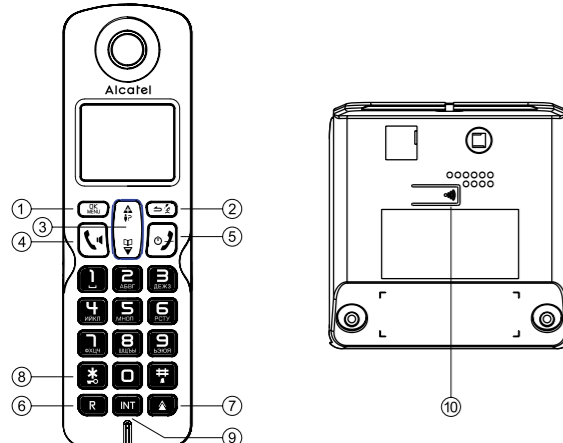

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключение телефона:

- Подключите штекеры к соответствующим разъемам базового блока. Подключите телефонную линию к телефонной розетке и вставьте вилку кабеля питания в электрическую розетку.
- Вставьте аккумуляторные батареи в трубку

Перед началом эксплуатации телефона выполните зарядку аккумуляторных батарей в течение 15 часов.

Используйте только входящие в комплектацию телефона адаптер и аккумуляторные батареи.


Клавиши трубки/базового блока

1. Клавиша подтверждения/меню
2. Клавиша возврата/отключения звука
3. Клавиша навигации
4. Клавиша приема вызова/Клавиша громкой связи (только S250 RU)
5. Клавиша окончания вызова/выхода
6. Клавиша повторного вызова (Flash) - Доступ к услугам оператора*
7. Клавиша повторного набора
8. Клавиша «звездочка» - блокировка / разблокировка клавиатуры; переключение между внешними и внутренними вызовами
9. Клавиша внутренней связи
10. Клавиша оповещения - для обнаружения другой трубки / начала процедуры регистрации. При поставке нескольких трубок, их предварительно регистрируют в базовом блоке. Регистрация трубки необходима лишь при покупке дополнительных трубок или если телефон стал неисправен.

*Предоставляется по подписке и доступности услуги у оператора стационарных телефонных линий.

Значки дисплея

- Аккумуляторная батарея полностью заряжена.
- Аккумуляторная батарея полностью разряжена.

Примечание. Когда аккумуляторная батарея разряжена, значок аккумуляторной батареи выглядит следующим образом , во время зарядки он мигает и перестает мигать как только аккумуляторная батарея полностью зарядится, т. е. независимо от наличия трубки в базе.

Выполнено соединение или удержание в рамках внешнего вызова. Значок мигает при получении входящего вызова.

Указывает на наличие нового сообщения голосовой почты.

Указывает на наличие новых пропущенных вызовов*

Отображается при активации будильника.

Отображается при активации громкой связи (только S250 RU).

Отображается, если звонок телефона выключен.

Указывает на то, что трубка зарегистрирована и находится в диапазоне действия базового блока. Значок мигает, если трубка находится вне диапазона связи или ищет базовую станцию.

Отображается в режиме меню для подтверждения выбора.

Указывает на наличие доступных опций. Для прокрутки вверх/вниз используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ.

Отображается в режиме меню. Выберите клавишу НАЗАД для возврата в предыдущее меню

Установка языка и длительности сигнала Flash для корректной работы в сети:

- с помощью кнопок $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ОПЦИИ ТРУБКИ** / с помощью кнопок $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ЯЗЫК**;
- с помощью кнопок $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите требуемый язык / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right]$.
- с помощью кнопок $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ОПЦИИ БАЗЫ** / с помощью кнопок $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **СБОС ЛИНИИ** / с помощью кнопок $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **КОРОТКИЙ** / **СРЕДНИЙ** или **ДЛИННЫЙ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right]$.

Эксплуатация телефона

Прием и завершение вызова

- $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$

Выполнение вызова

- $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right]$ либо до, либо после набора номера
- Из списка повторного набора: $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$.
- Из списка журнала вызовов*: $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$.
- Из памяти быстрого набора: выполните длительное нажатие **КНОПКА 1** или **КНОПКА 2** или **КНОПКА 3** в режиме ожидания.
- Из телефонной книги: $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выбор сохраненной записи
- В режиме разговора для включения / выключения громкой связи: $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ (только S250 RU)

Список вызовов

- Из памяти быстрого набора: выполните длительное нажатие **КНОПКА 1** или **КНОПКА 2** или **КНОПКА 3** в режиме ожидания.

Сохранение номера из списка вызовов в телефонной книге

- С помощью $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите необходимый номер / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **СОХРАНИТЬ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$ / Введите имя / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$ отображение необходимого номера, при необходимости измените номер / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите мелодию звонка / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$.

- Удаление записи в списке вызовов
- С помощью $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите необходимый номер / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **УДАЛИТЬ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$ последуют короткие звуковые сигналы.

- Удаление всего списка в списке вызовов
- С помощью $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите необходимый номер / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **УДАЛИТЬ ВСЕ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ПОДТВЕРД?** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$ последуют короткие звуковые сигналы, и на дисплее отобразится сообщение **ПУСТО**.

Примечание: чтобы видеть номер или имя вызывающего абонента в журнале вызовов, вы должны быть подписаны на услугу автоматического определения номера (АОН).

- Регулировка громкости трубки и громкой связи
Для каждой трубки и громкой связи (только для модели S250 RU) предусмотрено 5 уровней громкости.

Во время вызова:

- Нажмите $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ для выбора уровня громкости 1-5. Отображаются текущие настройки. После завершения вызова сохраняются последние выбранные настройки.
- Выключение микрофона во время вызова
Позволяет во время вызова разговаривать с людьми в помещении так, чтобы звонящий вас не слышал.

Во время вызова:

Нажмите $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$, чтобы выключить микрофон, после чего на дисплее отобразится сообщение **МИКРОФ ОТКЛ.** Звонящий вас не слышит. Повторно нажмите $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$, чтобы включить микрофон.

При использовании автоматического определителя номеров (АОН) российского стандарта, для просмотра номера вызывающего абонента во время входящего звонка, возьмите трубку из базы (функция автоответа включена по умолчанию, если функция автоответа выключена, нажмите клавишу $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right]$ / $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$), тогда Вы сможете увидеть номер вызывающего абонента через 3 секунды после снятия трубки.

Для настройки длины номера определяемого АОН ом российского стандарта,
• Нажмите $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ОПЦИИ БАЗЫ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **АОН** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ДЛИНА НОМЕРА** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите 5, 6, or 7 / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$.

Если Вы хотите настроить ручную или автоматическую функцию российского идентификатора номера абонента, совершающего вызов (CID),
• Нажмите $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ОПЦИИ БАЗЫ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **АОН** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **АОН** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ручной** или **АВТО** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$.

Примечание:

- Если установлен режим **АВТО**, информация о российском идентификаторе номера абонента, совершающего вызов, появится автоматически после 2 звонков, телефон также будет работать в режиме разговора. При этом может быть обнаружен идентификатор абонента FSK, осуществляющего вызов, он отображается автоматически.
- Если установлен режим **ручной**, это означает, что российский идентификатор номера абонента, совершающего вызов, отображается в ручном режиме, когда телефон снимается с базы (если функция автоматического ответа включена) или нажимают кнопку $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right]$, чтобы увидеть информацию идентификатора номера абонента, совершающего вызов (если функция автоматического ответа выключена). При этом может быть обнаружен идентификатор абонента FSK, осуществляющего вызов, он отображается автоматически.
- При отключении функции автоматического определителя номера в вызывающего абонента российского стандарта, автоматический определитель номера стандарта FSK может автоматически определять входящие номера

Если Вы хотите отключить АОН российского стандарта,
• Нажмите $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ОПЦИИ БАЗЫ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **АОН** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ВЫКЛ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$.

Выполнение внутреннего вызова

- Если в наличии только две зарегистрированные трубки: **INT**.
- Если в наличии больше двух зарегистрированных трубок:
INT введите номер трубки.
- Для осуществления вызова на все трубки через внутреннюю связь: 9.
- Перевод внешнего вызова на другую трубку (модель Duo/ Trio)
Во время внешнего вызова:
С помощью $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ВНУТР ВЫЗОВ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$ выберите трубку для установления внутренней связи / внешний вызов автоматически переводится на удержание, трубка зазвонит / создайте внутренний вызов, нажав клавишу $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right]$ на вызываемой трубке / завершите текущий вызов с внешним абонентом, нажав клавишу $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right]$ на звонящей трубке или поместив ее в зарядное устройство базового блока / внешний вызов переведен на вызываемую трубку.

$\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ / **ВНУТР. ВЫЗОВ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ чтобы выбрать номер телефона / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right]$ на телефоне, на который поступает звонок, чтобы ответить / долгое нажатие $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right]$ на телефоне, на который поступает звонок / отображается **«КОНФЕРЕНЦИЯ»**.

Настройки телефонной книги: 50 записей

Для регистрации в телефонной книге нажмите $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ для выбора **ТЕЛ КНИГА** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ДОБ.НОВЫЙ** / введите имя контакта / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$ / введите номер контакта / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$ выберите мелодию / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$.

- Редактирование записи в телефонной книге
- В режиме ожидания:

- С помощью $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите необходимую запись в телефонной книге / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **РЕДАКТИРОВ.** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$ / отображение актуального содержания выбранной записи на дисплее / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$ / измените имя / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$ / измените номер / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите мелодию звонка / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$.
- Удаление записи в телефонной книге

В режиме ожидания:
• С помощью $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите необходимую запись в телефонной книге / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **УДАЛИТЬ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$ последуют короткие звуковые сигналы.

- Удаление личной телефонной книги
- С помощью $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите необходимую запись в телефонной книге / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **УДАЛИТЬ ВС** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ПОДТВЕРД?** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$ (на дисплее отобразится сообщение **ПУСТО** / последуют короткие звуковые сигналы.

Регистрация номеров быстрого набора для клавиш 1, 2 и 3:

с помощью кнопок $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ОПЦИИ ТРУБКИ** / с помощью кнопок $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **БЫСТР НАБОР** / с помощью кнопок $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **КНОПКА 1** или **КНОПКА 2** или **КНОПКА 3** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$ / введите или отредактируйте номер / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$.

Общие настройки

Этот телефон можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Для доступа к различным параметрам нажмите: $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right]$ / **НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА**

- Для обозначения времени получения записей в списке вызовов потребуются установить правильное время и дату.
- Изменение формата даты
• С помощью $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ОПЦИИ ТРУБКИ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ДАТА И ВРЕМЯ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ФОРМАТ ДАТЫ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите требуемый формат даты (**ДД-ММ-ГГ** или **ММ-ДД-ГГ**) / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$.
- Изменение формата времени
• С помощью $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ОПЦИИ ТРУБКИ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ДАТА И ВРЕМЯ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ФОРМАТ ВРЕМ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите требуемый формат времени (**12 ЧАСОВОЙ** или **24 ЧАСОВОЙ**) / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$.
- Настройка времени
• С помощью $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \end{matrix} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ОПЦИИ ТРУБКИ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ДАТА И ВРЕМЯ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **УСТАН ВРЕМЯ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$ / введите информацию о времени / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right]$.

Примечание. Если время было установлено ранее, на дисплее отобразится текущее время, в других случаях отобразится **ЧЧ:ММ**.

- Настройка даты
- С помощью $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ОПЦИИ ТРУБКИ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **ДАТА И ВРЕМЯ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{MENU} \right] / \left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ или $\left[\begin{matrix} \blacktriangle \\ \blacktriangledown \end{matrix} \right]$ выберите **УСТАНОВ ДАТЫ** / $\left[\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{$

Alcatel S250 RU

Декларация о соответствии средства связи № Д-ТАБТ-1541 от 27.08.2020 г., действительна до 10.08.2030 г., (зарегистрована Федеральным агентством связи), декларация о соответствии ТР ТС 037/2016 ЕАЭС N RU Д-НК.НВ35.В.02426/20 от 28.05.2020 г., действительна до 27.05.2023 г., (зарегистрирована Органом по сертификации продукции ООО "Трастсерт", аттестат аккредитации RA.RU.11НВ35). Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011, 020/2011 ЕАЭС N RU Д-НК.АЖ49.В.03310/19 от 19.12.2019 г., действительна до 18.12.2022 г., (зарегистрирована Органом по сертификации продукции "Алекс-сертификация" ООО "Алекс", аттестат аккредитации RA.RU.11АЖ49). Срок службы 5 лет. Сделано в Китае

АТЛИНКС Юроп, Авено Поль Думер, 147, 92500, Рюзэй-Мальмезон, Франция www.alcatel-home.com

Alcatel являеться торговой маркой компании Nokia и используется компанией АТЛИНКС по лицензии

*В случае подлиски и при наличии технической возможности у оператора стационарной телефонной связи

Alcatel S230/S250 RU A/W No.: 10002336 Rev.2 (RU) Сделано в Китае


Alcatel

S230 RU / S230 RU DUO S250 RU / S250 RU DUO



Посібник користувача www.alcatel-home.com

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ Підключення телефона:

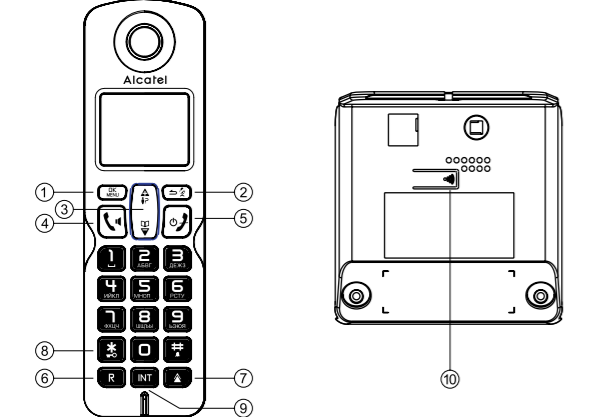

• Підключіть штекери до відповідних роз'ємів базового блоку.

Підключіть телефонну лінію до телефонної розетки та вставте вилку кабелю в електричну розетку.

• Вставте акумуляторні батареї в слухавку

Перед початком експлуатаціі телефона виконайте зарядку акумуляторних батарей протягом 15 годин.

Використовуйте лише ті адаптер і акумуляторні батареї, які входять до комплектації телефона.

Клавіші слухавки/базового блоку

- Клавіша підтвердження/меню
- Клавіша повернення/відключення звуку
- Клавіша навігації
- Клавіша прийому виклику / Клавіша гучного зв'язку (S250 RU)
- Клавіша завершення виклику/виходу
- Клавіша повторного виклику (Flash) - Доступ до послуг оператора*
- Клавіша повторного набору
- Клавіша «зірочка» - блокування/розблокування клавіатури; перемикання між зовнішніми та внутрішніми викликами. У режимі очікування натисніть * для блокування і розблокування клавіатури. На дисплеї відобразиться значок **БЛОКУВАННЯ КЛАВІАТУРИ**.
- У режимі очікування натисніть та утримуйте ***** для вимкнення дзвінка слухавки. На дисплеї відобразиться значок **ДЗВІНОК ВИМКНЕНО**.
- Клавіша внутрішнього зв'язку
- Клавіша оповіщення - для виявлення іншої слухавки/початку процедури реєстрації. При постачанні кількох слухавок їх попередньо реєструють в базовому блоці. Реєстрація слухавки необхідна лише при купівлі додаткових слухавок або якщо телефон став несправний.

* Надається за підпискою та доступністю послуги в оператора стаціонарних телефонних ліній.

Символи S250 RU

🔋 Акумуляторна батарея повністю заряджена.

🔌 Акумуляторна батарея повністю розряджена.

Примітка. При низькому рівні заряду значок акумуляторної батареї виглядає як [🔌], під час зарядки він блимає та перестає блимати, коли акумуляторна батарея повністю заряджена, тобто незалежно від наявності слухавки у базовому блоці.

📞 Виконано з'єднання або утримання в рамках зовнішнього виклику.
Значок блимає при отриманні вхідного дзвінка.

✉️ Вказує на наявність нового повідомлення голосової пошти.

✳️ Вказує на наявність нових пропущених викликів *

👁️ Відображається при активації будильника.

🔊 Відображається при активації гучного зв'язку. (тільки S250 RU)

🎵 Відображається, якщо звук дзвінка телефона вимкнено.

📶 Вказує на те, що трубка зареєстрована та знаходиться в діапазоні дії базового блоку.
Значок блимає, якщо слухавка знаходиться поза діапазоном зв'язку або шукає базову станцію.

👉 Відображається в режимі меню для підтвердження вибору.

🔼 Вказує на наявність доступних опцій. Для прокручування вгору/вниз використовуйте клавіші ВГОРУ/ВНИЗ.

↶ Відображається в режимі меню. Виберіть клавішу НАЗАД для повернення в попереднє меню.

Встановлення мови та тривалості сигналу Flash для коректної роботи в мережі:

- за допомогою кнопок **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / за допомогою кнопок **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ЯЗЫК**; за допомогою кнопок **OK** / **▲** або **▼** виберіть потрібну мову / **OK** .
- за допомогою кнопок **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ БАЗЫ** / а допомогою кнопок **OK** / **▲** або **▼** виберіть **СБРОС ЛИНИИ** / за допомогою кнопок **OK** / **▲** або **▼** виберіть **КОРОТКИЙ / СРЕДНИЙ** або **ДЛИННЫЙ** / **OK** .

Експлуатація телефона

Приєм і завершення виклику

- 📞 / 📞

Здійснення виклику

- 📞 або до, або після набору номера
- Зі списку повторного набору: **▼** / **▲** або **▼** / **↶** .
- Зі списку журналу викликів*: **↶** / **▲** або **▼** / **↶** .
- З пам'яті швидкого набору: виконайте тривале натиснення **КНОПКА 1**, **КНОПКА 2** або **КНОПКА 3** в режимі очікування.
- З телефонної книги: **▼** / **▲** або **▼** - вибір збереженого запису
- У режимі розмови для ввімкнення / вимкнення гучного зв'язку: **🔊** (лише S250 RU)

Список викликів

Збереження номера з переліку викликів у телефонній книзі

- За допомогою **↶** / **▲** або **▼** виберіть необхідний номер / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ДОБ В ТЕЛ КН** / Введіть ім'я / **OK** / відображення необхідного номера, за необхідністю замініть номер / **OK** / **▲** або **▼** / виберіть мелодію дзвінка / **OK** .

- Видалення запису у переліку викликів

- За допомогою **↶** / **▲** або **▼** виберіть необхідний номер / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **УДАЛИТЬ** / **OK** / пролунають короткі звукові сигнали.

- Видалення усього переліку у переліку викликів

- За допомогою **↶** / **▲** або **▼** виберіть необхідний номер / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **УДАЛИТЬ ВСЕ** / **OK** / **ПОДТВЕРД?** / **OK** / пролунають короткі звукові сигнали, на дисплеї відобразиться повідомлення **ПУСТО**.

Примітка: щоб бачити номер або ім'я абонента в журналі викликів, ви повинні бути підписані на послугу автоматичного визначення номера (АВН).

- Регулювання гучності слухавки та динаміка гучного зв'язку
Для кожної слухавки та динаміка гучного зв'язку передбачено 5 рівнів гучності. (тільки для моделі S250 RU).

Під час виклику:
Натисніть **▲** або **▼** для вибору рівня гучності. 1-5. Відображаються поточні налаштування. Після завершення виклику будуть збережені останні вибрані налаштування.
- Вимкнення мікрофона під час виклику
Дозволяє під час виклику розмовляти з людьми у приміщенні так, щоб абонент на лінії вас не чув.

Під час виклику:
Натисніть **🔊** **🔊**, для вимкнення мікрофона, після чого на дисплеї відобразиться повідомлення **МИКРОФ ОТКЛ**. Абонент на лінії вас не чує. Повторно натисніть **🔊**, для увімкнення мікрофона.

Здійснення внутрішнього виклику

- Якщо в наявності лише дві зареєстровані слухавки: **INT**.

- Якщо в наявності більше двох зареєстрованих слухавок: **INT** / введіть номер слухавки.
- Для здійснення виклику на всі слухавки через внутрішній зв'язок: 9.
- Переведення зовнішнього виклику на іншу слухавку (модель Duo/Trio)
Під час зовнішнього виклику:

За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ВНУТР ВИЗОВ** / **OK** /слухавку для встановлення внутрішнього зв'язку / зовнішній виклик автоматично буде переведено на утримання, задзвонить слухавка/ створить внутрішній виклик за допомогою натискання клавіші **📞** на слухавці, що дзвонить / завершить поточний виклик із зовнішнім абонентом за допомогою натискання клавіші **📞** на слухавці, що викликає, або встановлення її у зарядній пристрій на базовому блоці / зовнішній виклик переведено на слухавку, що дзвонить.

Налаштування телефонної книги: 50 записів

Для реєстрації в телефонній книзі натисніть **OK** / **▲** або **▼** для вибору **ТЕЛ КНИГА** / **OK** / **OK** / виберіть **ДОБ**. **НОВЫЙ** / введіть ім'я контакта / **OK** / введіть номер контакта / **OK** / виберіть мелодію / **OK** .

- Редагування запису в телефонній книзі
У режимі очікування:
↶ / **▲** або **▼** виберіть необхідний запис у телефонній книзі / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **РЕДАКТИРОВ**. / **OK** / відображення актуального змісту обраного запису на дисплеї / **OK** /змініть ім'я / **OK** / змініть номер / **OK** / **▲** або **▼** виберіть мелодію дзвінка / **OK** .

- Видалення запису в телефонній книзі
У режимі очікування:
↶ / **▲** або **▼** виберіть необхідний запис у телефонній книзі / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **УДАЛИТЬ** / **OK** / після чого пролунають короткі звукові сигнали.

- Видалення Особистої телефонної книги
- За допомогою **↶** / **▲** або **▼** виберіть необхідний запис у телефонній книзі / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **РЕДАКТИРОВ**. / **OK** / відображення актуального змісту обраного запису на дисплеї / **OK** /змініть ім'я / **OK** / змініть номер / **OK** / **▲** або **▼** виберіть мелодію дзвінка / **OK** .
- Видалення запису в телефонній книзі
- У режимі очікування:
↶ / **▲** або **▼** виберіть необхідний запис у телефонній книзі / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **УДАЛИТЬ ВС** / **OK** / **ПОДТВЕРД?** / **OK** /на дисплеї відобразиться повідомлення **ПУСТО** / після чого пролунають короткі звукові сигнали.

Реєстрація номерів швидкого набору для клавіш 1, 2 і 3:

за допомогою кнопок **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / за допомогою кнопок **OK** / **▲** або **▼** виберіть **БЫСТР НАБОР** / за допомогою кнопок **OK** / **▲** або **▼** виберіть **КНОПКА 1**, **КНОПКА 2** або **КНОПКА 3** / **OK** / введіть або відредагуйте номер / **OK** .

Загальні налаштування

Цей телефон можна налаштувати відповідно до ваших уподобань. Для доступу до різних параметрів натисніть: **OK** .

НАЛАШТУВАННЯ ТЕЛЕФОНА

- Для відображення часу отримання записів у переліку викликів необхідно встановити правильний час та дату.

- Зміна формату дати
- За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ДАТА И ВРЕМЯ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ФОРМАТ ДАТЫ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть необхідний формат (**ДД-ММ-ГГ** або **ММ-ДД-ГГ**) / **OK** .

- Зміна формату часу

- За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ДАТА И ВРЕМЯ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ФОРМАТ ВРЕМ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть необхідний формат часу виберіть (**12 ЧАСОВОЙ** або **24 ЧАСОВОЙ**) / **OK** .

- Налаштування часу

- За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ДАТА И ВРЕМЯ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **УСТАН ВРЕМЯ** / **OK** / **▲** або **▼** введіть інформацію про час / **OK** .

Примітка. Якщо час було налаштовано раніше, на дисплеї відобразиться поточний час, в інших випадках відобразиться **ЧЧ:ММ**.

- Налаштування дати

- За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ДАТА И ВРЕМЯ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **УСТАНОВ ДАТЫ** / **OK** / введіть інформацію про час / **OK** .

Примітка. Якщо дату було налаштовано раніше, на дисплеї відобразиться поточна дата, в інших випадках відобразиться **ДД-ММ-ГГ**.

Налаштування будильника

За допомогою цього телефона можна налаштувати сигнал будильника. Якщо сигнал будильника активований, на дисплеї буде відображений значок **🕒** . У встановлений час залунає мелодія будильника, на дисплеї відобразиться **🕒** та **БУДИЛЬНИК**. Тривалість сигналу будильника - 120 секунд. Для деактивації сигналу будильника натисніть будь-яку клавішу. Якщо активована функція повтору сигналу, будильник задзвонить повторно через сім хвилин.

- Включення/відключення будильника

- За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **БУДИЛЬНИК** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ВКЛЮЧИТЬ** або **ВЫКЛЮЧИТЬ** / **OK** .

Примечание. При выборе значения **ВКЛЮЧИТЬ** поступит запрос установить время сигнала будильника.

- Встановить час сигналу будильника (якщо встановлено значення ON)

- За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **БУДИЛЬНИК** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ВКЛЮЧИТЬ** / **OK** / **▲** або **▼** введіть час сигналу будильника / **OK** / активуйте функцію повтору сигналу будильника / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ВКЛЮЧИТЬ** або **ВЫКЛЮЧИТЬ** / **OK** .

Налаштування мелодії дзвінка для внутрішніх або зовнішніх викликів
- За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **СИГН ЗВОЗОВА** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ВНУТР МЕЛОД** або **ВНЕШН МЕЛОД** / **OK** / **▲** или **▼** виберіть необхідну мелодію дзвінка / **OK** .
Примітка. Під час перегляду переліку мелодій можна прослухати відповідну мелодію дзвінка.

Налаштування гучності дзвінка

- За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **НАСТР ЗВОНКА** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ГРОМКОСТЬ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть необхідний рівень гучності (усього 6 рівнів гучності дзвінка, у тому числі **ЗВОНОК ВЫКЛ**.) / **OK** .

Налаштування сигналу оповіщення

Під час натискання клавіші лунає короткий звуковий сигнал. Можна активувати або deaktivувати звук клавіш. Також можна налаштувати сигнали попередження про низький рівень заряду акумуляторної батареї та знаходження поза діапазоном зв'язку. Сигнал низького рівня заряду акумуляторної батареї пролунає під час розмови по телефону та сповістить про те, що необхідно зарядити акумуляторну батарею.

- За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ТОН ЗВОНКА** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ЗВУК КНОПОК** або **СИГНАЛ АККОМ** або **ВНЕ ЗОНЫ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ВКЛ** або **ВЫКЛ** або для включення або відключення цих сигналів / **OK** .

Зміна назви слухавки

- За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ПЕРЕИМ ТРУБ** / **OK** / введіть назву слухавки / **OK** .

Вибір інформації для відображення у режимі очікування
- За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ЗАСТАВКА** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ИМЯ ТРУБКИ** або **ВРЕМЯ** / **OK** .

Зміна мови
OK / **▲** чи **▼** оберіть **«ОПЦИИ ТРУБКИ»** **OK** / **▲** чи **▼** оберіть **«ЯЗЫК»** **OK** / **▲** чи **▼** оберіть інші мови / **OK** .

Установлення функції автоматичної відповіді
У разі підключення автоматичної відповіді ви зможете відповідати на виклик, не піднімаючи слухавки і навіть не натискаючи жодних клавіш.

- За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ ТРУБКИ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **МЕНЮ А/ОТ ТР** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ВКЛЮЧИТЬ** або **ВЫКЛЮЧИТЬ** / **OK** .

- Для зміни ПІН-коду, реєстрації слухавки, скидання налаштувань: за допомогою кнопок **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ БАЗЫ** / **OK** .

Зміна режиму набору номера

Примітка. Якщо активований режим **ИМПУЛЬСНЫЙ**, натисніть клавішу ***** для переходу у режим **ТОНАЛЬНЫЙ** до завершення поточного виклику.

За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ БАЗЫ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **РЕЖИМ НАБОРА** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ТОНОВЫЙ** або **ИМПУЛЬСНЫЙ** / **OK** .

Видалення телефону

Якщо до бази підключено більше 1 телефону, то 1 з них можна видалити.

OK / **▲** чи **▼** оберіть **«ОПЦИИ БАЗЫ»** **OK** / **▲** чи **▼** оберіть **«УДАЛ ТРУБКУ»** / **OK** / введіть пін-код **OK** / **▲** чи **▼** оберіть **«ТЕЛЕФОН 1»** чи **«ТЕЛЕФОН 2»** / .

Примітка: ви можете зареєструвати видалений телефон знову, дотримуючись процедур у розділі **Реєстрація**.

Зміна системного ПІН-коду
4-значний системний ПІН-код використовують для зміни системних налаштувань базового блоку. Це необхідно для захисту телефона від несанкціонованого використання. ПІН-код за замовчуванням - 0000
За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ БАЗЫ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **СМЕНИТЬ PIN** / **OK** / надійде запит ввести 4-значний системний ПІН-код // Введіть попередній системний ПІН-код / **OK** / введіть новий системний ПІН-код / **OK** / повторно введіть новий системний ПІН-код / **OK** .

Активация режиму ЕСО
Коли режим ЕСО включений:
База: Коли трубка поміщається в на базу, що передається радіочастотна потужність бази зменшується майже до нуля. Це може бути застосовано тільки до версії з однією трубкою.

Трубка: в режимі розмови передається радіочастотна потужність трубки буде зменшена в залежності від відстані до бази.

За допомогою **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ОПЦИИ БАЗЫ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ЭКОНОМ.РЕЖИМ** / **OK** / **▲** або **▼** виберіть **ВКЛЮЧИТЬ** або **ВЫКЛЮЧИТЬ** / **OK** .

Реєстрація

Телефонна слухавка та базовий блок попередньо зареєстровані. На одному базовому блоці можна зареєструвати до 4 слухавок.

Якщо з невідомих причин слухавка не зареєстрована на базовому блоці (значок **📞</**