

NORMANN

Руководство по эксплуатации

Машинка для стрижки

АНС-562



Данное устройство соответствует
всем требуемым стандартам без-
опасности и гигиены
Таможенного союза

TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо за приобретение продукции компании NORMANN!

Внимание! Проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийного талона, отсутствие механических повреждений.

Убедитесь, что в гарантийной карте поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца. В связи с постоянным совершенствованием конструкции, возможны небольшие отличия между приобретенным Вами товаром и данными и иллюстрациями, приведенными в руководстве по эксплуатации.

Будьте осторожны!

Прежде чем пользоваться товаром, внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации. Если возникают вопросы по его работе, всегда обращайтесь к данному Руководству.

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским стандартам и стандартам таможенного союза.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните её для справок в дальнейшем.

- Используйте прибор только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для коммерческого применения.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор предназначен только для стрижки волос. Не используйте его в других целях.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора ни в коем случае не включайте его.
- Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда выключайте его.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

• При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

• Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

• Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как: радиаторы отопления, газовые плиты; или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.

• Не погружайте прибор в воду!

ВНИМАНИЕ! Содержите прибор сухим.

• Ничем не накрывайте аппарат.

• Для отсоединения сетевого шнура потяните за штекер. Никогда не тяните за шнур.

• Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на машинку для стрижки: это может привести к ее повреждению.

• После транспортировки в условиях пониженных температур не включайте аппарат в сеть ранее, чем после двух часов его нахождения в теплом помещении.


• Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, различные растворители) для чистки машинки.

• Не используйте машинку с несмазанными ножами, не допускайте полной разрядки аккумуляторов.

• Во избежание электрического удара не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус.

• За техническим обслуживанием обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

ОПИСАНИЕ

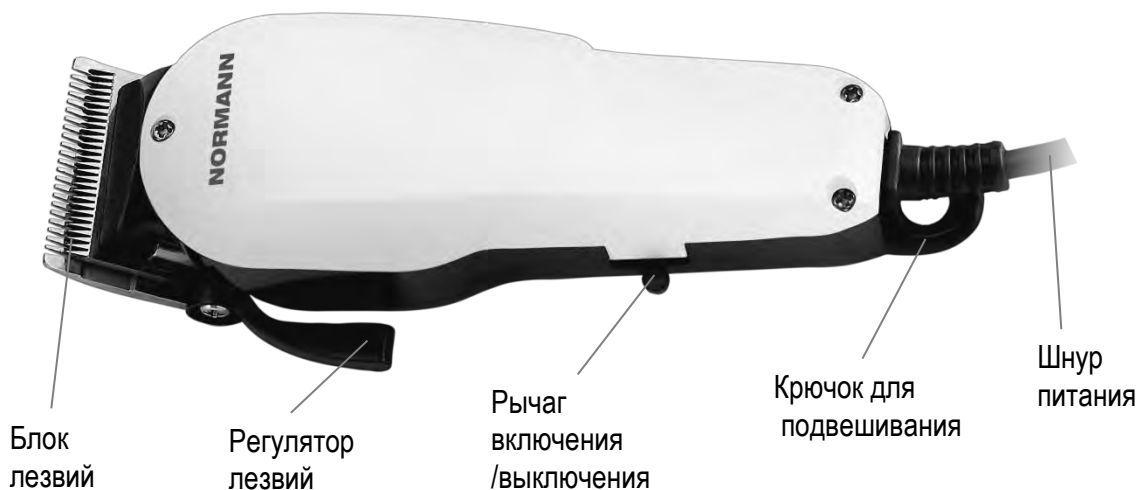

Примечание: внешний вид на изображении может немного отличаться от реального устройства

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов. Перед включением убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке. Этот продукт предназначен для работы от 220-240 В переменного тока 50 Гц. Подключение к другому источнику питания может привести к повреждению устройства. Распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.

ВНИМАНИЕ! Необходимые действия перед первым использованием!

Смажьте набор лезвий машинки для стрижки:

Капните одну каплю масла для машинки для стрижки в центре подвижного верхнего ножа и по одной капле масла на каждом конце верхнего ножа. Затем добавьте по одной капле масла на пятку неподвижного нижнего лезвия с каждой стороны. (См. рис.) Включите машинку для стрижки, и дайте немного поработать, чтобы масло распространилось. Когда масло распространится равномерно, выключите машинку для стрижки и вытрите излишки масла мягкой тканью или салфеткой.



ВАЖНО! При отсутствии смазки невозможна нормальная работа устройства.

Установка мощности лезвий

Данная модель имеет мотор вибрационного типа. Моторы данного типа не содержат вращающихся деталей и являются надежными и долговечными изделиями при их правильной эксплуатации.

Для правильной эксплуатации перед использованием необходимо отрегулировать мощность.

Чтобы отрегулировать мощность, поверните регулировочный винт по часовой стрелке, пока машинка для стрижки не издаст шум, вызванный ударами рычага о катушку. Затем медленно поверните регулировочный винт против часовой стрелки до тех пор, пока шум не прекратится, после чего продолжайте поворачивать винт от 1/8 до 1/4 оборота. Данная настройка обеспечивает наилучшую работу устройства.



ВАЖНО! Устройство рассчитано на работу при номинальном напряжении сети 230 В. Если напряжение сети будет отличаться от номинального в меньшую или большую сторону, то может потребоваться повторная регулировка. В этом случае повторите действия, описанные выше.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Используйте машинку для стрижки только чистых и высушенных волос.
- Тщательно расчешите волосы перед стрижкой.
- Следите за тем, чтобы машинка оставалась все время в наклонном положении к голове. Стригите волосы небольшими прядями.
- Не продвигайте машинку слишком быстро. Ваши движения должны быть медленными и плавными.
- Всегда стригите только в направлении, противоположном направлению роста волос. Зубцы насадок должны быть направлены вверх и полностью прилегать к голове.
- Чтобы установить насадку, возьмите ее таким образом, чтобы зубцы смотрели вверх, и аккуратно наденьте насадку на лезвия машинки. Чтобы снять (сменить) насадку, потяните ее вверх и аккуратно снимите с прибора.
- Включайте машинку в сеть только после установки насадки.

- Для увеличения срока службы машинки рекомендуется после 10 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв на 15-20 минут для охлаждения.
 - Машинка рассчитана для стрижки сухих волос, не используйте для стрижки влажных и мокрых волос.
 - Не оставляйте машинку во включенном состоянии. Отключите ее, прежде чем убрать на хранение.
 - Для обеспечения правильной и долгой работы машинка для стрижки нуждается в регулярной смазке ножей. Для смазки используйте небольшое количество масла для швейных машин или машинок для стрижки (1 капля). После смазки включите машинку, чтобы масло распределилось, а затем удалите излишки масла тряпочкой.
- Рычаг регулировки лезвий, расположенный на левой стороне машинки, позволяет легко регулировать длину срезаемых волос. Тем самым Вы можете плавно изменять длину срезаемых волос без использования дополнительных насадок.

ОЧИСТКА И УХОД

Машинка нуждается в регулярной чистке, после каждого использования.


Убедитесь, что прибор выключен и не находится на зарядке. Корпус можно протереть слегка влажной тряпочкой. Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки машинки, так как это может повредить ее поверхность.

- Съёмные части машинки следует промыть в теплой мыльной воде.
- Ножи необходимо вычистить от волос щеточкой.
- Не чистите машинку для стрижки при помощи инструментов.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Периодически проверяйте правильность установки лезвий. При необходимости выровняйте их.
- Периодически смазывайте лезвия и проверяйте регулировку мощности лезвий (см раздел **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**)

Выравнивание лезвий:

Переместите рычаг регулировки лезвия в крайнее переднее положение.


Ослабьте оба винта в основании неподвижного лезвия и освободите его. Затем снова аккуратно затяните винты ровно настолько, чтобы лезвие было

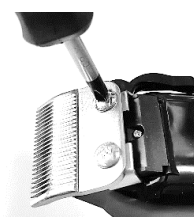

неподвижно, но его можно было сместить с небольшим усилием. Выровняйте нижнее лезвие по отношению к верхнему лезвию.

Установите лезвия параллельно друг другу. Крайя зубьев верхнего лезвия должны находиться на расстоянии 0,8...1,4 мм. (в среднем 1...1,2 мм.) от края нижнего лезвия (см. схему). Это важно, чтобы машинка не работала слишком близко и не позволяла движущемуся верхнему лезвию касаться кожи и поранить ее.

Крайний левый зуб верхнего лезвия должен быть совмещен с первым маленьким зубом нижнего лезвия (см. стрелку на схеме).

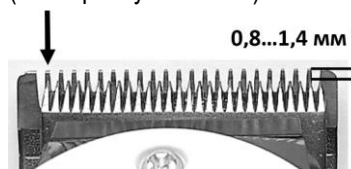

После того, как лезвие будет выровнено, окончательно зажмите винты.

Подключите машинку для стрижки, включите и выключите пару раз, а затем еще раз проверьте выравнивание лезвий.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Машинка не включается	Вилка шнура питания не вставлена в розетку электросети	Вставьте вилку в розетку электросети
	В розетке электросети отсутствует напряжение	Подключите устройство к исправной розетке
Во время работы прибора появился посторонний запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Запах исчезнет после нескольких использований

В любых других случаях обратитесь в сервисную службу!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Перед длительным хранением очистите машинку. Рекомендуется хранить прибор в упаковке производителя в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Транспортировать прибор допускается любым видом крытого транспорта, исключив возможность механических повреждений при ударах или падениях.

УТИЛИЗАЦИЯ



Символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация Вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры питания: 220-240 В ~ / 50 Гц

Номинальная мощность: 8-10 Вт

Класс защиты: II

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи конечному покупателю.

Производитель: Skipfire Limited, Romanou, 2, Tlais Tower, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus,

на заводе-производителе Венжоу Ивил Электрик Ко Лтд. №1 Билдинг 27В Ронгсин, Лонгсиа, Вутиан Дистрикт, Венжоу, Китай для компании NORMANN (Швеция)

Импортер в Республике Беларусь: ООО «ТД Комплект», 220103, г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: 375 17 290 90 90.

Импортер в Российской Федерации: ООО «Садовая техника и инструменты», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.40, стр. 1, этаж 3, к. 7А.

Телефон для обращений потребителей в Республике Казахстан: +7 778 8540843

Месяц и год изготовления указаны на изделии.

Срок службы изделия – 3 года при его правильной эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца, с удалением продуктов износа и пыли.

Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства.

В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать.

Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.

Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Правила безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не могут охватить все ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При эксплуатации прибора руководствуйтесь здравым смыслом, будьте внимательны и осторожны.

Полный актуальный список сервисных центров смотрите на сайте

Республика Беларусь



remont.tools.by/address

Российская Федерация



remont.tools.by/services/ru

другие страны



remont.tools.by/services/other



