



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-1416 W**


Mixer

Миксер

# Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	6
KZ Пайдалану нұсқасы	10
UA Інструкція з експлуатації	14
KG Пайдалануу боюнча нускама	17

www.vitek.ru

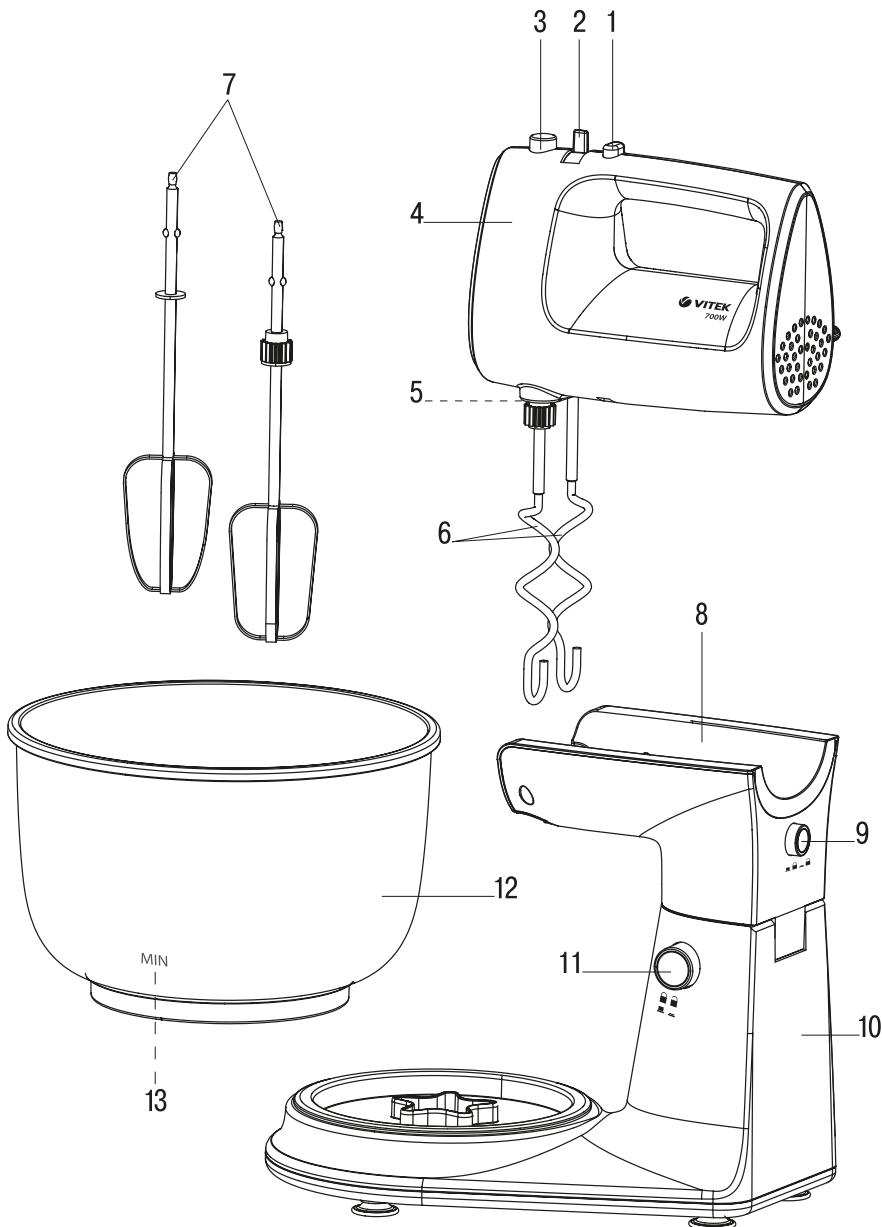

## MIXER VT-1416 W

The mixer is intended for mixing liquids, making sauces and desserts (whipped cream, puddings, cocktails, mayonnaise) and for kneading dough.

## DESCRIPTION

1. "TURBO" mode button
2. Operation mode switch
3. Attachment release button «Eject»
4. Mixer body
5. Hooks/beaters installation sockets
6. Dough hooks
7. Beaters
8. Support for mixer installation
9. Mixer release button
10. Base
11. Support (8) release button
12. Bowl
13. Minimum level mark «min»

## SAFETY MEASURES

Before using the mixer, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the mixer on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Before using the mixer, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Do not use the unit if you find any damage.
- Provide that the power cord does not contact with hot surfaces and sharp furniture edges. Avoid damaging the power cord isolation.
- Do not use the unit near heat sources or open flame.
- Use only the attachments supplied.
- Do not use the mixer for mixing hard ingredients, such as hard butter or frozen dough.
- Do not install and use the beater and the dough hook at the same time.
- Before installing the attachments, make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.
- Before using the mixer, make sure that the attachments are installed properly and fixed.
- Do not remove or install the attachments during the unit operation.
- Remove the attachments from the mixer before cleaning them.
- Before connecting the mixer to the mains, make sure that the operation mode switch is set to the position «0» (off).
- Do not use the unit outdoors.
- **Maximal continuous operation time is no more than 5 minutes. Make at least a 10-15 minute break before switching the mixer on again.**
- After mixer operation, switch it off, pull the power plug out of the mains socket and remove the attachments.
- Do not immerse the unit body, the power plug or the power cord into water or any other liquids.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then take it out of the water.
- Do not touch the mixer body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Do not block the ventilation openings on the unit body during the unit operation; this may lead to the electric motor overheating.
- Never leave the plugged-in mixer unattended. Always unplug the unit before cleaning, changing the attachments or when you are not using it.
- Never pull the power cord when disconnecting the unit from the mains; take the power plug and carefully remove it from the mains socket.
- Clean the mixer regularly.
- Do not touch the rotating attachments during the mixer operation. Do not allow hair or clothes edges get into the attachments' rotating zone.
- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- This unit is not intended for usage by children.
- During operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

# ENGLISH

- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.
- **Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!**
- Periodically check the power cord and the plug isolation for damages.
- Do not use the unit if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- For environment protection do not discard the unit with usual household waste after its service life expiration; apply to a specialized center for further recycling.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

**THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY**

## BEFORE THE FIRST USE

**After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least 3 hours at room temperature before switching on.**

- Unpack the unit and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.
- Wash the hooks (6) the beaters (7) and the bowl (12) with warm water and neutral detergent, rinse them and dry.
- Clean the mixer body (4) and base (10) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.

## HOOKS AND BEATERS

### Dough hooks (6)

Use the hooks (6) for kneading yeasted dough, mixing minced meat etc.

Mix dry ingredients for the dough at the speed «1-2», when kneading dough, increase or decrease the hooks' (6) rotation speed with the operation mode switch (2).

### Beaters (7)

Use the beaters (7) for beating cream and egg white, making biscuit dough, puddings, cocktails, cream, mayonnaise, puree and sauces and for mixing liquid products. The recommended speed operation modes are 3, 4, 5, «TURBO».

### Notes:

- Check if the attachments (6) and beaters (7) are attached properly. The attachment and the beater are equipped with a gear intended for rotating the bowl (12). Insert the attachment with the gear into the socket (5) with bigger diameter of the opening.
- Do not use the beater (7) together with the hook (6).
- Do not block the ventilation openings on the mixer body during the operation; this may lead to the electric motor overheating.
- **Maximal continuous operation time is no more than 5 minutes. Make at least a 10-minute break before switching the unit on again.**

## USING THE MIXER

- Before installing the hooks (6) or beaters (7) make sure that the switch (2) is set to the position «0» and the plug is not inserted into the mains socket.
- Press and hold down the button (11), lift the support (8) and release the button (11).
- Set the bowl (12) on the base (10).
- Install the attachments (6) or the beaters (7) into the sockets (5). Insert the attachment or the beater with the drive gear into the socket marked with bigger diameter of the opening. Make sure that the attachments are fixed properly.
- Press and hold down the button (9), place the mixer (4) on the support (8) and release the button (9). Make sure that the mixer (4) body is fixed properly on the support (8).
- Press and hold the button (11), lower the support (8) with the installed mixer to the horizontal position, release the button (11).
- Put the necessary ingredients into the bowl (12).
- When adding the food into the plastic bowl (12), the food should at least reach the lowest scale line «MIN» of the bowl (13) to make sure the appliance can fully mix the food.

# ENGLISH

- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the mixer on with the switch (2) setting the attachment rotation speed from «1» to «5» (see the table). To switch the maximal rotation speed on during the mixer operation, press and hold the «TURBO» button (1).
- Do not hinder rotation of the bowl (12) during the unit operation.
- After the unit operation is finished, set the switch (2) to the position «0» and unplug the unit.
- Press and hold down the button (11), lift the support (8) and release the button (11).
- Press and hold down the button (9), remove the mixer (4) from the support (8).
- Hold the hooks (6) or the beaters (7) with one hand, press the attachment release button (3) with the other and remove the attachments.
- Remove the bowl (12) from the base (10).
- Do not immerse the mixer body (4), power cord and plug into water or any other liquids.
- Provide that no water or detergent gets inside the support (8).
- Use neutral detergents to remove dirt; do not use metal brushes, abrasive detergents and solvents.

## STORAGE

- Clean the unit.
- Keep the unit away from children in a dry cool place.

## DELIVERY SET

- Mixer – 1 pc.  
Base – 1 pc.  
Bowl – 1pc.  
Beaters – 2 pc.  
Dough hooks – 2 pc.  
Instruction manual – 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 220-240 V ~ 50 Hz  
Power consumption: 700 W

*The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.*

**Unit operating life is 3 years**

## Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

 This product conforms to the EMC Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)

## RECOMMENDED OPERATION MODES

Speed	
1, 2	Mixing dry ingredients.
2, 3	Making mashed vegetables and different sauces. Mixing ingredients for dough (e.g. butter with sugar) and kneading dough.
3, 4	Making "light" dough for biscuits, puddings etc.
4, 5, «TURBO»	Beating – e.g. cream, milk, egg whites or egg whites with yolks.

## CLEANING AND CARE

- Switch the unit off and unplug it.
- Wash the hooks (6) or beaters (7) and the bowl (12) with warm water and a neutral detergent, then dry them.
- Clean the mixer body (4) and base (10) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.

# РУССКИЙ

## МИКСЕР VT-1416 W

Миксер предназначен для смешивания жидкостей, приготовления соусов и десертов (взбитых сливок, пудингов, коктейлей, майонеза), а также для замешивания теста.

## ОПИСАНИЕ

1. Кнопка включения режима «TURBO»
2. Переключатель режимов работы
3. Кнопка освобождения насадок «Eject»
4. Корпус миксера
5. Гнёзда для установки насадок/венчиков
6. Насадки для замешивания теста
7. Венчики для взбивания/смешивания
8. Кронштейн для установки миксера
9. Кнопка фиксатора миксера
10. Основание
11. Кнопка фиксатора кронштейна (8)
12. Чаша
13. Отметка минимального уровня «MIN»

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации миксера внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением миксера убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Перед использованием миксера внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не поврежден. Если вы обнаружили повреждение, не пользуйтесь устройством.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Используйте только насадки, входящие в комплект поставки.
- Запрещается использовать миксер для смешивания твёрдых ингредиентов, таких как, например, твёрдое сливочное масло или замороженное тесто.

- Запрещается устанавливать и одновременно использовать венчик для взбивания и насадку для замешивания теста.
- Перед установкой насадок, убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в розетку.
- Перед использованием миксера убедитесь, что насадки установлены правильно и зафиксированы.
- Запрещается снимать и устанавливать насадки во время работы устройства.
- Отсоедините насадки от миксера перед их чисткой.
- Прежде чем подсоединить миксер к электросети убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положении «0» (выключено).
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- **Максимальная продолжительность непрерывной работы – не более 5 минут. Повторное включение миксера производите не ранее, чем через 10-15 минут.**
- После эксплуатации миксера выключите его, выньте вилку сетевого шнура из розетки и отсоедините насадки.
- Не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду, выньте вилку сетевого шнура из розетки, только затем достаньте устройство из воды.
- Не прикасайтесь к корпусу миксера, сетевому шннуру и вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства, это может привести к перегреву электромотора.
- Не оставляйте миксер, включенный в сеть без присмотра. Отключайте устройство от сети перед чисткой, сменой насадок, а также если вы им не пользуетесь.
- Отключая устройство от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из розетки.
- Регулярно проводите чистку миксера.
- Не касайтесь вращающихся насадок во время работы миксера. Не допускайте попадания волос или краев одежды в зону вращения насадок.
- Не разрешайте детям касаться корпуса прибора, сетевого шнура и вилки сетевого шнура во время работы устройства.

# РУССКИЙ

- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Используйте устройство во время работы и в перерывах между рабочими циклами, в месте недоступном для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- **Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.**

- Извлеките устройство из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие его работе.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электросети.
- Насадки (6), венчики (7) и чашу (12) вымойте тёплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.
- Корпус миксера (4) и основание (10) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

## НАСАДКИ И ВЕНЧИКИ

### Насадки для замешивания теста (6)

Насадки (6) используйте для замешивания дрожжевого теста, перемешивания фарша и т.п. Сухие ингредиенты, предназначенные для теста, смешивайте на скорости «1-2», в процессе замешивания теста с помощью переключателя режимов работы (2) увеличивайте или уменьшайте скорость вращения насадок (6).

### Венчики для взбивания/смешивания (7)

Используйте венчики (7) для взбивания сливок, яичного белка, приготовления бисквитного теста, пудингов, коктейлей, крема, майонеза, пюре, соусов, а также для смешивания жидких продуктов. Рекомендуемые скоростные режимы работы 3, 4, 5, «TURBO».

### Примечания:

- Следите за правильностью установки насадок (6) и венчиков (7). На насадке и венчике имеется шестерёнка, предназначенная для передачи вращения чаше (12). Вставляйте насадку с шестерёнкой в гнездо (5) с большим диаметром отверстия.
- Запрещается использовать венчик (7) вместе с насадкой (6).
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе миксера, это может привести к перегреву электромотора.
- **Максимальная продолжительность непрерывной работы составляет не более 5 минут. Повторное включение производите не ранее, чем через 10 минут.**

# РУССКИЙ

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

- Перед установкой насадок (6) или венчиков (7) убедитесь в том, что переключатель (2) находится в положении «0», а вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- Нажмите и удерживайте кнопку (11), приподнимите кронштейн (8), отпустите кнопку (11).
- Установите чашу (12) на основание (10).
- Установите насадки (6) или венчики (7) в гнёзда (5). Насадку или венчик с приводной шестерёнкой вставляйте в гнездо с большим диаметром отверстия. Убедитесь в том, что насадки зафиксированы.
- Нажмите и удерживайте кнопку (9), установите миксер (4) на кронштейн (8), отпустите кнопку (9). Убедитесь в том, что корпус миксера (4) надёжно зафиксирован на кронштейне (8).
- Нажмите и удерживайте кнопку (11), опустите кронштейн (8) с установленным миксером в горизонтальное положение, отпустите кнопку (11).
- Поместите необходимые ингредиенты в чашу (12).
- При добавлении продуктов в чашу (12) уровень продуктов должен достигать как минимум нижней отметки чаши «MIN» (13), таким образом обеспечивается тщательное перемешивание.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Включите миксер переключателем (2), выбрав скорость вращения насадок от «1» до «5» (см. таблицу). Чтобы во время работы миксера включить максимальную скорость, нажмите и удерживайте кнопку (1) «TURBO».
- Во время работы устройства не препятствуйте вращению чаши (12).
- Завершив работу с устройством, установите переключатель (2) в положение «0» и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Нажмите и удерживайте кнопку (11), приподнимите кронштейн (8), отпустите кнопку (11).
- Нажмите и удерживайте кнопку (9), снимите миксер (4) с кронштейна (8).
- Придерживайте насадки (6) или венчики (7) одной рукой, второй рукой нажмите

кнопку (7) освобождения насадок (3) и извлеките насадки.

- Снимите чашу (12) с основания (10).

**Примечание:** Вы можете использовать устройство как ручной миксер, для этого установите насадки (6) или венчики (7) и используйте подходящую ёмкость.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Скорость	
1, 2	Смешивание сухих ингредиентов.
2, 3	Приготовление овощного пюре или различных соусов. Смешивание ингредиентов для теста (например, масла с сахаром) и замешивание теста.
3, 4	Замешивание «лёгкого» теста для бисквитов, пудингов и т.д.
4, 5, «TURBO»	Взбивание, например, сливок, молока, яичных белков или белков с желтками.

## ЧИСТКА И УХОД

- Выключите устройство и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Вымойте насадки (6) или венчики (7) и чашу (12) тёплой водой с нейтральным моющим средством, затем просушите их.
- Протрите корпус миксера (4) и основание (10) мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите их насухо.
- Запрещается погружать корпус миксера (4), сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не допускайте попадания воды и чистящих веществ внутрь кронштейна (8).
- Для удаления загрязнений используйте нейтральные чистящие средства, не используйте металлические щётки, абразивные чистящие средства и растворители.

## ХРАНЕНИЕ

- Произведите чистку устройства.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

# РУССКИЙ

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Миксер – 1 шт.  
Подставка – 1 шт.  
Чаша – 1 шт.  
Венчики для взбивания – 2 шт.  
Насадки замеса теста – 2 шт.  
Инструкция – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц  
Потребляемая мощность: 700 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления

**Срок службы прибора – 3 года**



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**Изготовитель:** АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ,  
Австрия

**Адрес:** Нойбаугартель 38/7A, 1070 Вена,  
Австрия

**Информация для связи** – email:  
anderproduct@gmail.com

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке.

Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

Единая справочная служба: +7 (495) 921-01-70

Сделано в Китае

# ҚАЗАҚША

## МИКСЕР VT-1416 W

Миксер сұйықтықтарды арапастыру, тұздықтар мен тоқбасарлар (көпіршілген кілегей, пудинг, коктейль, майонез) дайындау, сонымен қатар қамыр илеуге арналған.

## СИПАТТАМА

1. «TURBO» режимін қосу батырмасы
2. Жұмыс режимдерін ауыстырып қосқыш
3. «Еест!» қондырмаларды босату батырмасы
4. Миксер корпусы
5. Қондырма/тәжді орнату үшінші
6. Қамыр илеуге арналған қондырма
7. Көпіршіту/араластыруға арналған тәждер
8. Миксерді орнатуға арналған тұғыр
9. Миксерді бекіту батырмасы
10. Негізде
11. Тұғырды бекіту батырмасы (8)
12. Тостаған
13. «MIN» ең төменгі деңгейдің белгісі

## САҚТАҮШАРАЛАРЫ

Аспапты пайдалану алдында берілген нұсқаулықпен зейін қойып танысыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыныз.

Құрылғыны осы басшылықта жазылғандай тек оның тікелей міндепті бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне әкелу мүмкін.

- Миксерді алғашқын іске қосқан кезде, желінің кернеуі құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Миксерді пайдалану алдында желілік бауды зейін қойып қарап шығының және оның бүлінбегеніне көз жеткізіңіз. Егер сіз бүлінуді тапсаныз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Желілік баудың ыстық беттермен және жиһаздың үшкір қырларымен жанасуына жол берменіз. Желілік бау оқшаулануының бүлінүнене жол берменіз.
- Құрылғыны жылу қөздерінің немесе ашық оттың тікелей қасында пайдаланбаңыз.
- Жеткізілім жинағына кіретін қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.
- Миксерді қатты тағамдарды, мысалы қатты сары май немесе мұздатылған қамырды арапастыру үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Бұлғауға арналған бұлғауыш пен қамырды арапастыруға арналған қондырманы бір уақытта пайдалануға тыйым салынады.

- Қондырмаларды орнату алдында желілік баудың айыртетігі ашалыққа салынбағанына көз жеткізіңіз.
- Миксерді пайдалану алдында қондырмалардың дұрыс орнатылғанына және бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрганда қондырмаларды шешүге және орнатуға тыйым салынады.
- Қондырмаларды тазалау алдында оларды босатыңыз.
- Миксерді электржелісіне қосу алдында жұмыс режимдерінің ауыстырығышы сөндірілген («0») күйіне белгіленгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны панажайлардан тыс пайдалануға тыйым салынады.
- **Ұздыксız жұмыс істеудің максималды үзактығы – 5 минуттан артық емес. Қайталап іске қосуды 10-15 минуттан кем емес уақыттан кейін жүзеге асырыңыз.**
- Миксерді пайдаланып болғаннан кейін оны сөндіріңіз, желілік баудың айыртетігін ашалықтан шығарыңыз және қондырмаларды шешіңіз.
- Құрылғының корпусын, желілік бауды немесе желілік баудың айыртетігін суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырманыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік баудың айыртетігін ашалықтан шығарыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығарыңыз.
- Миксердің корпусына, желілік бауға және желілік баудың айыртетігіне сұлы қолыңызды тигізбеніз.
- Құрылғылар корпусындағы желдетіс санылауларын жаппаңыз, бұл электротордидің қызып кетуіне әкелу мүмкін.
- Желіге қосылған миксерді қараусыз қалдырыманыз. Тазалау, қондырмаларды алмастыру алдында, сонымен қатар сіз оны пайдаланбайтын болсаңыз құрылғыны сөндіріңіз.
- Құрылғының электржелісінен ажыратқанда, ешқашан желілік баудан тартпаңыз, желілік баудың айыртетігінен ұстаңыз және оны ашалықтан үкіпте шығарыңыз.
- Миксерді тазалауды мезігілімен атқарыңыз.
- Миксер жұмыс істеген кезде айналатын қондырмаларға қолыңызды тигізбеніз. Шаштың немесе киім шеттерінің

# ҚАЗАҚША

- қондырмалардың айналу аймағына түсіне жол берменіз.
- Балаларға құрылғы жұмыс істеген уақытта аспаптың корпусына, желілік бауға және желілік баудың айыртетігіне қолдарын тигізуге рұқсат етпеніз.
  - Аспапты ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларға қадағалауды жүзеге асырыңыз
  - Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
  - Құрылғыны жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде, балалардың қолы жетпейтін жерге пайдаланыңыз.
  - Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
  - Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қарасуыз қалдыманыңыз.
  - **Назар аударының!** Балаларға полиэтилен қаптармен немесе үлдірмен ойнауга рұқсат етпеніз. **Тұнышыгу қаупі бар!**
  - Желілік бауды және желілік баудың айыртетігін оқшаулануының бүлінуіне мезгілімен тексеріп тұрыңыз.
  - Желілік айыртетіктің немесе желілік бауының бүлінуі болған кезде, егер құрылғы іркілестермен жұмыс істесе, сонымен қатар ол құлғағаннан кейін құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
  - Аспапты өз бетімен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өз бетінізден бөлшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, сонымен қатар құрылғы құлғағаннан кейін аспапты ашалықтан сөндіріңіз және кепілдік талонында және [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтында көрсетілген хабарласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.
  - Бүлінугерге жол бермеу үшін құрылғыны зауыттың орауда тасымалданыңыз
  - Қоршаған ортанды қорғау мақсатында, аспаптың қызмет ету мерзімі аяқтағаннан кейін оны тұрмыстық қоқыстармен бірге тастаманыз, аспапты арнайы пунктке келесі қайта өңдеу үшін еткізіңіз.
  - Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- ҚҰРЫЛҒЫ ТҰРМЫСТА ПАЙДАЛАNUҒA FAHA ARNALGAN**
- АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА**
- Құрылғыны төмен температурада сақтағаннан кейін немесе тасымалдағаннан кейін оны кемінде 3 сағат бөлме температурасында ұстау керек.*
- Құрылғыны қантамадан алып шыбыңыз, құрылғы жұмысына кедергі келтіретін барлық жаспсырмаларды алып тастаңыз.
  - Құрылғының тұтастығын тексерініз, ақау анықталған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.
  - Құрылғының жұмыс кернеуі электрлік желінің кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
  - Қондырмалар (6), тәждер (7) және тоостағанжы (12) жылы суға бейтереп жуғыш құрал қосып жуыңыз, шайыңыз және құргатыңыз.
  - Үлкәуыш корпусын (4) және негізdemені (10) аздал ылғалдандырылған матамен сүрткін және құргатыңыз.
- ҚОНДАРМАЛАР МЕН ТӘЖДЕР**
- Қамыр илеуге арналған қондырмалар (6)**
- Қондырмаларды (6) ашыған қамырды илеуге, фаршты арапастыруға және т.б. пайдаланыңыз. Қамырға арналған құрғақ құрауыштарды «1-2» жылдамдықта арапастырыңыз, қамыр илеу үдерісінде жұмыс режимдерін ауыстырып қосқыштар көмегімен (2) қондырманың (6) айналу жылдамдығын арттырып, азайтуға болады.
- Көліршіту/араластыруға арналған тәждер (7)**
- Кілегейді, жұмыртқа нөруызын көліршіту, бисквит, пудинг қамырын, коктейльдер, крем, майонез, езде және тұздықтар, сонымен қатар сүйік өнімдерді арапастыру үшін тәждерді (7) пайдаланыңыз. Ұсынылатын жылдамдықты жұмыс режимдері 3, 4, 5, «TURBO».
- Ескертпелер:**
- Қондырмалар (6) мен үлғауыштардың (7) дүрыс орнатылғанын тексерініз. Қондырма мен үлғауышта айналуды тостваганға (12)

# ҚАЗАҚША

- беретін шығыршық бар. Шығыршығы бар кондырманы диаметрі үлкен саңылауы бар үяға (5) салыныз.
- Тәжді (7) қондырмамен (6) бір мезгілде пайдалануға тығым салынады.
- Жұмыс уақытында жедету көртіктерін жаппаңыз, бұл электрлік мотордың қызыл кетуіне алып келу мүмкін.
- **Максималды үздіксіз жұмыс ұзақтығы 5 минуттан аспайды, қайталап тек 10 минут өткен соң гана қосуға болады.**

## МИКСЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

- Қондырмаларды (6) немесе тәждерді (7) орнатар алдында ауыстырып қосқыш (2) «0» қалыпта екендігіне, ал желілік сым айрыры электрлік розеткага жалғанбағандығына көз жеткізіңіз.
- Батырманы (11) басып ұстап тұрыңыз, тұғырды (8) аздал көтеріңіз, батырманы (11) босатыңыз.
- Тостағанды (12) негізdemеге (10) орнатыңыз.
- Қондырмалар (6) мен бұлғауыштарды (7) үяларға (5) орнатыңыз. Жетекті шығыршық бар кондырманы немесе бұлғауышты диаметрі үлкен саңылауы бар үяға салыныз. Қондырмалардың бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Батырманы (9) басып ұстап тұрыңыз, миксерді (4) тұғырға (8) орнатыңыз да батырманы (9) босатыңыз. Миксер корпусы (4) тұғырға (8) дұрыс бекітілгендігіне көз жеткізіңіз.
- Батырманы (11) басып ұстап тұрган қалыпта миксер орнатылған тұғырды (8) көлбей қалыпқа келтіріп, батырманы (11) босатыңыз.
- Қажетті қурауыштарды тостағанға (12) салыңыз.
- Өнімдерді пластик тостағанға (12) қосқан кезде өнімдердің деңгейі кемінде тостағанның (13) «MIN» төмөнгі белгісіне жетеп тұруы керек, осылайша олардың мүқият арапасуы қамтамасыз етіледі.
- Желілік сым айрырын электрлік розеткага жалғаныз.
- Миксерді ауыстырып қосқышпен (2) «1»-«5» дейін қондырманың айналу жылдамдығын таңдал (кестені қараңыз) қосыңыз. Миксердің жұмысы барысында максималды жылдамдыққа қою үшін (1) «TURBO» батырмасын басып ұстап тұрыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрганда тостағанның (12) айналуына кедергі келтірменіз.

- Құрылғымен жұмыс істеп болған соң ауыстырып қосқыштарды (2) «0» қалпына келтіріңіз және желілік сым айрырын электрлік розеткадан сұрыныз.
- Батырманы (11) басып ұстап тұрыңыз, тұғырды (8) көтеріп аздал көтеріңіз және батырманы (11) босатыңыз.
- Батырманы (9) басып ұстап тұрыңыз, миксерді (4) тұғырдан (8) шешіп алыңыз.
- Қондырмаларды (6) немесе тәждерді (7) бір қолмен ұстап тұрып, екінші қолмен қондырманы босату батырмасын (3) басыңыз және қондырмаларды босатып алыңыз.
- Тостағанды (12) негізdemeden (10) ажыратыңыз.

**Ескерту:** Сіз құрылғыны қолмен миксер ретінде пайдалана аласыз, ол үшін қондормалар (6) немесе тәждерді (7) және сәйкес ыдысты пайдаланыңыз.

## ҰСЫНЫЛАТЫН ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ

Жылдамдық	
1, 2	Құрғак қурауыштарды арапастыру
2, 3	Көкөніс езбесін немесе әр түрлі тұздықтар дайындау. Қамыр қурауыштарын (мысалы қант пен майды) арапастыру және қамыр илеу.
3, 4	Бисквит, пудинг және т.б. үшін «женіл» қамыр арапастыру.
4, 5, «TURBO»	Көпіршіту, мысалы, кілегей, сүт, жұмыртқа нөрүзы немесе сарыуыз бен нөрүз.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Құрылғыны сөндіріңіз және желілік сым айрырын электрлік розеткадан ажыратыңыз.
- Қондырмаларды (6) немесе тәждерді (7) және тостағанды (12) бейтарап жуғыш құралмен жуыңыз және құргатыңыз.
- Миксер корпусын (4) және негізdemесін (10) жұмсақ, аздал ылғалданырылған матамен сүртіңіз және құргатыңыз.
- Миксер корпусын (4), желілік сымын және желілік сым айрырын суга немесе басқа кез келген сұйықтыққа батыруға болмайды.
- Судың немесе тазартқыш қурадардың тұғыры (8) ішіне енуіне жол берменіз.

# ҚАЗАҚША

- Жуып тазалау үшін бейтарап жуғыш құралдар пайдаланыңыз, металл қылшақтар, абразивті тазарту құралдарын және еріткіштер пайдалануға болмайды.

## САҚТАУ

- Құрылғыны жуып, тазалаңыз.
- Құрылғыны құргақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Миксер – 1 дана  
Тұғыр – 1 дана  
Тостаған – 1 дана  
Көпіршітүе арналған тәждер – 2 дана  
Қамыр илеуге арналған тәждер – 2 дана  
Нұсқаулық – 1 дана

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Көректендіру кернеуі: 220-240 В ~ 50 Гц  
Тұтынылатын қуат: 700 Вт

Өндіруші алдын ала ескертпестен қурылғы сипаттамаларын өзгертуге құқылы болады.

*Құрылғының қызмет мерзімі – 3 жыл*

## Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып альынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



# УКРАЇНСКА

## МІКСЕР VT-1416 W

Міксер призначений для змішування рідин, приготування соусів і десертів (збитих вершків, пудингів, коктейлів, майонезу), а також для замішування тіста.

## ОПИС

1. Кнопка вимикання режиму «TURBO»
2. Перемикач режимів роботи
3. Кнопка звільнення насадок «Eject»
4. Корпус міксера
5. Гнізда для установлення насадок/віночків
6. Насадки для замішування тіста
7. Віночки для збивання/змішування
8. Кронштейн для установлення міксера
9. Кнопка фіксатора міксера
10. Основа
11. Кнопка фіксатора кронштейна (8)
12. Чаша
13. Відмітка мінімального рівня «min»

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації міксера уважно прочитайте це керівництво та збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед вмиканням міксера переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Перед використанням міксера уважно огляньте мережжний шнур та переконайтесь, що він не пошкоджений. Якщо ви виявили пошкодження, не користуйтесь пристроєм.
- Не допускайте контакту мережного шнура з гарячими поверхнями та гострими кромками меблів. Уникайте пошкодження ізоляції мережного шнура.
- Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Використовуйте лише насадки, що входять до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати міксер для змішування твердих інгредієнтів, таких як, наприклад, тверде вершкове масло або заморожене тісто.
- Забороняється установлювати та одночасно використовувати віночок для збивання та насадку для замішування тіста.
- Перед установленням насадок переконайтесь, що вилка мережного шнура не вставлена в розетку.

- Перед використанням міксера переконайтесь, що насадки встановлені правильно та зафіковані.
- Забороняється знімати та установлювати насадки під час роботи пристрою.
- Від'єднайте насадки від міксера перед їх чищенням.
- Перш ніж під'єднати міксер до електромережі переконайтесь, що перемикач режимів роботи установлений у положення «0» (вимкнено).
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- **Максимальна тривалість безперервної роботи – не більше 5 хвилин. Повторне вимикання міксера здійснюйте не раніше, ніж через 10-15 хвилин.**
- Після експлуатації міксера вимкніть його, витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки та від'єднайте насадки.
- Не занурюйте корпус пристрою, мережжний шнур або вилку мережного шнура у воду або в будь-які інші рідини.
- Якщо пристрій впав у воду, витягніть вилку мережного шнура з розетки, тільки потім дістапніть пристрій з води.
- Не торкайтесь корпусу міксера, мережного шнура та вилки мережного шнура мокримиrukами.
- Під час роботи не закривайте вентиляційні отвори на корпусі пристрою, це може привести до перегріву електромотора.
- Не залишайте міксер, увімкнений у мережу, без нагляду. Вимикайте пристрій перед чищенням, зміною насадок, а також якщо ви ним не користуєтесь.
- Вимикаючи пристрій з електромережі, ніколи не смийте за мережевий шнур, візьміться за вилку мережного шнура і акуратно витягніть її з розетки.
- Регулярно робіть чищення міксера.
- Не торкайтесь обертових насадок під час роботи міксера. Не допускайте потрапляння волосся або країв одягу у зону обертання насадок.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою, мережного шнура та вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Встановлюйте пристрій під час роботи і у перервах між робочими циклами у місці, недоступному для дітей.

# УКРАЇНСКА

- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.
- **Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Небезпека задушення!**
- Періодично перевіряйте мережжий шнур та вилку мережжого шнура на предмет пошкоджень ізоляції.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережжої вилки або мережжого шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки в заводській упаковці.
- Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

## ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОВУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

### ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою в холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше 3 годин.

- Вийміть пристрій з упаковки, видаліть будь-які наклейки, що заважають його роботі.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристрієм.
- Переконайтесь у тому, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електромережі.

- Насадки (6), віночки (7) та чашу (12) вимийте теплою водою з додаванням нейтрального миючого засобу, оболосніть та просушіть.
- Корпус міксер (4) та основу (10) пропріт' м'яко, злегка вологою тканиною, після чого витріть досуха.

### НАСАДКИ ТА ВІНОЧКИ

#### Насадки для замішування тіста (6)

Насадки (6) використовуйте для замішування дріжджового тіста, перемішування фаршу і т.ін. Сухі інгредієнти, які призначенні для тіста, змішуйте на швидкості «1-2», у ході замішування тіста за допомогою перемикача режимів роботи (2) збільшуйте або зменшуйте швидкість обертання насадок (6).

#### Віночки для збивання/змішування (7)

Використовуйте віночки (7) для збивання вершків, яєчного білка, приготування бісквітного тіста, пудингів, коктейлів, крему, майонезу, пюре, соусів, а також для змішування рідких продуктів. Рекомендовані швидкісні режими роботи 3, 4, 5, «TURBO».

#### Примітки:

- Наглядайте за правильністю установлення насадок (6) та віночків (7). На насадці та віночкові є шестірня, яка призначена для передачі обертання чаши (12). Вставляйте насадку з шестірнею у гніздо (5) з більшим діаметром отвору.
- Забороняється використовувати віночок (7) разом з насадкою (6).
- Під час роботи не закривайте вентиляційні отвори на корпусі міксерів, це може привести до перегріву електромотора.
- **Максимальна тривалість безперервної роботи складає не більше 4 хвилин. Повторне вимикання робиться не раніше, ніж через 10 хвилин.**

### ВИКОРИСТАННЯ МІКСЕРА

- Перед установленням насадок (6) або віночків (7) переконайтесь в тому, що перемикач (2) знаходить у положенні «0», а вилка мережжого шнура не вставлена в електричну розетку.
- Натисніть і утримуйте кнопку (11), трохи підніміть кронштейн (8), відпустіть кнопку (11).
- Установіть чашу (12) на основу (10).
- Установіть насадки (6) або віночки (7) у гнізда (5). Насадку або віночок з привідною шестірнею вставляйте у гніздо з більшим діаметром отвору. Переконайтесь у тому, що насадки зафіковані.

# УКРАЇНСКА

- Натисніть і утримуйте кнопку (9), установіть міксер (4) на кронштейн (8), відпустіть кнопку (9). Переконайтесь у тому, що скляна корпус міксера (4) надійно встановлена зафікований на кронштейні (8).
- Натисніть і утримуйте кнопку (11), опустіть кронштейн (8) з встановленим міксером у горизонтальне положення, відпустіть кнопку (11).
- Помістіть необхідні інгредієнти у чашу (12).
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Увімкніть міксер перемикачем (2), вибралиши швидкість обертання насадок від «1» до «5» див. таблицю). Щоб під час роботи міксера увімкнути максимальну швидкість, натисніть і утримуйте кнопку (1) «TURBO».
- Під час роботи пристрою не перешкоджайте обертанню чаши (12).
- При доданні продуктів у пластикову чашу (12) рівень продуктів має досягати як мінімум нижньої позначки чаши «MIN» (13), таким чином забезпечується ретельне перемішування.
- Завершивши роботу з пристроя, установіть перемикач (2) у положення «0» і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Натисніть і утримуйте кнопку (11), трохи підніміть кронштейн (8), відпустіть кнопку (11).
- Натисніть і утримуйте кнопку (9), зніміть міксер (4) з кронштейна (8).
- Притримуйте насадки (6) або віночки (7) однією рукою, другою рукою натисніть кнопку звільнення насадок (3) та вийміть насадки.
- Зніміть чашу (12) з основи (10).

**Примітка:** Ви можете використовувати пристрій як ручний міксер, для цього установіть насадки (6) або віночки (7) та використовуйте відповідну посудину.

## РЕКОМЕНДОВАНІ РЕЖИМИ РОБОТИ

Швидкість	Режим роботи
1, 2	Змішування сухих інгредієнтів.
2, 3	Приготування овочевого пюре або різних соусів. Змішування інгредієнтів для тіста (наприклад, масла з цукром) та замішування тіста.
3, 4	Замішування "легкого" тіста для бісквітів, пудингів і т.ін.
4, 5, «TURBO»	Збивання, наприклад, вершків, молока, яєчних білків або білків з жовтками.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть пристрій і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Вимийте насадки (6) або віночки (7) та чашу (12) теплою водою з нейтральним миючим засобом, потім просушіть їх.
- Протріть корпус міксера (4) та основу (10) м'яко, злегка вологою тканиною, після чого витріть досуха.
- Забороняється занурювати корпус міксера (4), мережевий шнур і вилку мережевого шнура у воду або в будь-які інші рідини.
- Не допускайте потрапляння води та чистячих речовин всередину кронштейна (8).
- Для видалення забруднень використовуйте нейтральні чистячі засоби, не використовуйте металеві щітки, абразивні чистячі засоби і розчинники.

## ЗБЕРІГАННЯ

- Зробіть чищення пристрою.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Міксер – 1 шт.

Підставка – 1 шт.

Чаша – 1 шт.

Віночки для збивання – 2 шт.

Насадки замішування тіста – 2 шт.

Інструкція – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Споживаєма потужність: 700 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристріїв без попереднього повідомлення

## Термін служби приладу – 3 роки

### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2004/108/EC Ради Європи й розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах.

# КЫРГЫЗ

## МИКСЕР VT-1416 W

Миксер сүоктуктарды кошуу, соустарды жана десерттерди (чалынып көбүртүлгөн каймакты, пудингдерди, коктейльдерди, майонезди) жасоо жана камыр журуу үчүн арналган.

## СЫПАТТАМА

1. «TURBO» режимин иштетүү баскычы
2. Иштөө режимдердин которгучу
3. «Ејест» насадкаларды боштуу баскычы
4. Миксердин корпусу
5. Насадкаларын/венчиктерин орнотуу чункуру
6. Камыр журуучу насадкалары
7. Чалуу/аралаштыруу үчүн венчиги
8. Миксерди орнотуу үчүн кронштейни
9. Миксерди айраттыруу баскычы
10. Негизи
11. Кронштейнді (8) бекитүүчү баскычы
12. Табагы
13. Минималдуу дөңгөлөл белгиси «MIN»

## КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Миксерди пайдалануудан мурун ушул колдонмуну көнүл коюп окуп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоосу боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды тураа эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүне зыян келтириүүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды электр тармагына туташтырудан мурун чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Миксерди иштетүүдөн мурун электр шнурун бузулулары жок болууну көнүл коюп текшерип алыңыз. Бузулулары бар болсо, шайманды иштепгениз.
- Электр шнуру ысык нерсelerди жана эмеректин уттуу ыкыларын тийип тургыннаа жол бербениз. Электр шнурунун изоляциясы бузулганынан аблайланыз.
- Шайманды жылуулук же ачык от булактардын тикеден-тике жакынчылыгында колдонбонуз.
- Жыйынтыгына киргөн насадкаларын гана колдонунуз.
- Миксерди каттуу каймакмай же тоңдурулган камыр катары каттуу ингредиенттерди кошуу үчүн колдонууга тыюу салынат.
- Чалуу үчүн венчиги менен камыр журуучу насадкасын чогу орнотуп иштетүүгө тыюу салынат.
- Насадкаларын туташтырудан мурун кубаттуучу сайгычы электр розеткасына кошулбай турганын текшерип алыңыз.

- Миксерди иштетүүдөн мурун насадкалары туура орнотулуп, бекитилгенин текшерип алышыз.
- Шайман иштеп турган учурда насадкаларын чечүүгө же туташтырууга тыюу салынат.
- Насадкаларды тазалоонун алдында миксерден ажыратыңыз.
- Миксерди электр тармагына туташтыргандан мурун иштөө режимдердин которгучу «0» (өчүрүү) албалаю көлүп турганын текшерициз.
- Имараттардын сыртында шайманды колдонууга тыюу салынат.
- **Токтоосуз иштөөнүн максималдуу мөөнөтүү 5 минутадан ашпоо зарыл. Миксерди 10-15 минутадан кем эмес мөөнөттөн кийин гана кайра иштептициз.**
- Миксерди иштетүүдөн соң аны өчүрүп, кубаттандыруучу сайгычын розеткадан чыгарып, насадкаларын ажыратыңыз.
- Шаймандын корпусун, электр шнурун же кубаттануучу сайгычын сууга же башка суюкттарга салбаныз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, кубаттануучу сайгычын розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаныз болот.
- Миксердин корпусун, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Шайман иштеп турган учурда корпусундагы аба тешиктерин жаппаңыз, бул электрмоторунун етө ысыганына алып келүү мүмкүн.
- Электр тармагына сайылган миксерди кароосуз таштапбандыз. Шайманды тазалоонун, насадкаларын алмаштыруунун алдында жана иштептей турганызыда, электр тармагынан чыгарыңыз.
- Шайманды электр тармагынан сурганды аны шнурду кармап эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармап айблап розеткадан чыгарыңыз.
- Миксерди мэглилдүү түрдө тазалап турунуз.
- Миксер иштеп турган учурда айланып турган насадкаларын тийбениз. Насадкалардын айлануу зонасына чачыңыз же кийимдин чекелери түшкендөн аблайланыз.
- Шайман иштеген учурда балдарга шайманды, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын тийгөнгө үрүксалап бербениз.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Бул шайман балдар колдонгонунана арналган эмес.
- Шайман иштеп турганды жана иштөө циклердердин арасында аны балдар жетпеген жерге көюнүз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же ақыл-эси жағынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде

# КЫРГЫЗ

балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуну жооптуу адам аларды көзөмлөп же инструкциялаган болбосо колдонуу учун ылайыкташтырылбаган.

- Балдардын коопсуздугу учун таңгак катары колдонгон полиэтилен баштыктарды каросуз таштабаңыз.

**Көнүл бурунуздад!** Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. Түмчуктуруунун коркунучу бар!

- Электр шнуру менен сайгычтын изоляциясында бузулуулар жок болгонун мезгилдүү түрдө текшерип түрүнүз.
- Электр шнурдун же сайгычтын бузулган жерлери болсо же шайман иштеп-иштебей турса жана шайман купал түшкөндөн кийин аны колдонбоңуз.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман купал түшкөн учурларда аны розеткандан суруп, кепилдик талонундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындағы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуулар пайда болгонуна жол бербөө учун шайманды заводдук таңгагында гана транспортто зарыл.
- Айланы чөйрөнүү коргоо максатында шаймандын кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин аны турмуштук калдыктары менен чогу ыргыттай, утилизациялоо учун адистештирилген пунктнан тапшырыңыз.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

**АСПАЛ ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН**

## БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

Шайманды суук (кыш) шарттарда сактоодон же транспорттоодон кийин аны үй температурасында үч сааттан кем эмес сактоо зарыл.

- Шайманды таңгактан чыгарып, иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кандай чантамаларды сыйрып алыңыз.
- Шаймандын бүтүн болгондугун текшерип, бузулуулар бар болсо шайманды колдонбонуз.
- Шаймандын иштөө чыналуусу электр тармалындағы чыналуусуна ылайык болгонун текшериниз.
- Насадкаларын (6), венчиктерин (7) жана табагын (12) нейтрадлуу жуучу каражат

кошулган жылуу суга жууп, чайкан, кургатып алыңыз.

- Миксердин корпусу (4) менен негизин (10) жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүңүз.

## НАСАДКАЛАРЫ МЕНЕН ВЕНЧИКТЕРИ

### Камыр журуучу насадкалары (6)

Насадкаларды (6) ачыткы кошуп камыр журуу, фаршты араплаштыруу ж.б. учун колдонунуз.

Камырдын кургак ингредиенттерин «1-2» ылдамдыгында араплаштырып, камыр журуу мезгилинде иштөө режимдердин котогрутун (2) жардамы менен насадкалардын (6) айлануу ылдамдыгын көтерсөнүз же азайтаңыз болот.

### Чалуу/аралаштыруу учун венчиктери (7)

Венчиктерин (7) каймакты, жумуртка актарын чалуу, бисквит камырын, пудинг, коктейль, крем, майонез, пюре, соустарды жасоо учун, ошондой эле суюк азыктарды араплаштыруу учун колдонунуз. Рекомендацияланган ылдамдык иштөө режимдери 3, 4, 5, «TURBO».

### Эскертуу:

- Насадкалар (6) жана венчиктер (7) туура орнотулгандын байкат түрүнүз. Насадкада жана венчикте табагына (12) айланууну өткөрүп беруучу тиштүү дөңгөлөгү бар. Тиштүү дөңгөлөгү бар насадканы тешиги чонураак болгон чункурга (5) салыңыз.
- Венчикти (7) насадка (6) менен чогу иштептүүсөт тыюу салынат.
- Шайман иштеп турган учурда миксердин корпусундагы аба тешиктерин жапланыз, бул электроторуу өтө ысып кетүүсүнө алып келүү мүмкүн.
- Токтоосуз иштөөнүн максималду мөөнөтү 5 минутадан ашпоо зарыл. Миксерди 10 минутадан кем эмес мөөнөттөн кийин гана кайра иштептиңиз.

## МИКСЕРДИ КОЛДОНУУ

- Насадкаларды (6) же венчиктерди (7) орнотудан мурун котогруч (2) «0» абалында болуп, кубаттануучу сайгычы электр розеткасына сайыбыгандын текшерип алыңыз.
- Баскычын (11) басып туруп, кронштейнді (8) бир аз көтерүп, баскычты (11) башотунуз.
- Табагын (12) негизине (10) коюнуз.
- Насадкаларын (6) же венчиктерин (7) чункургарда (5) салыңыз. Кыймылга келтирүүчү тиштүү дөңгөлөгү бар насадканы же венчикти тешигигин диаметри чонураак болгон чункурга салыңыз. Насадкалар бекитилгенин текшерип алыңыз.

# КЫРГЫЗ

- Баскычын (9) басып туруп, миксерди (4) кронштейнине (8) кооп, баскычты (9) бошотунуз. Миксердин корпусу (4) кронштейндин (8) үстүндө түрүктуу коолганын текшерип алыңыз.
- Баскычын (11) басып туруп, үстүнө миксери орнотулган кронштейнди (8) коризонталдуу абалына кооп, баскычын (11) бошотунуз.
- Керектуу ингредиенттерин табагына (12) салыңыз.
- Кубаттануучу сайгычын электр розеткасына сайнызы.
- Которгучу (2) менен насадкалардын айлануу ылдамдыгын «1»-ден «5»-ке чейин (таблицаны караңыз) кооп, миксерди иштетиңиз. Миксер иштөө мезгилиндө эң жогору ылдамдыгын коюу учун «TURBO» (1) баскычын басып кармап турунуз.
- Шайман иштеп турган кезде табагынын (12) айлануусуна тоскоолдук кылбанды.
- Чыны бир продуктту кошуу табагы (12) буюмдун деңгээл жоң дегендө төмөнкү белги «MIN» табак (13) жетиши керек, ошондуктан толук арапаш камсыз кылуу.
- Шайманды иштетип бүткөндөн кийин которгучу (2) «0» абалыя кооп, кубаттануучу сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз.
- Баскычын (11) басып туруп, кронштейнди (8) бир аз көтөрүп, баскычын (11) бошотунуз.
- Баскычын (9) басып туруп, миксерди (4) кронштейнден (8) алыңыз.
- Насадкаларын (6) же венчиктерин (7) бир колунуз менен кармап, башка колунуз менен насадкаларды бошотуу баскычын (3) басып насадкаларды алып салыңыз.
- Табакты (12) негизинен (10) алыңыз.

**Эскертуу:** Сиз шайманды кол миксер катары колдононуз болот, ал учун насадкаларды (6) же венчиктерди (7) орнотуп, ылайыктуу идиш колдонунуз.

## РЕКОМЕНДАЦИЯЛАНГАН ИШТӨӨ РЕЖИМДЕРИ

Ылдамдык	
1, 2	Кургак ингредиенттерди арапаштыруу.
2, 3	Жашылча пюре же ар кандай соустарды жасоо. Камыр үчүн ингредиенттерди (мисалы, каймакмай менен шекерди) арапаштыруу, камыр журуу.
3, 4	Бисквит, пудинг ж.б. үчүн «Женевил» камырды журуу.
4, 5 «TURBO»	Чалуу, мисалы, каймакты, сүттү, жумуртка актарын же жумуртка актары менен сарысын.

## ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Шайманды өчүрүп, кубаттануучу сайгычын электр розеткадан чыгарыңыз.
- Насадкалары (6) же венчиктери (7) менен табагын (12) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жуунуз да кургатып алыңыз.
- Миксердин корпусу (4) менен негизин (10) жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп алыңыз да кургатып сүртүнүз.
- Миксердин корпусун (4), электр шнурун жана кубаттануу сайгычын сууга же ар кыл башка суюктуктарга салууга тыюу салынат.
- Кронштейндин(8) ичине суу же жуучу каражат киргенине жол бербениз.
- Кирди чыгаруу учун нейтралдуу жуучу каражаттарды колдонуп, металлдан жасалган шеткаларын, абразивдүү жана эритүүчү каражаттарды колдонбонуз.

## САКТОО

- Шайманды тазалап алыңыз.
- Шайманды балдар жетпеген кургак салкын жерде сактаңыз.

## ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Миксер – 1 даана.

Түпкүч – 1 даана.

Табак – 1 даана.

Чалуу үчүн венчиктери – 2 даана.

Камыр журуучу насадкалары – 2 даана.

Колдонмо – 1 даана.

## НЕХНИКАЛЫК МУНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалуусу: 220-240 В ~ 50 Гц

Иштетүүчү кубаттуулугу: 700 Вт

Өндүрүүчү шаймандардын дизайнин жана техникалык мунөздөмөлөрүн алдын ала экспертлөй өзөртүү укугуун сактайт

## Аспаптын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

### Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылыш сатылган товарга чек же дүмүрчөкту көрсөтүү керек.



**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір санның түрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін билдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын билдіреді.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

**KG**

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялық номрум он бир орунду сан болот, анын биринчи төрт саны өндүруш датасын көрсөтөт. Мысалы, сериялық номрум 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.